GUÍA DEL USUARIO

Monitor multifunción de 7 pulgadas

MANUAL DEL USUARIO

HDMI | VGA | AV / CVBS



ANTES DE CONECTAR	Compruebe las especificaciones de alimentación del monitor y asegúrese de que la fuente de vídeo emite una señal compatible. Que los conectores coincidan no significa necesariamente que el formato de vídeo sea compatible.

Una guía práctica para la configuración, las conexiones, el audio, el montaje y la resolución de problemas.

01 | CONOZCA SU MONITOR

Descripción general del producto

La pantalla es un monitor LCD no táctil de 7 pulgadas compatible con fuentes de vídeo HDMI, VGA y vídeo compuesto estándar.

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Pantalla	LCD IPS de 7 pulgadas; resolución nativa de 1024 × 600
Entradas de vídeo	HDMI, VGA y entrada RCA / AV amarilla
Alimentación	DC 12 V / 1 A O USB-C 5 V / 2 A
Audio	Altavoces integrados. Ajuste el volumen en el dispositivo fuente conectado; el monitor no tiene botones específicos de volumen.

Vídeo de referencia	**Consulte la página del producto para ver el vídeo. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de Amazon para solicitarlo.**

PANEL TRASERO Y PUERTOS

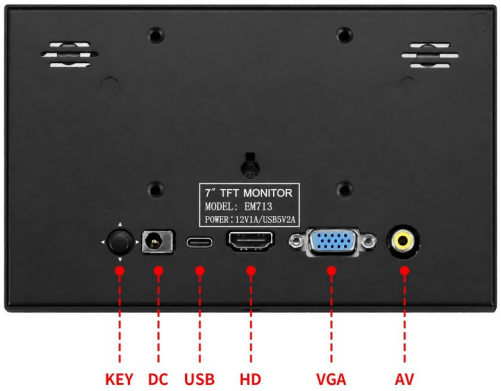


Imagen de referencia del panel trasero. Utilice las etiquetas de su unidad para identificar cada puerto.

ETIQUETA	FUNCIÓN
KEY	Control de 5 direcciones para navegar por el menú, seleccionar la entrada y ajustar el brillo.
DC	Entrada de alimentación de 12 V / 1 A.
USB-C	Entrada de alimentación de 5 V / 2 A. Solo alimentación, no vídeo.
HDMI	Se conecta a una salida de vídeo HDMI de un ordenador, Raspberry Pi o reproductor multimedia.
VGA	Se conecta a un ordenador u otro dispositivo con salida de vídeo VGA.
AV	Entrada RCA amarilla para vídeo compuesto CVBS estándar (PAL o NTSC).
Vídeo de conexión	Para ver instrucciones detalladas de conexión, consulte el vídeo de instalación en la página del producto.

NOTA SOBRE LA ALIMENTACIÓN	Utilice SOLO un método de alimentación a la vez: DC 12 V / 1 A o USB-C 5 V / 2 A. No conecte ambas entradas de alimentación al mismo tiempo.

02 | INICIO RÁPIDO

Controles y configuración inicial

Utilice el botón KEY de 5 direcciones situado en el panel trasero para navegar por el menú del monitor.



Botón de control KEY de 5 direcciones

CONTROL	FUNCIÓN
Centro (●)	Abrir el menú / confirmar una selección.
Arriba (↑)	Moverse hacia arriba en el menú o seleccionar una fuente de entrada.
Abajo (↓)	Moverse hacia abajo en el menú o seleccionar una fuente de entrada.
Izquierda (←)	Ajustar el brillo o moverse hacia la izquierda en el menú.
Derecha (→)	Ajustar el brillo o moverse hacia la derecha en el menú.

PRIMERA CONEXIÓN

01 Compruebe las especificaciones de alimentación impresas en el monitor. Conecte DC 12 V / 1 A o USB-C 5 V / 2 A.
02 Conecte el cable de vídeo desde la salida de vídeo del dispositivo fuente hasta la entrada correspondiente del monitor.
03 Encienda el dispositivo fuente y asegúrese de que esté emitiendo una señal de vídeo.
04 Encienda el monitor. Abra el menú y seleccione HDMI, VGA o AV según la conexión utilizada.
05 **Si la pantalla muestra «No Signal», consulte la sección de resolución de problemas.**

CONSEJO	Pulse el botón KEY central para abrir el menú. Utilice los controles direccionales para navegar y pulse el botón central para confirmar.

03 | CONEXIONES DE VÍDEO

Conexión de dispositivos HDMI y VGA

Elija la conexión que corresponda a la salida de vídeo disponible en su ordenador o dispositivo fuente.

CONEXIÓN HDMI

PASO	QUÉ HACER
1	Conecte un cable HDMI desde el puerto HDMI OUT del dispositivo fuente hasta la entrada HDMI del monitor.
2	Encienda el dispositivo fuente y el monitor.
3	Seleccione HDMI como fuente de entrada del monitor.
4	Si es necesario, abra la configuración de pantalla del dispositivo fuente y seleccione un modo de salida compatible.

CONEXIÓN VGA

PASO	QUÉ HACER
1	Conecte un cable VGA desde el puerto VGA OUT del ordenador hasta la entrada VGA del monitor.
2	Seleccione VGA como fuente de entrada del monitor.
3	Asegúrese de que la salida de vídeo VGA del ordenador esté activada.
4	Si no aparece ninguna imagen, pruebe 1024 × 600 o 1024 × 768 a 60 Hz y, a continuación, compruebe el cable y la configuración de la fuente.

VGA NO TRANSMITE AUDIO	Un cable VGA solo transmite vídeo. No envía sonido al monitor. El audio debe gestionarse por separado desde el dispositivo fuente o mediante una conexión de audio externa adecuada.

SI LA PANTALLA ESTÁ EN BLANCO	Compruebe que el monitor esté configurado en la entrada correcta, que el dispositivo fuente esté encendido y que el cable esté bien conectado en ambos extremos. Pruebe con otro cable o dispositivo fuente que funcione correctamente.

04 | VÍDEO ANALÓGICO

Conexiones AV / CVBS y cámara BNC

La toma AV amarilla acepta vídeo compuesto CVBS estándar. El monitor admite los formatos CVBS PAL y NTSC.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
RCA	Tipo de conector utilizado habitualmente para el enchufe de vídeo amarillo.
AV	Término general para las conexiones de audio/vídeo. La toma amarilla de este monitor es una entrada de vídeo.
CVBS	Vídeo compuesto estándar utilizado por muchos reproductores de DVD, videograbadoras y cámaras analógicas.
PAL / NTSC	Dos estándares de vídeo habituales utilizados con vídeo compuesto CVBS.

CONEXIÓN DE UNA FUENTE RCA / AV AMARILLA

01 Confirme que la fuente tiene un conector amarillo de salida de vídeo compuesto OUT y que emite CVBS.
02 Conecte el cable de vídeo RCA amarillo desde la fuente hasta la entrada AV amarilla del monitor.
03 Encienda ambos dispositivos y seleccione AV en el monitor.
04 Si la fuente ofrece una opción PAL / NTSC, elija el estándar de salida adecuado.

USO DE UNA CÁMARA BNC

Para las conexiones BNC, el monitor utiliza la entrada AV mediante el adaptador BNC/AV suministrado. El adaptador solo cambia el tipo de conector; no convierte un formato de vídeo en otro.

SALIDA DE LA CÁMARA	CONEXIÓN DIRECTA
CVBS PAL	Compatible a través de la entrada AV.
CVBS NTSC	Compatible a través de la entrada AV.
AHD / TVI / CVI	No compatible
SECAM	No compatible

IMPORTANTE: BNC ES UN CONECTOR, NO UN FORMATO DE VÍDEO	Un conector BNC puede transportar vídeo CVBS, AHD, TVI o CVI. Este monitor acepta CVBS PAL/NTSC estándar a través de AV. Si su cámara admite el modo de salida CVBS, cámbiela a CVBS antes de conectarla. Una cámara que solo emite AHD/TVI/CVI necesita un convertidor activo compatible con salida CVBS.

05 | AUDIO

Altavoces integrados y volumen

La disponibilidad del audio depende del tipo de conexión y de la configuración de salida de audio del dispositivo fuente.



El diagrama del producto muestra la ubicación de los altavoces traseros y las dimensiones generales del monitor.

CONEXIÓN	FUNCIONAMIENTO DEL AUDIO
HDMI	HDMI puede transmitir audio. El sonido puede reproducirse a través de los altavoces integrados cuando la fuente envía audio por HDMI y se selecciona la salida de audio correcta.
VGA	VGA solo transmite vídeo. No transmite audio.
AV amarillo	El cable de vídeo RCA amarillo solo transmite vídeo. No transmite audio.

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN	El monitor no tiene botones específicos de volumen. Ajuste el volumen y el silencio en el ordenador, reproductor multimedia u otro dispositivo fuente conectado.

Si utiliza VGA o solo el cable AV amarillo, no espere escuchar sonido por los altavoces del monitor. Esas conexiones no transmiten audio al monitor.

06 | INSTALACIÓN

Montaje y orificios para tornillos

Compruebe los puntos de montaje y el tamaño de los tornillos antes de fijar el monitor a un soporte, brazo o carcasa.



Diagrama de referencia de los orificios de montaje. Salvo que se indique lo contrario, las dimensiones del dibujo original están expresadas en milímetros.

PUNTO DE MONTAJE	ESPECIFICACIÓN	NOTAS
Cuatro orificios traseros para tornillos (orificios 1)	Tornillos M4	Compruebe la longitud de los tornillos y la separación entre orificios. No fuerce ni apriete demasiado los tornillos.
Rosca de montaje adicional (orificio 2)	Tornillo de 1/4 de pulgada	Es diferente de M4. Utilice un soporte compatible.
Dimensiones generales de la carcasa	Aprox. 170 × 105 mm	Confirme las dimensiones reales de la unidad y el espacio libre necesario para el montaje.

PRECAUCIÓN DE MONTAJE	No fuerce un tornillo incorrecto en un orificio de montaje. Asegúrese de que el soporte no presione los puertos ni tense los cables conectados. Compruebe el patrón de montaje antes de comprar un soporte de terceros.

07 | AYUDA Y CUIDADOS

Resolución de problemas

Si el monitor no muestra imagen o no reproduce sonido, compruebe los siguientes puntos antes de volver a conectar el equipo.

PROBLEMA	QUÉ COMPROBAR
El monitor no se enciende	Compruebe las especificaciones del adaptador de corriente, la toma de corriente y el conector. Utilice DC 12 V / 1 A o USB-C 5 V / 2 A, según se indica. No conecte ambos a la vez.
«No Signal» / pantalla en blanco	Confirme que la fuente esté encendida y emita vídeo. Seleccione la entrada correspondiente. Vuelva a conectar ambos extremos del cable y pruebe con un cable o una fuente que funcionen correctamente.
HDMI funciona, pero VGA no	Seleccione la entrada VGA, active la salida VGA del ordenador, compruebe la resolución y la frecuencia de actualización y pruebe con otro cable VGA.
No hay imagen por AV	Confirme que la fuente emite CVBS, seleccione la entrada AV, compruebe la configuración PAL/NTSC y pruebe con otra fuente CVBS que funcione correctamente.
La cámara AHD no muestra imagen	Compruebe si la cámara se puede cambiar a CVBS. Un adaptador pasivo BNC/AV no convierte AHD a CVBS.
La imagen se desplaza, parpadea o muestra colores incorrectos	Compruebe el estándar de vídeo y el formato de salida, vuelva a conectar el cable y pruebe con una fuente CVBS que funcione correctamente.
No hay sonido	Compruebe el silencio, el volumen y la configuración de salida de audio de la fuente. VGA y el cable de vídeo AV amarillo no transmiten audio.
El cable o el conector está flojo	Evite tirar del cable o retorcerlo. Deje de utilizar el monitor si un conector está dañado o si la alimentación o la imagen se interrumpen al tocarlo.

CUIDADO Y SEGURIDAD

- Utilice un adaptador de corriente que coincida con las especificaciones impresas en el monitor.
- Mantenga el monitor bien ventilado y aleje los líquidos de la unidad.
- Apague el monitor antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco; no pulverice líquidos directamente sobre la pantalla ni los puertos.
- No fuerce los conectores ni los tornillos de montaje. Evite tirar de los cables conectados.
- Deje de utilizar el monitor si detecta un olor inusual, apagados inesperados repetidos o daños visibles en los conectores.

¿NECESITA MÁS AYUDA?	Cuando se ponga en contacto con el vendedor, incluya el modelo del dispositivo fuente, la entrada seleccionada (HDMI / VGA / AV), el formato de salida de la cámara (si corresponde) y una foto o un vídeo corto de la conexión.

Gracias por elegir el monitor multifunción de 7 pulgadas.