GUIDE DE L'UTILISATEUR

Moniteur multifonction de 7 pouces

MANUEL D'UTILISATION

HDMI | VGA | AV / CVBS



AVANT LE BRANCHEMENT	Vérifiez les caractéristiques d'alimentation indiquées sur le moniteur et assurez-vous que votre source vidéo émet un signal compatible. Des connecteurs identiques ne garantissent pas toujours la compatibilité du format vidéo.

Un guide pratique pour l'installation, les connexions, l'audio, le montage et le dépannage.

01 | DÉCOUVRIR VOTRE MONITEUR


Présentation du produit

Cet écran LCD non tactile de 7 pouces est compatible avec les sources vidéo HDMI, VGA et composite standard.

CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION
Écran	Écran LCD IPS de 7 pouces ; résolution native de 1024 × 600
Entrées vidéo	HDMI, VGA et entrée RCA / AV jaune
Alimentation	DC 12 V / 1 A OU USB-C 5 V / 2 A
Audio	Haut-parleurs intégrés. Réglez le volume sur l'appareil source connecté ; le moniteur ne possède pas de boutons de volume dédiés.

Vidéo de référence	**Veuillez consulter la page produit pour accéder à la vidéo. Vous pouvez également nous contacter via Amazon pour demander la vidéo.**

PANNEAU ARRIÈRE ET CONNECTEURS

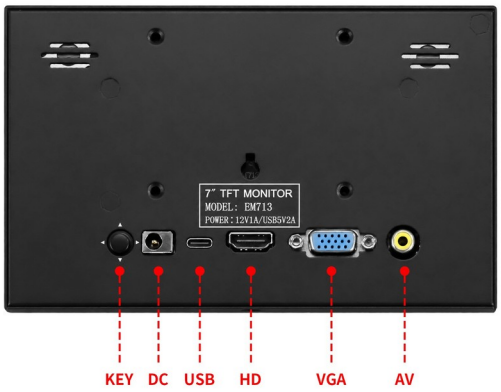

Vue de référence du panneau arrière. Utilisez les inscriptions présentes sur votre appareil pour identifier chaque port.

INSCRIPTION	FONCTION
KEY	Commande à 5 directions pour naviguer dans le menu, sélectionner l'entrée et régler la luminosité.
DC	Entrée d'alimentation 12 V / 1 A.
USB-C	Entrée d'alimentation 5 V / 2 A. Alimentation uniquement, pas de vidéo.
HDMI	À connecter à une sortie vidéo HDMI d'un ordinateur, d'un Raspberry Pi ou d'un lecteur multimédia.
VGA	À connecter à un ordinateur ou à un autre appareil doté d'une sortie vidéo VGA.
AV	Entrée RCA jaune pour la vidéo composite CVBS standard (PAL ou NTSC).
Vidéo de connexion	Pour obtenir des instructions de connexion détaillées, consultez la vidéo d'installation sur la page du produit.

REMARQUE SUR L'ALIMENTATION	Utilisez UN SEUL mode d'alimentation à la fois : soit DC 12 V / 1 A, soit USB-C 5 V / 2 A. Ne branchez pas les deux entrées d'alimentation simultanément.

02 | DÉMARRAGE RAPIDE

Commandes et première configuration

Utilisez le bouton KEY à 5 directions situé à l'arrière pour naviguer dans le menu du moniteur.



Bouton de commande KEY à 5 directions

COMMANDE	FONCTION
Centre (●)	Ouvrir le menu / confirmer une sélection.
Haut (↑)	Monter dans le menu ou sélectionner une source d'entrée.
Bas (↓)	Descendre dans le menu ou sélectionner une source d'entrée.
Gauche (←)	Régler la luminosité ou se déplacer vers la gauche dans le menu.
Droite (→)	Régler la luminosité ou se déplacer vers la droite dans le menu.

PREMIÈRE CONNEXION

01 Vérifiez les caractéristiques d'alimentation inscrites sur le moniteur. Branchez soit DC 12 V / 1 A, soit USB-C 5 V / 2 A.

02 Reliez la sortie vidéo de l'appareil source à l'entrée correspondante du moniteur à l'aide du câble vidéo.

03 Allumez l'appareil source et vérifiez qu'il émet un signal vidéo.

04 Allumez le moniteur. Ouvrez le menu et sélectionnez HDMI, VGA ou AV selon le type de connexion utilisé.

05 **Si l'écran affiche « No Signal », consultez la section de dépannage.**

CONSEIL	Appuyez sur le bouton central KEY pour ouvrir le menu. Utilisez les commandes directionnelles pour naviguer, puis appuyez sur le bouton central pour confirmer.

03 | CONNEXIONS VIDÉO

Connexion des appareils HDMI et VGA

Choisissez la connexion correspondant à la sortie vidéo disponible sur votre ordinateur ou votre appareil source.

CONNEXION HDMI

ÉTAPE	ACTION À EFFECTUER
1	Connectez un câble HDMI entre le port HDMI OUT de l’appareil source et l’entrée HDMI du moniteur.
2	Allumez l’appareil source et le moniteur.
3	Sélectionnez HDMI comme source d’entrée du moniteur.
4	Si nécessaire, ouvrez les paramètres d’affichage de l’appareil source et choisissez un mode de sortie compatible.

CONNEXION VGA

ÉTAPE	ACTION À EFFECTUER
1	Connectez un câble VGA entre le port VGA OUT de l’ordinateur et l’entrée VGA du moniteur.
2	Sélectionnez VGA comme source d’entrée du moniteur.
3	Assurez-vous que la sortie vidéo VGA de l’ordinateur est activée.
4	Si aucune image n’apparaît, essayez 1024 × 600 ou 1024 × 768 à 60 Hz, puis vérifiez le câble et les paramètres de la source.

LE VGA NE TRANSMET PAS LE SON	Un câble VGA transmet uniquement l’image. Il ne transmet pas le son au moniteur. L’audio doit être géré séparément par votre appareil source ou par une connexion audio externe appropriée.

SI L’ÉCRAN RESTE NOIR	Vérifiez que le moniteur est réglé sur la bonne entrée, que l’appareil source est allumé et que le câble est bien branché aux deux extrémités. Essayez un autre câble ou appareil source dont le fonctionnement est connu.

04 | VIDÉO ANALOGIQUE

Connexions AV / CVBS et caméra BNC

La prise AV jaune accepte le signal vidéo composite CVBS standard. Le moniteur prend en charge les formats CVBS PAL et NTSC.

TERME	SIGNIFICATION
RCA	Type de connecteur couramment utilisé pour la fiche vidéo jaune.
AV	Terme général désignant les connexions audio/vidéo. La prise jaune de ce moniteur est une entrée vidéo.
CVBS	Vidéo composite standard utilisée par de nombreux lecteurs DVD, magnétoscopes et caméras analogiques.
PAL / NTSC	Deux normes vidéo courantes utilisées avec la vidéo composite CVBS.

BRANCHER UNE SOURCE RCA / AV JAUNE

01 Vérifiez que la source possède une sortie vidéo composite OUT jaune et qu'elle émet un signal CVBS.
02 Connectez le câble vidéo RCA jaune de la source à l'entrée AV jaune du moniteur.
03 Allumez les deux appareils et sélectionnez AV sur le moniteur.
04 Si la source propose un réglage PAL / NTSC, choisissez la norme de sortie appropriée.

UTILISER UNE CAMÉRA BNC

Pour les connexions BNC, le moniteur utilise l'entrée AV via l'adaptateur BNC/AV fourni. Cet adaptateur change uniquement le type de connecteur ; il ne convertit pas le format vidéo.

SORTIE DE LA CAMÉRA	CONNEXION DIRECTE
CVBS PAL	Pris en charge via l'entrée AV.
CVBS NTSC	Pris en charge via l'entrée AV.
AHD / TVI / CVI	Non pris en charge
SECAM	Non pris en charge

IMPORTANT : BNC EST UN CONNECTEUR, PAS UN FORMAT VIDÉO	Une fiche BNC peut transporter un signal vidéo CVBS, AHD, TVI ou CVI. Ce moniteur accepte les signaux CVBS PAL/NTSC standard via l'entrée AV. Si votre caméra prend en charge le mode de sortie CVBS, sélectionnez CVBS avant de la connecter. Une caméra qui ne produit que du AHD/TVI/CVI nécessite un convertisseur actif compatible avec une sortie CVBS.

05 | AUDIO

Haut-parleurs intégrés et volume

La disponibilité du son dépend du type de connexion et des paramètres de sortie audio de votre appareil source.



Le schéma fourni indique l'emplacement des haut-parleurs arrière et les dimensions hors tout du moniteur.

CONNEXION	FONCTIONNEMENT AUDIO
HDMI	HDMI peut transporter le son. Le son peut être diffusé par les haut-parleurs intégrés si la source transmet l'audio via HDMI et si la bonne sortie audio est sélectionnée.
VGA	Le VGA transmet uniquement l'image. Il ne transmet pas le son.
AV jaune	Le câble vidéo RCA jaune transmet uniquement l'image. Il ne transmet pas le son.

RÉGLER LE VOLUME	Le moniteur ne possède pas de boutons de volume dédiés. Réglez le volume et la fonction muet sur l'ordinateur, le lecteur multimédia ou l'autre appareil source connecté.

Si vous utilisez le VGA ou uniquement le câble AV jaune, aucun son ne sera diffusé par les haut-parleurs du moniteur. Ces connexions ne transmettent pas l'audio au moniteur.

06 | INSTALLATION

Montage et trous de vis

Vérifiez les points de fixation et la taille des vis avant de fixer le moniteur sur un support, une équerre ou dans un boîtier.



Schéma de référence des trous de fixation. Sauf indication contraire, les dimensions du dessin d'origine sont exprimées en millimètres.

POINT DE FIXATION	SPÉCIFICATION	REMARQUES
Quatre trous de vis à l'arrière (trous 1)	Vis M4	Vérifiez la longueur des vis et l'entraxe des trous. Ne forcez pas les vis et ne les serrez pas excessivement.
Filetage de fixation supplémentaire (trou 2)	Vis de 1/4 pouce	Différent du M4. Utilisez un support adapté.
Dimensions hors tout du boîtier	Environ 170 × 105 mm	Vérifiez les dimensions réelles de l'appareil et l'espace nécessaire au montage.

ATTENTION AU MONTAGE	Ne forcez jamais une vis inadaptée dans un trou de fixation. Assurez-vous que le support n'appuie pas sur les ports et ne tire pas sur les câbles connectés. Vérifiez l'entraxe avant d'acheter un support tiers.

07 | AIDE ET ENTRETIEN

Dépannage

Si le moniteur n’affiche aucune image ou ne diffuse aucun son, vérifiez les points ci-dessous avant de reconnecter l’équipement.

PROBLÈME	ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
Le moniteur ne s’allume pas	Vérifiez les caractéristiques de l’adaptateur secteur, la prise et le connecteur. Utilisez soit DC 12 V / 1 A, soit USB-C 5 V / 2 A, comme indiqué. Ne branchez pas les deux en même temps.
« No Signal » / écran noir	Vérifiez que la source est allumée et émet un signal vidéo. Sélectionnez l’entrée correspondante. Rebranchez les deux extrémités du câble et essayez un câble ou une source dont le fonctionnement est connu.
HDMI fonctionne, mais pas VGA	Sélectionnez l’entrée VGA, activez la sortie VGA de l’ordinateur, vérifiez la résolution et la fréquence de rafraîchissement, puis essayez un autre câble VGA.
Aucune image via AV	Vérifiez que la source émet un signal CVBS, sélectionnez l’entrée AV, contrôlez les paramètres PAL/NTSC et essayez une autre source CVBS dont le fonctionnement est connu.
Aucune image avec une caméra AHD	Vérifiez si la caméra peut être réglée sur CVBS. Un adaptateur BNC/AV passif ne convertit pas le AHD en CVBS.
L’image défile, scintille ou affiche des couleurs incorrectes	Vérifiez la norme vidéo et le format de sortie, rebranchez le câble et effectuez un essai avec une source CVBS dont le fonctionnement est connu.
Aucun son	Vérifiez le mode muet, le volume et les paramètres de sortie audio de la source. Le VGA et le câble vidéo AV jaune ne transmettent pas le son.
Le câble ou le connecteur semble mal fixé	Évitez de tirer ou de tordre le câble. Cessez d’utiliser le moniteur si un connecteur est endommagé ou si l’alimentation/l’image se coupe lorsque vous le touchez.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- Utilisez un adaptateur secteur correspondant aux caractéristiques indiquées sur le moniteur.
- Assurez une ventilation suffisante et éloignez tout liquide de l’appareil.
- Éteignez le moniteur avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec ; ne vaporisez aucun liquide directement sur l’écran ou les ports.
- Ne forcez pas les connecteurs ni les vis de fixation. Évitez de tirer sur les câbles branchés.
- Cessez d’utiliser le moniteur en cas d’odeur inhabituelle, d’arrêts inattendus répétés ou de dommages visibles sur un connecteur.

BESOIN D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?	Lorsque vous contactez le vendeur, indiquez le modèle de l’appareil source, l’entrée sélectionnée (HDMI / VGA / AV), le format de sortie de la caméra le cas échéant, ainsi qu’une photo ou une courte vidéo du branchement.

Merci d’avoir choisi ce moniteur multifonction de 7 pouces.