
GUIDA PER L'UTENTE

Monitor multifunzione da 7 pollici

MANUALE UTENTE

HDMI | VGA | AV / CVBS

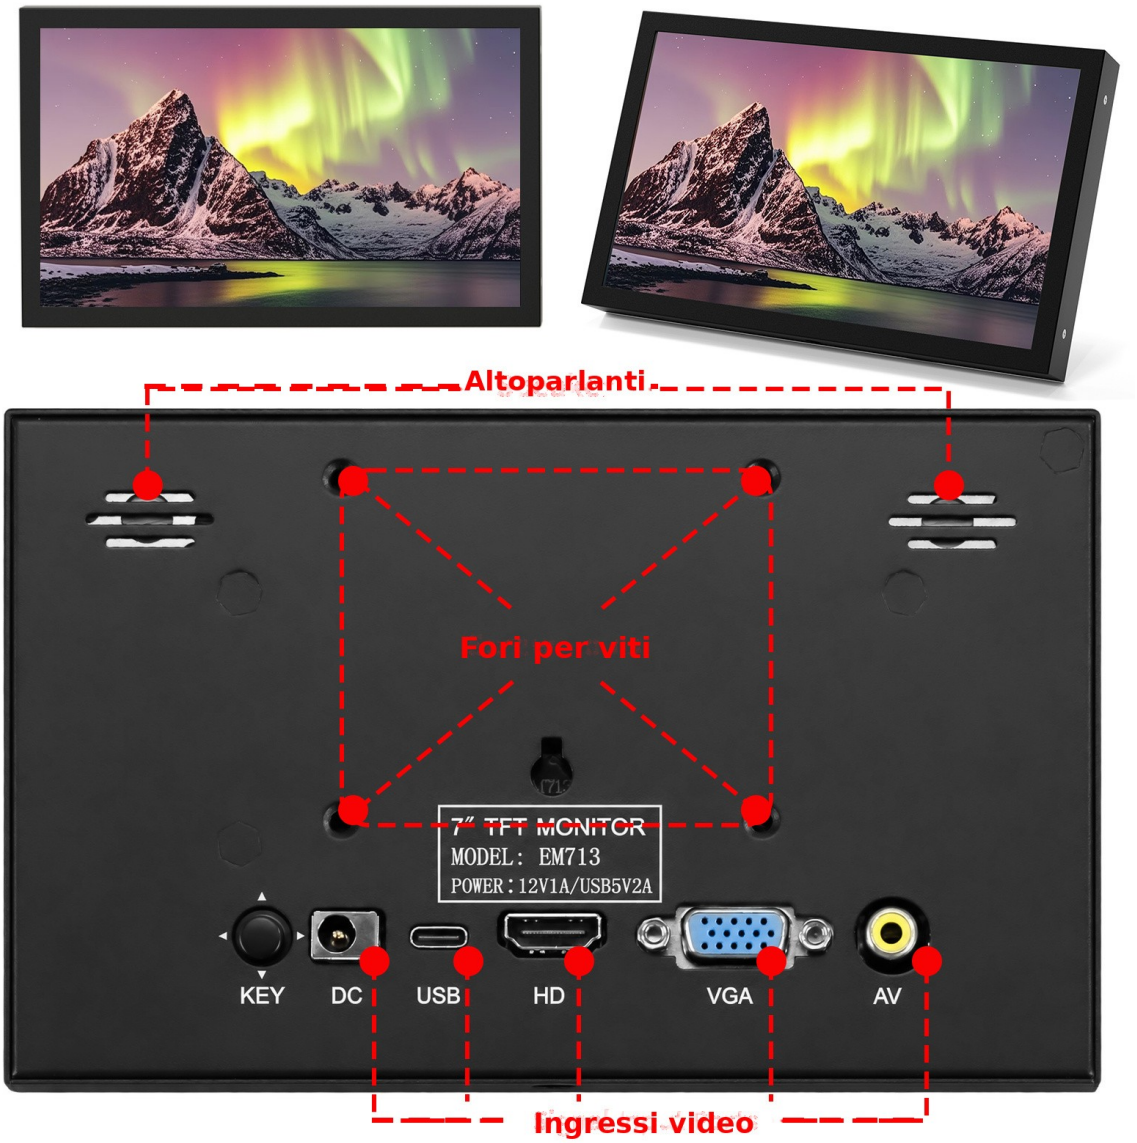

PRIMA DEL COLLEGAMENTO	Verificare i dati di alimentazione riportati sul monitor e assicurarsi che la sorgente video emetta un segnale compatibile. La corrispondenza dei connettori non garantisce sempre la compatibilità del formato video.

Una guida pratica per configurazione, collegamenti, audio, montaggio e risoluzione dei problemi.

01 | CONOSCERE IL MONITOR

Panoramica del prodotto

Il display è un monitor LCD non touch da 7 pollici, compatibile con sorgenti video HDMI, VGA e composito standard.

CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Schermo	LCD IPS da 7 pollici; risoluzione nativa 1024 × 600
Ingressi video	HDMI, VGA e ingresso RCA / AV giallo
Alimentazione	DC 12 V / 1 A OPPURE USB-C 5 V / 2 A
Audio	Altoparlanti integrati. Regolare il volume sul dispositivo sorgente collegato; il monitor non dispone di pulsanti dedicati per il volume.

Video di riferimento	**Consultare la pagina del prodotto per il video. In alternativa, è possibile contattarci tramite Amazon per richiederlo.**

PANNELLO POSTERIORE E PORTE

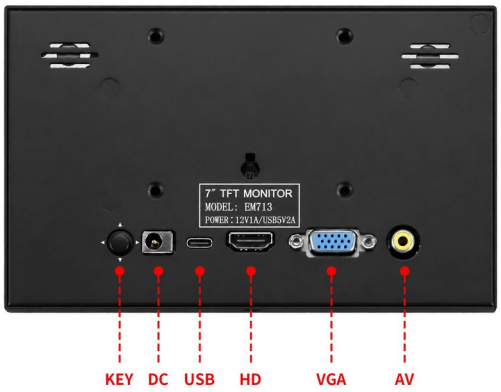


Immagine di riferimento del pannello posteriore. Utilizzare le etichette presenti sull'unità per identificare ciascuna porta.

ETICHETTA	FUNZIONE
KEY	Controllo a 5 direzioni per navigare nel menu, selezionare l'ingresso e regolare la luminosità.
DC	Ingresso di alimentazione 12 V / 1 A.
USB-C	Ingresso di alimentazione 5 V / 2 A. Solo alimentazione, non video.
HDMI	Si collega a un'uscita video HDMI di un computer, Raspberry Pi o lettore multimediale.
VGA	Si collega a un computer o a un altro dispositivo con uscita video VGA.
AV	Ingresso RCA giallo per video composito CVBS standard (PAL o NTSC).
Video dei collegamenti	Per istruzioni dettagliate sui collegamenti, consultare il video di configurazione nella pagina del prodotto.

NOTA SULL'ALIMENTAZIONE	Utilizzare UN SOLO metodo di alimentazione alla volta: DC 12 V / 1 A oppure USB-C 5 V / 2 A. Non collegare contemporaneamente entrambi gli ingressi di alimentazione.

02 | GUIDA RAPIDA

Comandi e prima configurazione

Utilizzare il pulsante KEY a 5 direzioni sul pannello posteriore per navigare nel menu del monitor.



Pulsante di controllo KEY a 5 direzioni

COMANDO	FUNZIONE
Centro (●)	Aprire il menu / confermare una selezione.
Su (↑)	Spostarsi verso l'alto nel menu o selezionare una sorgente di ingresso.
Giù (↓)	Spostarsi verso il basso nel menu o selezionare una sorgente di ingresso.
Sinistra (←)	Regolare la luminosità o spostarsi a sinistra nel menu.
Destra (→)	Regolare la luminosità o spostarsi a destra nel menu.

PRIMO COLLEGAMENTO

01 Controllare i dati di alimentazione stampati sul monitor. Collegare DC 12 V / 1 A oppure USB-C 5 V / 2 A.
02 Collegare il cavo video dall'uscita video del dispositivo sorgente all'ingresso corrispondente del monitor.
03 Accendere il dispositivo sorgente e verificare che emetta un segnale video.
04 Accendere il monitor. Aprire il menu e selezionare HDMI, VGA o AV in base al collegamento utilizzato.
05 **Se sullo schermo compare "No Signal", consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi.**

SUGGERIMENTO	Premere il pulsante centrale KEY per aprire il menu. Utilizzare i comandi direzionali per navigare e premere il pulsante centrale per confermare.

03 | COLLEGAMENTI VIDEO

Collegamento di dispositivi HDMI e VGA

Scegliere il collegamento corrispondente all’uscita video disponibile sul computer o sul dispositivo sorgente.

COLLEGAMENTO HDMI

FASE	ISTRUZIONI
1	Collegare un cavo HDMI dalla porta HDMI OUT del dispositivo sorgente all’ingresso HDMI del monitor.
2	Accendere il dispositivo sorgente e il monitor.
3	Selezionare HDMI come sorgente di ingresso del monitor.
4	Se necessario, aprire le impostazioni del display del dispositivo sorgente e scegliere una modalità di uscita compatibile.

COLLEGAMENTO VGA

FASE	ISTRUZIONI
1	Collegare un cavo VGA dalla porta VGA OUT del computer all’ingresso VGA del monitor.
2	Selezionare VGA come sorgente di ingresso del monitor.
3	Assicurarsi che l’uscita video VGA del computer sia abilitata.
4	Se non viene visualizzata alcuna immagine, provare 1024 × 600 o 1024 × 768 a 60 Hz, quindi controllare il cavo e le impostazioni della sorgente.

VGA NON TRASMETTE AUDIO	Un cavo VGA trasmette solo il video. Non invia l’audio al monitor. L’audio deve essere gestito separatamente dal dispositivo sorgente o tramite un collegamento audio esterno appropriato.

SE LO SCHERMO È VUOTO	Verificare che il monitor sia impostato sull’ingresso corretto, che il dispositivo sorgente sia acceso e che il cavo sia collegato saldamente a entrambe le estremità. Provare un altro cavo o dispositivo sorgente sicuramente funzionante.

04 | VIDEO ANALOGICO

Collegamenti AV / CVBS e telecamera BNC

Il jack AV giallo accetta video composito CVBS standard. Il monitor supporta entrambi i formati CVBS PAL e NTSC.

TERMINE	SIGNIFICATO
RCA	Tipo di connettore comunemente utilizzato per lo spinotto video giallo.
AV	Termine generico per i collegamenti audio/video. Il jack giallo di questo monitor è un ingresso video.
CVBS	Video composito standard utilizzato da molti lettori DVD, videoregistratori e telecamere analogiche.
PAL / NTSC	Due standard video comuni utilizzati con il video composito CVBS.

COLLEGAMENTO DI UNA SORGENTE RCA / AV GIALLA

01 Verificare che la sorgente disponga di un connettore giallo di uscita video composito OUT e che emetta CVBS.
02 Collegare il cavo video RCA giallo dalla sorgente all'ingresso AV giallo del monitor.
03 Accendere entrambi i dispositivi e selezionare AV sul monitor.
04 Se la sorgente offre un'impostazione PAL / NTSC, scegliere lo standard di uscita appropriato.

UTILIZZO DI UNA TELECAMERA BNC

Per i collegamenti BNC, il monitor utilizza l'ingresso AV tramite l'adattatore BNC/AV in dotazione. L'adattatore cambia solo il tipo di connettore; non converte un formato video in un altro.

USCITA TELECAMERA	COLLEGAMENTO DIRETTO
CVBS PAL	Supportato tramite l'ingresso AV.
CVBS NTSC	Supportato tramite l'ingresso AV.
AHD / TVI / CVI	Non supportato
SECAM	Non supportato

IMPORTANTE: BNC È UN CONNETTORE, NON UN FORMATO VIDEO	Un connettore BNC può trasportare segnali video CVBS, AHD, TVI o CVI. Questo monitor accetta segnali CVBS standard PAL/NTSC tramite AV. Se la telecamera supporta la modalità di uscita CVBS, impostarla su CVBS prima del collegamento. Una telecamera che emette solo AHD/TVI/CVI richiede un convertitore attivo compatibile con uscita CVBS.

05 | AUDIO

Altoparlanti integrati e volume

La disponibilità dell'audio dipende dal tipo di collegamento e dalle impostazioni di uscita audio del dispositivo sorgente.



Il diagramma del prodotto mostra la posizione degli altoparlanti posteriori e le dimensioni complessive del monitor.

COLLEGAMENTO	FUNZIONAMENTO AUDIO
HDMI	HDMI può trasportare l'audio. Il suono può essere riprodotto dagli altoparlanti integrati quando la sorgente invia l'audio tramite HDMI ed è selezionata l'uscita audio corretta.
VGA	VGA trasmette solo video. Non trasmette audio.
AV giallo	Il cavo video RCA giallo trasmette solo video. Non trasmette audio.

COME REGOLARE IL VOLUME	Il monitor non dispone di pulsanti dedicati per il volume. Regolare il volume e la funzione mute sul computer, lettore multimediale o altro dispositivo sorgente collegato.

Se si utilizza VGA o solo il cavo AV giallo, non aspettarsi di sentire l'audio dagli altoparlanti del monitor. Questi collegamenti non trasportano l'audio al monitor.

06 | INSTALLAZIONE

Montaggio e fori per le viti

Controllare i punti di montaggio e la dimensione delle viti prima di fissare il monitor a un supporto, una staffa o un alloggiamento.

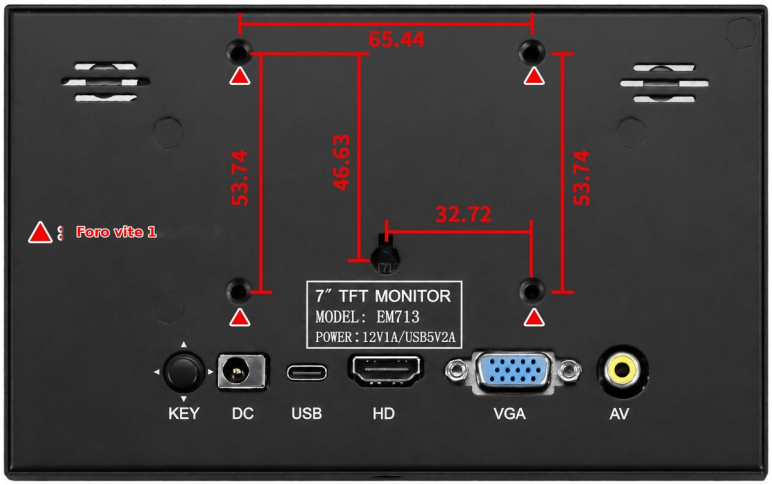




Diagramma di riferimento dei fori di montaggio. Salvo diversa indicazione, le dimensioni nel disegno originale sono espresse in millimetri.

PUNTO DI MONTAGGIO	SPECIFICA	NOTE
Quattro fori posteriori per viti (foro 1)	Viti M4	Controllare la lunghezza delle viti e la distanza tra i fori. Non forzare né serrare eccessivamente le viti.
Filettatura di montaggio aggiuntiva (foro 2)	Vite da 1/4 di pollice	Diversa da M4. Utilizzare un supporto compatibile.
Dimensioni complessive del corpo	Circa 170 × 105 mm	Verificare le dimensioni effettive dell'unità e lo spazio necessario per il montaggio.

ATTENZIONE AL MONTAGGIO	Non forzare una vite non adatta in un foro di montaggio. Assicurarsi che la staffa non prema sulle porte e non solleciti i cavi collegati. Verificare lo schema dei fori prima di acquistare un supporto di terze parti.

07 | ASSISTENZA E CURA

Risoluzione dei problemi

Se il monitor non visualizza un'immagine o non riproduce l'audio, controllare i punti seguenti prima di ricollegare l'apparecchiatura.

PROBLEMA	COSA CONTROLLARE
Il monitor non si accende	Controllare i dati nominali dell'alimentatore, la presa e il connettore. Utilizzare DC 12 V / 1 A oppure USB-C 5 V / 2 A, come indicato. Non collegarli entrambi contemporaneamente.
"No Signal" / schermo vuoto	Verificare che la sorgente sia accesa e trasmetta video. Selezionare l'ingresso corrispondente. Ricollegare entrambe le estremità del cavo e provare un cavo o una sorgente sicuramente funzionante.
HDMI funziona, ma VGA no	Selezionare l'ingresso VGA, abilitare l'uscita VGA sul computer, controllare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento e provare un altro cavo VGA.
Nessuna immagine da AV	Verificare che la sorgente emetta CVBS, selezionare l'ingresso AV, controllare le impostazioni PAL/NTSC e provare un'altra sorgente CVBS sicuramente funzionante.
Nessuna immagine dalla telecamera AHD	Verificare se la telecamera può essere impostata su CVBS. Un adattatore passivo BNC/AV non converte AHD in CVBS.
L'immagine scorre, sfarfalla o presenta colori errati	Controllare lo standard video e il formato di uscita, ricollegare il cavo ed eseguire una prova con una sorgente CVBS sicuramente funzionante.
Nessun audio	Controllare mute, volume e impostazioni di uscita audio della sorgente. VGA e il cavo video AV giallo non trasportano audio.
Il cavo o il connettore è allentato	Evitare di tirare o torcere il cavo. Interrompere l'uso del monitor se un connettore è danneggiato o se l'alimentazione/l'immagine si interrompe quando viene toccato.

MANUTENZIONE E SICUREZZA

- Utilizzare un alimentatore conforme ai dati riportati sul monitor.
- Mantenere il monitor ben ventilato e tenere i liquidi lontani dall'unità.
- Spegnere il monitor prima della pulizia. Utilizzare un panno morbido e asciutto; non spruzzare liquidi direttamente sullo schermo o sulle porte.
- Non forzare i connettori o le viti di montaggio. Evitare di tirare i cavi collegati.
- Interrompere l'uso del monitor in caso di odore insolito, spegnimenti imprevisti ripetuti o danni visibili ai connettori.

HAI BISOGNO DI ULTERIORE AIUTO?	Quando si contatta il venditore, includere il modello del dispositivo sorgente, l'ingresso selezionato (HDMI / VGA / AV), il formato di uscita della telecamera (se applicabile) e una foto o un breve video del collegamento.

Grazie per aver scelto il monitor multifunzione da 7 pollici.