

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: CB-149-r0a
	القاطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف	صادرة إلى: الشبكات
	8D4 SIEMENS	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 15 مارس 2003
	الصيانة بعد حدوث قصر	تاريخ المراجعة التالية: مارس 2008

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للقاطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف والتي يجب أن تتم بعد حدوث قصر أو عند عمل عمرة حسيمة ، اعد المسودة الأولى لهذا المستند المهندس/ ابراهيم ابراهيم شحاته بمحطة محولات اسمنت السويس بشبكات غرب القناة وقام بعمل الاختبار الحثري الاجنبي في 7 سبتمبر 1995 على الدائرة رقم 1 عتاقة الاسمنت جهد 220 ك ف وقام بمراجعته المهندس/محمد عمران: مدير عام التطوير والجودة ووافقت على الإجراءات المدير العام للمهندسة/ سهير نجيب زكى واعتمده السيد المهندس/ على العزب رئيس قطاع شبكات غرب القناة بمنطقة القناة

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- ارتداء لبس الامن الصناعي (خوذة-حذاء-جاوينتي-.... الخ)
- عزل المفتاح وتأريضه
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير .

احتياطات بيئية

- لبس الكمامة للوقاية من الاتربة والغبار
- عدم حرق الاقمشه ولكن تجمع وترسل الى اماكن جمع المخلفات

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحذاء أمان
- شنطة عدة كاملة
- جهاز كشف غاز SF6

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

احتياطات عامة

1. عند فك المفتاح للصيانة يجب تغيير الوُرد وحلقات الزنق والجوانات
2. إعادة تزييت جميع الأجزاء التي يتم تزييتها حسب الكتالوج
3. يجب تغطية جميع الاجزاء المفكوكه لحمايتها من الغبار والاتربة
4. تجميع الخرق و النفايات بعد الانتهاء في صندوق النفايات

الفحص بالعين

1. افحص ضغط الغاز والتأكد من القراءات السليمة للغاز وفي حالة وجود قراءات غير صحيحة يتم اختبار المانومتر وافحص عن تسريب الغاز بالجهاز

الخاص بذلك

2. اخذ قراءات عداد مرات التشغيل


فحص وحدات القطع

1. افتح وحدة القطع لوجه واحد ويتم فحص الكونتاكات والتأكد من حالته ويتم تغييره في حالة وجود تآكل كبير به وفي حالة تغيير الكونتاكات يتم فتح

كل وحدات القطع

2. غير الفلاتر

3. اعد ملء الغاز

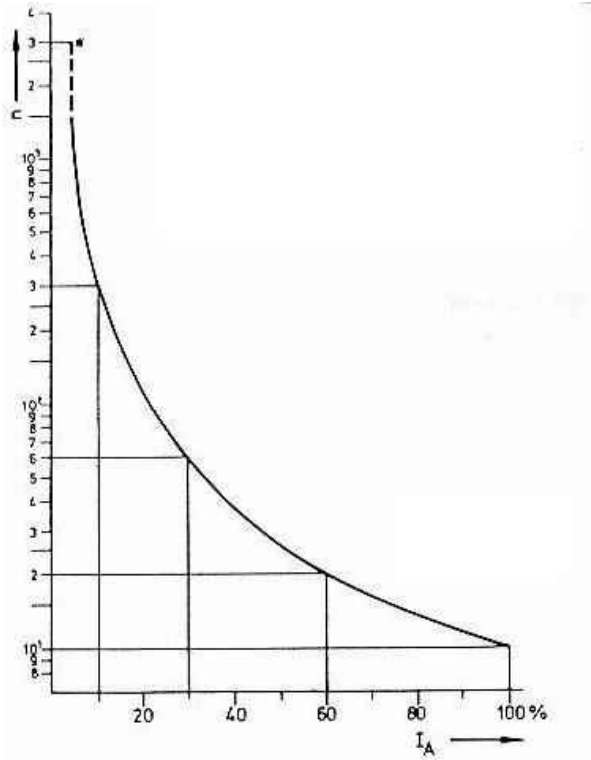

n : عدد مرات التشغيل I_A معدل انقطاع التيار بسبب القصر

شكل رقم 1/5 : عدد مرات التشغيل المسموح بها كدالة في معدل انقطاع التيار

Note: 3000 operations at load currents up to the rated current are permitted

كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص: