
DISKETTE

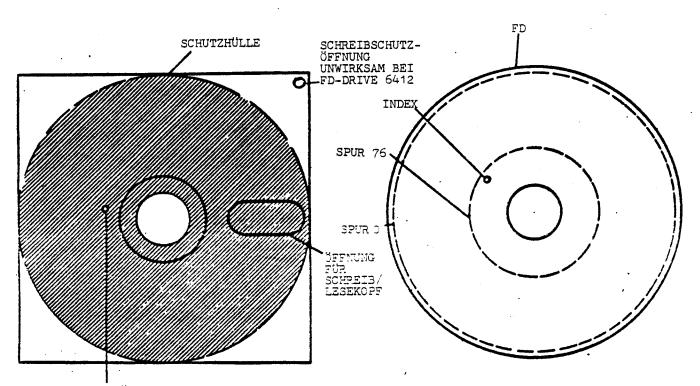


ÖFFNUNG FÜR IMDEX-ERKENNUNG

Die Diskette besteht aus einer runden flexiblen Folie, die mit einem magnetischen Material beschichtet ist. Sie ist in einer flexiblen, quadratischen Hülle verpackt. Öffnungen in dieser Hülle erlauben das Einspannen, sowie Kopfkontakt und Index-Erkennung. Scheibe und Hülle bilden eine feste Einheit.

Eine Diskette ist aufgeteilt in

77 Spuren à 26 Sektoren à 128 Bytes. Das ergibt eine Nettokapazität von  $77 \times 26 \times 128 = 256256$  Bytes.

Die Index-Öffnung ist nur einmal vorhanden, d.h. die Diskette ist softsektoriert. Die Erkennung der Sektoren erfolgt durch Lesen der Adressfelder.

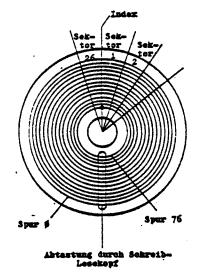

mittlere Datenrate
mittlere Zugriffszeit
Umdrehungen
Schrittmotor
Spurabstand
Bitdichte Spur 0
76
Lebensdauer

20 KB/s
326 ms
360 min<sup>1</sup>
15°/Schritt
0.53 mm
1836 bpi
3268 bpi
2 x 10<sup>6</sup>
Durchläufe bei
angelegtem Kopf

Figure 3 Recording Format


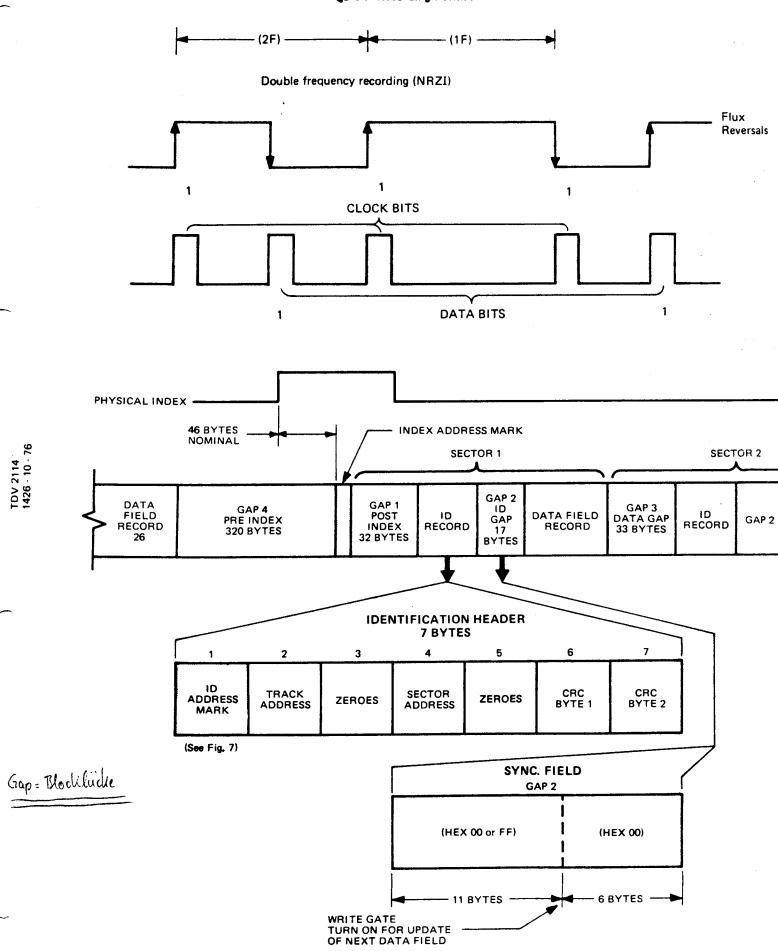


Figure 5 Tr

Figure 4 Clock and Data Timing

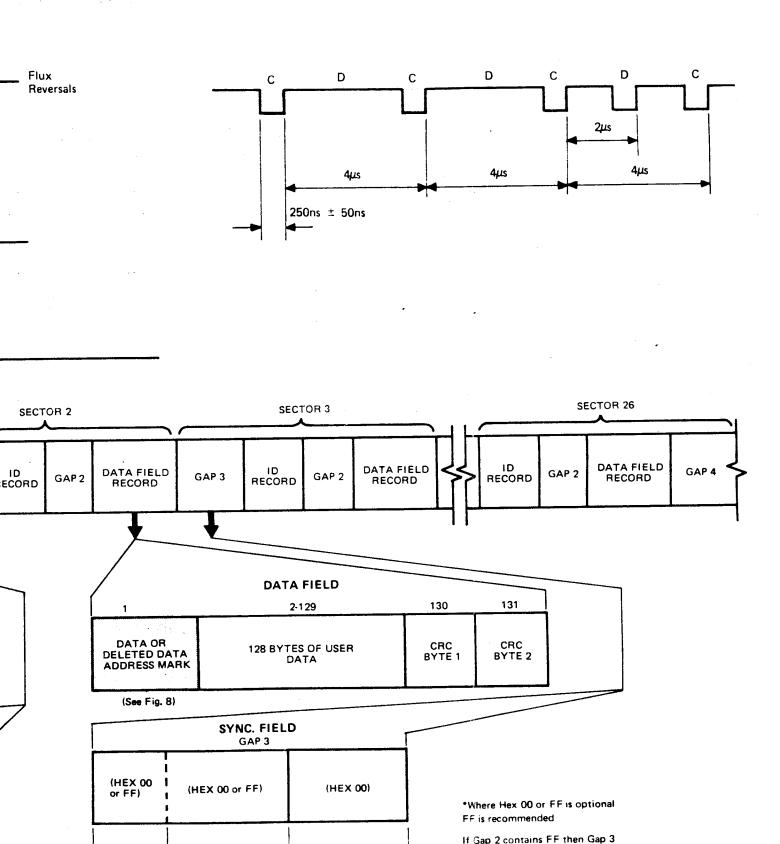

must also contain FF

Figure 5 Track Format

- 26 BYTES ---

- 6 BYTES -

WRITE TURN-OFF FOR UPDATE OF PREVIOUS DATA FIELD

Figure 6 ID Address Mark

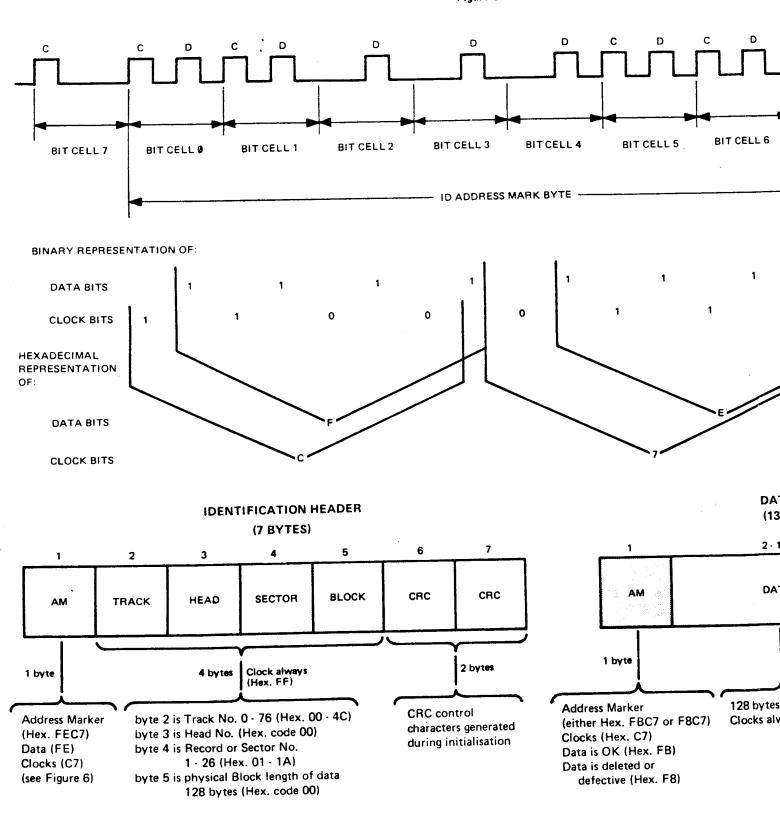
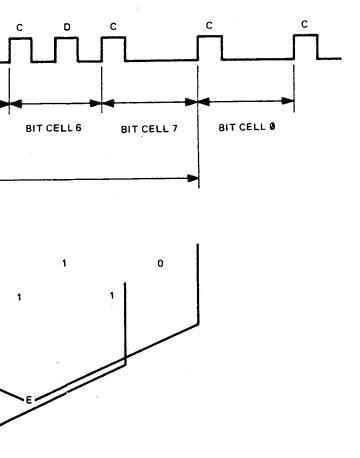


Figure 7




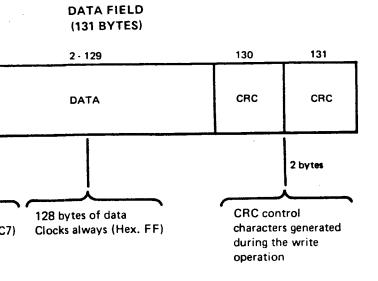


Figure 8

FD-DRIVE 6412

Das FD-Laufwerk SA 800/801 ist ein Magnetplattenspeicher mit wahlfreiem Zugriff, der als Speichermedium eine flexible Scheibe, die Floppy Disk, benutzt.

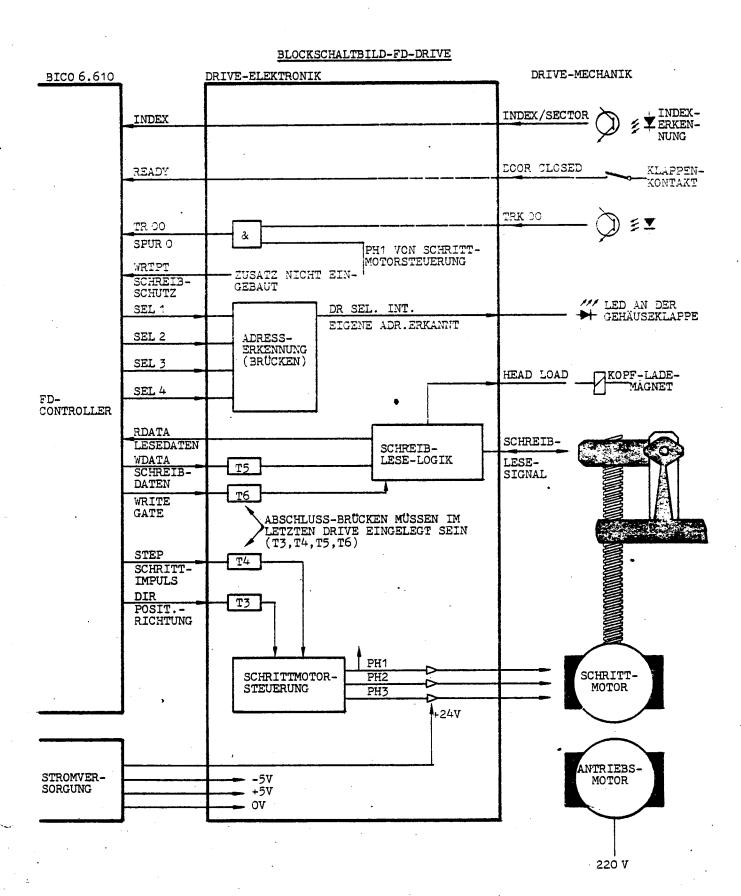

Bi-Inioqualini

System 6.610

München, den 19. Januar 1979:81

Justage der FD-Laufwerke

Rückfragen an: D Bi V KD 23 Hr. Bergmann Jul

Tel.:089/6782-5355

Da zur Zeit noch keine Justage-FD der Fa. Shugart und noch keine Exerciser für das Shugart Laufwerk als E-Teile verfügbar sind, schlagen wir folgende Übergangslösung vor.

Für die Spurjustage (Spur 36) und die Messung des Lesepegels (Spur 76) ist die CE-FD der Fa. BASF zu verwenden. Nur die relativ unkritische Indexjustage ist mit dieser CE-FD auf dem Shugart-Laufwerk nicht durchfürbar, da die Impulszeiten nicht ubertragbar sind.

Die einzelnen Funktionen des Exercisers können durch die in der Anlage beiliegenden Programme zum Teil ersetzt werden.

Bi Kundendienst

:01

Die Programmroutinen sind im Monitor mit dem .S-Kommando einzugeben und mit dem .G-Kommando zu starten.

Der Ablauf eines Programmes ist mit der RESET-Taste zu beenden.

Register A = Nummer des Laufwerkes 0...3

Register B = Spur Nr. hexadezimal Register C = Sektor Nr. " Register HL = Puffer Adresse "

Positionieren auf Spur Ø:

	MVI LXI	A,ØØ H B,ØØ 1A H	4ØØØ:	3E ØØ Ø1 1A ØØ 21 ØØ AØ
ø1:	LXI CALL CALL JMP	H,ØAØØØ H DCAL DSRD Ø1	4 <b>ø</b> ØΒ <b>:</b>	CD 58 ØØ CD 5B ØØ C3 ØB 4Ø

Positionieren auf Spur 36:

	MVI LXI	A,ØØ H B,24 1A	H	41ØØ:	3E Ø1	ØØ 1A	24
ø1:	LXI CALL JMP	H,ØAØØØ DSRD Ø1	H	41Ø8:	21 CD	ØØ 5B Ø8	AØ ØØ

Positionieren auf Spur 76:

	MVI LXI	A,ØØ H B,4C 1A	н	42ØØ:	3E Ø1	1A	4C
Ø1:	LXI CALL JMP	B,4C 1A H,ØAØØØ DSRD Ø1	H	42Ø8 <b>:</b>	21 ØØ CD 5B C3 Ø8	ØØ	

Wenn man andere Laufwerke und Spuren anspringen möchte, muß man die entsprechenden Register (A  $\cong$  Laufwerksnr., B  $\cong$  Spur-Nr.) mit anderen Werten laden.