

Utilisation

Le kit **PYW** limite l'énergie susceptible d'apparaître en zone explosive.

Il transmet des signaux entre :


- un Module Opérateur (MO) placé en zone ATEX et un Module Transceiver (MT) placé en zone sûre
- un Module Opérateur (MO) placé en zone ATEX et un Module Transceiver (MT) dont le câble passe par une zone ATEX.

NOTICE

Précaution de sécurité

- Utilisez le kit PYW pour relier un Module Opérateur (MO) à un Module Transceiver (MT), et l'utiliser exclusivement pour cette connexion.
- La tension d'entrée du Module Transceiver (MT) doit être inférieure ou égale 125 V AC.


Kit PYW

x3  A	x1  B	x1  C	x1  D
Barrières de sécurité intrinsèque Zener	Module de raccordement à la terre	Câble MO-Barrière avec prise femelle	Câble MT-Barrière avec prise mâle

Caractéristiques techniques

A Bornes à vis : 0,2 mm² à 2,5 mm²	Température de stockage : -25°C à 70°C
B Bornes à ressort : 0,2 mm² à 2,5 mm²	Indice de protection : IP20
Température d'utilisation : -20°C à 60°C	Humidité relative : 5 à 80% sans condensation

Instructions de montage et de raccordement

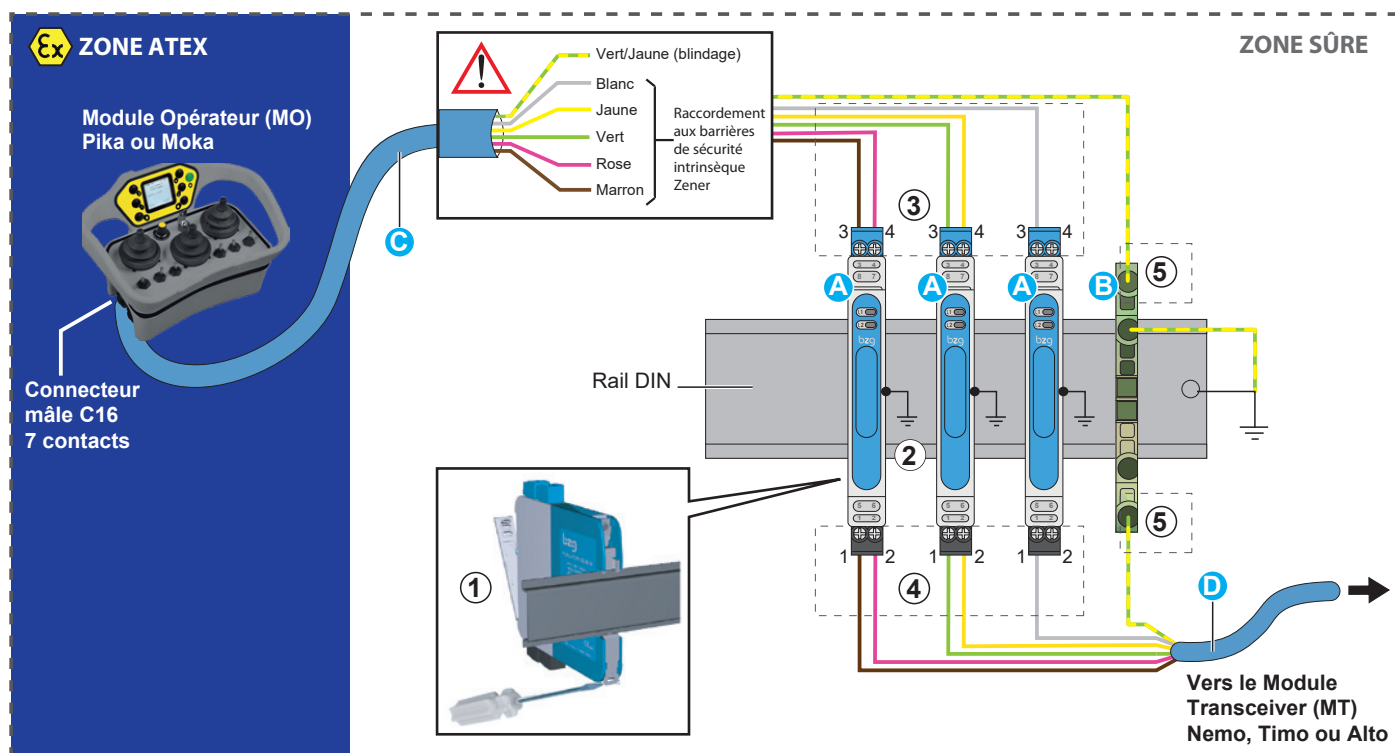

1. Fixer les 3 barrières de sécurité intrinsèque **A** et le module de raccordement à la terre **B** sur le rail DIN.
2. Raccorder à la terre chaque barrière de sécurité intrinsèque ainsi que le module de raccordement.
3. Raccorder le câble PWY03F **C** sur les bornes 3 et 4 des barrières de sécurité intrinsèque dédiées aux connexions vers la zone ATEX.
4. Raccorder le câble PWY03M **D** sur les bornes 1 et 2 des barrières de sécurité intrinsèque dédiées aux connexions avec la zone sûre, en veillant à la concordance des couleurs (entre 1 et 3, et entre 2 et 4)
5. Raccorder à la terre le brin de reprise de blindage des câbles **C** PYW03F et **D** PYW03M au travers du module de raccordement **B**.