M-VAVE FM-1 · ПРОШИВКА

DECK

кассета OVERWORLD



Карманная студия в духе OP-1 и тихий сад в духе музыки C418: войлочное пианино, тёплые пады, стеклянные колокольчики, пыльные лоу-фай барабаны, дождь и птицы. Много воздуха, мало нот, всё немного плывёт.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

Коротко и по делу. Версия -11: комбинаций кнопок стало меньше, правила одинаковые на всех страницах.

1 Установка и откат
2 Экран, ручки, кнопки
3 Клавиши: что делают на каждой странице
4 Играть: дорожки, пресеты, тональность
5 Записать: REC, метроном, автоматизация, UNDO
6 TRACKS и EDIT-список: правка и стирание клипа
7 Секвенсоры и арпеджиатор
8 Звук: FX, эффекты, пресеты
9 Пульт MIX, части и песня ROAD
10 Проекты, автосохранение, снимок
11 GLOBAL: все настройки
12 ATMO — атмосфера
13 Звуки OVERWORLD
14 Что убрано и чем заменено (было → стало)
15 Шпаргалка и если что-то не так

Как читать

Кнопки — как на панели: **PLAY**, **HOME**, **REC**. «Белая 5» — пятая белая клавиша слева, «чёрная 2» — вторая чёрная. «Тап» — нажал и отпустил. «Держать» — около полсекунды и дольше: кнопка, которую держат, показывает подсказку внизу экрана. K1 K2 K3 K4 — четыре верхние ручки, на экране нарисованы теми же цветами.

Установка и откат

Один двойной клик. Лучше ставить на второй, экспериментальный FM-1.

1 **Подготовка**
Зарядить FM-1. Закрыть Reaper и всё, что работает с MIDI. Не давать компьютеру уснуть.

2 **Кабель**
FM-1 — к компьютеру напрямую, без хаба, кабелем с передачей данных.

3 **Запуск**
Дважды кликнуть **install-deck.bat** (рядом лежат **deck-overworld.fwsc** и **fm1_install.py**).

4 **Ждать**
Не трогать кабель, пока окно не скажет, что готово. Оборвалось — запустить ещё раз.

5 **Готово**
FM-1 перезагрузится в сад и откроет последнюю песню (первый раз — демо FIRST LIGHT). Нажми **PLAY**.

Откат

fm1\overworld\install-overworld.bat — вернётся прежняя прошивка OVERWORLD (её петли будут пустыми: DECK хранит проекты в том же месте). Чёрный экран — Pico и Transporter, **Desktop\FM1Trasmitter-for-pico\ВОССТАНОВЛЕНИЕ_FM-1.txt**.

Если тормозит

diag-deck.bat минуту слушает синт, пока ты играешь, и пишет **deck_diag.txt**: нагрузку, пропуски звука, долгие кадры. Файл можно прислать.

Экран, ручки, кнопки

Сверху шапка, под ней модуль страницы: окно и четыре ручки.




- Шапка: ▶ играет / ● пишет / ■ стоит, часть A–H, такт.доля, имя страницы или дорожки, темп, шесть точек-дорожек (текущая белая, звучащие цветные, заглушённая — кольцо). Слева сверху точка — есть несохранённое.
- Модуль: сверху имя страницы и её состояние, в окне картинка, внизу четыре ручки K1 K2 K3 K4: над ручкой имя, под ней значение.
- Внизу строка подсказки: видна 3 секунды после смены страницы и пока держишь кнопку.
- Кнопка страницы горит, пока ты на ней. Тап по ней ещё раз — следующий ряд ручек этой страницы.

Три ручки слева — помощники, одинаковые везде: SELECT — дорожка, PRESET — пресет дорожки, ALGO — пятое поле страницы (значение всплывает на экране). **HOME** + SELECT — темп, **HOME** + PRESET — другой инструмент дорожки.

КНОПКА	ТАП	ДЕРЖАТЬ	С HOME
HOME	сад; на саде — TRACKS; ещё раз — назад	SHIFT (держишь)	белая — пресет · чёрная 1–6 — дорожка
FX	SOUND; ещё раз — ряд (FAV · MORE · FX · TYPE · MOD)	+ белая 1–4: выкл. ступень цепочки	следующий блок пресетов
SEQ	секвенсор дорожки; ещё раз — ряд	—	BAKE (DREAM → STEP)
ARP	арпеджиатор вкл + его страница; ещё раз — ряд	+ белая A–H: часть	ARP выкл.
EDIT	KEYS; на TRACKS — EDIT-список	UNDO (0,7 с)	REDO
REC	запись (со счётом); при записи — punch-out	+ ручка SOUND/MIX: автоматизация	метроном вкл/выкл
PLAY	старт / стоп сразу	PART ↔ SONG (0,8 с)	тапы — TAP TEMPO
LFO	MIX (пульт); ещё раз — MASTER	+ ручка SOUND: модулятор MOD 1	—
ENV	ROAD (песня-лента)	гараж частей (0,6 с)	—
SEL	ATMO (атмосфера)	—	предыдущий блок пресетов
GLO	GLOBAL (настройки); ещё раз — ряд	FILL, пока держишь	—
SAVE	PROJECT; ещё раз — сохранить	+ белая 1 снимок, 2 вернуть, 13–16 свой пресет	—
OCT– / +	октава дорожки	—	клип на ступень лада

Клавиши

Одно правило на MIX и TRACKS, у остальных страниц своё. Ниже — всё по порядку.

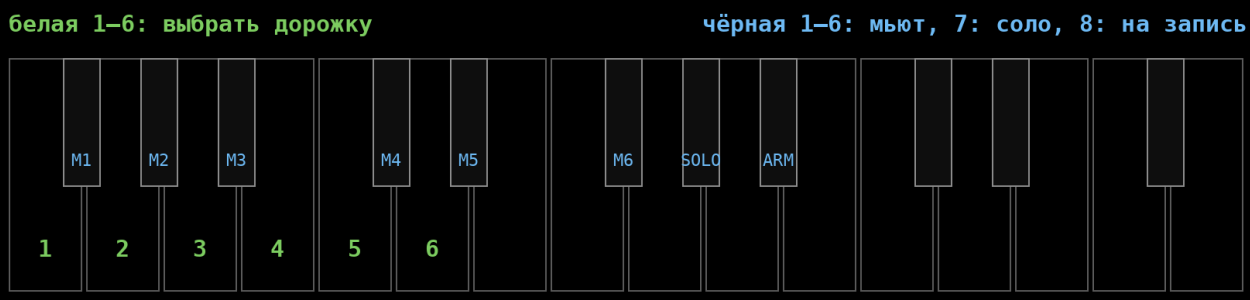


MIX и TRACKS — одно правило. Белая 1–6 только выбирает дорожку. Чёрная 1–6 — мьют дорожки в этой части (пока играет, срабатывает с конца такта; кнопка мигает). Чёрная 7 — соло выбранной дорожки, чёрная 8 — взвести выбранную на запись (сначала выбери, потом взводи). Временного мьюта и «держи белую — сотрёт» больше нет.

PLAY, KEYS, SOUND…	играют ноты (на KEYS — по ладу или аккордами). Держишь HOME — клавиши выбирают пресеты и дорожки.
HOME + белая 1–16	пресет дорожки (13–16 — твои). **HOME** + чёрная 1–6 — выбрать дорожку.
EDIT-список (TRACKS + EDIT)	белые 1–14: QUANTIZE, COPY BAR, PASTE BAR, DOUBLE, VARIATE, HUMANIZE, COOK, RANDOM, COPY CLIP, PASTE CLIP, LAYERS, ERASE NOTES, ERASE AUTO, ERASE ALL (раздел 6).
ARP (держать) + белая A–H	перейти к части; с конца такта. Пустая часть получает копию текущей (NEW PART).
FX (держать) + белая 1–4	выкл./вкл. ступень цепочки: 1 эффект, 2 эхо, 3 ревер, 4 тейп.
SAVE (держать) + белая	1 — снимок части, 2 — вернуть снимок, 13–16 — сохранить свой пресет.
PROJECT	белые 1–4 — открыть проект, 5 — новый (шаблон), 6 — демо; чёрные 1 EXPORT, 2 STEMS, 3 сохранить, 4 CLEAR ALL (нажать дважды).
ROAD	белые A–H — добавить блок части; чёрные — трюки, удалить, дублировать, вырезать, вставить.
SEQ STEP	белые — шаги (барабаны) или ноты на шаг под курсором; чёрные — инструменты кита.

04

Играть

Сад — главная страница. Здесь просто играешь.

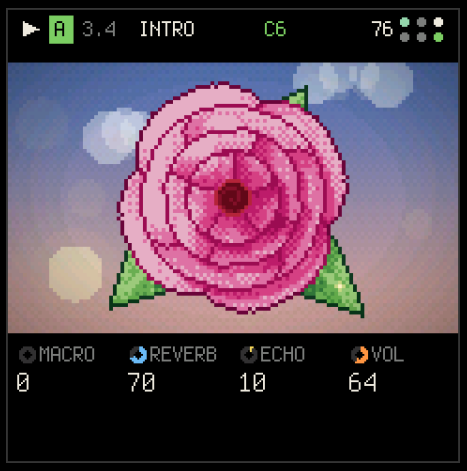

1 **Сад**
HOME — сад: цветок растёт от нот всех дорожек. **PLAY** — песня играет.

2 **Дорожка**
SELECT — следующая; или **HOME** + чёрная 1–6. Шесть дорожек: 1 PIANO, 2 KEYS, 3 PAD, 4 BASS, 5 DRUMS, 6 NATURE.

3 **Пресет**
PRESET листает пресеты; **HOME** + белая — сразу нужный. **HOME** + PRESET — другой инструмент.

4 **Ручки сада**
K1 MACRO (главная ручка пресета), K2 ревер, K3 эхо, K4 громкость. ALGO — MOOD: луг, дождь, пещера, снег, океан, ночь, костёр, учёба.

5 **Октава**
OCT– / **OCT+**; горит та, куда сдвинуто. **HOME** + эти кнопки — клип на ступень лада.

04

Тональность и аккорды

Клавиатура не фальшивит: играет ноты выбранного лада.



— **EDIT** — страница KEYS. K1 тоника (ROOT), K2 лад (MAJOR, MINOR, DORIAN…). Клавиши тональность не ставят — только ручка K1.

— K3 WHITE: NOTES — белые играют ноты лада (клавиша До — всегда тоника); CHORDS — каждая белая играет аккорд своей ступени. K4 — тип аккорда (TRIAD … MAJ9, QUARTAL).

— **EDIT** ещё раз — ряд 2: что делают чёрные (CHORDS / PERFORM / NOTES), качество, голосоведение, STRUM. Ряд 3: SPLIT (аккорды — на дорожку гармонии, ноты — на текущую), BASS, октава, DIM SKIP. Ряд 4: SCALE / CHROMA. PERFORM: пока держишь чёрную — эффект на всю песню (TAPESTOP, REWIND, LOW PASS, ECHO THROW…).

Записать

Запись идёт по кругу: каждый проход — новый слой поверх. Одно нажатие, без подтверждений.



1 Выбери дорожку

SELECT или **HOME** + чёрная. Писать можно на любой секвенсор (LIVE по умолчанию).

2 Тап REC

Откроется кассета, метроном отсчитает такт (COUNT IN, на GLOBAL), играй с первой доли. В GLOBAL ON NOTE = ждать первую ноту вместо счёта.

3 Слои

Петля крутится, каждый проход дописывается. До 7 слоёв (LAYERS), чтобы убрать — EDIT-список → LAYERS.

4 Стоп

REC ещё раз — punch-out: запись кончилась, петля играет дальше. Кассета остаётся: K1 BARS (длина), K2 QUANT, K3 REC MOD (OVERDUB / REPLACE), K4 METRO (OFF / ON REC / ALWAYS).

5 Метроном

HOME + **REC** — вкл/выкл; звук, громкость и деление — на GLOBAL.

6 UNDO

Держи **EDIT** (0,7 с) — отменить. **HOME** + **EDIT** — вернуть (REDO). Серия поворотов одной ручкой — один шаг.

REC: тап или держать

Тап — запись (срабатывает при отпускании). Держишь REC и крутишь ручку — это автоматизация, записи нот нет. Подержал дольше 0,45 с и ничего не сделал — просто подсказка, запись не началась. Стирания у REC больше нет: всё стирается в EDIT-списке (раздел 6).



Автоматизация ручки

Пока играет музыка, держи **REC** и крути ручку на SOUND (или громкость, панораму, ревер, эхо на MIX). Движение запишется плавной кривой в клип этой дорожки в этой части и будет повторяться по кругу. На ручке появится волнистая метка. Крутнул рукой сам — твоё значение звучит до конца такта, потом кривая продолжается. Кривая своя у каждой ручки и дорожки, копируется вместе с частью и хранится в проекте. Стереть: EDIT-список → ERASE AUTO (ноты остаются).

TRACKS и EDIT-список

HOME на саде — шесть дорожек в строках. Здесь выбор, мьют, соло и правка клипа.







K1 VOL, K2 PAN выбранной дорожки, K3 REC MODE (OVERDUB / REPLACE), K4 REC ARM. Справа в строке — клип дорожки в этой части, головка идёт по нему.

Клавиши — как на MIX: белая 1–6 выбор, чёрная 1–6 мьют в части, чёрная 7 соло, чёрная 8 на запись. Несколько дорожек можно взвести — REC запишет их разом (REC MODE на TRACKS и на кассете).

EDIT на TRACKS — EDIT-список; ещё раз **EDIT** или **HOME** — назад.

14 пунктов — белые 1-14

1 QUANTIZE	выровнять ноты по сетке (шаг — QUANT дорожки, 0 = нечего)
2–3 COPY / PASTE BAR	такт клипа (играющий сейчас) в буфер и из буфера
4 DOUBLE	клип вдвое длиннее, с повтором нот
5 VARIATE	несколько нот сдвигаются на ступень лада, гармония сохраняется
6 HUMANIZE	чуть живее время и сила нот
7 COOK	ноты чуть иначе в ладу, дышит громкость; можно повторять
8 RANDOM	тот же ритм, новые ноты лада
9–10 COPY / PASTE CLIP	клип целиком
11 LAYERS	список слоёв дублей: мьют, удалить слой

Стирание: 12–14, нажать дважды

12 ERASE NOTES — ноты клипа (автоматизация остаётся). 13 ERASE AUTO — только кривые ручек. 14 ERASE ALL — эта дорожка во всех восьми частях: ноты и автоматизация. Первое нажатие спрашивает («AGAIN = ERASE», 3 секунды), второе — стирает. Любое стирание — один шаг UNDO (**EDIT** держать), на экране «UNDO BRINGS IT BACK».

Секвенсоры и арпеджиатор

SEQ — как дорожка играет клип. Тип выбирается на странице SEQ ручкой K1 (ряд 2).

STEP	Шаги. Барабаны: белые — 16 шагов, чёрные — инструменты кита; K1 инструмент, K2 сила, K3 вероятность, K4 рэтчет. Держи шаг и крути K1 — у шага своё значение. Мелодия: K1 сдвиг клипа, K2 длина нот, K3 сила, K4 вероятность.
LIVE	Петля из того, что сыграл с REC. K1 SHIFT (сдвиг), K2 MOVE (весь клип на ступень лада), K3 громкость, K4 ревер.
DREAM	Автопилот: на PLAY дорожка играет сама под аккорды песни. K1 энергия, K2 стиль (C418, LOFI, AMBIENT, CAMPFIRE), K3 фантазия, K4 громкость. HOME + SEQ — «запечь» в STEP и править руками.
FINGER	Каждая белая — готовый рисунок на такт (16 штук от простых к плотным). Держишь — играет, две складываются. Чёрные — вариации. K1 BANK (LOFI, 8BIT, SYNTH, CINEMA), K2 LATCH (держится сам), K3 громкость, K4 ревер, ALGO эхо.

SEQ ещё раз — ряд 2, общий: SEQUENCER (тип), BARS (длина части в тактах, одна на всю часть), SWING (свой у дорожки), QUANT (квантование записи). Мелодии: третий тап — STEP EDIT.



— STEP EDIT: K1 шаг, K2 ноту на шаг (вправо — поставить, дальше — аккорд; влево — убрать), K3 длину, K4 высоту (по ладу; с HOME — на октаву). Нажатая клавиша пишет свою ноту на шаг под курсором.

— Клип можно править кнопками EDIT-списка (раздел 6): QUANTIZE, DOUBLE, COOK, RANDOM и другие.

— 1 такт = 16 шагов = экран сетки. Длина части одна для всех дорожек.



— **ARP** включает арпеджиатор и открывает его страницу. Зажми аккорд — он перебирается. На барабанах не работает.

— K1 MODE (UP, DOWN, UPDN, RAND, ORDER, CHORD), K2 RATE (1/4…1/32, триоли), K3 RHYTHM, K4 LATCH. **ARP** ещё раз — ряд 2: OCT, GATE, PLAYS (KEYS или аккорд песни), ON.

— **SEQ** на странице ARP — записать то, что он играл, нотами в клип (дорожка станет STEP). **HOME** + **ARP** — арп выкл.

Звук

FX — модуль синта выбранной дорожки: в окне пресет и цепочка эффектов.



1 **FAV и MORE**

FAV — четыре главные ручки этого пресета (то, что двигает MACRO); ALGO — MACRO. **FX** ещё раз — MORE: остальные (атака, затухание, отпускание…).

2 **FX**

Тон, глубина, ревер, эхо: K1 тон, K2 глубина, K3 ревер, K4 эхо. У FILTER K2 = CUTOFF (Гц), K1 = RES.

3 **TYPE и MOD**

TYPE — выбор эффекта (VINYL, TAPE, LOFI, CHORUS, FILTER, TREMOLO, SPRING) и его вторая ручка. MOD — модулятор; **LFO** (держать) + ручка на FAV/MORE — модулятор прямо на неё.

4 **Выкл. ступень**

Держи **FX** + белая 1–4: 1 эффект, 2 эхо, 3 ревер, 4 тейп — выключается сразу, без щелчка; ещё раз — включена.

5 **Свой пресет**

Держи **SAVE** + белая 13–16 — сохранить в слот; позвать: **HOME** + белая 13–16.

6 **Блоки пресетов**

HOME + **FX** — следующий блок (AMBIENT LOFI, 8-16 BIT, SYNTHWAVE, CINEMATIC), **HOME** + **SEL** — предыдущий; место внутри блока то же.


Барабаны

На SEQ у барабанов ряд KIT: K1 звук (KICK, SNARE…), K2 его громкость, K3 строй, K4 длина. FX у барабанов: ALGO FOR — на весь кит или на один звук.

09

Пульт MIX

LFO — у каждой дорожки панорама, фейдер, огонёк уровня.

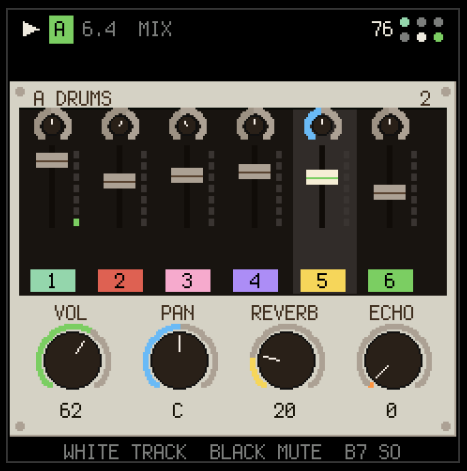

1 **Ручки**
K1 громкость, K2 панорама, K3 ревер, K4 эхо; ALGO — пространство (ROOM, HALL, CAVE, SHIMMER). **LFO** ещё раз — MASTER.


2 **Клавиши**
Белая 1–6 — выбрать дорожку, чёрная 1–6 — мьют в части, 7 — соло, 8 — на запись (как на TRACKS).

3 **SIDECHAIN**
На GLOBAL: пады приседают от бочки.

09

Части и песня ROAD

Восемь частей A–H; из них на ленте собирается песня.

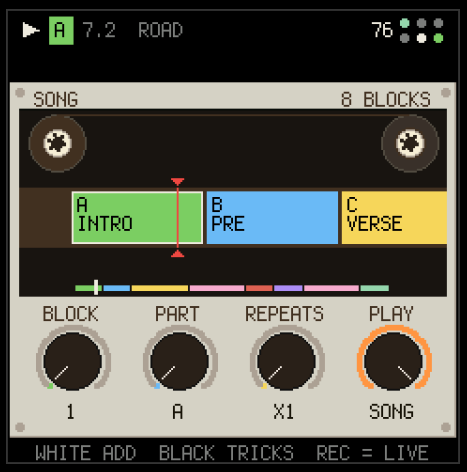

1 **Части**
У каждой дорожки в каждой части свой клип. Держи **ARP** + белая A–H — перейти (с конца такта). Пустая часть при игре получает копию текущей (NEW PART на GLOBAL: COPY / EMPTY).

2 **Гараж**
ENV держать — гараж: K1 какая часть, K2 имя, K3 BARS. Белая 1–8 — скопировать часть сюда.

3 **Лента**
ENV — лента: белые A–H добавляют блок, K1 блок, K2 часть, K3 повторы, K4 PART / SONG. Чёрные — трюки (HALF, DOUBLE, REVERSE, ±12, TAPESTOP, DROP) и правка блоков.

4 **Играть**
Держи **PLAY** (0,8 с) — SONG: песня по ленте. PART — крутится одна часть. На ленте **REC** записывает переходы частей вживую.

Проекты, автосохранение, снимок

Четыре проекта — четыре кассеты на полке.



1 Открыть

SAVE — полка. Белые 1–4 открыть, 5 — новый (K2 TEMPLATE: EMPTY, POP, CLUB, AMBIENT, DEMO), 6 — демо, K3 — стиль автопилота.

2 Сохранить

SAVE ещё раз — сохранено (SAVED). Чёрная 3 — то же. Справа сверху SAVED / NOT SAVED.

3 Автосохранение

Раз в 5 минут (первый раз сразу), когда синт стоит и ты не играешь и не держишь кнопку. Звук в этот миг плавно уходит в ноль и возвращается. Перед выключением нажми SAVE дважды.

4 Снимок

Держи **SAVE** + белая 1 — снимок части («SNAPSHOT PART A») перед экспериментом. Белая 2 — вернуть его (это шаг UNDO).

5 Наружу

Чёрная 1 — EXPORT в .mid (шесть дорожек, маркеры частей, ручки — CC74/CC7; Chrome → web/export.html или tools/deck_export.py). Чёрная 2 — STEMS: песня 7 раз (микс и каждая дорожка соло, между проходами щелчок). Чёрная 4 — CLEAR ALL (дважды).

6 MEM в шапке

Память песни заполнена на 90 % (оранжевый) или 97 % (красный): сотри лишнее в EDIT-списке.

GLOBAL — все настройки

GLO — деревянный метроном качается в темп. Тап ещё раз — следующий ряд (всего 5). Пятое поле ряда — ALGO.



Держи **GLO** — FILL: сбивка, пока держишь. Темп, свинг, пыль, сон и сайдчейн хранятся в песне; метроном, MIDI, REC LAT, REC MODE и остальное — настройки устройства, они сохраняются сами.

HOME + SELECT — темп с любой страницы; **HOME** + **PLAY** (тапы) — TAP TEMPO.

РЯД	K1	K2	K3	K4	ALGO
1 · время и воздух	TEMPO 40–200 BPM	SWING 0–60	DUST 0–100 (шипение пыли и кассеты)	SLEEP (всё темнее и медленнее — для концовки)	SIDECHAIN
2 · метроном	METRO OFF / ON REC / ALWAYS	COUNT IN 1–2 такта	CLICK: CLICK, WOOD, HAT, COWBELL, RIM	M VOL громкость	M DIV: 1/4, 1/8, 1/16
3 · MIDI и части	MIDI OUT (ноты на каналах 1–6)	CLOCK (MIDI-такт, старт, стоп)	MIDI IN (каналы 1–6, 10 — барабаны)	ON NOTE: REC ждёт первую ноту	NEW PART: COPY / EMPTY
4 · запись и эхо	REC LAT 0–30 мс (по умолч. 9)	ECHO TIME: 1/8. · 1/4 · 1/8 · 1/4.	CPU (нагрузка, только показ)	VERSION	LOCK TAKE: ВКЛ/ВЫКЛ
5 · дубли	REC MODE: OVERDUB / REPLACE	REC ARM: ВЫКЛ / ВКЛ	—	—	—

— REC LAT — нота, сыгранная на клавише, пишется на столько мс раньше: звук идёт через буфер и ЦАП. Подстрой на слух.

— LOCK TAKE (ВКЛ) — в конце дубля звук дорожки записывается вместе с нотами: смена пресета, MOOD или MACRO потом не меняет записанное. ВЫКЛ — записанное играет живым звуком дорожки.

— REC ARM ВЫКЛ — один тап REC сразу пишет (как у OP-1). ВКЛ — REC взводит (мигает), PLAY запускает, REC ещё раз отпускает. При играющем транспорте REC пишет сразу в обоих случаях.

— REC MODE: OVERDUB — слои поверх, REPLACE — новый проход заменяет ноты, которые ты сыграл. То же на TRACKS (K3).

— NEW PART COPY — пустая часть при переходе во время игры получает копию текущей. Непустую часть не трогает никогда.

12

ATMO — атмосфера

SEL — место под музыкой: включаешь и смешиваешь, что нужно.



1 **Ряд 1**
K1 RAIN, K2 FIRE, K3 BIRDS, K4 OCEAN. Плитка оживает, когда слой звучит.

2 **Ряд 2**
SEL ещё раз: WIND, CRICKETS, DUST (треск винила), TAPE (лента: плывёт высота, тёплый низ, мягкая перегрузка, шип).

3 **AIR LEVEL**
ALGO — громкость всех слоёв сразу.

4 **С песней**
Атмосфера хранится в проекте. В экспорт .mid и STEMS не входит: это звук синта, а не дорожки.

13

Звуки OVERWORLD

Одиннадцать движков, четыре блока пресетов, 4 своих слота на каждый.

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ K1–K4
FELT	пианино с войлоком — главный инструмент	TONE · FELT · DECAY · KNOCK
TINE	лоу-фай электропиано с тремоло	TINE · TREMOLO · DRIFT · BARK
AIRPAD	тёплые пады: SWEDEN, AIR, WARM, SHIMMER, STRINGS	BRIGHT · SWELL · AIR · TYPE
GLASS	колокольчики: стекло, челеста, маримба, шкатулка	TYPE · DECAY · SHINE · OCTAVE
KALIMBA	язычок, щипок, деревянный корпус	TONE · DECAY · WOOD
SOFTBASS	мягкий бас: SUB, UPRIGHT, MOOG, глайд	TONE · PLUCK · GLIDE · TYPE
DUSTKIT	барабаны: лоу-фай киты и эмуляции 808 / 909 / 606 / CR-78 / 707	TUNE · DECAY · DUST · KIT
WORLD	дождь, ветер, костёр, ручей, птицы, океан, гроза	TYPE · AMOUNT · TONE
WINDS	флейты, окарина, кларнет, труба, валторна, медь	BRIGHT · BREATH · VIBRATO · TYPE

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ K1–K4
SYNTH	чип и synthwave: SAW, PULSE, SQUARE, TRI, SUPER, фильтр	WAVE · CUTOFF · RESO · SWEEP
PLUCK	щипковые: лютня, арфа, нейлон, сталь, кото	TYPE · BRIGHT · DECAY · POSITION

БЛОК	ПРЕСЕТОВ	ЧТО ВНУТРИ
AMBIENT LOFI	132	то, что было, и новые: SOFT SAW, DUST LEAD, DRONE-пады, пыльные ударные
8-16 BIT	50	меандр, пульс, треугольник, шум; чип-арпеджио, GAME OVER, POWER-UP, SNES STRINGS
SYNTHWAVE	74	NIGHT DRIVE, OUTRUN LEAD, SUNSET SAW, MIAMI BRASS, барабаны 808 и 909
CINEMATIC	88	дроны, хор, рога, струнные, боевые барабаны WAR, 808 SUB BOOM

Барабанные киты — синтез-эмуляции, а не семплы оригиналов: похожий характер, не те самые звуки. Дорожка KEYS листает 12 пресетов из TINE, GLASS и KALIMBA.

14

Что убрано и чем заменено

В версии -11 комбинаций стало меньше. Что было и куда делось.

SEQ + чёрная 1–5	COOK, RANDOM, QUANTIZE и т. п. — теперь EDIT-список на TRACKS (белые 1–14)
HOME + чёрная 7–11	копировать / вставить / удвоить клип, вариация, гуманизация — EDIT-список (9, 10, 4, 5, 6)
SEQ + OCT−/OCT+	UNDO / REDO — держать EDIT / HOME + EDIT
SEQ + белая	тип секвенсора — на странице SEQ, K1 (ряд 2)
SEQ + белая 1–6 (временный мьют)	убран; мьют дорожки в части — чёрные 1–6 на MIX/TRACKS
MIX: белая 1–6 мьют · чёрная 1–6 соло	белая — выбрать, чёрная 1–6 — мьют, 7 — соло, 8 — на запись
MIX: держать белую — стереть	ERASE NOTES / AUTO / ALL в EDIT-списке
REC держать 1 с / 2,5 с — стереть	убрано: REC — только запись и автоматизация
REC + FX (стереть автоматизацию)	EDIT-список → ERASE AUTO
SEQ + REC (стереть клип сразу)	EDIT-список → ERASE NOTES (нажать дважды)
HOME + чёрная 1–6	осталось: выбрать дорожку

Тап REC — запись; держать REC + ручка — автоматизация; стирание — только в EDIT-списке и всегда «нажать дважды»; всё это отменяется одним UNDO.

15

Шпаргалка

HOME	сад · на саде TRACKS · держать SHIFT
HOME + белая	пресет (13–16 — свои)
HOME + чёрная 1–6	выбрать дорожку
HOME + FX / SEL	блок пресетов вперёд / назад
PLAY	старт/стоп · держать PART↔SONG · HOME+ тапы: темп
REC	запись · при записи punch-out · +ручка: автоматизация · HOME+: метроном
EDIT	KEYS · на TRACKS: EDIT-список · держать: UNDO · HOME+: REDO
MIX / TRACKS	белая 1–6 выбор · чёрная 1–6 мьют в части · 7 соло · 8 на запись
ARP + белая A–H	перейти к части

FX + белая 1–4	ступень цепочки вкл/выкл
SAVE + белая	1 снимок · 2 вернуть · 13–16 свой пресет
GLO	настройки (5 рядов) · держать: FILL

Нет звука	Проверь мьют и соло на MIX (LFO), громкость MASTER.
Клавиши играют не то	На ленте, полке, пульте клавиши управляют. **HOME** — в сад, там просто играют.
Меняется пресет	Зажата **HOME**. Отпусти её перед игрой.
Не понимаю, где я	Держи любую кнопку чуть дольше — внизу подсказка. Горящая кнопка — твоя страница.
Синт моргнул	Автосохранение (раз в 5 минут, только в тишине): звук на миг уходит в ноль.
Звук прерывается	Перегруз: меньше длинных падов сразу. Загрузка видна на GLOBAL (ряд 4, CPU) и в diag-deck.bat.
Экспорт не приходит	Закрой другие MIDI-программы. Запасной путь — MIDI OUT вживую в Reaper.

Сделано на fm1-base и felucca-bsp (Felucca — Leo Kuroshita, Hügelton Instruments). Ревер, голосоведение и звук OVERWORLD — по мотивам AMB-1 (Charles Vestal). Лицензия MPL-2.0.