M-VAVE FM-1 · ПРОШИВКА

DECK

кассета OVERWORLD



Карманная студия в духе OP-1 и тихий сад в духе музыки C418: войлочное пианино, тёплые пады, стеклянные колокольчики, пыльные лоу-фай барабаны, дождь и птицы. Много воздуха, мало нот, всё немного плывёт.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

Читай по порядку, с синтом в руках: каждый урок — несколько шагов, сделал шаг — увидел результат.

01	Установка и откат
02	Как устроен экран и панель
03	Урок 1. Играть: дорожки, пресеты, сад
04	Урок 2. Тональность и аккорды
05	Урок 3. Записать петлю, стереть, отменить
06	Урок 4. Арпеджиатор
07	Урок 5. Секвенсоры
08	Урок 6. Звук
09	Урок 7. Свести
10	Урок 8. Песня из частей
11	Урок 9. Проекты и сохранение
12	GLOBAL, ATMO, COOK и RANDOM
13	Звуки OVERWORLD
14	В компьютер
15	Шпаргалка
16	Если что-то не так

Как читать

Названия кнопок — как на панели FM-1: **PLAY**, **HOME**, **REC**. «Белая 5» — пятая белая клавиша слева, «чёрная 2» — вторая чёрная. **HOME** + **PLAY** — держишь первую и нажимаешь вторую. K1 K2 K3 K4 — четыре верхние ручки; на экране каждое значение отмечено точкой цвета своей ручки.

01

Установка

Один двойной клик. Лучше ставить на второй, экспериментальный FM-1.

1 **Подготовка**

Зарядить FM-1. Закрыть Reaper и всё, что работает с MIDI. Не дать компьютеру уснуть.

2 **Кабель**

FM-1 — к компьютеру напрямую, без хаба, кабелем с передачей данных.

3 **Запуск**

Дважды кликнуть **`install-deck.bat`** (рядом **`deck-overworld.fwsc`** и **`fm1_install.py`**). Свежая сборка — GitHub → Releases → latest или папка deck-diag.

4 **Ждать**

Не трогать кабель, пока окно не скажет, что готово. Оборвалось — запустить ещё раз.

5 **Готово**

FM-1 перезагрузится в сад, откроется последняя песня (сначала — демо FIRST LIGHT). Нажми **PLAY**.

Откат на OVERWORLD


`fm1\overworld\install-overworld.bat` — вернётся старая прошивка (её петли будут пустыми: DECK хранит проекты там же). Чёрный экран — Pico и Transporter, **`Desktop\FM1Trasmitter-for-pico\ВОССТАНОВЛЕНИЕ_FM-1.txt`**.

Если тормозит

`diag-deck.bat` минуту слушает синт, пока ты играешь, и пишет **`deck_diag.txt`**: нагрузку, пропуски звука, долгие кадры. Его можно прислать.

Экран и панель

На каждой странице одно и то же: шапка, большая картинка, четыре значения внизу.

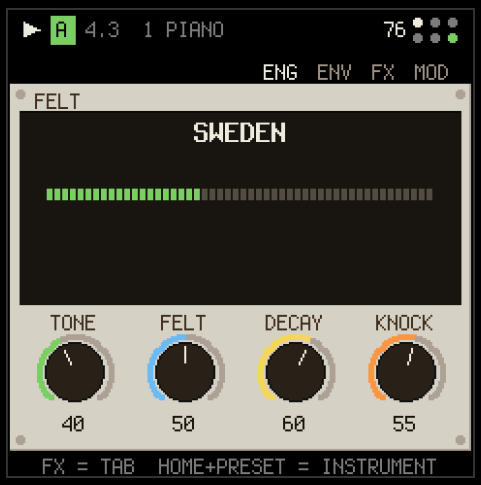

— Шапка: ▶ играет / ● пишет / ■ стоит, буква и цвет части (A–H), такт.доля, имя страницы или дорожки, темп и шесть точек-дорожек (текущая белая, звучащие цветные, заглушённая — кольцо).

— Когда играешь — в шапке на секунду видно ноты или имя аккорда.

— Внизу четыре значения — их крутят K1 K2 K3 K4. Кольцо — число, точка — выбор из списка. На странице звука вместо них — четыре нарисованные ручки.

— Под ними — подсказка: видна 3 с после смены страницы и пока держишь HOME.



поле 1
на саде — MACRO



поле 2
REVERB



поле 3
ECHO



поле 4
VOLUME

Ручки слева — помощники, одинаковые везде: SELECT — дорожка, PRESET — пресет дорожки, ALGO — ещё один параметр страницы (значение всплывает на экране). **HOME** + SELECT — темп.

02


Кнопки

Нажать — одно, держать — другое, с HOME — третье. Кнопка страницы горит, пока ты на ней.

КНОПКА	НАЖАТЬ	ДЕРЖАТЬ	С HOME
HOME	сад (главная)	SHIFT	белая 1–16 пресет · чёрная 1–6 дорожка · 7–11 клип
SEL	ATMO: дождь, костёр, птицы, море, ветер, сверчки, пыль, лента	—	—
EDIT	KEYS: тональность, аккорды · ещё раз — ряд	UNDO	REDO
REC	запись со счётом	ERASE: 1 с часть, 2,5 с вся дорожка	метроном вкл/выкл
PLAY	старт / стоп (сразу)	PART ↔ SONG	тапы: темп
ARP	арпеджиатор: вкл и его страница · ещё раз — ряд	+ белая A–H: часть	ARP выкл
SEQ	секвенсор дорожки · ещё раз — ряд	+ белая 1–5: секвенсор	BAKE: DREAM → STEP
FX	звук: ENG / ENV / FX / MOD	—	—
LFO	пульт MIX	+ ручка на SOUND: модулятор	—
ENV	песня-лента ROAD	гараж частей	—
SAVE	проекты · ещё раз — сохранить	+ белая 13–16: свой пресет	—
GLO	GLOBAL: темп, пыль, метроном, MIDI	FILL — сбивка	—
OCT− / OCT+	октава (кнопка горит, если сдвинута)	—	клип на ступень лада
SEQ + REC	стереть клип дорожки сразу		

Играть

Сад — главная страница. Здесь просто играешь.

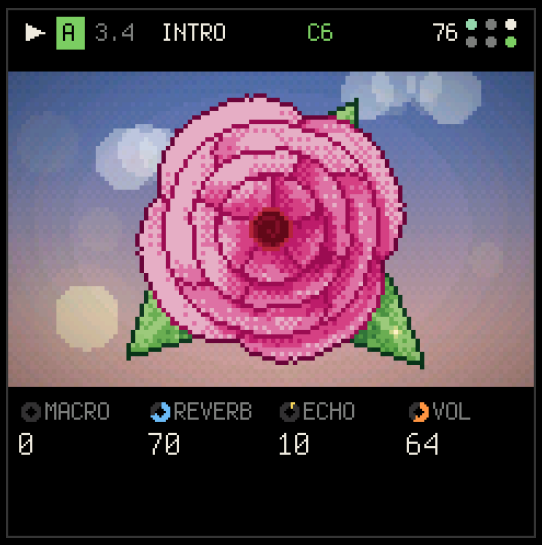

1 **Сад**

HOME — сад. Цветок растёт от нот всех дорожек, день сменяет ночь. **PLAY** — играет песня.

2 **Дорожка**

Ручка SELECT — следующая/предыдущая: посреди экрана на секунду шесть кружков, выбранный крупно с именем. Или **HOME** + чёрная 1–6 — сразу нужная.

3 **Шесть дорожек**

1 PIANO · 2 KEYS (электропиано, колокольчики, калимба) · 3 PAD · 4 BASS · 5 DRUMS · 6 NATURE.

4 **Пресет**

Ручка PRESET листает пресеты дорожки. **HOME** + белая 1–12 — сразу нужный, 13–16 — твои.

5 **Звук прямо на саде**

K1 MACRO — главная ручка пресета, K2 ревер, K3 эхо, K4 громкость дорожки.

6 **Настроение**

ALGO — MOOD: луг, дождь, пещера, снег, океан, ночь, костёр, вечер. Меняет сад, лад, темп и звуки разом.



Октавы

OCT– / **OCT+** — октава дорожки. Горит та кнопка, куда сдвинуто. Обе погасли — исходная октава.

Тональность и аккорды

Клавиатура не фальшивит: играет только ноты выбранного лада.



1 **Открыть**

EDIT — страница KEYS: крупно аккорд, под ним ступень и тональность.

2 **Тональность**

K1 — тоника (C, D…), K2 — лад (MAJOR, MINOR, DORIAN…). Выбранное видно внизу слева и крупно на экране.

3 **Ноты или аккорды**

K3 WHITE: NOTES — белые играют ноты лада, как транспонированная клавиатура: клавиша До (слева от двух чёрных) — всегда тоника. Фа минор: До играет Фа, Ре — Соль, Ми — Ля♭. Играешь «как в до мажоре», звучит в своей тональности. CHORDS — каждая белая играет аккорд своей ступени. Подписи на клавишах подскажут.

4 **Какой аккорд**

K4 — тип: от TRIAD до MAJ9, MIN11, QUARTAL. ALGO — голосоведение.

5 **Дальше**

EDIT ещё раз — ряд 2: что делают чёрные (CHORDS / PERFORM / NOTES), качество, голосоведение, STRUM. Ряд 3: SPLIT, бас, дорожка гармонии, октава. Ряд 4: SCALE / CHROMA.

белые: аккорды ступеней **чёрные: ступени + 4 «щемящих»**



Что делают чёрные, SPLIT, BASS, HARMONY

Ряды 2–4 страницы KEYS (EDIT ещё раз).

BLACK = CHORDS	Чёрные играют аккорды: 1–7 — ступени лада (I…VII), 8–11 — четыре «щемящих» заимствованных аккорда кассеты (в мажоре iv, bVII, II, IV над тоникой). Белые при этом — мелодия или тоже аккорды.
BLACK = PERFORM	Чёрные — эффекты на всю песню, пока держишь: TAPESTOP, REWIND, VINYL STOP, LOW PASS, RAIN UP, DREAM, HALF TIME, ECHO THROW, MUTE DRUMS, SLEEP, REVERSE. Пока держишь — имя эффекта горит оранжевым в шапке.
BLACK = NOTES	Чёрные играют свои ноты — диезы и бемоли, как на обычном пианино. Для мелодий вне лада.
QUALITY	DIATONIC — аккорды из лада (в до мажоре на Ре — Dm7); FIXED — все одного типа (параллельные, как в чиллвейве).
VOICING · STRUM	Как разложен аккорд (CLOSE, OPEN, SPREAD, DROP2, POWER) и насколько «размазан», как у пианиста (0–120 мс).
LEAD	Аккорды сами ищут ближайшее обращение к прошлому — переходы плавные, рука не прыгает.
SPLIT	Аккорды уходят на дорожку гармонии (HARMONY), а одиночные ноты — на текущую. Пример: стоишь на KEYS, чёрными играешь аккорды — они звучат пианино, белыми — мелодию колокольчиками. Две руки — два инструмента.
HARMONY	Та самая дорожка гармонии для SPLIT (по умолчанию 1 — пианино).
BASS	К каждому аккорду добавляется его основа октавой ниже — аккорд звучит полнее.
OCTAVE · DIM SKIP	Октава клавиатуры для всех дорожек; DIM SKIP — уменьшённый аккорд ступени VII заменяется на более мягкий (в эмбиенте он режет слух).
SCALE / CHROMA	SCALE — белые всегда в ладу (не сфальшивить). CHROMA — обычная клавиатура, все 27 нот как есть.

Записать петлю

Запись идёт по кругу: каждый проход — новый слой поверх.



1

Дорожка

Выбери, куда писать: ручка SELECT или **HOME** + чёрная. Секвенсор — LIVE (так по умолчанию).

2

REC

REC — откроется кассета, метроном отсчитает такт: на наклейке 4…3…2…1. Играй с первой доли.

3

Слои

Петля крутится и дописывается. Ноты нового прохода — красные, головка мигает на каждой ноте.

4

Стоп

REC ещё раз. Кассета остаётся на экране: K1 квантование, K2 какая дорожка пишется, K3 громкость метронома, K4 режим метронома.

5

Отменить

Держи **EDIT** — убрать последний проход. **HOME** + **EDIT** — вернуть.

6

Длина петли

На кассете K1 BARS. AUTO (в пустой части): пишешь сколько хочешь, жмёшь **REC** — петля закрывается на ближайшей тактовой черте, вся часть стала такой длины. Или поставь число заранее (1–16 тактов). K4 — метроном: OFF / ON REC / ALWAYS, на наклейке CLICK ON / OFF.

Стереть: держи REC

Держи **REC** — на экране окно ERASE с именем дорожки и двумя полосками. Через 1 секунду стирается эта дорожка в текущей части, держишь дальше до 2,5 с — эта дорожка во всех 8 частях. Отпустил раньше — ничего не стёрто. На странице гаража (держи ENV) так стирается вся часть (все 6 дорожек), на ленте ROAD — вся лента. Передумал — держи **EDIT**: вернётся всё разом. Быстро без окна: **SEQ** + **REC**.

Метроном

Щёлкает при записи и счёте. **HOME** + **REC** — вкл/выкл. Звук, деление, счёт в 2 такта, режим ALWAYS — на странице GLOBAL. В экспорт метроном не попадает.

Арпеджиатор

Как в обычных синтах: включил, зажал аккорд — он его перебирает.



1 Включить

ARP — арп включён (кнопка горит) и открыта его страница. На барабанах не работает.

2 Играть

Зажми аккорд. На экране ритм: точки — паузы, кружки — ноты на своей высоте, текущий шаг светится.

3 Настроить

K1 MODE (UP, DOWN, UPDN, RAND, ORDER, CHORD), K2 RATE 1/4…1/32 с триолями, K3 RHYTHM (STRAIGHT, PULSE, OFFBEAT, DOTTED, GALLOP, RISE, SKIP), K4 LATCH — ноты держатся сами.

4 Ряд 2

ARP ещё раз: октавы, GATE (длина нот), PLAYS — KEYS (зажатые) или CHORD (аккорд песни: клавиши можно не держать), вкл/выкл.

5 Записать

Включи запись **REC** — в клип ляжет то, что сыграл арп. **HOME** + **ARP** — выключить.

Скопировать арпеджио в сетку

Зажми или защёлкни (LATCH) аккорд и нажми **SEQ** — арп запишет то, что сыграл бы, нотами в клип и переключит дорожку на STEP. Дальше правишь по сетке, ничего не кладёшь руками. Не понравилось — **SEQ** + **OCT−** вернёт как было.

Секвенсоры

У каждой дорожки свой способ играть клип. Держи SEQ и нажми белую 1–5.

1 STEP	Шаги. Барабаны: белые — 16 шагов, чёрные — инструменты кита. K1 инструмент, K2 сила, K3 вероятность, K4 рэтчет, ALGO — страница шагов. Держи шаг и крути K1 — у шага своё значение (p-lock). Мелодия: K1 сдвиг всего клипа по шагам, K2 длина нот с клавиш, K3 сила, K4 вероятность. Писать ноты — в шаговом редакторе (ниже).
2 LIVE	Петля из того, что сыграл с REC. K1 SHIFT — сдвиг петли по шагам, K2 MOVE — вся петля на ступень лада вверх/вниз, K3 громкость, K4 ревер. Октава — кнопки OCT−/OCT+.
3 DREAM	Автопилот: нажми PLAY — дорожка играет сама под аккорды песни. K1 энергия (сколько нот), K2 стиль (C418 — редко и воздушно, LOFI — бит и аккорды, AMBIENT, CAMPFIRE — гитарная пульсация), K3 фантазия, K4 громкость. Сыграл фразу — помолчит и ответит. Раз в 8 тактов дышит (пауза). HOME+SEQ — «запечь» в STEP и править руками. В PERFORM 6-я чёрная глушит все DREAM-дорожки и включает обратно.
4 FINGER	Каждая белая — готовый рисунок на такт (на экране он нарисован). Держишь — играет, две — складываются. Чёрные — вариации. K1 LATCH — держится сам, K2 громкость, K3 ревер, K4 эхо.
5 TOMBOLA	Ноты — шарики в шестиугольнике, звучат от ударов о стенки. K1 вращение, K2 гравитация, K3 отскок, K4 GRID — привязка к сетке. Держи REC — вытряхнуть.


Такты (BARS) — одна длина на часть

1 такт = 16 шагов = один экран сетки. Часть длиной 4 такта — 4 экрана (сверху BAR 1/4, листать HOME + K1). Длина одна для всей части и всех её дорожек: ставится в SEQ (ряд 2, K2), в гараже или на кассете — везде это одно и то же число. ARP → SEQ заполняет ровно эту длину. Нужна часть длиннее 16 тактов — пиши следующую часть и собери их на ленте ROAD.

SEQ ещё раз — ряд 2, общий для всех секвенсоров: тип, длина части в тактах, свинг, квантование записи. **SEQ** + **REC** — стереть клип.

Барабаны — каждый звук отдельно

На барабанах у SEQ три ряда: шаги · KIT · настройки. В ряду KIT K1 выбирает звук (KICK, SNARE…), K2 — его громкость, K3 — строй, K4 — длина, ALGO — панорама. На экране у каждого звука полоска громкости.

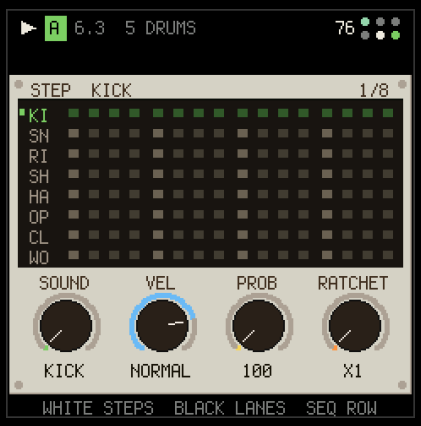
▶ A 6.3 5 DRUMS 76
STEP KICK 1/8
KI
SN
RI
SH
HA
OP
CL
WO
SOUND VEL PROB RATCHET
KICK NORMAL 100 X1
WHITE STEPS BLACK LANES SEQ ROW


▶ A 3.3 5 DRUMS 76
ARP OFF
UP
HOLD NOTES
MODE RATE RHYTHM LATCH
UP 1/16T STRAIGHT OFF

Шаговый редактор

Ноты по сетке ручками, как в грувбоксе. Для мелодий на STEP и LIVE.



1 Открыть

Страница SEQ, **SEQ** ещё два раза — третий ряд STEP EDIT. Сверху — номер такта, в окне 16 шагов текущего такта, ноты — полоски на своей высоте, шаг под курсором подсвечен.

2 Ходить

K1 STEP — по шагам (1.1 … 1.16, 2.1 …). **HOME** + K1 — по тактам.

3 Нота

K2 вправо — поставить ноту на шаг (пустая рамка показывает какую). Ещё вправо — к ней терция по ладу: растёт аккорд. Влево — убрать верхнюю ноту.

4 Длина

K3 вправо — протянуть: последняя нота тянется до шага под курсором, дальше — по шагу. Влево — разрыв: нота, звучащая сюда, обрывается на этом шаге; начатая здесь — короче.

5 Высота

K4 — нота на шаге вверх/вниз по ладу (мимо лада не попадёшь), **HOME** + K4 — на октаву. На пустом шаге K4 выбирает, какую ноту поставит K2.

6 Клавишами

Нажатая клавиша пишет свою ноту (или аккорд) на шаг под курсором, курсор шагает дальше. Та же ещё раз — стирает. Ошибся — держи **EDIT**: отмена (серия поворотов одной ручкой — один шаг).

Как набить мелодию

K2→ нота · K1→ на 4 шага · K3→ нота протянулась · K4→ выше · K2→ следующая. Нажми **PLAY** — слушаешь, пока правишь.

Звук

Модуль синта: в окошке пресет, ниже четыре ручки — это K1–K4.



1 **Открыть**

FX — модуль текущей дорожки. Сверху имя движка (FELT, AIRPAD…), в окошке — пресет.

2 **ENG**

Вкладка движка: K1–K4 — его главные ручки (у пианино TONE, FELT, DECAY, KNOCK), ALGO — пятая.

3 **ENV · FX · MOD**

FX ещё раз листает: ENV — атака, затухание, отпускание, громкость; FX — эффект (VINYL, TAPE, LOFI, CHORUS, FILTER, TREMOLO, SPRING) и его ручки; MOD — модулятор.

4 **Быстрый модулятор**

Держи **LFO** и крути ручку на вкладке ENG — модуляция садится прямо на неё.

5 **Сохранить свой**

Держи **SAVE** + белая 13–16 — пресет в свой слот. Позвать: **HOME** + белая 13–16.

6 **Другой инструмент**

HOME + ручка PRESET — сменить сам инструмент дорожки: FELT, TINE, AIRPAD, GLASS, SOFTBASS, KALIMBA, WINDS. У барабанов и природы — свои, не меняются.

WINDS — флейты и медь

Новый инструмент: FLUTE, PAN FLUTE, OCARINA, SHAKUHACHI, CLARINET, TRUMPET, MUTED (труба с сурдиной), HORN, BRASS (секция), FLUGEL, MORNING, OLD BAND. Ручки: BRIGHT — яркость, BREATH — сколько воздуха, VIBRATO — вибрато (вступает не сразу, как у живого духовика), TYPE, SWELL — как медленно раздувается нота. Играй одноголосно и держи ноты — так звучит естественнее.

Барабаны: эффект на весь кит или на один звук

На вкладке FX у барабанов K1 FOR: WHOLE KIT — эффект на всю дорожку (как у всех); KICK, SNARE… — только этот звук: K2 свой ревер, K3 своё эхо, K4 CRUSH (8 бит: грубее и ниже частота), ALGO — громкость. Кик посуше, снейр в ревер, хет восьмибитный — легко.

Запись движений

Крутишь ручку на этой странице во время записи — движение пишется в клип и повторяется каждый круг.

Свести

Пульт: у каждой дорожки панорама, фейдер, огоньки уровня.



1 Открыть

LF0 — пульт. Сверху имя выбранной дорожки, её полоска внизу светлее.

2 Ручки

K1 громкость, K2 панорама, K3 ревер, K4 эхо. ALGO — пространство: ROOM, HALL, CAVE, SHIMMER.

3 Мьют и соло


Белые 1–6 — заглушить дорожку (полоска станет серой с M), чёрные 1–6 — соло (S).

4 Стереть

Держи белую 1–6 секунду — стирается эта дорожка в текущей части.

Песня из частей

Восемь частей A–H, из них на ленте собирается песня.

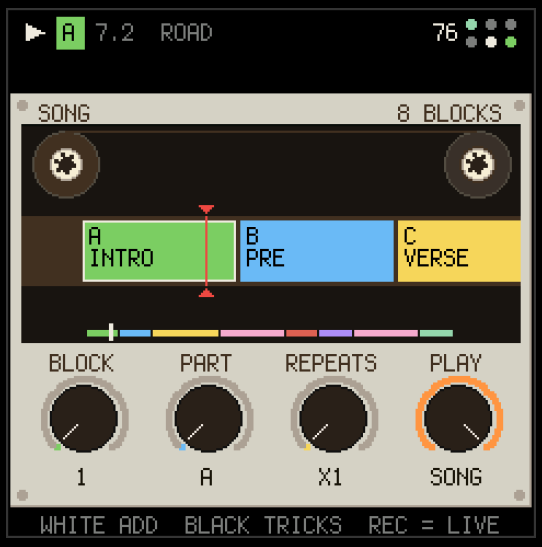

1 Части

У каждой дорожки в каждой части свой клип. Держи **ARP** + белая A–H — перейти к части (сменится с конца такта).

2 Лента

ENV — песня-лента: блоки частей — цветные куски на плёнке, едут под головкой; внизу вся песня одной полоской.

3 Собрать

Белые A–H — добавить блок. K1 какой блок, K2 его часть, K3 повторы, K4 PART / SONG.

4 Трюки

Чёрные: HALF, DOUBLE, REVERSE, +12, −12, TAPESTOP, DROP (заглушить дорожку на блоке), удалить, дублировать, вырезать, вставить. Трюки — жёлтые точки под блоком.

5 Играть песню

Держи **PLAY** — SONG: едем по ленте с выбранного блока (K1). PART — крутится часть выбранного блока. Держи **ENV** — гараж: имя (INTRO, CHORUS…) и длина каждой части.

Запись ленты вживую

В режиме PART на ленте нажми **REC** и переключай части — они сами лягут в песню.

Проекты и сохранение

Четыре проекта — четыре кассеты на полке.



1 **Открыть**

SAVE — полка. Открытая кассета выдвинута, её бобины крутятся, пока играет.

2 **Сохранить**

SAVE ещё раз — сохранено сейчас («SAVED»). Жёлтая точка в углу — есть несохранённое.

3 **Само**

Сохраняется само раз в полторы минуты, когда синт стоит и ты не играешь. При выключении FM-1 сохранить не успеет — перед выключением нажми SAVE дважды.

4 **Другой проект**

Белые 1–4 — открыть. Белая 5 — новый по шаблону (K2: EMPTY, POP, CLUB, AMBIENT), белая 6 — демо. K3 — стиль автопилота.

5 **Наружу**

Чёрная 1 — EXPORT в .mid, чёрная 2 — STEMS (раздел 14).

GLOBAL

Всё, что касается всей песни сразу.



1 **Открыть**

GLO — деревянный метроном качается в темп, рядом темп крупно.

2 **Ряд 1**

K1 темп, K2 свинг, K3 DUST (пыль кассеты), K4 SLEEP (всё темнее и дольше — для концовки). ALGO — SIDECHAIN (пад приседает от бочки).

3 **Ряд 2**

GLO ещё раз — метроном: режим (OFF / REC / ALWAYS), счёт, звук, громкость; ALGO — деление.

4 **Ряды 3–4**

MIDI OUT, CLOCK, MIDI IN · эхо, загрузка CPU, версия.

5 **FILL**

Держи **GLO** — сбивка всех дорожек, пока держишь.

ATMO — атмосфера

Место под музыкой: включаешь и смешиваешь, что нужно.



1 **Открыть**

SEL — восемь плиток: дождь, костёр, птицы, море · ветер, сверчки, пыль, лента.

2 **Ряд 1**

K1 RAIN, K2 FIRE, K3 BIRDS, K4 OCEAN. Плитка оживает, когда слой звучит; полоска — сколько его.

3 **Ряд 2**

SEL ещё раз: WIND, CRICKETS, DUST (треск и шип винила, всё чуть мутнее), TAPE — лента: плывёт и дрожит высота, тёплый низ, мягкая перегрузка, сжатие, шип.

4 **Общая громкость**

ALGO — AIR LEVEL: громкость всех слоёв сразу.

5 **С песней**

Атмосфера сохраняется в проекте и в экспорт не мешает: это звук синта, а не дорожки.

COOK и RANDOM

Держи SEQ — и кнопки становятся инструментами для клипа.

1 **COOK**

Держи **SEQ** + чёрная 1 — клип чуть меняется в ладу: пара нот на ступень выше или ниже, дышит громкость, на барабанах — сдвиг и призрачные удары. Ещё раз — ещё чуть-чуть.

2 **Пример**

Скопировал пианино из части A в B (**HOME** + чёрные 7 и 8), в B нажал COOK пару раз — та же мелодия, но живее, не копия.

3 **RANDOM**

Держи **SEQ** + чёрная 2 — тот же ритм, новые ноты лада (аккорды двигаются целиком). На барабанах — столько же ударов, разбросаны заново.

4 **Назад и вперёд**

Держи **SEQ** + **OCT−** — шаг назад, **OCT+** — вперёд. Можно вернуться к самому первому варианту.

Звуки OVERWORLD

Восемь движков по 12 пресетов, 4 своих слота на каждый.

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ K1–K4
FELT	пианино с войлоком — главный инструмент	TONE · FELT · DECAY · KNOCK
TINE	лоу-фай электропиано с тремоло	TINE · TREMOLO · DRIFT · BARK
AIRPAD	тёплые пады: SWEDEN, AIR, WARM, SHIMMER, STRINGS	BRIGHT · SWELL · AIR · TYPE
GLASS	колокольчики: стекло, челеста, маримба, шкатулка	TYPE · DECAY · SHINE · OCTAVE
KALIMBA	язычок, щипок, деревянный корпус	TONE · DECAY · WOOD
SOFTBASS	мягкий бас: SUB, UPRIGHT, MOOG, с глайдом	TONE · PLUCK · GLIDE · TYPE
DUSTKIT	лоу-фай барабаны	TUNE · DECAY · DUST · KIT
WORLD	дождь, ветер, костёр, ручей, птицы, океан, гроза	TYPE · AMOUNT · TONE

Дорожка KEYS листает 12 пресетов из трёх движков сразу: 4 электропиано (TINE), 4 колокольчика (GLASS), 4 калимбы.

MOOD	BPM	ЛАД · СТИЛЬ	МИР
PLAINS	76	мажор · C418	луг, птицы
RAIN	72	дорийский · LOFI	дождь
CAVE	64	минор · AMBIENT	капли
SNOW	68	лидийский · AMBIENT	ветер, шаги
OCEAN	70	миксолидийский · C418	океан
NIGHT	60	мажор · C418	сверчки
CAMPFIRE	82	пентатоника · CAMPFIRE	костёр
STUDY	84	дорийский · LOFI	дождь, винил

14

В компьютер

Reaper, MIDI и дорожки по отдельности.

— EXPORT в .mid: открыть в Chrome web\export.html из репозитория, выбрать FM-1, Listen. На синте **SAVE**, чёрная 1. Или: python tools\deck_export.py --port "FM-1" song.mid.

— В Reaper — шесть MIDI-дорожек с именами, маркеры частей, трюки ленты уже применены, движения ручек — CC74 и CC7.

— DREAM экспортируется после BAKE (HOME + SEQ).

— MIDI OUT: каждая дорожка на своём канале 1–6 + clock, старт, стоп. MIDI IN: каналы 1–6 (10 — барабаны, CC64 — педаль).

— STEMS (SAVE, чёрная 2): песня 7 раз — полный микс и каждая дорожка соло, между проходами щелчок. Пишешь выход одним дублем и режешь по щелчкам.

Шпаргалка

Одна страница — всё под рукой.

HOME	сад · держать: SHIFT
HOME + белая	пресет (13–16 — свои)
HOME + чёрная 1–6	дорожка
HOME + чёрная 7–11	клип: копир. · вставить · удвоить · вариация · гуманизация
SEL	ATMO: слои атмосферы, пыль, лента · ещё раз: ряд
SEQ + чёрная 1 / 2	COOK (чуть иначе в ладу) / RANDOM
SEQ + OCT– / OCT+	шаг назад / вперёд (UNDO / REDO)
EDIT	KEYS (тональность, аккорды) · держать: UNDO · HOME+: REDO
REC	запись · держать: ERASE (1 с часть, 2,5 с вся дорожка) · HOME+: метроном
SEQ + REC	стереть клип сразу
PLAY	старт/стоп · держать: PART/SONG · HOME+: тап-темп
ARP	арп вкл и страница · ещё раз: ряд · HOME+: выкл · держать + белая: часть
SEQ	секвенсор · держать + белая 1–5: тип · HOME+: BAKE
FX	звук · вкладки
LFO	пульт · держать + ручка: модулятор
ENV	песня-лента · держать: гараж
SAVE	проекты · ещё раз: сохранить · держать + белая 13–16: свой пресет
GLO	GLOBAL · держать: FILL
OCT– / +	октава · HOME+: клип на ступень
K1–K4	четыре поля страницы (сад: MACRO · REVERB · ECHO · VOLUME)
SELECT · ALGO · PRESET	дорожка · ещё параметр (сад: MOOD) · пресет; HOME + SELECT — темп
MIX: держать белую	стереть дорожку в части

Если что-то не так

Нет звука	Покрути MASTER. Проверь мьют и соло на пульте (LFO).
Клавиши играют не то	На ленте, полке, пульте и в секвенсоре клавиши управляют. **HOME** — в сад, там просто играют.
Меняется пресет	Зажата **HOME**. Отпусти её перед игрой.
Не понимаю, где я	Держи **HOME** — внизу подсказка страницы. Горящая кнопка — твоя страница.
Синт моргнул	Это автосохранение (раз в 1,5 минуты, в тишине): звук на миг плавно уходит в ноль.
Звук прерывается	При перегрузе синт гасит тихие хвосты. Меньше длинных пэдов одновременно. Загрузку видно на GLOBAL (ряд 4) и в diag-deck.bat.
Не сохранилось	Само — раз в 1,5 минуты в тишине. Перед выключением — SAVE, SAVE.
Экспорт не приходит	Закрой другие MIDI-программы. Запасной путь — MIDI OUT вживую в Reaper.

Сделано на fm1-base и felucca-bsp (Felucca — Leo Kuroshita, Hügelton Instruments). Ревер, голосоведение и звук OVERWORLD — по мотивам AMB-1 (Charles Vestal). Лицензия MPL-2.0.