

Haier

More Creation, More Possibilities


Manual – Atualização de Firmware

Suporte Técnico – TV

Manual – Atualização de Firmware

Haier

1. Acesse o site <https://techsup-haier.github.io/haier-firmware-portal/>

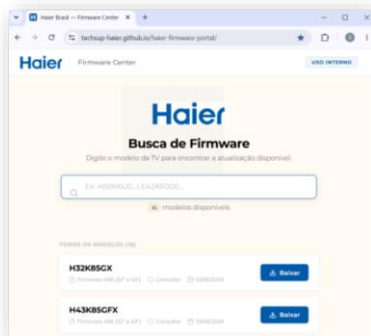

2. Realize a busca do firmware da TV através do modelo do produto indicado na etiqueta atrás do produto.



3. Realize o download do arquivo.



O Google Drive não pode fazer a verificação de vírus neste arquivo.

O arquivo CP274221_CNC_HAIER_T201708291A_MS638_733_LSC650FN09_IR_HAIER_A18E_LE65U6600UA_SF.zip (322M) é muito grande para a verificação de vírus do Google. Você ainda quer fazer o download?

Fazer o download mesmo assim


4. Insira os arquivos em um Pendrive.



Requisitos:

- Espaço mínimo do pendrive: 4Gb
- Formato: FAT32

5. Desligue a TV da tomada.

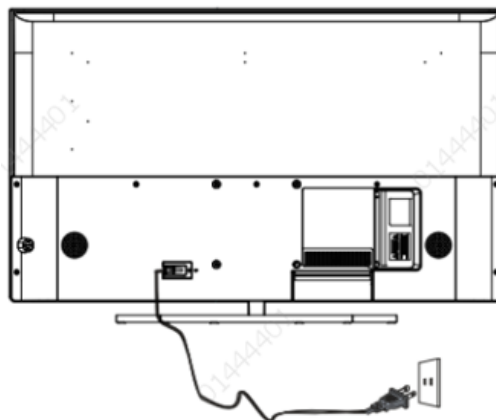

6. Conecte o Pendrive na TV.



7. Ligue a TV na tomada.



8. Aguarde a TV iniciar a leitura do Pendrive e iniciar o processo de atualização do firmware. O processo leva de 5 a 10 min para ser concluído.



IMPORTANTE: Não desligar a TV durante este processo.

9. Ao finalizar a atualização, o produto irá reiniciar. Quando o logo Haier for exibido, remova o pendrive da TV.



Informações importantes:

- Caso o produto apresente alguma anormalidade após o processo de atualização, entre em contato com o SAC através dos seguintes contatos:
 - ❖ E-mail: sac.br@haier.com
 - ❖ WhatsApp: +55 11 99364-2416
 - ❖ Telefone: 0800 700 7001

Haier

More Creation, More Possibilities

Obrigado!

谢谢