# **SIEMENS**

## Vorwort

LOGO! kennen lernen	1
LOGO! montieren und verdrahten	2
LOGO! programmieren	3
LOGO! Funktionen	4
LOGO! parametrieren	5
LOGO! Speicher- und Batteriekarten	6
LOGO! Software	7
Anwendungsfall	8
Technische Daten	Α
Zykluszeit ermitteln	В
LOGO! ohne Display	С
LOGO! Menüstruktur	D
Bestellnummern	Ε

Abkürzungsverzeichnis

## LOGO! Handbuch

Gerätehandbuch

Dieses Handbuch hat die Bestellnummer: 6ED1050-1AA00-0AE7

#### Rechtliche Hinweise

#### Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

### / GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### / WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### / VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### **ACHTUNG**

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

#### **Qualifiziertes Personal**

Das zugehörige Gerät/System darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes/Systems dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

#### / WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

#### Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

## Vorwort

Wir danken Ihnen für den Kauf von LOGO! und gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung. Mit LOGO! haben Sie ein Logikmodul erworben, das den hohen Qualitätsrichtlinien nach ISO 9001 entspricht.

LOGO! ist universell einsetzbar. Durch die hohe Funktionalität und dennoch sehr einfache Bedienung bietet Ihnen LOGO! ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit in nahezu jeder Anwendung.

#### Zweck des Handbuchs

Dieses LOGO! Handbuch informiert Sie über die Erstellung von Schaltprogrammen, über den Einbau und die Anwendung von LOGO! Basismodulen 0BA6, des LOGO! TD (Textdisplay) und der LOGO! Erweiterungsmodule sowie über deren Kompatibilität mit den Vorgängerversionen 0BA0 bis 0BA5 (0BAx sind die letzten vier Zeichen der Bestellnummer der Basismodule, sie dienen zur Unterscheidung der Geräteserie).

#### Einordnung in die Informationslandschaft

Außer im LOGO! Handbuch finden Sie die Verdrahtungsinformationen auch in der Produktinfo zur LOGO!, die jedem Gerät beiliegt. Weiterführende Informationen zur Programmierung der LOGO! über den PC finden Sie in der Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort.

LOGO!Soft Comfort ist die LOGO! Programmiersoftware für PCs. Sie läuft unter Windows® (auch Windows Vista®), Linux® und Mac OS X®. und hilft Ihnen, LOGO! kennenzulernen, Schaltprogramme unabhängig von LOGO! zu schreiben, zu testen, zu drucken und zu archivieren.

#### Wegweiser

Das Handbuch ist in 8 Kapitel unterteilt:

- LOGO! kennen lernen
- LOGO! montieren und verdrahten
- LOGO! programmieren
- LOGO! Funktionen
- LOGO! parametrieren
- LOGO! Speicher- und Batteriekarten
- LOGO! Software
- Anwendungen

Das Handbuch enthält außerdem die Anhänge A bis F, die auf die Kapitel folgen.

#### Gültigkeitsbereich des Handbuchs

Das Handbuch ist gültig für die Geräte der Geräteserie 0BA6.

#### Neue Funktionen der LOGO! Geräteserie 0BA6

- Das LOGO! TD (Textdisplay) ist ein zusätzliches Anzeigegerät für Meldungen. Es umfasst vier Cursortasten und vier Funktionstasten, die im Schaltprogramm verwendet werden können.
- Das LOGO! TD (ab Version ES4) bietet eine zusätzliche Passwortfunktion, die nur aktiviert werden kann, wenn das LOGO! TD zusammen mit einem LOGO! Basismodul (ab Version ES4) eingesetzt wird.
- Die neue LOGO! Batteriekarte und die kombinierte LOGO! Speicher-/Batteriekarte dienen zum Puffern der Echtzeituhr von bis zu zwei Jahren. Die neue LOGO! Speicherkarte und die kombinierte Speicher-/Batteriekarte bieten 32 KB Speicherplatz.
- Einige der LOGO! Basismodule 0BA6 verfügen über zusätzliche optionale Analogeingänge und schnelle Digitaleingänge.
- LOGO! 0BA6 Konfigurationsmenüs können in einer von zehn unterstützten Sprachen angezeigt werden. Sie können die Sprache für die LOGO! Menüs einrichten.
- Neue Anweisungsblöcke: Impulsdauermodulator (PWM), Analoge Arithmetik und Fehlererkennung analoge Arithmetik.
- Meldetexte können als Ticker über das Display laufen, sie können Balkendiagramme enthalten, in zwei Zeichensätzen dargestellt werden und auf dem LOGO! Display, dem LOGO! TD oder auf beiden angezeigt werden. In LOGO!Soft Comfort stehen alle Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Auf dem LOGO! Basismodul ist nur die Bearbeitung von einfachem Text möglich. Mehr Details dazu erhalten Sie unter "Kompatibilität (Seite 31)".
- Eine Modemschnittstelle wird zwischen einem PC und einem LOGO! Basismodul 0BA6 unterstützt. Sie kann nur in LOGO!Soft Comfort konfiguriert werden. LOGO! 0BA6 unterstützt die folgenden Modems:
  - INSYS Modem 336 4 1
  - INSYS Modem 56K klein INT 2.0

Sie können auch andere Modems mit LOGO! 0BA6 einsetzen, sofern diese Modems die unter "Modems anschließen (Seite 50)" angegebenen Voraussetzungen erfüllen.

- Ein USB-PC-Kabel zwischen einem PC und dem LOGO! Basismodul ist optional verfügbar.
- Ein Modemkabel zwischen einem Modem und dem LOGO! Basismodul ist optional verfügbar.
- Diese Serie unterstützt 0/4–20 mA für die Analogausgänge AM2 AQ.
- Sie können jetzt bis zu 200 Programmblöcke in Ihr Schaltprogramm aufnehmen.

## Weitere Unterschiede zu Vorgängergeräten (0BA0 bis 0BA5)

- Erweiterter Satz Referenzparameter für Funktionsblöcke.
- Verbesserte Anweisungblöcke für Vorwärts-/Rückwärtszähler, Stundenzähler, Jahreszähler und analoge Zeitüberwachung.
- Informationen zur Kompatibilität von LOGO! 0BA6 mit Vorgängergeräten finden Sie unter "Kompatibilität (Seite 31)".

## Unterstützung

Siemens LOGO! Website (<a href="http://www.siemens.com/logo">http://www.siemens.com/logo</a>)

E-Mail: adsupport@siemens.com

# Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	t	3
1	LOGO!	kennen lernen	11
2	LOGO!	montieren und verdrahten	25
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3	Aufbau der modularen LOGO! Maximalausbau Aufbau mit unterschiedlichen Spannungsklassen Kompatibilität	28 29
	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	LOGO! einbauen/ausbauen Hutschienenmontage Wandmontage Montieren des LOGO! TD LOGO! beschriften	32 34 35
	2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7	LOGO! verdrahten Spannungsversorgung anschließen Spannungsversorgung für das LOGO! TD anschließen Eingänge von LOGO! anschließen Ausgänge anschließen EIB-Bus anschließen AS-Interface-Bus anschließen Modems anschließen	
	2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	In Betrieb nehmen	51 53
3	LOGO!	programmieren	57
	3.1	Klemmen	58
	3.2	EIB Ein-/Ausgänge	60
	3.3	Blöcke und Blocknummern	61
	3.4	Vom Stromlaufplan zum LOGO! Programm	63
	3.5	Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO!	65
	3.6	Übersicht über die Menüs von LOGO!	67
	3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6	Schaltprogramm eingeben und starten	
	3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10	Zweites Schaltprogramm Einen Block löschen Mehrere zusammenhängende Blöcke löschen Programmierfehler korrigieren	82 87 88
	5.7.10	i logialililicitotiisi kolligisisitti	

	3.7.11	Analogausgabewerte für RUN/STOPÜbergang auswählen	89
	3.7.12	Art der Analogausgänge definieren	90
	3.7.13	Schaltprogramm und Passwort löschen	
	3.7.14	Sommer/Winterzeitumstellung	
	3.7.15	Synchronisation	95
	3.8	Speicherplatz und Größe eines Schaltprogramms	97
4	LOGO!	Funktionen	101
	4.1	Konstanten und Klemmen - Co	102
	4.2	Liste Grundfunktionen - GF	105
	4.2.1	AND (UND)	106
	4.2.2	AND mit Flankenauswertung	
	4.2.3	NAND (UND nicht)	
	4.2.4	NAND mit Flankenauswertung	
	4.2.5	OR (ODER)	
	4.2.6	NOR (ODER nicht)	
	4.2.7	XOR (exklusiv ODER)	
	4.2.8	NOT (Negation, Inverter)	
	4.3	Sonderfunktionen	112
	4.3.1	Bezeichnung der Eingänge	
	4.3.2	Zeitverhalten	
	4.3.3	Pufferung der Uhr	
	4.3.4	Remanenz	
	4.3.5	Schutzart	
	4.3.6	Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten	
	4.4		
	4.4	Liste Sonderfunktionen - SF	
	4.4.1	Einschaltverzögerung	
	4.4.2	Ausschaltverzögerung	
	4.4.3	Ein/Ausschaltverzögerung	
	4.4.4	Speichernde Einschaltverzögerung	
	4.4.5	Wischrelais (Impulsausgabe)	
	4.4.6	Flankengetriggertes Wischrelais	
	4.4.7	Asynchroner Impulsgeber	
	4.4.8	Zufallsgenerator	
	4.4.9	Treppenlichtschalter	
	4.4.10	Komfortschalter	
	4.4.11	Wochenschaltuhr	
	4.4.12	Jahresschaltuhr	144
	4.4.13	Vor/Rückwärtszähler	149
	4.4.14	Betriebsstundenzähler	152
	4.4.15	Schwellwertschalter	156
	4.4.16	Analoger Schwellwertschalter	158
	4.4.17	Analoger Differenzschwellwertschalter	
	4.4.18	Analogkomparator	
	4.4.19	Analogüberwachung	
	4.4.20	Analogverstärker	
	4.4.21	Selbsthalterelais	
	4.4.22	Stromstoßrelais	
	4.4.23	Meldetexte	
	4.4.24	Softwareschalter	
	4.4.25	Schieberegister	
	4.4.26	Analoger Multiplexer	
	4.4.27	Rampensteuerung	
	4.4.Z <i>I</i>	Nampenoleuchung	193

	4.4.28	PI-Regler	
	4.4.29	Impulsdauermodulator (PWM)	
	4.4.30 4.4.31	Analoge ArithmetikFehlererkennung analoge Arithmetik	
5		parametrieren	
	5.1	In die Betriebsart Parametrieren wechseln	
	5.1.1	Parameter	213
	5.1.2	Auswählen der Parameter	
	5.1.3	Ändern der Parameter	
	5.2 5.2.1	Voreinstellungen für LOGO! festlegen	
	5.2.2	Einstellen des Displaykontrasts und der Hintergrundbeleuchtung	219
	5.2.3 5.2.4	Einstellen der Menüsprache Einstellen der Anzahl der AI des Basismoduls	
	5.2.4 5.2.5	Startanzeige einstellen	
6	LOGO!	Speicher- und Batteriekarten	223
	6.1	Schutzfunktion (Kopierschutz)	225
	6.2	Speicher- und Batteriekarten einbauen und ausbauen	227
	6.3	Daten von LOGO! auf die Speicherkarte kopieren	229
	6.4	Daten von der Speicherkarte in LOGO! kopieren	230
7	LOGO!	Software	233
	7.1	LOGO! Software	233
	7.2	LOGO! mit einem PC koppeln	235
8	Anwend	dungsfall	237
Α	Technis	sche Daten	241
	A.1	Allgemeine technische Daten	241
	A.2	Technische Daten: LOGO! 230	243
	A.3	Technische Daten: LOGO! DM8 230R und LOGO! DM16 230R	245
	A.4	Technische Daten: LOGO! 24	247
	A.5	Technische Daten: LOGO! DM8 24 und LOGO! DM16 24	249
	A.6	Technische Daten: LOGO! 24RC	251
	A.7	Technische Daten: LOGO! DM8 24R und LOGO! DM16 24R	253
	A.8	Technische Daten: LOGO! 12/24 LOGO! DM8 12/24R	255
	A.9	Schaltvermögen/Lebensdauer der Relaisausgänge	257
	A.10	Technische Daten: LOGO! AM 2	258
	A.11	Technische Daten: LOGO! AM 2 PT100	259
	A.12	Technische Daten: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA0)	
	A.13	Technische Daten: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA1)	261
	A.14	Technische Daten: CM EIB/KNX	262
	A 15	Technische Daten: CM ASInterface	263

	A.16	Technische Daten: LOGO!Power 12 V	264
	A.17	Technische Daten: LOGO!Power 24 V	. 265
	A.18	Technische Daten: LOGO! Contact 24/230	. 266
	A.19	Technische Daten: LOGO! TD (Textdisplay)	. 267
	A.20	Technische Daten: Batterieinformationen für LOGO! Karten	267
В	Zyklusze	eit ermitteln	269
С	LOGO!	ohne Display	271
D	LOGO! I	Menüstruktur	273
	D.1	LOGO! Basismodul	273
	D.2	LOGO! TD	277
E	Bestelln	ummern	279
F	Abkürzu	ngsverzeichnis	281
	Index		283

LOGO! kennen lernen

#### Das ist LOGO!

LOGO! ist das universelle Logikmodul von Siemens. Es integriert:

- Steuerung
- Bedien- und Anzeigeeinheit mit Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung
- Schnittstelle für Erweiterungsmodule
- Schnittstelle für eine Speicherkarte, Batteriekarte, kombinierte Speicher-/Batteriekarte, ein LOGO! PC-Kabel oder ein USB-PC-Kabel.
- Schnittstelle f
  ür ein optionales Textdisplay (TD-Modul)
- Fertige praxisübliche Basisfunktionen, z.B. für verzögertes Einschalten, verzögertes Ausschalten, Stromstoßrelais und Softwareschalter
- Zeiten
- Digitale und analoge Merker
- Ein- und Ausgänge je nach Gerätetyp

#### Das kann LOGO!

Mit LOGO! lösen Sie Aufgaben in der Haus- und Installationstechnik, z.B. Treppenhausbeleuchtung, Außenlicht, Markisen, Rolladen, Schaufensterbeleuchtung usw., sowie im Schaltschrankbau und im Maschinen- und Apparatebau, z.B. Torsteuerungen, Lüftungsanlagen und Brauchwasserpumpen.

Zudem kann LOGO! für Spezialsteuerungen von Wintergärten oder Gewächshäusern, zur Signalvorverarbeitung für Steuerungen und durch den Anschluss eines Kommunikationsmoduls, z.B. eines AS-i-Moduls, zur dezentralen Vor-Ort-Steuerung von Maschinen und Prozessen eingesetzt werden.

Für Serienanwendungen im Kleinmaschinen- und Apparatebau, im Schaltschrankbau und Installationsbereich gibt es spezielle Varianten ohne Bedien- und Anzeigeeinheit.

### Welche Gerätetypen gibt es?

LOGO! Basic gibt es für zwei Spannungsklassen:

- Klasse 1 ≤ 24 V, d.h. 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC
- Klasse 2 > 24 V, d.h. 115...240 V AC/DC

LOGO! Basic gibt es in zwei Varianten:

- Mit Display: 8 Eingänge und 4 Ausgänge
- Ohne Display ("LOGO! Pure"): 8 Eingänge und 4 Ausgänge

Jede Variante ist in vier Teilungseinheiten integriert, besitzt eine Erweiterungsschnittstelle und eine Schnittstelle für das LOGO! TD und stellt Ihnen 39 vorkonfigurierte Grund- und Sonderfunktionen für die Erstellung des Schaltprogramms zur Verfügung.

#### Welche Erweiterungsmodule gibt es?

- LOGO! Digitalmodule DM8... gibt es für 12 V DC, 24 V AC/DC und 115...240 V AC/DC mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen.
- LOGO! Digitalmodule DM16... gibt es für 24 V DC und 115...240 V AC/DC mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen.
- LOGO! Analogmodule gibt es für 24 V DC und einige für 12 V DC, je nach Modul. Jedes Modul verfügt über zwei Analogeingänge, zwei Pt100-Eingänge oder zwei Analogausgänge.

Digital- und Analogmodule sind in zwei bzw. vier Teilungseinheiten integriert und besitzen jeweils zwei Erweiterungsschnittstellen, so dass an jedes ein weiteres Modul angeschlossen sein kann.

### Welche Anzeigemodule gibt es?

- LOGO! Basic mit Display
- LOGO! TD

#### Funktionen des LOGO! TD

Das LOGO! TD ist für die 0BA6-Geräte erhältlich. Es bietet ein zusätzliches Display, das breiter als das Basismodul ist. Es hat vier Funktionstasten, die Sie in Ihrem Schaltprogramm als Eingänge programmieren können. Wie das LOGO! Basismodul hat es vier Cursortasten, eine ESC-Taste und eine OK-Taste, die Sie ebenfalls in Ihrem Schaltprogramm programmieren und für die Navigation auf dem LOGO! TD nutzen können.

Ein Startbild für das LOGO! TD können Sie in LOGO!Soft Comfort erstellen und von dort herunterladen. Dieses Startbild wird kurz angezeigt, wenn Sie das LOGO! TD einschalten. Sie können das Startbild auch aus dem LOGO! TD in LOGO!Soft Comfort hochladen.

Die Menüs für das LOGO! TD finden Sie im Anhang D.2. Die Einstellungen für das LOGO! TD konfigurieren Sie unabhängig vom LOGO! Basismodul. Diese Einstellungen können unterschiedlich sein.

## Welche Kommunikationsmodule gibt es?

• LOGO! Kommunikationsmodul (CM) AS-Interface, das in einer eigenen Dokumentation ausführlicher beschrieben wird.

Das Kommunikationsmodul besitzt vier virtuelle Ein- und Ausgänge und dient als Schnittstelle zwischen einem AS-Interface und dem LOGO! System. Mit dem Modul können Datenbits von LOGO! Basic an das AS-Interface-System und umgekehrt übertragen werden.

 LOGO! Kommunikationsmodul (CM) EIB/KNX, das in einer eigenen Dokumentation ausführlicher beschrieben wird.

CM EIB/KNX ist ein Kommunikationsmodul (CM) für den Anschluss von LOGO! an EIB.

Das CM EIB/KNX ermöglicht als Schnittstelle zu *EIB* die Kommunikation mit anderen *EIB*-Teilnehmern. Dazu wird im CM EIB/KNX eine Projektierung hinterlegt, die angibt, welche Eingänge/Ausgänge der LOGO! zum *EIB*-Bus hin abgebildet werden. Die entsprechenden Eingänge/Ausgänge können mittels der LOGO! Funktionen verschaltet werden.

#### Sie haben die Wahl

Die verschiedenen LOGO! Basic-Varianten, Erweiterungsmodule, das LOGO! TD und die Kommunikationsmodule erlauben Ihnen eine sehr flexible und genaue Anpassung an Ihre spezielle Aufgabenstellung.

Das LOGO! System bietet Ihnen Lösungen von der kleinen Hausinstallation über kleinere Automatisierungsaufgaben bis hin zu umfangreichen Aufgabenstellungen unter Einbindung eines Bussystems (z.B. Kommunikationsmodul AS-Interface).

#### Hinweis

LOGO! Basic kann nur mit Erweiterungsmodulen der gleichen Spannungsklasse erweitert werden. Durch eine mechanische Codierung (Stifte im Gehäuse) wird verhindert, dass Geräte mit unterschiedlicher Spannungsklasse aneinander angeschlossen werden können.

Ausnahme: Die linke Schnittstelle eines Analogmoduls bzw. Kommunikationsmoduls ist potentialgetrennt.


Dadurch können diese Erweiterungsmodule an Geräte unterschiedlicher Spannungsklassen (Seite 29) angeschlossen werden.


Ein LOGO! TD kann nur an ein reines LOGO! Modul angeschlossen werden.


Jede LOGO! Basic unterstützt, unabhängig von der Zahl der angeschlossenen Module, folgende Anschlüsse für die Erstellung des Schaltprogramms:

- Digitaleingänge
- I1 bis I24
- Analogeingänge Al1 bis Al8
- Digitalausgänge Q1 bis Q16
- Analoge Ausgänge AQ1 bis AQ2
- Digitalmerker M1 bis M27:
  - M8: Anlaufmerker
  - M25: Hintergrundbeleuchtungsmerker: LOGO! Display
  - M26: Hintergrundbeleuchtungsmerker: LOGO! TD
  - M27: Merker für Zeichensatz des Meldetexts
- Analogmerker AM1 bis AM6
- Schieberegisterbits S1 bis S8
- 4 Cursortasten
- 16 unbeschaltete Ausgänge X1 bis X16


## So ist LOGO! aufgebaut

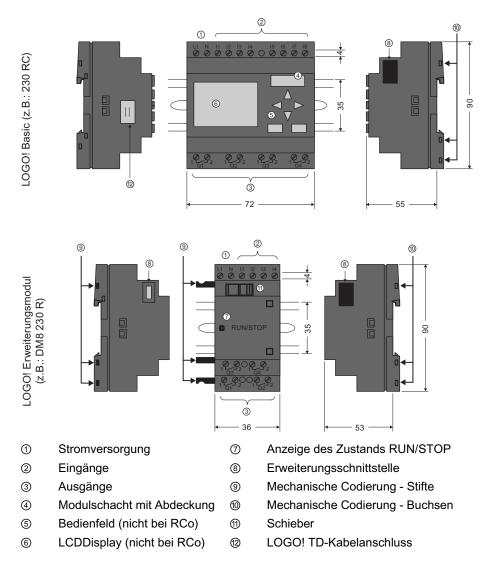

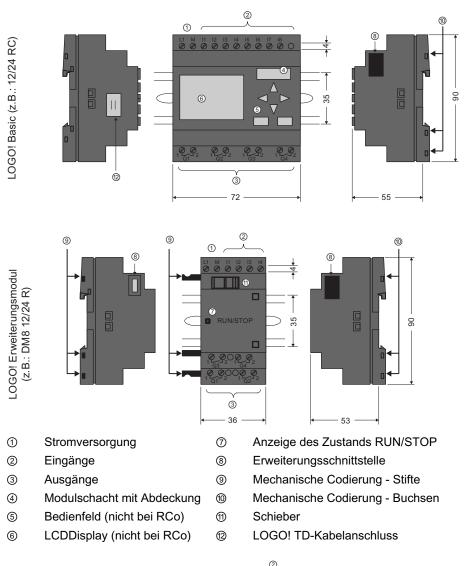

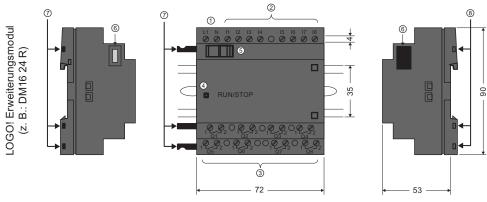


- ① Stromversorgung
- ② Eingänge
- 3 Ausgänge
- 4 Anzeige des Zustands RUN/STOP
- Schieber
- 6 Erweiterungsschnittstelle
- Mechanische Codierung Stifte
- ® Mechanische Codierung Buchsen

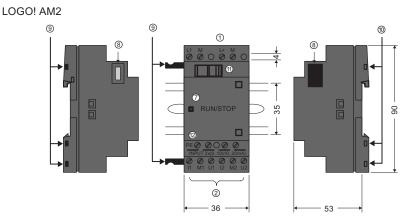


- ① Stromversorgung
- ② Ausgänge
- ⑦ Anzeige des Zustands RUN/STOP
- ® Erweiterungsschnittstelle
- Mechanische Codierung Stifte
- Mechanische Codierung Buchsen
- 11 Schieber
- ② PEKlemme zum Anschluss von Erde und Leitungsschirm der analogen Messleitung

#### LOGO! AM 2 AQ (0 ... 10 V DC)

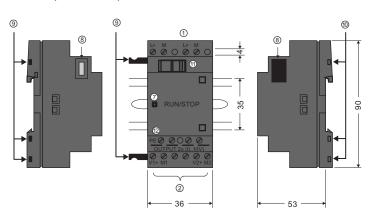

- ① Stromversorgung
- ② Ausgänge
- Anzeige des Zustands RUN/STOP
- 8 Erweiterungsschnittstelle
- Mechanische Codierung Stifte
- Mechanische Codierung Buchsen
- 11 Schieber
- PEKlemme zum Anschluss von Erde



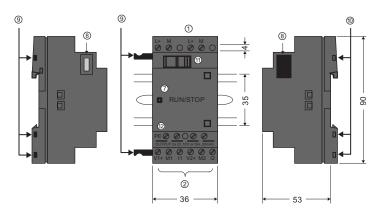


- ① Stromversorgung
- ② Eingänge
- ⑦ Anzeige des Zustands RUN/STOP
- 8 Erweiterungsschnittstelle
- Mechanische Codierung Stifte
- Mechanische Codierung Buchsen
- 1 Schieber
- PEKlemme zum Anschluss von Erde

#### **Hinweis**


Das LOGO! Modul AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA1) ist mit dem neuesten LOGO! 0BA6 Basismodul verfügbar.

#### LOGO! CM EIB/KNX

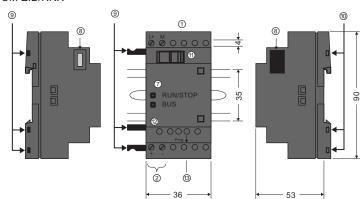

- ① Stromversorgung
- ② EIB-Busanschluss
- ⑦ Anzeige des Zustands RUN/STOP
- 8 Erweiterungsschnittstelle
- Mechanische Codierung Stifte
- Mechanische Codierung Buchsen
- 1 Schieber
- LED für Statusanzeige EIB/KNX
- Programmiertaste

#### LOGO! TD

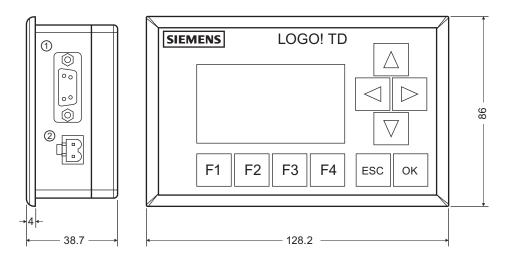

- ① Kommunikationsschnittstelle
- ② Stromversorgung

Das LOGO! TD bietet einen breiteren Anzeigebereich als das LOGO! Display. Es hat vier programmierbare Cursortasten, vier programmierbare Funktionstasten und eine ESC- und OK-Taste. Mit dem mitgelieferten LOGO! TD-Kabel stellen Sie eine Verbindung zwischen der Kommunikationsschnittstelle an der rechten Seite des LOGO! TD und der entsprechenden Schnittstelle an der linken Seite des LOGO! Basismoduls her.

#### So erkennen Sie LOGO!

Die Kennung von LOGO! gibt Auskunft über verschiedene Eigenschaften:

- 12/24: 12/24 V DC-Version
- 230: 115...240 V AC/DC-Version
- R: Relaisausgänge (ohne R: Transistorausgänge)
- C: integrierte Wochenschaltuhr
- o: Variante ohne Display ("LOGO! Pure")
- DM: Digitalmodul
- AM: Analogmodul
- CM: Kommunikationsmodul (z.B. EIB/KNX-Modul)
- TD: Textdisplay

## Symbole

	Variante mit Display verfügt über 8 Eingänge und 4 Ausgänge
	Variante ohne Display verfügt über 8 Eingänge und 4 Ausgänge
ENORS	Digitalmodul verfügt über 4 Digitaleingänge und 4 Digitalausgänge
0000 0000	Digitalmodul verfügt über 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge
FEET.	Analogmodul verfügt je nach Typ über 2 Analogeingänge oder 2 Analogausgänge
:	Kommunikationsmodul (CM), z.B. AS-Interface mit 4 virtuellen Eingängen und 4 virtuellen Ausgängen
	LOGO! TD

### Varianten

Folgende LOGO! Ausführungen stehen zur Verfügung:

Symbol	Bezeichnung	Versorgungsspa nnung	Eingänge	Ausgänge	Eigenschaften
	LOGO! 12/24 RC	12/24 V DC	8 digital 1)	4 Relais (10 A)	
	LOGO! 24	24 V DC	8 digital 1)	4 Transistor 24 V/0,3 A	keine Uhr
	LOGO! 24RC <sup>3)</sup>	24 V AC/ 24 V DC	8 digital	4 Relais (10 A)	
	LOGO! 230RC <sup>2)</sup>	115240 V AC/DC	8 digital	4 Relais (10 A)	
	LOGO! 12/24RCo	12/24 V DC	8 digital 1)	4 Relais (10 A)	keine Anzeige keine Tastatur
	LOGO! 24o	24 V DC	8 digital 1)	4 Transistor 24 V/0,3 A	keine Anzeige keine Tastatur keine Uhr
	LOGO! 24RCo 3)	24 V AC / 24 V DC	8 digital	4 Relais (10 A)	keine Anzeige keine Tastatur
	LOGO! 230RCo <sup>2)</sup>	115240 V AC/DC	8 digital	4 Relais (10 A)	keine Anzeige keine Tastatur

<sup>1)</sup> Davon sind alternativ nutzbar: 4 Analogeingänge (0 ... 10 V) und 4 schnelle digitale Eingänge.

<sup>230-</sup>V-AC-Versionen: Eingänge in zwei Gruppen von je 4. Innerhalb einer Gruppe muss an allen Eingängen die gleiche Phase verwendet werden. Zwischen den Gruppen sind verschiedene Phasen möglich.

<sup>3)</sup> Digitaleingänge können wahlweise Pschaltend oder Nschaltend betrieben werden.

## Erweiterungsmodule

An LOGO! können folgende Erweiterungsmodule angeschlossen werden:

Symbol	Name	Stromversorgung	Eingänge	Ausgänge
1111	LOGO! DM 8 12/24R	12/24 V DC	4 digital	4 Relais (5 A)
Shorth Shorth *	LOGO! DM 8 24	24 V DC	4 digital	4 Transistor 24 V/0,3 A
	LOGO! DM 8 24R <sup>3)</sup>	24 V AC/DC	4 digital	4 Relais (5 A)
	LOGO! DM 8 230R	115240 V AC/DC	4 digital 1)	4 Relais (5 A)
	LOGO! DM 16 24	24 V DC	8 digital	8 Transistor 24 V/0,3 A
	LOGO! DM 16 24R	24 V DC	8 digital	8 Relais (5 A)
	LOGO! DM 16 230R	115240 V AC/DC	8 digital <sup>4)</sup>	8 Relais (5 A)
JEEC	LOGO! AM 2	12/24 V DC	2 analog 0 10 V oder 0 20 mA <sup>2)</sup>	Keine
	LOGO! AM 2 PT100	12/24 V DC	2 Pt100 -50 Grad C bis +200 Grad C	Keine
	LOGO! AM 2 AQ	24 V DC	Keine	2 analog 0 10 V DC 0/420 mA <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Keine unterschiedlichen Phasen innerhalb der Eingänge zulässig.

## Kommunikationsmodule

An LOGO! können folgende Kommunikationsmodule angeschlossen werden:

Symbol	Name	Stromversorgung	Eingänge	Ausgänge
700 and 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	LOGO! CM AS-Interface	30 V DC	die nächsten vier Eingänge nach den physikalischen Eingängen der LOGO!	die nächsten vier Ausgänge nach den physikalischen Ausgängen der LOGO!
			(In In+3)	(Qn Qn+3)
	LOGO! CM EIB/KNX	24 V AC/DC	max. 16 virtuelle Digitaleingänge (I): max. 8 virtuelle Analogeingänge (AI)	max. 12 virtuelle Digitalausgänge (Q) <sup>;</sup> max. 2 virtuelle Analogausgänge (AQ)

 $<sup>^{2)}~~0~...~10~</sup>V,\,0~...~20~mA$  kann optional angeschlossen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Digitaleingänge können wahlweise Pschaltend oder Nschaltend betrieben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Eingänge in zwei Gruppen von 4. Innerhalb einer Gruppe muss an allen Eingängen die gleiche Phase verwendet werden. Zwischen den Gruppen sind verschiedene Phasen möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Der Stromausgang 0/4 ... 20 mA ist nur für das Modul 6ED1055 - 1MM00 - 0BA1 verfügbar, optional kann 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA angeschlossen werden.

#### **Textdisplay-Modul**

Das folgende LOGO! TD-Modul steht zur Verfügung:

Symbol	Name	Versorgungsspannung	Display
	LOGO! TD	24 V AC/DC 12 V DC	LCD (128 x 64) 4-zeiliges Display

## Zertifizierung und Zulassungen

LOGO! ist zertifiziert nach cULus und FM.

• cULus Haz. Loc.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) to

- UL 508 (Industrial Control Equipment)
- CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment)
- UL 1604 (Hazardous Location)
- CSA-213 (Hazardous Location)

Zulassung (APPROVED) für den Einsatz in

Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx

Class I, Zone 2, Group IIC Tx

FM-Zulassung

Factory Mutual Research (FM) nach

Approval Standard Class Number 3611, 3600, 3810

APPROVED for use in

Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx

Class I, Zone 2, Group IIC Tx

#### **Hinweis**

Die aktuell gültigen Zulassungen finden Sie auf dem Typenschild des jeweiligen Moduls.

LOGO! trägt das CE-Kennzeichen, erfüllt die Normen IEC 60730-1 und IEC 61131-2 und ist funkentstört nach EN 55011, Grenzwertklasse B.

Schiffsbauzulassung ist beantragt.

- ABS (American Bureau of Shipping)
- BV (Bureau Veritas)
- DNV (Det Norske Veritas)
- GL (Germanischer Lloyd)
- LRS (Lloyds Register of Shipping)
- Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)
- PRS (Polski Rejestr Statkow)

LOGO! Module sind damit sowohl im industriellen Bereich als auch im Hausbereich einsetzbar. Der Einsatz in Bereichen Class I, Division 2, Group A, B, C und D sowie in Bereichen, bei denen es sich nicht um Gefahrenbereiche handelt, wird unterstützt.

## Kennzeichnung für Australien



Unsere Produkte mit nebenstehendem Zeichen erfüllen die Anforderungen der Norm AS/NZS 2064:1997 (Class A).

## **NARNUNG**

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen für Gefahrenbereiche kann es zu Tod, Verletzungen oder Sachschaden kommen.

Trennen Sie in explosionsgefährdeten Bereichen keine Steckverbindungen im Betriebszustand RUN des Systems. Machen Sie vor dem Trennen von Steckverbindungen die LOGO! und die zugehörigen Komponenten immer stromlos.

Der Austausch von Komponenten kann die Eignung für Bereiche Class I, Division 2 beeinträchtigen. Der kombinierte Einbau von Geräten unterliegt der Prüfung durch die zuständigen lokalen Behörden zum Zeitpunkt der Installation.

## Recycling und Entsorgung

LOGO! ist aufgrund der schadstoffarmen Ausrüstung recyclingfähig. Für ein umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgeräts wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

LOGO! montieren und verdrahten

#### Allgemeine Richtlinien

Die folgenden Richtlinien sind bei Montage und Verdrahtung Ihrer LOGO! zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Verdrahtung Ihrer LOGO! alle geltenden und verbindlichen Richtlinien und Normen befolgen. Beachten Sie bei Installation und Betrieb der Geräte die entsprechenden nationalen und regionalen Vorschriften. Erfragen Sie bei den Behörden vor Ort die Normen und Vorschriften, die für Ihren speziellen Fall zu befolgen sind.
- Baugruppen dürfen nur im spannungslosen Zustand verdrahtet bzw. ein-/ausgebaut werden.
- Verwenden Sie Leitungen mit dem angemessenen Querschnitt für die jeweilige Stromstärke. LOGO! können Sie mit Leitungen mit einem Querschnitt (Seite 36) zwischen 1,5 mm² und 2,5 mm² verdrahten.
- Ziehen Sie die Anschlussklemmen nicht zu fest an. Maximales Drehmoment: 0,5 Nm.
- Verlegen Sie Leitungen immer so kurz wie möglich. Sind längere Leitungen notwendig, verwenden Sie geschirmte Leitungen. Verlegen Sie Leitungen paarweise: einen Neutralleiter zusammen mit einem Phasenleiter oder einer Signalleitung.
- Trennen Sie:
  - Wechselstromverdrahtung
  - Hochspannungs-Gleichstromverdrahtung mit schnellen Schaltfolgen
  - Niederspannungs-Signalverdrahtung
  - Die EIB-Busleitung dürfen Sie auch parallel zu anderen Signalleitungen verlegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Leitungen die erforderliche Zugentlastung haben.
- Versehen Sie blitzschlaggefährdete Leitungen mit einem geeigneten Überspannungsschutz.
- Schließen Sie eine externe Spannungsversorgung nicht parallel zu einem DC-Ausgang an eine Ausgangslast an. Dadurch kann am Ausgang Rückwärtsstrom entstehen, sofern Sie den Aufbau nicht mit einer Diode oder einer ähnlichen Sperre versehen.
- Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet!

#### Hinweis

LOGO! Geräte dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann montiert und verdrahtet werden, der die allgemein gültigen Regeln der Technik und die jeweils gültigen Vorschriften und Normen kennt und beachtet.

#### Was Sie beim Einbau beachten müssen

LOGO! ist für den festen und geschlossenen Einbau in einem Gehäuse oder Schaltschrank vorgesehen.

## /!\warnung

Es kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten.

Baugruppen einer LOGO! sind offene Betriebsmittel. Das heißt, Sie dürfen LOGO! nur in Gehäuse oder Schränke einbauen.

Der Zugang zu den Gehäusen oder Schränken darf nur mit einem Schlüssel oder mit einem Werkzeug möglich sein und nur unterwiesenem oder zugelassenem Personal gestattet werden.

Die Bedienung von LOGO! über die Frontseite ist jederzeit zulässig.

#### Sicherheit elektronischer Steuerungen

#### Einführung

Die nachfolgenden Ausführungen gelten unabhängig von der Art der elektronischen Steuerung und deren Hersteller.

#### Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit der LOGO! Geräte und Komponenten wird durch umfangreiche und kostenwirksame Maßnahmen in Entwicklung und Fertigung so hoch wie möglich getrieben.

#### Hierzu gehören:

- Auswahl qualitativ hochwertiger Bauelemente
- Worst-case-Dimensionierung aller Schaltungen
- Burn-in (Einbrennen) aller hochintegrierten Schaltungen (z. B. Prozessoren, Speicher, usw.)
- Maßnahmen zur Verhinderung von statischen Aufladungen bei Hantieren an oder mit MOS-Schaltungen
- Sichtkontrollen in verschiedenen Stufen der Fertigung
- Wärmedauerlauf bei erhöhter Umgebungstemperatur über mehrere Tage
- Sorgfältige rechnergesteuerte Endprüfung
- Statistische Auswertung aller Rückwaren zur sofortigen Einleitung korrigierender Maßnahmen
- Überwachung der wichtigsten Steuerungsteile durch Online-Tests (Watchdog für die CPU usw.)

Diese Maßnahmen werden als Basismaßnahmen bezeichnet.

#### Tests durchführen

Dennoch müssen auch Sie für die Sicherheit Ihrer Anlage sorgen.

Führen Sie vor der endgültigen Inbetriebnahme einer Anlage einen vollständigen Funktionstest und die notwendigen Sicherheitstests durch.

Planen Sie in die Tests auch vorhersehbare mögliche Fehler ein. Sie vermeiden dadurch, Anlage oder Personen während des Betriebs in Gefahr zu bringen.

#### Risiken

Überall dort, wo auftretende Fehler Personen- oder Materialschäden verursachen können, müssen besondere Maßstäbe an die Sicherheit der Anlage - und damit auch an die Situation - angelegt werden. Für diese Anwendungen existieren spezielle, anlagenspezifische Vorschriften, die beim Aufbau der Steuerung berücksichtigt werden müssen (z.B. VDE 0116 für Feuerungsanlagen).

Für elektronische Steuerungen mit Sicherheitsverantwortung richten sich die Maßnahmen, die zur Vermeidung bzw. zur Beherrschung von Fehlern zu ergreifen sind, nach dem Risiko, das von der Anlage ausgeht. Hierbei reichen die oben aufgeführten Basismaßnahmen ab einem bestimmten Gefährdungspotential nicht mehr aus. Es müssen zusätzliche Maßnahmen für die Steuerung realisiert und bescheinigt werden.

#### Wichtiger Hinweis

Es ist unerlässlich, die in den Betriebsanleitungen enthaltenen Anweisungen genau zu befolgen, da durch falsche Hantierung möglicherweise Vorkehrungen zur Verhinderung gefährlicher Fehler außer Kraft gesetzt oder zusätzliche Gefahrenquellen geschaffen werden.

### 2.1 Aufbau der modularen LOGO!

#### 2.1.1 Maximalausbau

LOGO! unterstützt maximal 24 digitale Eingänge, 8 analoge Eingänge, 16 digitale Ausgänge und 2 analoge Ausgänge (Seite 11). Den Maximalausbau können Sie wie im Folgenden dargestellt auf verschiedene Arten erreichen:

# Maximalausbau einer LOGO! *mit* analogen Eingängen - vier beschaltet (LOGO! 12/24 RC/RCo und LOGO! 24/24o)

LOGO! Basic, 4 Digitalmodule und 3 Analogmodule (Beispiel)

I1, I2, I3 I6, I7, I8 AI3, AI4, AI1, AI2	19112	I13I16	I17I20	121124	AI5, AI6	AI7, AI8	
LOGO! Basic	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! AM 2		LOGO! AM2 AQ
Q1Q4	Q5Q8	Q9Q12	Q13Q16				AQ1, AQ2

# Maximalausbau einer LOGO! *mit* analogen Eingängen - zwei beschaltet (LOGO! 12/24 RC/RCo und LOGO! 24/24o)

LOGO! Basic, 4 Digitalmodule und 4 Analogmodule (Beispiel)

11, 12, 13 16, 17, 18	19112	I13I16	117120	121124				
Al1, Al2					AI3, AI4	AI5, AI6	AI7, AI8	
LOGO! Basic	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! AM 2	LOGO! AM 2		LOGO! AM2 AQ
Q1Q4	Q5Q8	Q9Q12	Q13Q16					AQ1, AQ2

#### Maximalausbau einer LOGO! ohne analoge Eingänge (LOGO! 24RC/RCo und LOGO! 230 RC/RCo)

LOGO! Basic, 4 Digitalmodule und 5 Analogmodule (Beispiel)

11 18	19112	I13I16	117120	121124					
					Al1, Al2	AI3, AI4	AI5, AI6	AI7, AI8	
LOGO! Basic	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! DM 8	LOGO! AM 2	LOGO! AM 2	LOGO! AM 2		LOGO! AM2 AQ
Q1Q4	Q5Q8	Q9Q12	Q13Q16						AQ1, AQ2

Bei LOGO! 12/24 RC/RCo und LOGO! 24/240 Modulen können Sie einrichten, ob das Modul zwei oder vier der vier möglichen analogen Eingänge nutzt. Al-Eingänge sind der Reihe nach nummeriert, je nachdem, wieviele Sie für die Verwendung durch das Basismodul einrichten. Wenn Sie zwei Eingänge konfigurieren, werden diese als Al1 und Al2 nummeriert, sie entsprechen den Eingangsklemmen I7 und I8. Nachfolgende Al-Erweiterungsmodule beginnen dann mit der Nummerierung bei Al3. Wenn Sie vier Eingänge konfigurieren, werden diese als Al1, Al2, Al3 und Al4 nummeriert, sie entsprechen den Eingangsklemmen I7, I8, I1 und I2, in dieser Reihenfolge. Nachfolgende Al-Erweiterungsmodule beginnen dann mit der Nummerierung bei Al5. Siehe "Konstanten und Klemmen - Co (Seite 102)" und "Einstellen der Anzahl der Al des Basismoduls (Seite 221)".

#### Schnelle/optimale Kommunikation

Wenn Sie eine optimale und schnelle Kommunikation zwischen LOGO! Basic und den verschiedenen Modulen sicherstellen möchten, ist die Zusammensetzung "erst Digitalmodule, dann Analogmodule" zu empfehlen (Beispiele oben). (Ausnahme ist die Sonderfunktion Regler: Der für den Wert PV verwendete Analogeingang sollte sich auf der LOGO! Basic oder auf einem Analogeingangsmodul neben der LOGO! Basic befinden.)

Es wird **empfohlen**, das CM AS-Interface ganz rechts außen anzuordnen. (Bei Ausfall der AS-Interface-Spannung erfolgt eine Unterbrechung der Kommunikation im LOGO! System zu den Erweiterungsmodulen, die rechts vom CM AS-Interface angeordnet sind.)

Das LOGO! TD-Modul wird getrennt installiert. Sie schließen es über das mitgelieferte LOGO! TD-Kabel an das LOGO! Basismodul an.

#### **Hinweis**

Das CM EIB/KNX muss immer als letztes Modul rechts von LOGO! angebracht werden, da am CM EIB/KNX keine weiteren Anschaltmodule angeschlossen werden dürfen.

## 2.1.2 Aufbau mit unterschiedlichen Spannungsklassen

#### Regeln

Digitalmodule können Sie nur direkt an Geräte der gleichen Spannungsklasse anschließen.

Analogmodule und Kommunikationsmodule können Sie an Geräte mit beliebiger Spannungsklasse anschließen.

Sie können ohne eine Änderung des Schaltprogramms zwei gleiche DM8-Erweiterungsmodule durch ein gleichartiges DM16-Erweiterungsmodul ersetzen (und umgekehrt).

#### Hinweis

Zwei DM812/24R können nur bei einer Versorgungsspannung von 24 V DC gegen ein DM16 24R getauscht werden.

Zwei DM8 24R können nur in der Betriebsart DC, P-schaltend gegen ein DM16 24R getauscht werden.

## Übersicht: Erweiterungsmodul an LOGO! Basic anschließen

In den folgenden Tabellen bedeutet "X", dass der Anschluss möglich ist, während "-" bedeutet, dass der Anschluss nicht möglich ist.

LOGO! Basic	Erweiterungsmodule						
	DM8 12/24R, DM16 24R	DM8 24, DM16 24	DM 8 24R	DM8 230R, DM16 230R	AM2, AM2 PT100, AM2 AQ	СМ	
LOGO! 12/24 RC	х	х	х	-	х	х	
LOGO! 24	х	х	х	-	х	х	
LOGO! 24 RC	х	х	х	-	х	x	
LOGO! 230 RC	-	-	-	х	х	х	
LOGO! 12/24RCo	x	x	х	-	x	x	
LOGO! 24o	х	х	х	-	х	х	
LOGO! 24 RCo	х	х	х	-	х	х	
LOGO! 230 RCo	-	-	-	х	х	х	

## Übersicht: Zusätzliches Erweiterungsmodul an Erweiterungsmodul anschließen

Erweiterungsmodul	Zusätzliche Erweiterungsmodule						
	DM8 12/24R, DM16 24R	DM8 24, DM16 24	DM 8 24R	DM8 230R, DM16 230R	AM2, AM2 PT100, AM2 AQ	СМ	
DM 8 12/24R, DM 16 24R	х	x	x	-	x	x	
DM 8 24, DM 16 24	х	x	x	-	x	x	
DM 8 24 R	x	х	х	-	х	х	
DM 8 230R, DM 16 230R	-	-	-	x	x	x	
AM 2, AM 2 PT100, AM 2 AQ	х	x	x	-	х	x	
CM AS-Interface	x	x	x	-	x	x	

## 2.1.3 Kompatibilität

Das LOGO! TD-Modul kann nur mit Geräten der Serie 0BA6 verwendet werden.

Auf dem LOGO! Basismodul können Sie keine Meldetexte ändern, die einen der folgenden Parameter enthalten:

- Par
- Zeit
- Datum
- EnTime
- EnDate

Solche Meldetexte können Sie nur in LOGO!Soft Comfort bearbeiten.

Die Verwendung des Analogmoduls LOGO! AM 2 AQ mit der Geräteserie 0BA4 oder 0BA5 ist auf die dort vorhandenen Funktionen beschränkt. Mit der Geräteserie 0BA3 oder früher ist das Modul nicht verwendbar.

Alle anderen Erweiterungsmodule sind mit den Basismodulen der Geräteserien 0BA3, 0BA4, 0BA5 und 0BA6 vollständig kompatibel.

## 2.2 LOGO! einbauen/ausbauen

#### Abmessungen

LOGO! besitzt die Abmessungen für Installationsgeräte gemäß DIN 43880.

LOGO! kann auf eine 35 mm breite Hutschiene nach DIN EN 50022 aufgeschnappt oder an die Wand montiert werden.

Breite von LOGO!:

- Das LOGO! TD ist 128,2 mm breit, das entspricht 8 Teilungseinheiten.
- LOGO! Basismodule sind 72 mm breit, das entspricht 4 Teilungseinheiten.
- LOGO! Erweiterungsmodule sind 36 mm bzw. 72 mm (DM16...) breit, das entspricht 2 bzw. 4 Teilungseinheiten.

#### Hinweis

Den Einbau und Ausbau zeigen wir Ihnen anhand der Grafik einer LOGO! 230 RC und eines Digitalmoduls. Die gezeigten Maßnahmen gelten auch für alle anderen LOGO! Basic-Varianten und Erweiterungsmodule.




Das "Ziehen" und "Stecken" der Erweiterungsmodule darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen.

## 2.2.1 Hutschienenmontage


#### Montieren

So montieren Sie ein LOGO! Basismodul und ein Digitalmodul auf eine Hutschiene:

- 1. Setzen Sie das LOGO! Basismodul auf die Hutschiene auf.
- 2. Drücken Sie das hintere Ende nach unten, bis es einrastet. Der Montageschieber auf der Rückseite muss einschnappen.

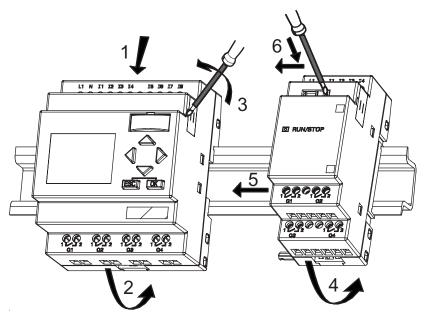

- 3. Nehmen Sie auf der rechten Seite des LOGO! Basis-/LOGO! Erweiterungsmoduls die Abdeckung des Verbindungssteckers ab.
- 4. Setzen Sie das Digitalmodul rechts von der LOGO! Basic auf die Hutschiene auf.
- 5. Schieben Sie das Digitalmodul nach links bis zur LOGO! Basic.
- 6. Mit einem Schraubendreher drücken Sie auf den integrierten Schieber und schieben ihn nach links. In der Endposition rastet der Schieber in LOGO! Basic ein.

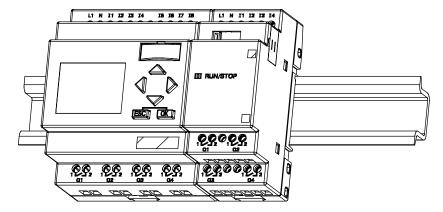

Zur Montage zusätzlicher Erweiterungsmodule wiederholen Sie die Schritte für das Digitalmodul.


#### **Hinweis**

Die Erweiterungsschnittstelle des letzten Erweiterungsmoduls muss abgedeckt bleiben.

#### Ausbau

#### So bauen Sie LOGO! aus:

- ...... für den Fall, dass **nur eine** LOGO! **Basic** montiert ist:
- 1. Stecken Sie einen Schraubendreher in die auf dem Bild gezeigte Öse am unteren Ende des Montageschiebers und bewegen Sie ihn nach unten.
- 2. Schwenken Sie LOGO! Basic von der Hutschiene.

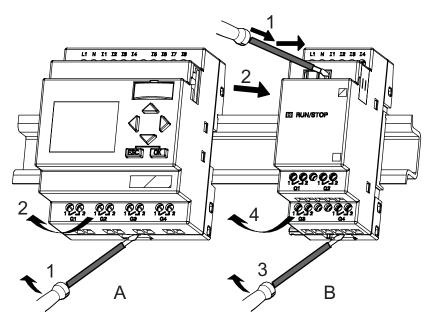

...... für den Fall, dass **mindestens ein Erweiterungsmodul** an LOGO! Basic angeschlossen ist:

- 1. Mit einem Schraubendreher drücken Sie auf den integrierten Schieber und schieben ihn nach rechts
- 2. Schieben Sie das Erweiterungsmodul nach rechts.
- 3. Stecken Sie einen Schraubendreher in die Öse am unteren Ende des Montageschiebers und bewegen Sie ihn nach unten.
- 4. Schwenken Sie das Erweiterungsmodul von der Hutschiene.

Für jedes weitere Erweiterungsmodul wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.


#### Hinweis

Für den Fall, dass mehrere Erweiterungsmodule angeschlossen sind, beginnen Sie den Ausbau vorzugsweise mit dem letzten Modul auf der rechten Seite.

Es ist darauf zu achten, dass der Schieber des ein-/auszubauenden Moduls und des nachfolgenden Moduls nicht kontaktiert ist.


## 2.2.2 Wandmontage

Vor einer Wandmontage werden die Montageschieber an der Rückseite der Geräte nach **außen** geschoben. Über die beiden Montageschieber können Sie dann LOGO! mit zwei Schrauben Ø 4 mm (Anzugsdrehmoment 0,8 bis 1,2 Nm) an die Wand montieren.

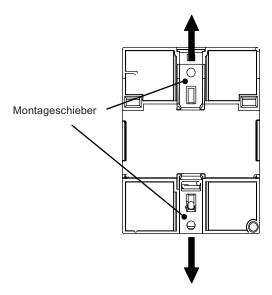

## Bohrplan zur Wandmontage

Bevor Sie LOGO! an die Wand montieren, sollten Sie diese Bohrungen nach dem folgenden Plan umsetzen.

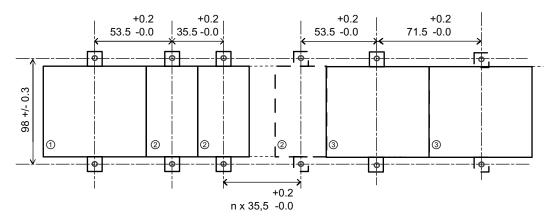

Alle Maße in mm


Bohrung für Schraube Ø 4 mm, Anzugsdrehmoment von 0,8 bis 1,2 Nm

- ①LOGO! Basic
- ② LOGO! Erweiterungsmodule, DM \*..., AM...
- ② LOGO! Erweiterungsmodule, DM 16...


### 2.2.3 Montieren des LOGO! TD

Zum Vorbereiten der Montagefläche für das optionale LOGO! TD und dessen Montage gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie einen Ausschnitt von 119,5 mm x 78,5 mm (Toleranz: +0,5 mm) in der Montagefläche her.

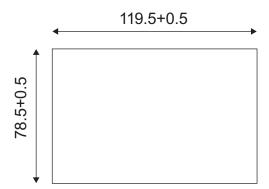

- 2. Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene Dichtung auf die Frontplatte des LOGO! TD.
- 3. Passen Sie das LOGO! TD in den Ausschnitt in der Montagefläche ein.
- 4. Bringen Sie die Montagehalterungen am LOGO! TD an (im Lieferumfang enthalten).
- 5. Ziehen Sie die Schrauben an den Montagehalterungen mit einem Drehmoment von 0,2 Nm fest, um das LOGO! TD zu befestigen.

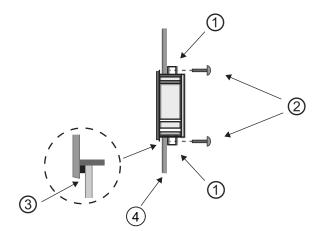

- Montagehalterungen
- 2 Schrauben
- ③ Dichtung
- Schaltschranktür oder Bedienfeld (Stärke: 1,5 bis 4 mm)

Nun können Sie das LOGO!TD über das mitgelieferte Kabel auf eine Entfernung von max. 2,5 m an das LOGO! Basismodul anschließen. Mit einem Sub-D-Standardkabel zusammen mit dem LOGO! TD-Kabel können Sie diese Entfernung auf max. 10 m vergrößern.

#### 2.2.4 LOGO! beschriften

Für die Beschriftung der LOGO! Module sind die grauen Rechtecksflächen auf den Modulen vorgesehen.

Bei Erweiterungsmodulen können Sie die grauen Flächen z.B. zur Beschriftung der Eingänge und Ausgänge verwenden. Sie können dabei einen Deltafaktor von +8 für die Eingänge bzw. von +4 für die Ausgänge angeben, wenn das Basismodul bereits 8 Eingänge bzw. 4 Ausgänge besitzt.

## 2.3 LOGO! verdrahten

Zum Verdrahten von LOGO! verwenden Sie einen Schraubendreher mit 3 mm Klingenbreite.

Für die Klemmen brauchen Sie keine Aderendhülsen. Sie können Leitungen bis zu folgender Stärke verwenden:

- 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1,5 mm²f für jede zweite Klemmenkammer

Anzugsdrehmoment: 0,4...0,5 Nm oder 3...4 in-lbs.

#### **Hinweis**

Nach dem Einbau müssen die Klemmen abgedeckt sein. Um LOGO! ausreichend gegen unzulässiges Berühren spannungsführender Teile zu schützen, sind die landesspezifischen Normen einzuhalten.

## 2.3.1 Spannungsversorgung anschließen

Die LOGO! 230-V-Varianten sind für Netzspannungen mit dem Nennwert 115 V AC/DC und 240 V AC/DC geeignet. Die LOGO! 24-V-Varianten und LOGO! 12-V-Varianten sind für eine Versorgungsspannung von 24 V DC, 24 V AC bzw. 12 V DC geeignet. Beachten Sie dazu die Anschlusshinweise der Ihrem Gerät beigelegten Produktinformation sowie die technischen Daten im Anhang A bzgl. der zulässigen Spannungstoleranzen, Netzfrequenzen und Stromaufnahmen.

Das CM EIB/KNX ist als Kommunikationsmodul für die LOGO! Steuerung konzipiert und muss mit einer Netzspannung von 12/24 V AC/DC versorgt werden.

Der AS-Interface-Bus erfordert ein spezielles AS-Interface-Netzteil (30 V DC), das die gleichzeitige Übertragung der Daten und der Energie für die Sensoren auf einer Leitung ermöglicht.

Das LOGO! TD benötigt eine Spannung von 12 V DC bzw. 24 V AC/DC.


#### Hinweis


Ein Spannungsausfall kann dazu führen, dass bei flankengetriggerten Sonderfunktionen eine zusätzliche Flanke verursacht wird. Die gespeicherten Daten sind dann vom letzten ununterbrochenen Zyklus.

#### LOGO! anschließen

So schließen Sie LOGO! an das Netz an:

LOGO! ... mit DC-Spannungsversorgung LOGO! ... mit AC-Spannungsversorgung

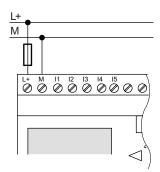

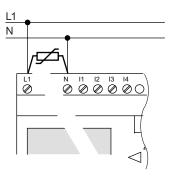

Absicherung mit Schmelzsicherung falls gewünscht (empfohlen) für: 12/24 RC...: 0,8 A

12/24 RC...: 0,8 A 24: 2,0 A EIB/KNX 0,08 A Bei Spannungsspitzen, Varistor (MOV) mit mind. 20% mehr Arbeitsspannung als die Nennspannung einsetzen.

#### Hinweis

LOGO! ist ein schutzisoliertes Schaltgerät. Ein Schutzleiteranschluss ist nicht notwendig.

## Schutzbeschaltung bei Wechselspannung


Bei Spannungsspitzen auf der Versorgungsleitung können Sie einen Metalloxidvaristor (MOV) einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsspannung des Varistors mindestens 20 % höher ist als die Nennspannung (z.B. S10K275).

## Schutzbeschaltung bei Gleichspannung

Um Spannungsspitzen auf den Versorgungsleitungen zu unterdrücken, installieren Sie eine Schutzvorrichtung. Hierfür ist DEHN (Bestellnummer: 918 402) empfehlenswert.

# 2.3.2 Spannungsversorgung für das LOGO! TD anschließen

Das LOGO! TD muss an eine externe Versorgung mit einer Spannung von 12 V DC bzw. 24 V AC/DC angeschlossen werden. Im Lieferumfang des LOGO! TD ist ein Netzstecker enthalten.

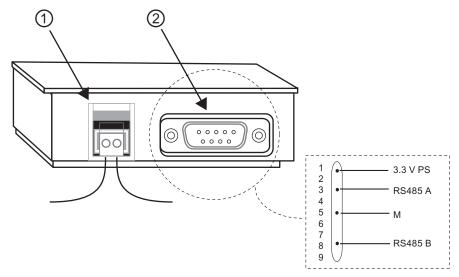

- ① Stromversorgung
- ② Kommunikationsschnittstelle

Der Spannungsanschluss ist nichtpolar. Wenn Sie eine DC-Versorgung an das LOGO! TD anschließen, können Sie die positive Versorgungsleitung oder die negative Versorgungsleitung an die linke oder die rechte Seite anschließen.

#### Hinweis

Siemens empfiehlt, das LOGO! TD durch eine Sicherung von 0,5 A an der Spannungsversorgung abzusichern.

# 2.3.3 Eingänge von LOGO! anschließen

## Anforderungen

An die Eingänge schließen Sie Sensoren an. Sensoren können sein: Taster, Schalter, Lichtschranken, Dämmerungsschalter usw.

## Sensoreigenschaften für LOGO!

	LOGO! 12/24 RC/RCo		LOGO! 24/24o		LOGO! DM8 12/24 R	LOGO! DM8 24
	I3 I6	11, 12, 17, 18	I3 I6	11, 12, 17, 18	I1 I8	I1 I8
Schaltzustand 0	< 5 V DC	< 5 V DC	< 5 V DC	< 5 V DC	< 5 V DC	< 5 V DC
Eingangsstrom	< 0,85 mA	< 0,05 mA	< 0,85 mA	< 0,05 mA	< 0,85 mA	< 0,85 mA
Schaltzustand 1	> 8,5 V DC	> 8,5 V DC	> 12 V DC	> 12 V DC	> 8,5 V DC	> 12 V DC
Eingangsstrom	> 1,5 mA	> 0,1 mA	> 2 mA	> 0,15 mA	> 1,5 mA	> 2 mA

	LOGO! 24 RC/RCo (AC) LOGO! DM8 24 R (AC)	LOGO! 24 RC/RCo (DC) LOGO! DM8 24 R (DC)	LOGO! 230 RC/RCo (AC) LOGO! DM8 230 R (AC)	LOGO! 230 RC/RCo (DC) LOGO! DM8 230 R (DC)
Schaltzustand 0	< 5 V AC	< 5 V DC	< 40 V AC	< 30 V DC
Eingangsstrom	< 1,0 mA	< 1,0 mA	< 0,03 mA	< 0,03 mA
Schaltzustand 1	> 12 V AC	> 12 V DC	> 79 V AC	> 79 V DC
Eingangsstrom	> 2,5 mA	> 2,5 mA	> 0,08 mA	> 0,08 mA

	LOGO! DM16 24 R	LOGO! DM16 24	LOGO! DM16 230 R (AC)	LOGO! DM16 30 R (DC)
Schaltzustand 0	< 5 V DC	< 5 V DC	< 40 V AC	< 30 V DC
Eingangsstrom	< 1,0 mA	< 1,0 mA	< 0,05 mA	< 0,05 mA
Schaltzustand 1	> 12 V DC	> 12 V DC	> 79 V AC	> 79 V DC
Eingangsstrom	> 2,0 mA	> 2,0 mA	> 0,08 mA	> 0,08 mA

#### Hinweis

Die Digitaleingänge der LOGO! 230 RC/RCo und des Erweiterungsmoduls DM16 230R sind in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils über 4 Eingänge verfügen. **Innerhalb** einer Gruppe muss an allen Eingängen die **gleiche** Phase verwendet werden. **Verschiedene** Phasen sind nur **zwischen** den Gruppen möglich.


Beispiel: I1 bis I4 an Phase L1, I5 bis I8 an Phase L2.

Bei der LOGO! DM8 230R dürfen innerhalb der Eingänge **keine** unterschiedlichen Phasen angeschlossen werden.

#### Sensoranschlüsse

# Anschließen von Glimmlampen und 2-Draht-Näherungsschaltern (Bero) an LOGO! 230 RC/230 RCo oder LOGO! DM8 230 R (AC) und LOGO! DM16 230R (AC)

Im folgenden Bild wird dargestellt, wie ein Schalter mit Glimmlampe an LOGO! angeschlossen wird. Der durch die Glimmlampe fließende Strom lässt LOGO! das Signal 1 erkennen, obwohl der Schalterkontakt nicht geschlossen ist. Wird jedoch ein Schalter benutzt, dessen Glimmlampe mit einer eigenen Spannungsversorgung versehen ist, tritt dieses Verhalten nicht auf.

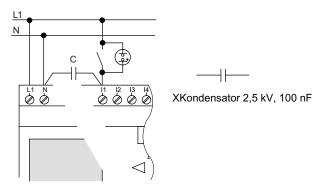

Wenn Sie 2-Draht-Näherungsschalter einsetzen möchten, dann müssen Sie auf den Ruhestrom der Näherungsschalter achten. Bei einigen 2-Draht-Näherungsschaltern ist der Ruhestrom so hoch, dass er von LOGO! als Signal 1 erkannt wird. Vergleichen Sie daher den Ruhestrom der Näherungsschalter mit den technischen Daten der Eingänge (Seite 241).

#### **Abhilfe**

Um dieses Verhalten zu unterdrücken, können Sie einen X-Kondensator mit 100 nF und 2,5 kV einsetzen. Dieser Kondensatortyp erzeugt im Fall der Zerstörung eine sichere Trennung. Die Höhe der Spannung, für die der Kondensator ausgelegt ist, müssen Sie so wählen, dass dieser bei Überspannung nicht zerstört wird!

Die Spannung zwischen N und einem Eingang I(n) darf bei 230 V AC nicht größer als 40 V sein, um das Signal 0 zu gewährleisten. An den Kondensator können ca. 10 Glimmlampen angeschlossen werden.

## Beschränkungen

Schaltzustandswechsel 0 → 1 / 1 → 0:

Beim Wechsel des Schaltzustands von 0 nach 1 muss Schaltzustand 1 und beim Wechsel von 1 nach 0 muss Schaltzustand 0 mindestens für einen Programmzyklus anliegen, damit LOGO! den neuen Schaltzustand erkennt.

Die Zykluszeit der Schaltprogrammbearbeitung ist von der Größe des Schaltprogramms abhängig. Im Anhang "Zykluszeit ermitteln (Seite 269)" finden Sie die Beschreibung eines kleinen Testprogramms, mit dem Sie die aktuelle Zykluszeit ermitteln können.

#### Besonderheiten von LOGO! 12/24 RC/RCo und LOGO! 24/24o

Schnelle Digitaleingänge: 13, 14, 15 und 16:

Diese Varianten besitzen auch schnelle Digitaleingänge (Vor-/Rückwärtszähler, Schwellwertschalter). Für diese schnellen Digitaleingänge gelten die oben genannten Beschränkungen nicht.

#### Hinweis

Wie bei den Vorgängergeräten 0BA0 bis 0BA5 sind I3, I4, I5 und I6 die schnellen Digitaleingänge, d.h. ein in diesen Varianten geschriebenes Schaltprogramm kann mit der Programmiersoftware LOGO!Soft Comfort ohne Änderung auf das neue Gerät 0BA6 übertragen werden. Im Gegensatz dazu sind Schaltprogramme, die in einer LOGO!...L-Variante (schnelle Digitaleingänge I11/I12) geschrieben wurden, zu ändern. Die schnellen Digitaleingänge wurden bei der Serie 0BA6 von 2 kHz auf 5 kHz heraufgesetzt.

Erweiterungsmodule besitzen keine schnellen Digitaleingänge.

Analogeingänge: I1 und I2, I7 und I8:

Bei den Varianten LOGO! 12/24RC/RCo und

24/24o können die Eingänge I1, I2, I7 und I8 als normale Digitaleingänge oder als Analogeingänge genutzt werden. Dabei wird je nach Verwendung im LOGO! Schaltprogramm entschieden, wie der Eingang genutzt wird.

Die Eingänge I1, I2, I7 und I8 sind Digitaleingänge, und die Eingänge AI3, AI4, AI1 und AI2 sind Analogeingänge, siehe "Konstanten und Klemmen - Co (Seite 102)". AI3 entspricht der Eingangsklemme I1, AI4 entspricht I2, AI1 entspricht I7, AI2 entspricht I8. Die Verwendung von AI3 und AI4 ist optional. Sie konfigurieren Ihre LOGO! für die Verwendung von zwei oder vier Analogeingängen. Dies wird in unter "Einstellen der Anzahl der AI des Basismoduls (Seite 221), Abschnitt 5.2.4 beschrieben.

Bei der Nutzung der Eingänge I1, I2, I7 und I8 als Analogeingänge steht nur der Bereich von 0 bis 10 V DC zur Verfügung.

#### Anschließen eines Potentiometers an die Eingänge I1, I2, I7 und I8

Um bei einer vollen Umdrehung des Potentiometers 10 V als Maximalwert zu erhalten, muss unabhängig von der Eingangsspannung am Potentiometer noch ein Vorwiderstand vorgeschaltet werden (siehe folgende Abbildung).

Folgende Größen der auszuwählenden Potentiometer und des dazugehörigen Vorwiderstands werden empfohlen:

Spannung	Potentiometer	Vorwiderstand
12 V	5 kΩ	-
24 V	5 kΩ	6,6 kΩ

Bei Einsatz eines Potentiometers und 10 V Eingangsspannung als Maximalwert müssen bei einer anstehenden Eingangsspannung von 24 V über den Vorwiderstand 14 V abfallen, damit bei einer vollen Umdrehung des Potentiometers als Maximum 10 V abgegeben werden. Bei einer Spannung von 12 V kann dies vernachlässigt werden.

#### Hinweis


Das LOGO! AM2 Erweiterungsmodul bietet weitere Analogeingänge. Das LOGO! AM 2 PT100 Erweiterungsmodul bietet PT100-Eingänge.

Verwenden Sie bei Analogsignalen immer verdrillte und geschirmte Leitungen und führen Sie diese so kurz wie möglich aus.

#### Sensoranschlüsse


Sensoren an LOGO! anschließen:

## LOGO! 12/24 ....

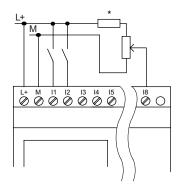

Die Eingänge von diesen Geräten sind potentialgebunden und benötigen daher das gleiche Bezugspotential (Masse) wie die Spannungsversorgung. Bei den Modulen LOGO! 12/24RC/RCo und LOGO! 24/24o können Sie analoge Signale zwischen Versorgungsspannung und Masse abgreifen (\* = Vorwiderstand bei 24 V DC).

## LOGO! 230 ....

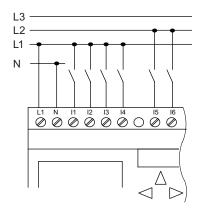


Die Eingänge dieser Geräte sind in 2 Gruppen zu je 4 Eingängen zusammengefasst. Verschiedene Phasen sind nur zwischen, nicht innerhalb der Blöcke möglich.

# / WARNUNG

Aufgrund bestehender Sicherheitsbestimmungen (VDE 0110, ... und IEC 61131-2, ... sowie cULus) ist es nicht zulässig, verschiedene Phasen an einer Eingangsgruppe (I1 - I4 oder I5 - I8) einer AC-Variante bzw. an den Eingängen eines Digitalmoduls anzuschließen.

## LOGO! AM 2

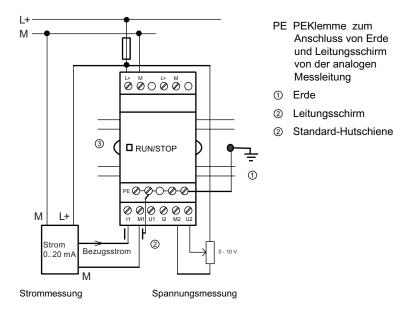

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für 4-Draht-Strommessung und 2-Draht-Spannungsmessung.

#### Anschließen eines 2-Draht-Sensors an LOGO! AM 2

Verdrahten Sie die Anschlussleitungen des 2-Draht-Sensors wie folgt:

- 1. Verbinden Sie den Ausgang des Sensors mit dem Anschluss U (0 ... 10 V Spannungsmessung) bzw. Anschluss I (0 ... 20 mA Strommessung) des AM 2-Moduls.
- 2. Legen Sie den Plusanschluss des Sensors auf die 24 V der Versorgungsspannung (L+).
- 3. Schließen Sie den Masseanschluss des Stromausgangs M (an der rechten Seite des Sensors, siehe Bild oben) an den entsprechenden M-Eingang (M1 oder M2) des AM 2-Moduls an.

#### **LOGO! AM 2 PT100**

Sie können ein Widerstandsthermometer PT100 wahlweise in 2- oder 3-Leiter-Anschlusstechnik an das Modul anschließen.

Wenn Sie die Anschlussart **2-Leitertechnik** wählen, dann müssen Sie am Modul eine Kurzschlussbrücke zwischen die Klemmen M1+ und IC1 bzw. M2+ und IC2 setzen. Bei dieser Anschlussart erfolgt keine Korrektur des durch den ohmschen Widerstand der Messleitung verursachten Fehlers. 1  $\Omega$  Leitungswiderstand entspricht +2,5 °C Messfehler.

Die Anschlussart **3-Leitertechnik** unterdrückt den Einfluss der Leitungslänge (ohmscher Widerstand) auf das Messergebnis.









#### Hinweis

Schwankende Analogwerte sind das Ergebnis einer nicht vorhandenen oder falsch montierten Abschirmung der Verbindungsleitung vom Analogwertgeber zum analogen LOGO! Erweiterungsmodul AM 2 / AM 2 PT100 (Geberleitung).

Um beim Einsatz dieser Erweiterungsmodule schwankende Analogwerte zu vermeiden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie nur Geberleitungen mit einem Leitungsschirm.
- Kürzen Sie die Geberleitung so weit wie möglich. Die Geberleitung darf nicht länger als 10 m sein.
- Klemmen Sie den Schirm der Geberleitung nur einseitig und nur an der PE-Klemme des Erweiterungsmoduls AM 2 / AM 2 PT100 / AM 2 AQ an.
- Verbinden Sie die Masse der Geberversorgung mit der PE-Klemme des Erweiterungsmoduls.
- Vermeiden Sie den Betrieb des LOGO! Erweiterungsmoduls AM 2 PT100 an einer nicht geerdeten (potenzialfreien) Stromversorgung. Lässt sich dies nicht vermeiden, so verbinden Sie den negativen Ausgang/Masseausgang der Stromversorgung mit dem Leitungsschirm der Messleitungen des Widerstandsthermometers.

# 2.3.4 Ausgänge anschließen

#### LOGO! ...R...


Die LOGO! ...R...-Variante verfügt über Relaisausgänge. Die Kontakte der Relais sind von der Spannungsversorgung und von den Eingängen potentialgetrennt.

## Voraussetzungen für Relaisausgänge

An die Ausgänge können Sie verschiedene Lasten anschließen, z.B. Lampen, Leuchtstoffröhren, Motoren, Schütze usw. Zu den erforderlichen Eigenschaften der an LOGO! ...R... angeschlossenen Last, siehe technische Daten (Seite 241).

#### Anschließen

So schließen Sie die Last an LOGO! ...R... an:

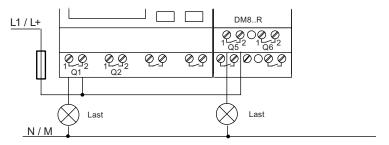

Absicherung mit Sicherungsautomat max. 16 A, Charakteristik B16, z.B.: Leistungsschutzschalter 5SX2 116-6 (falls erforderlich)

## LOGO! mit Transistorausgängen

LOGO! Varianten mit Transistorausgängen erkennen Sie daran, dass in der Typenbezeichnung der Buchstabe **R** fehlt. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und überlastfest. Eine getrennte Einspeisung der Lastspannung ist nicht notwendig, da LOGO! die Spannungsversorgung der Last übernimmt.


## Voraussetzungen für Transistorausgänge

Die an LOGO! angeschlossene Last muss folgende Eigenschaften besitzen:

• Der maximale Schaltstrom beträgt je Ausgang 0,3 Ampere.

#### Anschließen


So schließen Sie die Last an LOGO! mit Transistorausgängen an:

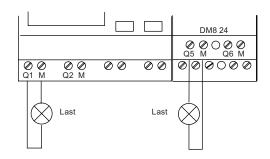

Last: 24 V DC, max. 0,3 A

## LOGO! AM2 AQ

LOGO! AM2 AQ

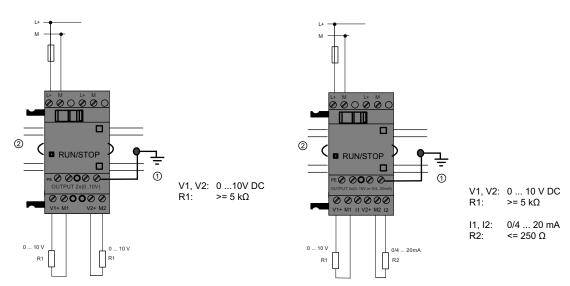


- ① Erde
- ② Standard-Hutschiene

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für den Anschluss der Spannung oder Stromlast. Die Unterschiede zwischen den beiden AM2 AQ Modulen sind die Reihenfolge der Ausgangsklemmen und die Verfügbarkeit der Ausgangsfunktion 0/4..20 mA.

## 2.3.5 EIB-Bus anschließen

Die Anbindung der Busleitung erfolgt über die zweipolige Schraubklemme (+ und -).



Nur das rot-schwarze Aderpaar wird verwendet, das weiß-gelbe Aderpaar wird nicht angeschlossen.

Über den Taster "Prog ↓" können Sie das CM EIB/KNX in den Programmiermodus bringen.

#### Hinweis

Der Taster "Prog ↓" darf nicht zu stark gedrückt werden.

Ist die Busverbindung OK, leuchtet die LED grün.

Im Programmiermodus leuchtet die LED orange.

## Vernetzung am EIB-Bus

Das CM EIB/KNX übernimmt die Kommunikation zwischen LOGO! und *EIB* und stellt für die Kommunikation über *EIB* Eingänge/Ausgänge bereit.

Die Anwendung des CM EIB/KNX füllt das komplette LOGO! Prozessabbild auf, d.h. Eingänge bzw. Ausgänge, die an LOGO! nicht belegt sind, können über EIB belegt werden.

#### Hinweis


Ausführliche Informationen zur Vernetzung von LOGO! am *EIB*-Bus finden Sie in der Dokumentation zum LOGO! CM EIB/KNX, insbesondere im Micro Automation Set 8.

#### 2.3.6 AS-Interface-Bus anschließen

Um die Adresse des Moduls am AS-Interface-Bus einstellen zu können, benötigen Sie ein Adressiergerät.

Gültige Adressen sind 1 bis 31. Verwenden Sie jede Adresse nur einmal.

Sie können die Adresse am AS-Interface-Bus vor oder nach der Montage einstellen. Soll das Modul im eingebauten Zustand über die Adressierbuchse adressiert werden, so ist vorher die AS-Interface-Spannung abzuschalten. Dies ist aus Gründen der Anlagensicherheit notwendig.



## Vernetzung am AS-Interface-Bus

Für den Anschluss an den AS-Interface-Bus benötigen Sie eine kommunikationsfähige LOGO! Variante:

• LOGO! Basismodul + CM AS-I.

Um Daten über den AS-Interface-Bus von und zur LOGO! zu senden, benötigen Sie außerdem:

- eine AS-Interface-Stromversorgung und
- einen AS-Interface-Master (z.B. S7-200 mit CP243-2 oder ein DP/AS-I Link 20 E).

LOGO! kann nur als Slave am AS-Interface-Bus aufgenommen werden. Ein direkter Datenaustausch zwischen zwei LOGO! Geräten ist somit nicht möglich. Der Datenaustausch erfolgt immer über den AS-Interface-Master.



Das AS-Interface und LOGO! System dürfen Sie nicht galvanisch verbinden!

Verwenden Sie sichere Trennung nach IEC 61131-2, EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 42.

## Logische Zuordnung

LOGO! System		AS-Interface-System
Eingänge		Ausgangsdatenbits
In		D0
I <sub>n+1</sub>		D1
I <sub>n+2</sub>		D2
In+3	V	D3
Ausgänge		Ausgangsdatenbits
Q <sub>n</sub>		D0
Q <sub>n+1</sub>		D1
Q <sub>n+2</sub>		D2
Q <sub>n+3</sub>		D3

"n" ist abhängig von der Steckposition des Erweiterungsmoduls zur LOGO! Basic. Es gibt die Nummer des jeweiligen Eingangs/Ausgangs im LOGO! Programmcode an.


#### Hinweis

Achten Sie darauf, dass für die Eingänge/Ausgänge des AS-Interface genügend Platz im Adressraum der LOGO! vorhanden ist. Wenn bereits mehr als 12 physikalische Ausgänge bzw. mehr als 20 physikalische Eingänge verwendet werden, kann das CM AS-Interface nicht mehr betrieben werden!

Ausführliche Informationen zur Vernetzung von LOGO! am AS-Interface-Bus finden Sie in der Dokumentation zum LOGO! CM AS-Interface, insbesondere in den Micro Automation Sets 7 und 16.

## 2.3.7 Modems anschließen

Die Geräteserie LOGO! 0BA6 unterstützt eine Modemverbindung zwischen einem PC und dem LOGO! Basismodul 0BA6. Sie können Schaltprogramme zwischen LOGO!Soft Comfort und LOGO! Geräten über ein Modem laden. Der Modemanschluss kann nur mit LOGO!Soft Comfort ab V6.1 konfiguriert werden.

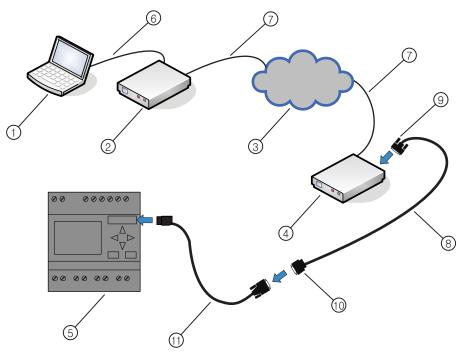

- ① PC (Desktop oder Laptop)
- ② Lokales Modem (empfohlen: INSYS-Modem)
- ③ PSTN (öffentliches Telefonnetz)
- Dezentrales Modem (empfohlen: INSYS-Modem)
- (5) LOGO! Basismodul
- 6 Herkömmliches RS232-Kabel (9-polig)

- ⑦ Herkömmliche RJ11-Telefonleitung
  - LOGO! Modemkabel (Länge: 0,5 m)
- Mabelanschluss mit dem sichtbaren Text "PC CABLE" an jedem Ende
- 10 LOGO! PC-Kabel

Eine ausführliche Beschreibung der Modemkonfiguration finden Sie in der Online-Hilfe von LOGO!Soft Comfort V6.1.

8

Eine ausführliche Beschreibung des LOGO! Modemkabels finden Sie in der Produktinformation des LOGO! Modemkabels.

#### **ACHTUNG**

Die Modems müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Sendefähigkeit für 11-Bit-Bytes (8 Datenbits, 1 Stoppbit, 1 gerades Paritätsbit)

Fähigkeit, AT-Standardbefehle oder Befehle, die als AT-Standardbefehle fungieren, auszugeben

Das an das LOGO! Modemkabel angeschlossene Modem muss über Pol 1 der RS232-Schnittstelle einen Strom von mindestens 5 mA liefern können.

## 2.4 In Betrieb nehmen

#### 2.4.1 LOGO! einschalten/Netzwiederkehr


LOGO! besitzt keinen Netzschalter. Wie LOGO! beim Einschalten reagiert, hängt von den folgenden Bedingungen ab:

- Ob ein Schaltprogramm in LOGO! gespeichert ist
- Ob eine Speicherkarte bzw. kombinierte Speicher-/Batteriekarte gesteckt ist
- Ob es sich um eine LOGO! Variante ohne Display (LOGO!...o) handelt
- In welchem Zustand sich LOGO! vor dem Netz-Aus befand

Die Reaktion von LOGO! für die möglichen Situationen ist auf der folgenden Seite beschrieben.

Damit das Erweiterungsmodul an LOGO! in den RUN-Modus wechselt, prüfen Sie bitte Folgendes:

- Ist der Schiebekontakt zwischen LOGO! und dem Erweiterungsmodul richtig eingerastet?
- Wurde die Spannungsversorgung am Erweiterungsmodul angeschlossen?
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Stromversorgung des Erweiterungsmoduls einschalten und danach die Stromversorgung des LOGO! Basismoduls (oder beide Stromversorgungen gleichzeitig), sonst wird das Erweiterungsmodul beim Anlauf des LOGO! Basismoduls nicht erkannt.

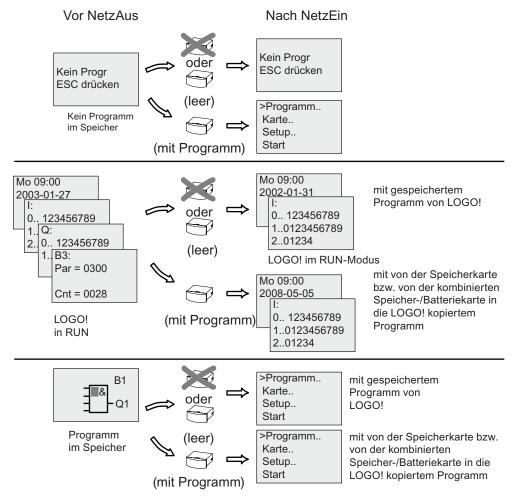

#### 2.4 In Betrieb nehmen

Sie können sich aber auch die vier einfachen Regeln für den Anlauf von LOGO! merken:

- Wenn weder LOGO! noch die gesteckte Speicherkarte bzw. kombinierte Speicher-/Batteriekarte ein Schaltprogramm enthält, meldet LOGO! (mit Anzeige): 'Kein Progr/ESC drücken'.
- 2. Ein Schaltprogramm auf der Speicherkarte bzw. auf der kombinierten Speicher-/Batteriekarte wird automatisch in die LOGO! kopiert. Das Schaltprogramm in LOGO! wird überschrieben.
- 3. Befindet sich in LOGO! oder auf der Speicherkarte bzw. auf der kombinierten Speicher-/Batteriekarte ein Schaltprogramm, dann geht LOGO! in den Betriebszustand, den es vor dem Netz-Aus hatte. Handelt es sich um eine Variante ohne Display (LOGO!...o), erfolgt ein automatischer Übergang von STOP nach RUN (LED wechselt von rot nach grün).
- 4. Wenn Sie bei mindestens einer Funktion Remanenz eingeschaltet bzw. eine Funktion mit ständig eingeschalteter Remanenz eingesetzt haben, bleiben die aktuellen Werte bei einem Netz-Aus erhalten.

#### Hinweis

Wenn Sie ein Schaltprogramm eingeben und während der Eingabe ein Netzausfall auftritt, dann ist das Schaltprogramm in LOGO! nach Netzwiederkehr gelöscht.

Sichern Sie deshalb Ihr ursprüngliches Schaltprogramm vor dem Ändern auf einer Speicherkarte bzw. auf einer kombinierten Speicher-/Batteriekarte oder auf einem Computer (über LOGO!Soft Comfort).

## 2.4.2 CM EIB/KNX in Betrieb nehmen

- 1. Bus- und Versorgungsspannung müssen vorhanden sein.
- 2. PC an die serielle EIB-Schnittstelle anschließen.
- 3. ETS-Software starten. Verwendung von ETS2 Version 1.2.
- 4. Projektierung des Anwendungsprogramms in ETS2, V 1.2.
- 5. Das Anwendungsprogramm wird über die EIB-Schnittstelle in den Teilnehmer geladen. Das Anwendungsprogramm steht Ihnen auf der LOGO! Homepage zur Verfügung (http://www.siemens.de/logo).
- 6. "Physikalische Adresse programmieren" in ETS anklicken.
- 7. Taster des CM EIB/KNX drücken, um das CM EIB/KNX in den Programmiermodus zu bringen; LED leuchtet orange.

#### Hinweis

Der Taster "Prog ↓" darf nicht zu stark gedrückt werden.

Ist die Busverbindung OK, leuchtet die LED grün.

Im Programmiermodus leuchtet die LED orange.

- 8. Wenn die Leuchtdiode erlischt, ist die Programmierung der physikalischen Adresse beendet. Sie können nun die physikalische Adresse auf dem Gerät vermerken. Zusammensetzung der physikalischen Adresse:

  Bereich/Linie/Teilnehmer XX / XX / XXX
- 9. Das Anwendungsprogramm kann nun eingespielt werden. Danach ist das Gerät betriebsbereit.
- 10. Werden mehrere CM EIB/KNX in einem EIB-System installiert, sind die Schritte 1. bis 9. für jedes CM EIB/KNX zu wiederholen.
- 11. Weitergehende Details zur EIB-Inbetriebnahme lesen Sie bitte in der entsprechenden Dokumentation nach.

## 2.4.3 Betriebszustände

## LOGO! Basic, Betriebszustände

LOGO! Basic/Pure hat zwei Betriebszustände: STOP und RUN.

STOP	RUN
<ul> <li>Das Display zeigt: 'Kein Progr.' (nicht LOGO!o)</li> <li>LOGO! in die Betriebsart Programmieren schalten (nicht LOGO!o)</li> <li>LED leuchtet rot (nur LOGO!o)</li> </ul>	Display: Maske zum Beobachten der Eingänge bzw. Ausgänge und Meldungen (nach START im Hauptmenü) (nicht LOGO!o)  LOGO! in die Betriebsart Parametrieren schalten (nicht LOGO!o)  LED leuchtet grün (nur LOGO!o)
<ul> <li>Aktion von LOGO!:</li> <li>Eingänge werden nicht eingelesen.</li> <li>Schaltprogramm wird nicht bearbeitet.</li> <li>Relaiskontakte sind immer offen bzw. die Transistorausgänge sind abgeschaltet.</li> </ul>	Aktion von LOGO!:     LOGO! liest den Zustand der Eingänge ein.     LOGO! berechnet mit dem Schaltprogramm den Zustand der Ausgänge.     LOGO! schaltet die Relais-
	/Transistorausgänge ein bzw. aus.

#### Hinweis

Nach Netz-Ein werden bei LOGO! 24/24o kurzzeitig die Ausgänge durchgeschaltet. Unbeschaltet kann bis ca. 100 ms eine Spannung > 8 V auftreten; bei Belastung sinkt die Zeit in den Mikrosekundenbereich.

## LOGO! Erweiterungsmodule, Betriebszustände

LOGO! Erweiterungsmodule haben drei Betriebszustände: Die LED (RUN/STOP) leuchtet grün, rot oder orange.

LED (RUN/STOP) leuchtet				
Grün (RUN) Rot (STOP) Orange/Gelb				
Das Erweiterungsmodul kommuniziert mit dem linken Gerät.	Das Erweiterungsmodul kommuniziert <b>nicht</b> mit dem linken Gerät.	Initialisierungsphase des Erweiterungsmoduls		

#### CM AS-Interface, Kommunikationszustände

Das CM AS-Interface hat drei Kommunikationszustände: Die LED leuchtet grün, rot oder blinkt rot/gelb.

LED AS-I leuchtet				
Grün Rot Rot/Gelb				
AS-Interface-Kommunikation OK	AS-Interface-Kommunikation ausgefallen	Slave hat Adresse "0"		

#### CM AS-Interface, Verhalten bei Kommunikationsausfall

- Bei Ausfall der AS-Interface-Spannung erfolgt eine Unterbrechung der Kommunikation im LOGO! System zu den Erweiterungsmodulen, die rechts vom CM AS-Interface angeordnet sind.
  - Empfehlung: Das LOGO! CM AS-Interface ganz rechts außen anordnen.
- Bei Unterbrechung der Kommunikation werden die Schaltausgänge nach ca. 40 ... 100 ms zurückgesetzt.

## CM EIB/KNX, Kommunikationszustände

Das CM EIB/KNX hat drei Kommunikationszustände: Die LED leuchtet grün, rot oder orange.

LED BUS leuchtet				
Grün	Rot	Orange		
Busverbindung OK, Kommunikation OK, kein Programmiermodus	Busverbindung gestört	Programmiermodus aktiv und Busverbindung OK		

## CM EIB/KNX, Verhalten bei Kommunikationsausfall

- Spannungsausfall LOGO!
   Bei einem Spannungsausfall der LOGO! bzw. bei einer Kommunikationsunterbrechung zum LOGO! Master bzw. zum linken Kommunikationspartner werden die Ausgänge auf 0 gesetzt. Die RUN/STOP-LED leuchtet nach einer Sekunde rot.
- Spannungswiederkehr LOGO!
   LOGO! läuft wieder an, CM EIB/KNX sendet die parametrierten Zustände.
- Spannungsausfall CM EIB/KNX
   Alle Eingänge des LOGO! Masters vom EIB werden vom LOGO! Master auf 0 gesetzt.
- Spannungswiederkehr CM EIB/KNX
   Alle Ausgänge des LOGO! Masters auf dem EIB werden aktualisiert. Die Eingänge werden abhängig von der Parametrierung vom EIB gelesen.
- Kurzschluss Bus bzw. Busunterbrechung
   Das Verhalten kann in der LOGO! Konfigurationsmaske des Anwendungsprogramms in
   ETS (EIB-Tool-Software) parametriert werden. Nach 5 Sekunden wird die rote LED
   gesetzt.
- Buswiederkehr
   Das Verhalten kann in der LOGO! Konfigurationsmaske parametriert werden.

2.4 In Betrieb nehmen

LOGO! programmieren

#### Die ersten Schritte mit LOGO!

Die Programmierung bezieht sich auf ein Schaltprogramm des LOGO! Basismoduls.

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen vor, wie Sie mit LOGO! Ihre Anwendungen in LOGO! Schaltprogramme umsetzen können.

LOGO!Soft Comfort ist die LOGO! Programmiersoftware, mit der Sie auf Ihrem PC die Schaltprogramme schnell und bequem erstellen, testen, ändern, speichern und drucken können. Die Themen in diesem Handbuch beziehen sich nur auf die Erstellung von Schaltprogrammen auf dem eigentlichen LOGO! Basismodul. Die Programmiersoftware LOGO!Soft Comfort enthält eine umfangreiche Online-Hilfe.

#### Hinweis

LOGO! Varianten ohne Display, d.h. die LOGO! 24o, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24RCo und LOGO! 230RCo haben keine Bedien- und Anzeigeeinheit. Sie sind hauptsächlich für Serienanwendungen im Kleinmaschinen- und Apparatebau gedacht.

LOGO!...o Varianten werden nicht am Gerät programmiert. Das Schaltprogramm wird von LOGO!Soft Comfort oder von Speicherkarten bzw. kombinierten Speicher-/Batteriekarten anderer LOGO! Geräte auf das Gerät übertragen.

LOGO! Varianten ohne Display können keine Daten in Speicherkarten bzw. kombinierte Speicher-/Batteriekarten schreiben.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "LOGO! Speicher- und Batteriekarten (Seite 223) ", " " und im Anhang "LOGO! ohne Display (Seite 271)".

Im ersten Teil des Kapitels lernen Sie anhand eines kleinen Beispiels die Arbeitsweise mit LOGO! kennen:


- Zunächst erfahren Sie die Bedeutung der zwei Grundbegriffe Klemme und Block.
- In einem zweiten Schritt entwickeln Sie aus einer einfachen konventionellen Schaltung ein Schaltprogramm.
- Und zum Schluss geben Sie dieses Programm direkt in LOGO! ein.

Nach wenigen Seiten Handbuchlektüre wird Ihr erstes Schaltprogramm lauffähig in LOGO! abgelegt sein. Mit der passenden Hardware (Schalter usw.) können Sie dann bereits erste Tests durchführen.

#### 3.1 Klemmen

#### LOGO! besitzt Eingänge und Ausgänge

Beispiel einer Zusammensetzung mehrerer Module:

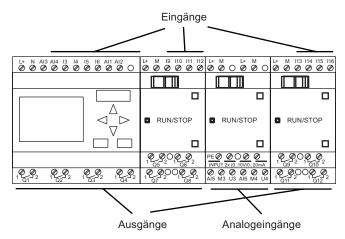

Die Eingänge sind mit dem Buchstaben I und einer Zahl bezeichnet. Wenn Sie LOGO! von vorn betrachten, sehen Sie die Klemmen für die Eingänge oben. Nur bei den Analogmodulen LOGO! AM2 und AM 2 PT100 befinden sich die Eingänge unten.

Die Ausgänge sind mit einem Q und einer Zahl bezeichnet (AM 2 AQ: AQ und Zahl). Die Klemmen der Ausgänge sehen Sie im Bild unten.

#### Hinweis

LOGO! kann die Ein- und Ausgänge der einzelnen Erweiterungsmodule unabhängig von deren Typ erkennen und kann sie lesen bzw. schalten. Die Ein- und Ausgänge werden in derselben Reihenfolge dargestellt, wie die Module zusammengesteckt sind.

Bei der Erstellung Ihres Schaltprogramms stehen folgende Ein- und Ausgänge und Merker zur Verfügung I1 bis I24, AI1 bis AI8, Q1 bis Q16, AQ1 und AQ2, M1 bis M27 und AM1 bis AM6. Zusätzlich verfügbar sind die Schieberegisterbits S1 bis S8, 4 Cursortasten: C ▲, C ▶, C ▼ und C ◄, vier Funktionstasten am LOGO! TD: F2, F2, F3 und F4 sowie 16 unbeschaltete Ausgänge X1 bis X16. Weitere Informationen finden Sie unter "Konstanten und Verbindungsklemmen (Seite 102)".

Die folgenden Angaben gelten für die Eingänge I1, I2, I7 und I8 der AusführungenLOGO! 12/24.. und LOGO! 24/24o: Wenn Sie I1, I2, I7 oder I8 im Schaltprogramm verwenden, ist dieses Eingangssignal digital. Wenn Sie Al3, Al4, Al1 oder Al2 verwenden, ist das Eingangssignal analog. Die Nummerierung der Analogeingänge ist bedeutend: Al1 und Al2 entsprechen I7 und I8 am Modul 0BA5. Durch die zwei zusätzlichen neuen Analogeingänge bei der Serie 0BA6 nutzen diese Module optional I1 für Al3 und I2 für Al4. Eine grafische Darstellung finden Sie unter "Maximalausbau (Seite 28)". Beachten Sie, dass Sie die Eingänge I3, I4, I5 und I6 auch als schnelle Digitaleingänge nutzen können.

Die Abbildung oben mit den nummerierten Al-Eingängen zeigt die Nutzung der Eingänge, nicht die tatsächliche Markierung auf dem Modul.

#### Klemmen der LOGO!

Als Klemme werden alle Anschlüsse und Zustände in LOGO! bezeichnet. .

Die digitalen Ein- und Ausgänge können den Zustand '0' oder '1' annehmen. Zustand '0' bedeutet, dass am Eingang keine spezifische Spannung anliegt. Zustand '1' bedeutet, dass am Eingang eine spezifische Spannung anliegt.

Die Klemmen 'hi', 'lo' und 'x' wurden eingeführt, um Ihnen die Erstellung des Schaltprogramms zu erleichtern:

'hi' (high) besitzt den fest zugeordneten Zustand '1',

'lo' (low) besitzt den fest zugeordneten Zustand '0'.

Sie müssen nicht alle Anschlüsse eines Blocks benutzen. Für nicht benutzte Anschlüsse nimmt das Schaltprogramm automatisch denjenigen Zustand an, der das Funktionieren des jeweiligen Blocks gewährleistet. Wenn Sie möchten, können Sie nicht benutzte Anschlüsse mit der Klemme 'x' besonders kennzeichnen.

Zur Bedeutung von "Block" siehe "Blöcke und Blocknummern (Seite 61)".

## LOGO! hat folgende Klemmen:

Klemmen	LOGO! Basic / Pure		DM	AM	AM2AQ
Eingänge	LOGO! 230RC/RCo, LOGO! 24 RC/RCo	Zwei Gruppen: I1I4 und I5I8	19124	AlAl8	keine
	LOGO! 12/24RC/RCo, LOGO! 24/24o	11,I2, I3-I6, I7, I8 AI3,AI4AI1, AI2	I9 I24	AI5AI8	
Ausgänge	Q1Q4		Q5Q16	keine	AQ1, AQ2
lo	Signal mit Pegel '0' (Aus)				
hi	Signal mit Pegel '1' (Ein)				
x	ein vorhandener Anschlu	ıss wird nicht genutzt	•		

**DM**: Digitalmodul **AM**: Analogmodul

# 3.2 EIB Ein-/Ausgänge

Das Anwendungsprogramm "20 CO LOGO! 900E02" steuert die Kommunikation zwischen LOGO! und dem EIB/KNX-Bus über das Kommunikationsmodul CM EIB/KNX.

Durch Parametrierung des Anwendungsprogramms in der ETS (EIB-Tool-Software) kann die Aufteilung des Ein- und Ausgangsbereichs der LOGO! als "Hardwarekanal" und auf dem EIB/KNX-Bus als "virtueller Kanal" definiert werden.

Diese Eigenschaft gilt auch für die Analogverarbeitung.

Jedem "Hardwarekanal" und jedem "virtuellen Kanal" des LOGO! Moduls wird ein Kommunikationsobjekt zugeordnet.

Die Echtzeituhr der LOGO! ist als Master oder Slave über den EIB/KNX-Bus nutzbar.

Das Verhalten der Kommunikationsobjekte vom Kommunikationsmodul CM EIB/KNX bei Zustandsänderungen des EIB/KNX-Busses lässt sich ebenso parametrieren.

Ein "virtueller Eingangskanal" kann als Busstatus verwendet werden, d.h. Busspannungsausfall kann gemeldet werden.

Die Einstellungen für die Analogwerte in der LOGO! (Offset, Gain) haben keinen Einfluss auf die Analogwerte für das Kommunikationsmodul CM EIB/KNX (das CM EIB/KNX hat als Ausgangswerte immer die Rohwerte zwischen 0 und 1000). Hier muss die Anpassung in der ETS parametriert werden.

#### Funktionen des Anwendungsprogramms

- Vorgabe der Hardwarekonfiguration (Anzahl lokaler digitaler Ein- und Ausgänge, analoger Eingänge)
- Auswahl Zeit-Master oder Slave
- Nutzung von I24 als Busstatussignal
- Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Für digitale Eingänge über EIB/KNX: Eingangstyp Monoflop/Normal
- Für digitale Ausgänge über EIB/KNX: Ausgangstyp Normal/Dimmer/Flankenauswertung
- Für Analogausgänge über EIB/KNX und Analogeingänge auf der LOGO!: Datentyp, Anpassung, Zyklisches Senden und Senden bei Wertänderung.

Weitergehende Details zur Parametrierung des Anwendungsprogramms in der ETS entnehmen Sie bitte der aktuellen Anwendungsprogrammbeschreibung.

Zum Anwendungsprogramm siehe Siemens-Produktdatenbank ab Version J:

- http://www.siemens.de/gamma
- http://www.siemens.de/logo

## 3.3 Blöcke und Blocknummern

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen vor, wie Sie mit den Elementen von LOGO! umfangreiche Schaltungen erstellen können und wie die Blöcke untereinander und mit den Ein- und Ausgängen verknüpft werden.

Im Abschnitt "Vom Stromlaufplan zum LOGO! Programm (Seite 63)" lernen Sie, wie Sie eine konventionelle Schaltung in ein LOGO! Schaltprogramm umsetzen.

#### Blöcke


Ein Block in LOGO! ist eine Funktion, die Eingangsinformationen in Ausgangsinformationen umsetzt. Früher mussten Sie die einzelnen Elemente im Schaltschrank oder Anschlusskasten verdrahten.

Beim Erstellen des Schaltprogramms verbinden Sie Klemmen mit Blöcken. Dazu wählen Sie einfach aus dem Menü **Co** den gewünschten Anschluss aus. Das Menü Co wurde nach dem englischen Begriff "Connector" (Klemme) benannt.

## Logische Verknüpfungen

Die einfachsten Blöcke sind logische Verknüpfungen:

- AND
- OR
- •



Hier sind die Eingänge I1 und I2 am ORBlock angeschlossen. Die beiden letzten Eingänge des Blocks werden nicht genutzt und wurden vom Ersteller des Schaltprogramms mit 'x' gekennzeichnet.

Wesentlich leistungsfähiger sind die Sonderfunktionen:


- Stromstoßrelais
- Vor-/Rückwärtszähler
- Einschaltverzögerung
- Softwareschalter
- ...

Im Kapitel "LOGO! Funktionen (Seite 101)" finden Sie eine vollständige Liste der Funktionen in LOGO!.

## Blockdarstellung im Display von LOGO!

Im Bild zeigen wir Ihnen eine typische Displayanzeige der LOGO!. Es ist also immer nur ein Block darstellbar. Deshalb haben wir die Blocknummern eingeführt, die Ihnen helfen sollen, den Schaltungszusammenhang zu kontrollieren.


## Displayansicht der LOGO!

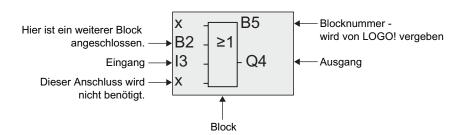

#### Zuordnen einer Blocknummer

Immer wenn Sie einen Block in ein Schaltprogramm einfügen, gibt LOGO! diesem Block eine Blocknummer.

Über die Blocknummer zeigt Ihnen LOGO! die Verbindung zwischen Blöcken an. Die Blocknummern dienen also zunächst nur Ihrer Orientierung im Schaltprogramm.

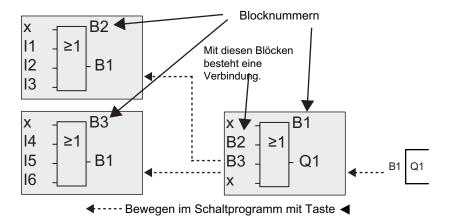

Im obigen Bild sehen Sie drei Displayansichten der LOGO!, die zusammen das Schaltprogramm ergeben. Wie Sie sehen, verbindet LOGO! die Blöcke über die Blocknummern miteinander.

## Vorteile der Blocknummern

Fast jeden Block können Sie über seine Blocknummer an einen Eingang des aktuellen Blocks hängen. Auf diese Weise können Sie Zwischenergebnisse aus logischen Verknüpfungen oder anderen Operationen mehrmals verwenden. Dadurch sparen Sie Eingabearbeit und Speicherplatz, und Ihre Schaltung ist übersichtlicher. In diesem Fall müssen Sie wissen, wie die Blöcke von LOGO! benannt wurden.

#### **Hinweis**


Für eine effektive Arbeit empfehlen wir Ihnen, einen Übersichtsplan des Schaltprogramms zu erstellen. Sie erleichtern sich dadurch die Erstellung des Schaltprogramms. In diesen Plan können Sie dann die von LOGO! vergebenen Blocknummern eintragen.

Wenn Sie für die Programmierung der LOGO! die Software LOGO!Soft Comfort nutzen, können Sie direkt einen Funktionsplan Ihres Schaltprogramms erstellen. In LOGO!Soft Comfort können Sie außerdem für bis zu 100 Blöcke achtstellige Blocknamen vergeben, die in der Betriebsart Parametrieren an der LOGO! angezeigt werden. Siehe "Die vier goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO! (Seite 65)".

# 3.4 Vom Stromlaufplan zum LOGO! Programm

## Darstellung einer Schaltung im Stromlaufplan

Die Darstellung einer Schaltung im Stromlaufplan kennen Sie ja sicher schon. Hier im Bild sehen Sie ein Beispiel:

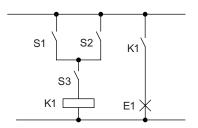


Über die Schalter (S1 ODER S2) UND S3 wird der Verbraucher E1 ein und ausgeschaltet (ODER = OR, UND = AND).

Das Relais K1 zieht an, wenn S1 oder S2 und zusätzlich S3 geschlossen sind.

## Realisierung der Schaltung mit LOGO!

In LOGO! bauen Sie eine Schaltung auf, indem Sie Blöcke und Klemmen miteinander verbinden:

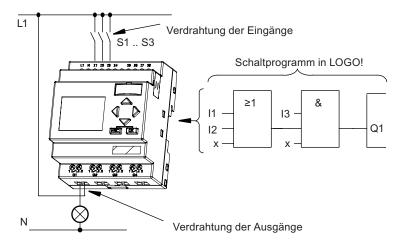

#### **Hinweis**


Obwohl Ihnen bei den logischen Verknüpfungen (Seite 105) vier Eingänge zur Verfügung stehen, werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in den meisten der folgenden Abbildungen nur drei Eingänge dargestellt. Sie parametrieren und programmieren den vierten Eingang wie die anderen drei Eingänge.

Für die Umsetzung einer Schaltung in LOGO! beginnen Sie am Ausgang der Schaltung.


Der Ausgang ist die Last bzw. das Relais, das schalten soll.

Die Schaltung wandeln Sie in Blöcke um. Dazu gehen Sie vom Ausgang zum Eingang die Schaltung durch:

Schritt 1: Am Ausgang Q1 hängt eine Reihenschaltung des Schließers S3 mit einem weiteren Schaltungsteil. Die Reihenschaltung entspricht einem AND-Block:



Schritt 2: S1 und S2 sind parallel geschaltet. Die Parallelschaltung entspricht einem OR-Block:



## Freie Eingänge

Für nicht benutzte Anschlüsse nimmt das Schaltprogramm automatisch denjenigen Zustand an, der das Funktionieren des jeweiligen Blocks gewährleistet. Wenn Sie möchten, können Sie nicht benutzte Anschlüsse mit der Klemme 'x' besonders kennzeichnen.

In unserem Beispiel werden nur zwei Eingänge des OR-Blocks und zwei Eingänge des AND-Blocks genutzt; der jeweils dritte (und vierte) Eingang ist mit der Klemme 'x' als 'frei' gekennzeichnet worden.

Schließen Sie nun noch die Ein- und Ausgänge an LOGO! an. .

#### Verdrahtung


Die Schalter S1 bis S3 schließen Sie an die Schraubklemmen von LOGO! an:

- S1 an Klemme I1 von LOGO!
- S2 an Klemme I2 von LOGO!
- S3 an Klemme I3 von LOGO!

Der Ausgang des AND-Blocks steuert das Relais am Ausgang Q1. Am Ausgang Q1 ist der Verbraucher E1 angeschlossen.

#### Beispielverdrahtung

In dem folgenden Bild zeigen wir Ihnen die Verdrahtung anhand einer 230 V AC-Variante von LOGO!.

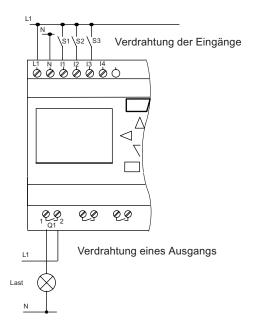

# 3.5 Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO!

## Regel 1: Wechseln des Betriebszustands

- Sie erstellen das Schaltprogramm in der Betriebsart Programmieren. Nach einem Netz-Ein und "Kein Progr/ESC drücken" am Display gelangen Sie in die Betriebsart Programmieren, indem Sie die Taste ESC drücken.
- Die Änderung der Zeit- und Parameterwerte in einem bereits vorhandenen Schaltprogramm kann in den Betriebsarten Parametrieren und Programmieren erfolgen. Während des Parametrierens ist LOGO! im RUN-Modus, d.h. das Schaltprogramm wird weiterhin bearbeitet (siehe "LOGO! konfigurieren (Seite 211)"). Zum Programmieren müssen Sie die Bearbeitung des Schaltprogramms mit dem Befehl "Stop" beenden.
- Sie gelangen in den RUN-Modus, indem Sie den Menüpunkt 'Start' im Hauptmenü wählen.
- Im RUN-Modus gelangen Sie in die Betriebsart Parametrieren zurück, indem Sie die Taste ESC drücken.
- Befinden Sie sich in der Betriebsart Parametrieren und möchten in die Betriebsart Programmieren zurückkehren, dann führen Sie den Befehl "Stop" im Parametriermenü aus und antworten auf "ProgrStopp" mit "Ja", indem Sie den Cursor auf "Ja" bewegen und mit der Taste OK bestätigen.

#### 3.5 Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO!

Mehr Details über die Betriebsarten siehe Anhang "LOGO! Menüstruktur (Seite 273)".

#### **Hinweis**

Für frühere Geräteversionen bis 0BA2 gilt:

- In die Betriebsart Programmieren gelangen Sie, indem Sie die drei Tasten ◀, ▶ und OK gleichzeitig drücken.
- In die Betriebsart Parametrieren gelangen Sie, indem Sie die zwei Tasten ESC undOK gleichzeitig drücken.

## Regel 2: Ausgänge und Eingänge

- Sie geben ein Schaltprogramm immer vom Ausgang zum Eingang ein.
- Sie können einen Ausgang mit mehreren Eingängen verbinden, aber nicht mehrere Ausgänge auf einen Eingang schalten.
- Sie k\u00f6nnen innerhalb eines Programmpfads keinen Ausgang mit einem vorangehenden Eingang verbinden. Schalten Sie f\u00fcr solche internen R\u00fcckkopplungen (Rekursionen) Merker oder Ausg\u00e4nge zwischen.

## Regel 3: Cursor und Cursorbewegung

Beim Eingeben eines Schaltprogramms gilt:


- Ist der Cursor als Unterstrich dargestellt, dann können Sie den Cursor bewegen:
  - Mit ◀, ▶, ▼ oder ▲ bewegen Sie den Cursor im Schaltprogramm.
  - Mit OK wechseln Sie zu "Klemme/Block auswählen".
  - Mit ESC verlassen Sie den Programmiermodus.
- Ist der Cursor als Vollblock dargestellt, dann sollen Sie eine Klemme/einen Block auswählen
  - Mit ▼ oder ▲ wählen Sie eine Klemme/einen Block aus.
  - Sie bestätigen mit OK.
  - Mit ESC gelangen Sie einen Schritt zurück.

## Regel 4: Planung

- Vor dem Erstellen eines Schaltprogramms planen Sie dieses zunächst vollständig auf dem Papier, oder programmieren Sie LOGO! direkt mit LOGO!Soft Comfort.
- LOGO! kann nur vollständige und korrekte Schaltprogramme speichern.

## 3.6 Übersicht über die Menüs von LOGO!

#### Betriebsart Programmieren

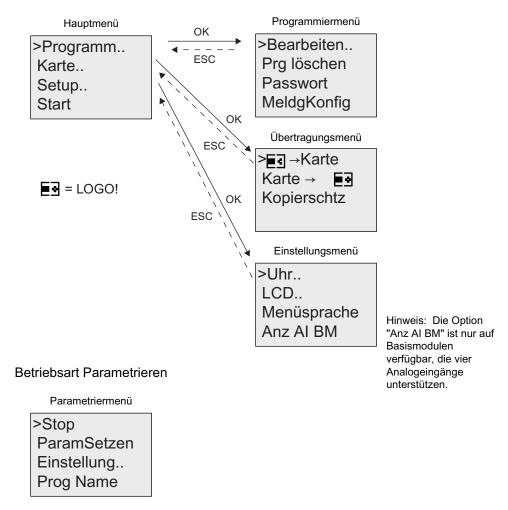

Mehr Details über diese Menüs siehe Anhang "LOGO! Menüstruktur (Seite 273)".

Die LOGO! TD-Menüs bieten Konfigurationseinstellungen (Seite 277) für das LOGO! TD. Diese Menüs sind ein Teil der LOGO! Menüs und werden auf ähnliche Weise bedient.

# 3.7 Schaltprogramm eingeben und starten

Nachdem Sie eine Schaltung entworfen haben, möchten Sie diese in LOGO! eingeben. Das kleine Beispiel unten zeigt Ihnen, wie Sie dafür vorgehen.

# 3.7.1 In die Betriebsart Programmieren wechseln

Sie haben LOGO! an das Netz angeschlossen und die Spannung eingeschaltet. Auf dem Display sehen Sie jetzt folgende Anzeige:



Schalten Sie LOGO! in die Betriebsart Programmieren, indem Sie die Taste **ESC** drücken. Danach gelangen Sie in das Hauptmenü der LOGO!:

>Programm.. Karte.. Setup..

Start

LOGO! Hauptmenü

An der ersten Stelle der ersten Zeile sehen Sie das Zeichen ">". Mit ▲ und ▼ bewegen Sie den Cursor ">" auf und ab. Bewegen Sie den Cursor auf "Programm.." und bestätigen Sie mit **OK**. Daraufhin wechselt LOGO! in das Programmiermenü.

>Bearbeiten
Prg löschen
Passwort
MeldgKonfig

LOGO! Programmiermenü

Auch hier können Sie den Cursor ">" mit den Tasten ▲ und ▼ bewegen. Bewegen Sie den Cursor ">" auf "Bearbeiten.." und bestätigen Sie mit OK.

>Prg bearb Name bearb AQ Speicher?

Bearbeitungsmenü der LOGO!

Stellen Sie den Cursor ">" auf "**Prg bearbeit**" (für Schaltprogramm bearbeiten) und drücken Sie die Taste OK. LOGO! zeigt Ihnen nun den ersten Ausgang an:



Der erste Ausgang der LOGO!

Sie sind jetzt im Programmiermodus. Mit ▲ und ▼ können Sie die anderen Ausgänge auswählen. Ab jetzt beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Schaltprogramms.

#### Hinweis


Da in unserem Fall noch kein Schaltprogramm **mit Passwort** in LOGO! gespeichert wurde, gelangen Sie direkt zum Bearbeiten des Schaltprogramms. Bei bereits erfolgtem Speichern eines mit Passwort geschützten Schaltprogramms würden Sie nach dem "Bearbeiten" und Bestätigung mit **OK** die Abfrage nach dem Passwort erhalten. Bearbeiten dürfen Sie dann nur nach Eingabe des richtigen Passworts (Seite 75).

# 3.7.2 Erstes Schaltprogramm

Betrachten wir nun die folgende Parallelschaltung von zwei Schaltern.

## Stromlaufplan

Im Stromlaufplan sieht die Schaltung so aus:

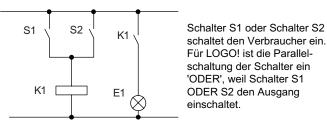


Übersetzt in ein LOGO! Schaltprogramm heißt das: Relais K1 (am Ausgang Q1) wird von einem OR-Block gesteuert.

## Schaltprogramm


Am Eingang des OR-Blocks hängen I1 und I2, wobei S1 an I1 und S2 an I2 angeschlossen sind.

Das Schaltprogramm in LOGO! sieht also so aus:



## Verdrahtung


Die Verdrahtung dazu:

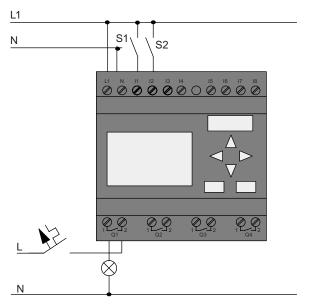

Der Schalter S1 wirkt auf Eingang I1 und der Schalter S2 auf den Eingang I2. Der Verbraucher ist am Relais Q1 angeschlossen.


# 3.7.3 Schaltprogramm eingeben

Geben wir nun das Schaltprogramm ein (und zwar vom Ausgang zum Eingang). Zu Beginn zeigt LOGO! den Ausgang an:




Der erste Ausgang der LOGO!

Unter dem Q von Q1 sehen Sie einen Unterstrich. Dies ist der **Cursor** (die Schreibmarke). Der Cursor zeigt im Schaltprogramm die Stelle an, an der Sie sich gerade befinden. Den Cursor können Sie mit den Tasten  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$  und  $\blacktriangleright$  bewegen. Drücken Sie jetzt die Taste  $\blacktriangleleft$ . Der Cursor bewegt sich nach links.



Der Cursor zeigt im Schaltprogramm die Stelle an, an der Sie sich gerade befinden.


An dieser Stelle geben Sie nur den ersten Block (den OR-Block) ein. Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, indem Sie die Taste **OK** drücken.



Der Cursor wird als Vollblock dargestellt: Sie können eine Klemme oder einen Block auswählen.


Der Cursor hat nun nicht mehr die Form eines Unterstrichs, sondern blinkt als Vollblock. Gleichzeitig bietet LOGO! Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten an.

Wählen Sie GF (Grundfunktionen), indem Sie die Taste ▼ drücken, bis GF erscheint, dann drücken Sie **OK**. LOGO! zeigt Ihnen nun den ersten Block aus der Liste der Grundfunktionen an:



Der erste Block aus der Liste der Grundfunktionen ist das AND. Der Cursor als Vollblock dargestellt zeigt Ihnen an, dass Sie einen Block auswählen müssen.

Drücken Sie jetzt ▼ oder ▲, bis im Display der OR-Block erscheint:




Der Cursor steht immer noch im Block und hat die Form eines Vollblocks.

Drücken Sie nun die Taste OK, um Ihre Auswahl abzuschließen.

Das sehen Sie im Anzeigefeld:

So sieht Ihr gesamtes Schaltprogramm aus




Den ersten Block haben Sie hiermit eingegeben. Jeder Block, den Sie eingeben, erhält eine Nummer, die Blocknummer. Jetzt müssen Sie nur noch die Eingänge des Blocks beschalten. Das geht so:

Q1


## Taste **OK**

Das sehen Sie im Anzeigefeld:



Wählen Sie die Liste Co aus: Taste OK

Das sehen Sie im Anzeigefeld:




Das erste Element in der Liste Co ist das Zeichen für "Eingang 1", ein "I1".

#### **Hinweis**

Drücken Sie ▼, um zum Anfang der Liste Co zu gelangen: I1, I2 ... bis Io. Drücken Sie ▲, um zum Ende der Liste Co zu gelangen: Io, hi, ... bis I1.

Die Eingänge F1, F2, F3 und F4 sind ab der Gerätereihe 0BA6 neu. Sie entsprechen den vier Funktionstasten auf dem optionalen LOGO! TD.





#### 3.7 Schaltprogramm eingeben und starten

Taste **OK**. I1 ist mit dem Eingang des OR-Blocks verbunden. Der Cursor springt auf den nächsten Eingang des OR-Blocks.

Das sehen Sie im Anzeigefeld:

So sieht Ihr gesamtes Schaltprogramm in LOGO! bisher aus:





Jetzt verbinden Sie den Eingang I2 mit dem Eingang des OR-Blocks.

1. In den Bearbeitungsmodus wechseln: Taste OK

2. Liste Co auswählen: Taste ▼ oder ▲


3. Liste Co übernehmen: Taste **OK** 

4. I2 auswählen: Taste ▼ oder ▲


5. I2 übernehmen: Taste OK

12 ist mit dem Eingang des OR-Blocks verbunden:

Das sehen Sie im Anzeigefeld:



So sieht Ihr gesamtes Schaltprogramm in LOGO!



Die letzten beiden Eingänge des OR-Blocks brauchen wir in diesem Schaltprogramm nicht. Sie können einen Eingang, den Sie nicht nutzen, mit einem 'x' kennzeichnen. Geben Sie nun (zweimal) das 'x' ein:

1. In den Bearbeitungsmodus wechseln: Taste OK


2. Liste Co auswählen: Taste ▼ oder ▲


3. Liste Co übernehmen: Taste OK

4. 'x' auswählen: Taste ▼ oder ▲

5. x übernehmen: Taste OK

Das sehen Sie im Anzeigefeld: So sieht Ihr Schaltprogramm






#### **Hinweis**


Sie können Eingänge von Grund- und Sonderfunktionen einzeln negieren, d.h. liegt an dem bestimmten Eingang eine "1" an, so verwendet das Schaltprogramm eine "0". Liegt eine "0" an, so wird eine "1" verwendet.


Um einen Eingang zu negieren, bewegen Sie den Cursor auf den gewünschten Eingang, z.B.:



Drücken Sie die Taste OK.

Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie nun die Negation des Eingangs setzen: ⊸ Drücken Sie danach die Taste ESC.





Wenn Sie sich Ihr erstes Schaltprogramm noch einmal ansehen möchten, dann können Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ den Cursor durch das Schaltprogramm bewegen.

Wir verlassen aber jetzt die Schaltprogrammerstellung. Zum Programmiermenü zurückkehren: Taste **ESC** 

### **Hinweis**

LOGO! hat nun Ihr Schaltprogramm netzausfallsicher gespeichert. Das Schaltprogramm ist so lange in LOGO! gespeichert, bis Sie es per Befehl wieder löschen.

Aktualwerte von Sonderfunktionen können bei Stromausfall gesichert werden, sofern diese den Parameter "Remanenz" unterstützen und der benötigte Programmspeicher zur Verfügung steht. Der Parameter "Remanenz" ist beim Einfügen einer Funktion deaktiviert. Zur Nutzung müssen Sie diese Option aktivieren.

# 3.7.4 Schaltprogrammnamen vergeben

Sie können Ihrem Schaltprogramm einen Namen geben. Dieser besteht aus Klein- und Großbuchstaben, Nummern und Sonderzeichen und kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Im Programmiermenü:

1. Cursor ">" auf 'Bearbeiten..' bewegen: Taste ▼ oder ▲

2. 'Bearbeiten' übernehmen: Taste OK

3. Cursor ">" auf 'Name bearb' bewegen: Taste ▼ oder ▲

4. 'Name bearb' übernehmen: Taste OK

Mit ▲ und ▼ können Sie das Alphabet, Nummern und Sonderzeichen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge auflisten. Sie können dann je nach Belieben Buchstaben, Nummern oder Zeichen auswählen.

Für ein Leerzeichen einfach mit der Taste ▶ zur nächsten Position gehen. Es ist das erste Zeichen der Liste.

#### Beispiele:

Taste ▼ einmal drücken ergibt ein "A"

Taste ▲ viermal drücken ergibt ein "{" usw.

Folgender Zeichensatz ist verfügbar:

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	а	b	С	d	е
f	g	h	i	j	k	I	m	n	О	р	q	r	s	t	u
٧	w	x	у	z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!
"	#	\$	%	&	•	(	)	*	+	,	-		/	:	;
<	=	>	?	@	[	١	]	۸	_	•	{	1	}	~	

Nehmen wir an, Sie möchten Ihr Schaltprogramm "ABC" nennen:

1. "A" auswählen: Taste ▼

2. Zum nächsten Buchstaben: Taste ▶

3. "B" auswählen: Taste ▼

4. Zum nächsten Buchstaben: Taste ▶

5. "C" auswählen: Taste ▼

6. Gesamten Namen bestätigen: Taste OK

Jetzt heißt Ihr Schaltprogramm "ABC" und Sie befinden sich wieder im Programmiermenü.

Für die Änderung des Schaltprogrammnamens gehen Sie genauso vor wie bei der Vergabe des Schaltprogrammnamens.

#### Hinweis

Der Schaltprogrammname kann nur im Programmiermodus geändert werden. Sie können den Schaltprogrammnamen im Programmier- und im Parametriermodus lesen.

### 3.7.5 Passwort

Mit einem Passwort wird ein Schaltprogramm vor dem Bearbeiten durch Unbefugte geschützt.

Ein Passwort können Sie nur im LOGO! Basismodul oder in LOGO!Soft Comfort vergeben bzw. deaktivieren. Ändern können Sie ein Passwort nur im LOGO! Basismodul. Wenn Sie ein Passwort vergeben haben und ein LOGO! TD (ab Version ES4) zusammen mit einem LOGO! Basismodul (ab Version ES4) nutzen, müssen Sie dieses Passwort eingeben, wenn Sie LOGO! über das LOGO! TD von RUN in STOP versetzen möchten. Sie können die Ausführung des Schaltprogramms in LOGO! nur dann über das LOGO! TD anhalten, wenn Sie das Passwort eingeben.

#### Hinweis

Dieser Passwortschutz steht erst ab dem LOGO! TD mit der Versionsnummer ES4 zur Verfügung. Die Funktion steht **nur** unter den folgenden Bedingungen zur Verfügung:

- Das installierte LOGO! Basic und installierte LOGO! TD haben beide mindestens die Versionsnummer ES4
- LOGO! ist im Betriebszustand RUN und Sie möchten nach STOP wechseln

Sie können in LOGO! nur ein einziges Passwort vergeben. Sie können das Passwort nur im LOGO! Basismodul oder in LOGO!Soft Comfort vergeben. Um LOGO! über das LOGO! TD vom Betriebszustand RUN in den Betriebszustand STOP zu versetzen, müssen Sie das Passwort auf dem LOGO! TD eingeben. Dies wird im Folgenden unter "LOGO! über das LOGO! TD von RUN in STOP versetzen" beschrieben.

### Passwort im LOGO! Basismodul vergeben

Ein Passwort darf bis zu 10 Zeichen lang sein und besteht ausschließlich aus Großbuchstaben. Beim LOGO! Basismodul können Sie das Passwort nur im Menü "Passwort" vergeben, bearbeiten oder deaktivieren.

Um ein Passwort einzugeben, gehen Sie im Programmiermenü folgendermaßen vor:

- 1. Cursor ">" auf 'Passwort' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 2. 'Passwort' übernehmen: Taste OK

Mit ▼ oder ▲ können Sie das Alphabet von A nach Z bzw. von Z nach A auflisten und beliebige Buchstaben auswählen. Da das LOGO! Basismodul Ihnen für die Eingabe des Passworts nur die Großbuchstaben zur Verfügung stellt, können Sie die Buchstaben "am Ende" des Alphabets (in diesem Beispiel des englischen) schneller erreichen, indem Sie die Taste ▲ nutzen:

Taste ▲ einmal drücken ergibt ein "Z"

Taste ▲ zweimal drücken ergibt ein "Y" usw.


Das Display erscheint wie folgt:

	•	•	
Alt:			
Kein	Pa	SSW	
Neu:			

Um z. B. das Passwort "AA" einzugeben, gilt die gleiche Vorgehensweise wie bei der Eingabe des Schaltprogrammnamens. Unter "Neu" geben Sie Folgendes ein:

- 3. "A" auswählen: Taste ▼
- 4. Zum nächsten Buchstaben: Taste ▶
- 5. "A" auswählen: Taste ▼

Das Display erscheint nun wie folgt:



6. 'Passwort' übernehmen: Taste OK

Damit ist Ihr Schaltprogramm mit dem Passwort "AA" geschützt und Sie befinden sich wieder im Programmiermenü.

#### **Hinweis**

Die Eingabe eines neuen Passworts können Sie mit **ESC** abbrechen. Das LOGO! Basismodul kehrt dann zum Programmiermenü zurück, ohne das Passwort zu speichern.

Die Eingabe des Passworts kann auch mit LOGO!Soft Comfort erfolgen. Ein mit Passwort geschütztes Schaltprogramm können Sie nur im LOGO! Basismodul bearbeiten oder in LOGO!Soft Comfort laden, wenn Sie das richtige Passwort eingeben.

Falls Sie ein Schaltprogramm für ein geschütztes Programmmodul (Karte) erstellen und es später ändern möchten, müssen Sie bei der Erstellung dieses Schaltprogramms ein Passwort vergeben (Seite 225).


# Ändern des Passworts im LOGO! Basismodul

Um das Passwort zu ändern, müssen Sie das aktuelle Passwort kennen. Zum Ändern des Passworts gehen Sie im Programmiermenü folgendermaßen vor:

- 1. '>' auf 'Passwort' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 2. 'Passwort' übernehmen: Taste OK

Wählen Sie "Alt" und geben Sie Ihr altes Passwort ein (in diesem Fall: 'AA'), indem Sie die oben beschriebenen Schritte 3 bis 6 wiederholen.


Das sehen Sie im Anzeigefeld:



Jetzt ist es möglich, unter "Neu" ein neues Passwort einzugeben, z.B "ZZ":

- 3. "Z" auswählen: Taste ▲
- 4. Zum nächsten Buchstaben: Taste ▶
- 5. "Z" auswählen: Taste ▲

Das sehen Sie im Anzeigefeld:



6. Neues Passwort übernehmen: Taste OK

Ihr neues Passwort ist jetzt "ZZ" und Sie befinden sich wieder im Programmiermenü.

#### Deaktivieren des Passworts im LOGO! Basismodul

Um das Passwort zu deaktivieren, damit z. B. ein anderer Anwender Ihr Schaltprogramm bearbeiten kann, müssen Sie ebenso wie zum Ändern des Passworts Ihr aktuelles Passwort kennen (in unserem Beispiel "ZZ").

Um das Passwort zu deaktivieren, gehen Sie im Programmiermenü folgendermaßen vor:

- 1. '>' auf 'Passwort' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 2. 'Passwort' übernehmen: Taste OK

Unter "Alt" geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein, indem Sie die Schritte 3 bis 5 wie oben wiederholen und mit OK bestätigen.

Das Display zeigt:



Deaktivieren Sie jetzt das Passwort, indem Sie nichts eingeben:

3. "Leeres" Passwort übernehmen: Taste OK

Das Passwort "existiert nicht mehr" und LOGO! kehrt zum Programmiermenü zurück.

#### Hinweis

Mit dieser Deaktivierung wird die Passwortabfrage ausgeschaltet und das Bearbeiten ohne Passwort wird möglich.

Lassen Sie das Passwort **deaktiviert**, um die nachfolgenden Übungen und Beispiele schneller durcharbeiten zu können.

### Passwort: Falsches Passwort!

Bei der Eingabe eines **falschen** Passworts, das durch die Taste **OK** bestätigt wurde, gelangt das LOGO! Basismodul nicht in den Bearbeitungsmodus, sondern kehrt wieder ins Programmiermenü zurück. Dies wiederholt sich so lange, bis Sie das richtige Passwort eingegeben haben.

#### LOGO! über das LOGO! TD von RUN in STOP versetzen TD

Um LOGO! über das LOGO! TD von RUN in STOP zu versetzen, muss das Passwort eingegeben werden, sofern eines vergeben wurde. Sie müssen das Passwort, sofern eines vergeben wurde, kennen. Ist im LOGO! Basismodul kein Passwort vergeben, fordert Sie das LOGO! TD nicht zur Passworteingabe auf.

Um LOGO! über das LOGO! TD von RUN in STOP zu versetzen, wenn LOGO! durch ein Passwort geschützt ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

 Drücken Sie auf dem LOGO! TD die Taste ESC, um LOGO! von RUN in STOP zu versetzen. Das LOGO! TD zeigt das folgende Menü:



2. Drücken Sie OK. Das LOGO! TD zeigt das folgende Display:



3. Bewegen Sie den Cursor mit ▼ auf "Ja" und drücken Sie **OK**. Geben Sie das Passwort ein (in diesem Fall: "**ZZ**"). Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben, kehrt das LOGO! TD zum Display in Schritt 1 zurück.



4. Verlassen Sie das Fenster für die Passworteingabe mit **OK**. Das LOGO! TD öffnet das Hauptmenü:



LOGO! wechselt in den Betriebszustand STOP.

#### Hinweis

Bei jedem Ausschalten des LOGO! TD wird das Passwort zurückgesetzt. Wenn Sie nach dem nächsten Einschalten des Geräts diese passwortgeschützte Funktion (Wechsel von RUN in STOP) aufrufen, fordert das LOGO! TD Sie zur Eingabe des Passwortes auf.

Wenn LOGO! danach wieder von STOP in RUN übergeht und seit Ihrer letzten Tasteneingabe auf dem LOGO! TD mehr als eine Minute vergangen ist, werden Sie erneut zur Passworteingabe aufgefordert, um LOGO! wieder in STOP zu versetzen.

Sie können LOGO! über das LOGO! TD auch von STOP in RUN versetzen. Hierfür ist jedoch kein Passwort erforderlich.

### 3.7.6 LOGO! in RUN schalten

LOGO! schalten Sie im Hauptmenü in RUN.


1. Zum Hauptmenü zurückkehren: Taste ESC


2. '>' auf 'Start' bewegen: Taste ▲ oder ▼

3. 'Start' übernehmen: Taste OK

LOGO! startet das Schaltprogramm und zeigt folgendes Display an:

Anzeigefeld von LOGO! in RUN

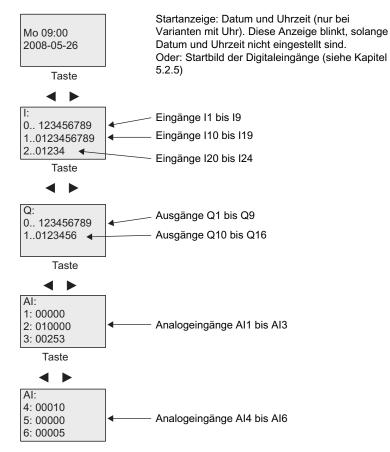

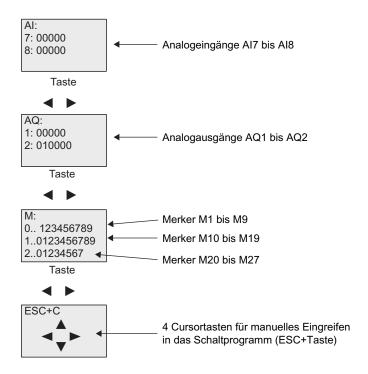

#### Was bedeutet: "LOGO! ist in RUN"?


In RUN bearbeitet LOGO! das Schaltprogramm. Dazu liest LOGO! zunächst die Zustände der Eingänge, ermittelt mit dem von Ihnen angegebenen Schaltprogramm die Zustände der Ausgänge und schaltet die Ausgänge ein oder aus.

Den Zustand eines Eingangs oder Ausgangs stellt LOGO! so dar:



In diesem Beispiel sind nur I1, I15, Q8 und Q12 "high".

### Zustandsanzeige im Display

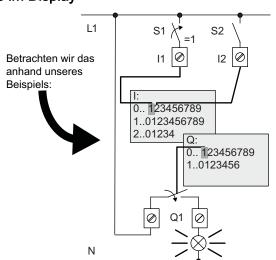

Wenn der Schalter S1 geschlossen ist, dann hat der Eingang I1 den Zustand "high". LOGO! berechnet mit dem Schaltprogramm den Zustand für die Ausgänge.

Der Ausgang Q1 hat hier den Zustand '1'. Wenn Q1 den Zustand '1' hat, dann betätigt LOGO! das Relais Q1 und der Verbraucher an Q1 wird mit Spannung versorgt.

# 3.7.7 Zweites Schaltprogramm

Sie haben bisher die erste Schaltung (dazu auch einen Schaltprogrammnamen und ein Passwort, wenn erwünscht) erfolgreich eingegeben. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie bestehende Schaltprogramme ändern und Sonderfunktionen verwenden können.


Mit dem zweiten Schaltprogramm zeigen wir Ihnen:

- Wie Sie einen Block in ein bestehendes Schaltprogramm einfügen.
- Wie Sie einen Block für eine Sonderfunktion auswählen.
- Wie Sie Parameter eingeben.

# Ändern von Schaltungen


Für das zweite Schaltprogramm ändern wir das erste Schaltprogramm ein wenig.

Sehen wir uns den Stromlaufplan für das zweite Schaltprogramm zunächst an:

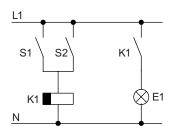

Den ersten Teil der Schaltung kennen Sie schon. Die beiden Schalter S1 und S2 schalten ein Relais. Dieses Relais soll den Verbraucher E1 einschalten. Das Relais soll den Verbraucher 12 Minuten verzögert ausschalten.

In LOGO! sieht das Schaltprogramm dazu so aus:



Aus dem ersten Schaltprogramm finden Sie den OR-Block und das Ausgangs-Relais Q1 wieder. Neu ist nur die Ausschaltverzögerung.

## Bearbeiten des Schaltprogramms

Schalten Sie LOGO! in den Programmiermodus.

Zur Erinnerung, das geht so:

- Schalten Sie LOGO! in den Programmiermodus. (Um vom RUN-Modus in die Betriebsart Parametrieren zu wechseln, drücken Sie die Taste ESC. Wählen Sie den Befehl 'Stop', Taste OK, '>' auf 'Ja' bewegen und dann wieder Taste OK). Weitere Details, siehe "Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO! (Seite 65)".
- 2. Wählen Sie im Hauptmenü "Programm".
- Wählen Sie im Programmiermenü "Bearbeiten", bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie dann "Prg bearb" und bestätigen Sie mit OK. Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit OK.

Sie können jetzt das vorhandene Schaltprogramm ändern.

### Einfügen eines zusätzlichen Blocks in ein Schaltprogramm

Bewegen Sie den Cursor unter das B von B1 (B1 ist die Blocknummer des OR-Blocks):



An dieser Stelle fügen wir nun den neuen Block ein. Bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie die Liste SF aus (Taste ▼):




Drücken Sie die Taste OK.

Der Block der ersten Sonderfunktion wird angezeigt:



Wählen Sie den gewünschten Block (Ausschaltverzögerung, siehe nächstes Bild) aus und drücken Sie **OK**:




Der bisher an Q1 angeschlossene Block B1 wird automatisch an den obersten Eingang des eingefügten Blocks angeschlossen. Es ist allerdings nur möglich, einen Digitaleingang mit einem Digitalausgang bzw. einen Analogeingang mit einem Analogausgang zu verbinden. Andernfalls geht der 'alte' Block verloren.

Der Block für die Ausschaltverzögerung besitzt drei Eingänge. Der oberste Eingang ist der Trigger-Eingang (Trg). Über diesen Eingang starten Sie die Ausschaltverzögerung. In unserem Beispiel wird die Ausschaltverzögerung vom OR-Block B1 gestartet. Über den Reset-Eingang setzen Sie die Zeit und den Ausgang zurück. Über den Parameter T des Parametereingangs Par stellen Sie die Zeit für die Ausschaltverzögerung ein.

#### 3.7 Schaltprogramm eingeben und starten

In unserem Beispiel nutzen wir den Reset-Eingang der Ausschaltverzögerung nicht und kennzeichnen ihn mit der Klemme 'x'.



So sollte jetzt das Display aussehen:


# Parametrieren eines Blocks

Geben Sie nun die Zeit T für die Ausschaltverzögerung ein:

- Wenn der Cursor noch nicht unter dem Par steht, dann bewegen Sie ihn unter das Par: Taste ▲ oder ▼
- 2. In den Bearbeitungsmodus wechseln: Taste OK

Bei Parametern zeigt LOGO! das Parametrierfenster an:

T: Der Parameter des Blocks B2 ist eine Zeit.



"+" bedeutet: Der Parameter wird in der Betriebsart Parametrieren angezeigt und kann dort geändert werden.

"R" bedeutet: Die Remanenz ist für diesen Block eingeschaltet.

So verändern Sie den Zeitwert:

- Mit ◀ und ▶ den Cursor positionieren.
- Mit ▲ und ▼ den Wert an der gewünschten Stelle ändern.
- Mit OK Ihre Eingaben bestätigen.

#### Einstellen der Zeit

Stellen Sie die Zeit T = 12:00 Minuten ein:


- 1. Bewegen Sie den Cursor an die erste Stelle: Taste ◀ oder ▶
- 2. Wählen Sie die Ziffer '1': Taste ▲ oder ▼
- 3. Bewegen Sie den Cursor an die zweite Stelle: Taste ◀ oder ▶
- 4. Wählen Sie die Ziffer '2': Taste ▲ oder ▼
- 5. Bewegen Sie den Cursor auf die Einheit: Taste ◀ oder ▶
- 6. Wählen Sie als Zeitbasis die Einheit 'm' für Minuten: Taste ▲ oder ▼

### Anzeigen/Ausblenden von Parametern - Schutzart


Wenn Sie möchten, dass der Parameter im Parametriermodus (nicht) angezeigt wird und (nicht) verändert werden kann:

- 1. Bewegen Sie den Cursor auf die Schutzart: Taste ◀ oder ▶
- 2. Wählen Sie die Schutzart: Taste ▲ oder ▼

Auf dem Display sollten Sie jetzt sehen:



oder



Schutzart +: Wert der Zeit T ist in der Betriebsart Parametrieren änderbar

Schutzart -: Wert der Zeit T ist in der Betriebsart Parametrieren ausgeblendet


3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben: OK

#### Einschalten/Ausschalten von Remanenz


Wenn Sie möchten, dass z.B. bei einem Netzausfall die aktuellen Daten (nicht) erhalten bleiben:

- 1. Bewegen Sie den Cursor auf die Remanenzart: Taste ◀ oder ▶
- 2. Wählen Sie die Remanenzart: Taste ▲ oder ▼

Das sehen Sie im Anzeigefeld:



oder



Remanenz R: Die aktuellen Daten bleiben erhalten.

Remanenz /: Die aktuellen Daten bleiben nicht erhalten.

3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

#### **Hinweis**

Weitere Informationen zur Schutzart finden Sie unter "Schutzart (Seite 115)".

Weitere Informationen zur Remanenz finden Sie unter "Remanenz (Seite 114)".

Die Schutzart und die Remanenzeinstellung können Sie nur im Programmiermodus ändern. Im Parametriermodus ist dies **nicht** möglich.

In diesem Handbuch werden die Schutzart ("+" oder "-") und die Remanenz ("R" oder "/") nur in den Displays dargestellt, in denen diese Einstellungen auch geändert werden können.

# Überprüfung des Schaltprogramms

Dieser Programmzweig für Q1 ist nun vollständig. LOGO! zeigt Ihnen den Ausgang Q1 an. Sie können sich das Schaltprogramm noch einmal am Display ansehen. Mit den Tasten bewegen Sie sich durch das Schaltprogramm. Mit ◀ oder ▶ gehen Sie von Block zu Block und mit ▲ und ▼ zu den verschiedenen Eingängen eines Blocks.

# Verlassen des Programmiermodus

Wie Sie die Schaltprogrammerstellung verlassen, wissen Sie schon aus dem ersten Schaltprogramm. Zur Erinnerung:

1. Zum Programmiermenü zurückkehren: Taste ESC

2. Zum Hauptmenü zurückkehren: Taste ESC

3. Cursor '>' auf 'Start' bewegen: Taste ▲ oder ▼


4. 'Start' übernehmen: Taste **OK** 

LOGO! ist jetzt wieder in RUN:

Mo 09:30 2008-05-26 Sie können mit den Tasten ◀ oder ▶ blättern und den Zustand der Ein und Ausgänge beobachten.


### 3.7.8 Einen Block löschen

Nehmen wir an, Sie möchten aus dem eingegebenen Schaltprogramm den Block B2 löschen und B1 direkt mit Q1 verbinden.



Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie LOGO! in den Programmiermodus (zur Erinnerung siehe "Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO!" (Seite 65)).
- 2. Wählen Sie 'Bearbeiten': Taste ▲ oder ▼
- 3. Übernehmen Sie 'Bearbeiten': Taste **OK** (Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit **OK**.)
- 4. Wählen Sie 'Prg bearb': Taste ▲ oder ▼
- 5. Übernehmen Sie 'Prg bearb': Taste OK
- 6. Bewegen Sie den Cursor auf B2, den Eingang von Q1Taste : Taste ◀




- 7. Drücken Sie die Taste OK.
- 8. Jetzt setzen Sie statt des Blocks B2 den Block B1 direkt an den Ausgang Q1. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Liste BN auswählen: Taste ▲ oder ▼
  - Liste BN übernehmen: Taste OK
  - 'B1' auswählen: Taste ▲ oder ▼
  - 'B1' übernehmen: Taste **OK**

**Ergebnis:** Der Block B2 ist gelöscht, weil er in der gesamten Schaltung nicht mehr verwendet wird. Statt des Blocks B2 hängt B1 direkt am Ausgang.


# 3.7.9 Mehrere zusammenhängende Blöcke löschen

Nehmen wir an, Sie möchten aus dem folgenden Schaltprogramm (entspricht dem Schaltprogramm im unter "Zweites Schaltprogramm (Seite 82)") die Blöcke B1 **und** B2 löschen.



Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie LOGO! in den Programmiermodus (zur Erinnerung siehe "Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO! (Seite 65)").
- 2. Wählen Sie 'Bearbeiten': Taste ▲ oder ▼
- 3. Übernehmen Sie 'Bearbeiten': Taste **OK** (Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit **OK**.)
- 4. Wählen Sie 'Prg bearb': Taste ▲ oder ▼
- 5. Übernehmen Sie 'Prg bearb': Taste OK
- 6. Stellen Sie den Cursor an den Eingang von Q1, d.h. unter B2. Verwenden Sie dazu die Taste ◀:



- 7. Sie bestätigen mit OK.
- 8. Jetzt setzen Sie statt des Blocks B2 die Klemme 'x' an den Ausgang Q1. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Liste Co auswählen: Taste ▲ oder ▼
  - Liste Co übernehmen: Taste OK
  - 'x' auswählen: Taste ▲ oder ▼
  - 'x' übernehmen: Taste OK

**Ergebnis:** LOGO! löscht den Block B2, weil er in der gesamten Schaltung nicht mehr verwendet wird. LOGO! löscht auch alle Blöcke, die an B2 angeschlossen sind, in diesem Fall Block B1.

# 3.7.10 Programmierfehler korrigieren

Programmierfehler korrigieren ist mit LOGO! ganz einfach:

- Solange die Eingabe noch nicht beendet ist, k\u00f6nnen Sie mit ESC einen Schritt zur\u00fcckgehen.
- Wenn Sie schon alle Eingänge eingegeben haben, dann geben Sie einen falschen Eingang einfach neu ein:
- 1. Cursor auf die Stelle bewegen, an der etwas Falsches eingetragen wurde.
- 2. In den Bearbeitungsmodus wechseln: Taste OK
- 3. Die richtige Beschaltung für den Eingang eingeben.

Wenn Sie einen Block durch einen anderen ersetzen möchten, dann geht das nur, wenn der neue Block genauso viele Eingänge besitzt wie der alte Block. Sie können aber den alten Block löschen und einen neuen Block einfügen. Den neu einzufügenden Block können Sie frei wählen.

# 3.7.11 Analogausgabewerte für RUN/STOPÜbergang auswählen

Sie können die Analogwerte wählen, die an den beiden Analogausgängen ausgegeben werden, wenn LOGO! vom RUN- in den STOP-Modus wechselt.

Im Programmiermenü:

- 1. Cursor ">" auf 'Bearbeiten..' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 2. 'Bearbeiten' auswählen: Taste OK
- 3. Cursor ">" auf 'AQ' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 4. 'AQ' auswählen: Taste OK
- 5. Cursor ">" auf 'AQ in Stop' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 6. 'AQ in Stop' auswählen: Taste OK

LOGO! zeigt folgendes Display:

>Definiert LetzteWert AQ in Stop LetzteWert

Die ersten beiden Reihen zeigen Ihre Auswahl an. Die untere Reihe zeigt die aktuelle Einstellung für die Analogausgangskanäle. Die Voreinstellung ist 'LetzteWert'.

Sie können zwischen 'Definiert' oder 'LetzteWert' wählen. 'LetzteWert' bedeutet, dass die Werte der Analogausgänge auf ihrem letzten Wert bleiben, während 'Definiert' bedeutet, dass die Werte der Analogausgänge auf spezifische Werte gesetzt werden. Wenn LOGO! vom RUN- in den STOP-Modus wechselt, ändern sich je nach Einstellung auch die Werte der Analogausgänge.

- 7. Gewünschte Einstellung des Ausgangs auswählen: Taste ▲ oder ▼
- 8. Eingabe bestätigen: Taste **OK**

### Definieren eines bestimmten Analogausgabewerts

Sie möchten an den beiden Analogausgängen einen bestimmten analogen Wert ausgeben.

- 1. Cursor ">" auf 'Definiert' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 2. 'Definiert' übernehmen: Taste OK

Das Display zeigt:

AQ1: 00.00 AQ2: 00.00

- 3. Geben Sie für jeden der beiden Analogausgänge einen bestimmten Ausgabewert ein.
- 4. Eingabe bestätigen: Taste OK

# 3.7.12 Art der Analogausgänge definieren

Analogausgänge können für 0-10 V/0-20 mA (Voreinstellung) oder 4-20 mA eingestellt werden.

Zum Definieren der Art der Analogausgänge gehen Sie im Programmiermenü wie folgt vor:

- 1. Cursor ">" auf 'Bearbeiten..' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 2. 'Bearbeiten' auswählen: Taste OK
- 3. Cursor ">" auf 'AQ' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 4. 'AQ' auswählen: Taste OK
- 5. Cursor ">" auf 'AQ-Typ' bewegen: Taste ▼ oder ▲
- 6. 'AQ-Typ' auswählen: Taste OK

LOGO! zeigt z.B. folgendes Display:

AQ1: Standard AQ2: 4..20mA

Für jeden Analogkanal wird der definierte Typ gezeigt. Zum Ändern des Typs gehen Sie wie folgt vor:

- 7. Gehen Sie zu dem AQ, den Sie ändern möchten. Taste ◀ oder ▶
- Wählen Sie entweder Standard (0..10V/0..20mA) oder 4..20mA. Taste ▼ oder ▲
- 9. Bestätigen Sie Ihre Auswahl. Taste OK

# 3.7.13 Schaltprogramm und Passwort löschen

So löschen Sie ein Schaltprogramm und das Passwort, sofern eines definiert ist:

1. Schalten Sie LOGO! in die Betriebsart Programmieren (Hauptmenü).

>Programm.. Karte.. Setup.. Start

LOGO! zeigt das Hauptmenü.

2. Bewegen Sie im Hauptmenü mit ▲ oder ▼ den Cursor '>' auf 'Programm'. Taste OK.

>Bearbeiten..
Prg löschen
Passwort
MeldgKonfig

LOGO! wechselt in das Programmiermenü.

- 3. Bewegen Sie im Programmiermenü den Cursor '>' auf 'Prg löschen': Taste ▲ oder ▼
- 4. Übernehmen Sie 'Prg löschen': Taste OK

Prg löschen >Nein Ja

Wenn Sie das Schaltprogramm nicht löschen wollen, dann lassen Sie das '>' auf 'Nein' stehen und drücken die Taste **OK**.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie das in LOGO! gespeicherte Schaltprogramm löschen möchten, dann:

- 5. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Ja': Taste ▲ oder ▼
- 6. Taste OK.



Damit Sie Ihr Schaltprogramm nicht versehentlich löschen, wird Ihr Passwort abgefragt (falls Sie ein Passwort eingegeben haben).

- 7. Geben Sie Ihr Passwort ein.
- 8. Drücken Sie OK. Das Schaltprogramm und das Passwort werden gelöscht.

# 3.7.14 Sommer/Winterzeitumstellung

Die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung können Sie aktivieren bzw. deaktivieren:

- In der Betriebsart Parametrieren unter dem Menüpunkt "Einstellung..".
- In der Betriebsart Programmieren unter dem Menüpunkt "Setup".

### Sommer-/Winterzeitumstellung in der Betriebsart Programmieren aktivieren/deaktivieren:

- 1. Schalten Sie LOGO! in den Programmiermodus.
- Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü und wollen den Menüpunkt 'Setup' anwählen: Taste
   ▲ oder ▼
- 3. 'Setup' übernehmen: Taste OK
- 4. Cursor '>' auf 'Uhr' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 5. 'Uhr' übernehmen: Taste OK
- 6. Cursor '>' auf 'S/W Time' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 7. 'S/W-Zeit' übernehmen: Taste OK

LOGO! zeigt folgendes Display:

>Ein Aus S/W-Zeit: Aus

Die aktuelle Einstellung der automatischen Sommer-/Winterzeitumstellung wird in der untersten Zeile angezeigt. Die Voreinstellung ist 'Aus': deaktiviert.

#### Sommer-/Winterzeitumstellung in der Betriebsart Parametrieren aktivieren/deaktivieren:

Wenn Sie die Sommer-/Winterzeitumstellung in der Betriebsart Parametrieren aktivieren/deaktivieren möchten, wählen Sie im Parametriermenü 'Einstellung..', dann die Menüs 'Uhr' und 'S/W-Zeit'. Nun können Sie die Sommer-/Winterzeitumstellung aktivieren bzw. deaktivieren.

## Sommer-/Winterzeitumstellung aktivieren

Sie möchten jetzt diese Umstellung aktivieren und Ihre Parameter einstellen bzw. definieren:

- 1. Cursor '>' auf 'Ein' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 2. 'Ein' übernehmen: Taste OK

Das Display zeigt:



3. Gewünschte Umstellung auswählen: Taste ▲ oder ▼

Erklärung der Displayanzeige:

- 'EU' entspricht Beginn und Ende der Sommerzeit in Europa.
- 'UK entspricht Beginn und Ende der Sommerzeit in Großbritannien.
- 'US1' entspricht Beginn und Ende der Sommerzeit in den Vereinigten Staaten vor 2007.
- 'US2' entspricht Beginn und Ende der Sommerzeit in den Vereinigten Staaten ab 2007.
- 'AUS' entspricht Beginn und Ende der Sommerzeit in Australien.
- 'AUS-TAS' entspricht Beginn und Ende der Sommerzeit in Australien/Tasmanien.
- 'NZ' entspricht Beginn und Ende der Sommerzeit in Neuseeland.
- ..: hier können Sie Monat, Tag und Zeitunterschied beliebig einstellen.

Die folgende Tabelle führt die voreingestellten Umstellungszeiten auf:

	Beginn der Sommerzeit	Ende der Sommerzeit	Zeitunterschied Δ
EU	Letzter Sonntag im März: 02:00→03:00	Letzter Sonntag im Oktober: 03:00→02:00	60 Min
UK	Letzter Sonntag im März: 01:00→02:00	Letzter Sonntag im Oktober: 02:00→01:00	60 Min
US1	Erster Sonntag im April: 02:00→03:00	Letzter Sonntag im Oktober: 02:00→01:00	60 Min
US2	Zweiter Sonntag im März: 02:00→03:00	Erster Sonntag im November: 02:00→01:00	60 Min
AUS	Letzter Sonntag im Oktober: 02:00→03:00	Letzter Sonntag im März: 03:00→02:00	60 Min
AUS- TAS	Erster Sonntag im Oktober: 02:00→03:00	Letzter Sonntag im März: 03:00→02:00	60 Min
NZ	Erster Sonntag im Oktober: 02:00→03:00	Dritter Sonntag im März: 03:00→02:00	60 Min
	Monat und Tag frei einstellen: 02:00→02:00 + Zeitunterschied	Monat und Tag frei einstellen: Zeitunterschied: 03:00→03:00 - Zeitunterschied	Wird von Ihnen bestimmt (minutengenau)

#### Hinweis

Der Zeitunterschied  $\Delta$  kann zwischen 0 und 180 Minuten festgelegt werden.

Die Auswahl US2 wird nur von LOGO! Geräten ab der Gerätelinie 0BA6 unterstützt.

Nehmen wir an, Sie möchten die europäische Sommer-/Winterzeitumstellung einschalten:

- 1. Cursor '>' auf 'EU' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 2. 'EU' übernehmen: Taste OK

LOGO! zeigt folgendes Display:



LOGO! zeigt dann, dass die europäische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet ist.


## Eigene Parameter einstellen

Wenn alle Parameter/Umstellungen denen Ihres Landes nicht entsprechen, dann können Sie diese beliebig unter dem Menüpunkt '..' definieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- 1. 'Ein' erneut übernehmen: Taste OK
- 2. Cursor '>' auf '. .' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 3. Menüpunkt '. .' übernehmen: Taste OK

#### Das Display zeigt:

Cursor/Vollblock




Nehmen wir an, Sie möchten die folgenden Parameter einrichten: Beginn der Sommerzeit = 31. März, Ende der Sommerzeit = 1. November, Zeitunterschied von 120 Minuten.

So können Sie Ihre Daten eingeben:

- Mit ◀ oder ▶ bewegen Sie den Cursor/Vollblock hin und her.
- Mit ▲ und ▼ ändern Sie den Wert an der Cursorposition.

Das Display zeigt:



• Mit **OK** bestätigen Sie alle Ihre Eingaben.

Damit haben Sie Ihre persönliche Sommer-/Winterzeitumstellung eingegeben. LOGO! zeigt dann:

>Ein Aus S/W-Zeit Ein → ..

LOGO! zeigt, dass die Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet ist und dass die Parameter frei eingestellt ('..') wurden.

#### Hinweis

Um die Sommer-/Winterzeitumstellung zu deaktivieren, brauchen Sie nur in diesem Menü die Angabe 'Aus' mit der Taste **OK** zu bestätigen.

#### Hinweis

Die Sommer-/Winterzeitumstellung funktioniert nur, wenn LOGO! in Betrieb ist (RUN oder STOP). Sie funktioniert nicht, wenn LOGO! im gepufferten Betrieb (Seite 114) ist.

# 3.7.15 Synchronisation

Die Synchronisation zwischen LOGO! und einem angeschlossenen Kommunikationsmodul EIB/KNX (ab Version 0AA1!) können Sie aktivieren bzw. deaktivieren:

- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "Uhr")
- In der Betriebsart Programmieren im Menü "Setup" (Menüpunkt "Uhr")

Ist die Synchronisation eingeschaltet, kann LOGO! die Uhrzeit von einem Kommunikationsmodul EIB/KNX (ab Version 0AA1) empfangen.

Unabhängig davon, ob die Synchronisation eingeschaltet ist oder nicht, sendet LOGO! die Uhrzeit bei einem Netz-Ein, stündlich (STOP-Modus oder RUN-Modus) und bei jeder Uhrzeitänderung (wenn 'Uhr stellen' ausgeführt wird oder bei Sommer-/Winterzeitumstellung) an die Erweiterungsmodule.

#### Hinweis

Bei Verwendung eines LOGO! Basismoduls mit digitalen oder analogen Erweiterungsmodulen, aber ohne Kommunikationsmodul EIB/KNX ab Version 0AA1, darf die Uhrzeitsynchronisation **nicht** aktiviert werden! Prüfen Sie daher bitte, ob die Uhrzeitsynchronisation deaktiviert ist ('Synch' muss 'Aus' sein).

### Synchronisation in der Betriebsart Programmieren aktivieren/deaktivieren:

- 1. Schalten Sie LOGO! in den Programmiermodus.
- Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü und möchten den Menüpunkt 'Setup' auswählen: Taste ▲ oder ▼
- 3. 'Setup' übernehmen: Taste OK
- 4. Cursor '>' auf 'Uhr' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 5. 'Uhr' übernehmen: Taste OK
- 6. Cursor '>' auf 'Synch' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 7. 'Synch' übernehmen: Taste **OK** LOGO! zeigt folgendes Display:

>Ein Aus Synch: Aus

Die aktuelle Einstellung der automatischen Synchronisation wird in der untersten Zeile angezeigt. Im Auslieferungszustand ist diese Einstellung ausgeschaltet ('Aus': deaktiviert).

#### Synchronisation in der Betriebsart Parametrieren aktivieren/deaktivieren:

Wenn Sie die automatische Synchronisation in der Betriebsart Parametrieren aktivieren/deaktivieren möchten, wählen Sie im Parametriermenü 'Einstellung..', dann die Menüs 'Uhr' und 'Synch'. Nun können Sie die automatische Synchronisation aktivieren bzw. deaktivieren.

#### Synchronisation aktivieren

Sie möchten die Synchronisation aktivieren:

- 1. Cursor '>' auf 'Ein' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 'Ein' übernehmen: Taste OK LOGO! zeigt folgendes Display:

>Ein Aus Synch: Ein

# 3.8 Speicherplatz und Größe eines Schaltprogramms

Die Größe eines Schaltprogramms in LOGO! ist durch den Speicherplatz (Speicherbelegung der Blöcke) begrenzt.

### Speicherbereiche

#### Programmspeicher:

Sie können in LOGO! nur eine begrenzte Anzahl von Blöcken für Ihr Schaltprogramm nutzen.

Die zweite Begrenzung ergibt sich durch die maximale Anzahl der Bytes, die ein Schaltprogramm enthalten darf. Die belegte Anzahl der Bytes kann durch Addition der Bytes der jeweils verwendeten Funktionen errechnet werden.

#### Remanenzspeicher (Rem):

Bereich, in dem LOGO! remanent zu haltende Istwerte hinterlegt, z.B. den Zählwert eines Betriebsstundenzählers. Bei Blöcken mit wahlweiser Nutzung der Remanenzfunktion wird dieser Speicherbereich nur belegt, wenn auch Remanenz eingeschaltet wurde.

### Verfügbare Ressourcen in LOGO!

Ein Schaltprogramm in LOGO! kann maximal folgende Ressourcen belegen:

Bytes	Blöcke	REM
3800	200	250

LOGO! überwacht die Speicherauslastung und bietet in den Funktionslisten nur die Funktionen an, für die tatsächlich noch genügend Speicher vorhanden ist.

# Speicherbelegung

In der Tabelle erhalten Sie einen Überblick über den Speicherbedarf der Grund- und Sonderfunktionen:

Funktion	Programms peicher	Rem- Speicher*
Grundfunktionen		
AND (UND)	12	-
AND mit Flankenauswertung	12	-
NAND (UND nicht)	12	-
NAND mit Flankenauswertung	12	-
OR	12	-
NOR (ODER nicht)	12	-
XOR (exklusiv ODER)	8	-
NOT (Negation)	4	-
Sonderfunktionen		
Zeiten		
Einschaltverzögerung	8	3
Ausschaltverzögerung	12	3
Ein-/Ausschaltverzögerung	12	3
Speichernde Einschaltverzögerung	12	3
Wischrelais (Impulsausgabe)	8	3
Flankengetriggertes Wischrelais	16	4
Asynchroner Impulsgeber	12	3
Zufallsgenerator	12	-
Treppenlichtschalter	12	3
Komfortschalter	16	3
Wochenschaltuhr	20	-
Jahresschaltuhr	12	-
Zähler	,	•
Vor-/Rückwärtszähler	28	5
Betriebsstundenzähler	28	9
Schwellwertschalter	16	-
Analog	,	•
Analoger Schwellwertschalter	16	-
Analoger Differenzschwellwertschalter	16	-
Analogkomparator	24	-
Analogwertüberwachung	20	-
Analogverstärker	12	-
Impulsdauermodulator (PWM)	24	-
Analoge Arithmetik	20	-
Fehlererkennung analoge Arithmetik	12	1
Analoger Multiplexer	20	-

Funktion	Programms peicher	Rem- Speicher*
Rampensteuerung	36	-
PI-Regler PI-Regler	40	2
Sonstiges		
Selbsthalterelais	8	1
Stromstoßrelais	12	1
Meldetexte	8	-
Softwareschalter	8	2
Schieberegister	12	1

<sup>\*:</sup> Bytes im Rem-Speicherbereich, falls Remanenz eingeschaltet ist.

# Belegung von Speicherbereichen


Wenn Sie beim Eingeben eines Schaltprogramms keinen Block mehr eingeben können, dann ist ein Speicherbereich vollständig belegt. LOGO! bietet Ihnen nur die Blöcke an, für die in LOGO! noch genügend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn für keinen Block einer Liste in LOGO! genügend Speicherplatz vorhanden ist, können Sie die Liste nicht mehr auswählen.

Wenn ein Speicherbereich belegt ist, optimieren Sie Ihre Schaltung oder setzen Sie eine zweite LOGO! ein.

# Ermittlung von Speicherbedarf

Bei der Ermittlung des Speicherbedarfs einer Schaltung müssen immer alle Einzelbereiche des Speichers beachtet werden.

#### Beispiel:

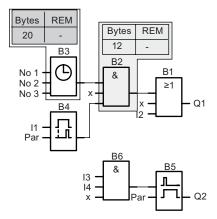

# Das Beispielschaltprogramm enthält:

Block-Nr.	Funktion		Speicherbere	eich
		Bytes	Blöcke	REM
B1	OR	12	1	-
B2	AND	12	1	-
В3	Wochenschaltuhr	20	1	-
B4	Einschaltverzögerung*	8	1	3
B5	Treppenlichtschalter	12	1	0
В6	AND	12	1	-
	Vom Schaltprogramm belegte Ressourcen		6	3
	Speichergrenzen in LOGO!	3800	200	250
	In LOGO! noch verfügbar	3724	194	247

<sup>\*:</sup> Parametriert mit Remanenz

Das Schaltprogramm passt also in die LOGO!.

# Anzeige des verbleibenden freien Speicherplatzes

LOGO! zeigt Ihnen an, wie viel freier Speicherplatz Ihnen noch zur Verfügung steht.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

 Schalten Sie LOGO! in den Programmiermodus (zur Erinnerung siehe "Die 4 goldenen Regeln zum Bedienen von LOGO! (Seite 65)").

2. Wählen Sie 'Bearbeiten': Taste ▲ oder ▼

3. Übernehmen Sie 'Bearbeiten': Taste OK

4. Wählen Sie 'Speicher?' aus: Taste ▲ oder ▼

5. Übernehmen Sie 'Speicher?': Taste OK

Das sehen Sie im Anzeigefeld:

frSpeicher:

Byte = 3724

Block = 194

Rem = 247

LOGO! Funktionen

LOGO! stellt Ihnen im Programmiermodus verschiedene Elemente zur Verfügung, die in die folgenden Listen eingeteilt wurden:

- ↓ Co: Liste der Klemmen (Connector) (Seite 102)
- ↓GF: Liste der Grundfunktionen AND, OR, ... (Seite 105)
- ↓ SF: Liste der Sonderfunktionen (Seite 118)
- ↓BN: Liste der bereits in der Schaltung fertiggestellten und weiter verwendbaren Blöcke

### Inhalte der Listen

Alle Listen zeigen die in LOGO! verfügbaren Elemente an. Üblicherweise sind dies *alle* Klemmen, alle Grundfunktionen und alle Sonderfunktionen. Die Liste ↓BN zeigt alle Blöcke, die Sie bereits in LOGO! angelegt haben.

### Wenn nicht mehr alles angezeigt wird

LOGO! zeigt *nicht* mehr alle Elemente an, wenn:

- Kein weiterer Block mehr eingefügt werden darf.
  - In diesem Fall ist entweder kein Speicherplatz mehr frei oder die maximale Anzahl der möglichen Blöcke wurde erreicht.
- Ein spezieller Block mehr Speicher verbrauchen (Seite 97) würde, als in LOGO! noch frei ist.

# 4.1 Konstanten und Klemmen - Co

Konstanten und Klemmen (engl. Connectors = Co) bezeichnen Eingänge, Ausgänge, Merker und feste Spannungspegel (Konstanten).

#### Eingänge:

# 1) Digitaleingänge

Digitaleingänge werden mit einem I gekennzeichnet. Die Nummern der Digitaleingänge (I1, I2, ...) entsprechen den Nummern der Eingangsklemmen an der LOGO! Basic und an den angeschlossenen Digitalmodulen in der Montagereihenfolge. Die schnellen Digitaleingänge I3, I4, I5 und I6 der LOGO! Varianten LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC und LOGO! 12/24RCo können als schnelle Zähler genutzt werden.

### 2) Analogeingänge

Bei den LOGO! Varianten LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC und LOGO! 12/24 RCo gibt es die Eingänge I1, I2, I7 und I8, die je nach Programmierung auch als Eingänge Al3, Al4, Al1 und Al2 genutzt werden können. Diese Module können Sie für die Nutzung von zwei Eingängen (Al1 und Al2) oder für die Nutzung aller vier Eingänge konfigurieren (siehe "Einstellen der Anzahl der Al des Basismoduls (Seite 221)"). Werden die Eingänge als I1, I2, 17 und 18 genutzt, wird das anliegende Signal als Digitalwert interpretiert. Bei Verwendung von Al3, Al4, Al1 und Al2 werden die Signale als Analogwerte interpretiert. Beachten Sie. dass Al3 dem Eingang I1 und Al4 dem Eingang I2 entspricht. Diese Nummerierung behält die vorherige Entsprechung von Al1 mit I7 und von Al2 mit I8 wie bei der Serie 0BA5 bei. Wird ein Analogmodul angeschlossen, dann erfolgt die Nummerierung der Eingänge entsprechend den bereits bestehenden Analogeingängen. Beispiele für Aufbauten erhalten Sie im unter "Maximalausbau (Seite 28)". Bei Sonderfunktionen, die eingangsseitig sinnvoll nur mit Analogeingängen verbunden werden können, werden im Programmiermodus bei Auswahl des Eingangssignals die analogen Eingänge Al1 bis Al8, die analogen Merker AM1 bis AM6, die analogen Ausgänge AQ1 und AQ2 und die Blocknummer einer Funktion mit analogem Ausgang zur Auswahl angeboten.

### Ausgänge:

#### 1) Digitalausgänge


Digitalausgänge werden mit einem **Q** gekennzeichnet. Die Nummern der Ausgänge (Q1, Q2, ... Q16) entsprechen den Nummern der Ausgangsklemmen an der LOGO! Basic und an den angeschlossenen Erweiterungmodulen in der Montagereihenfolge. Siehe folgendes Bild.

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, 16 unbeschaltete Ausgänge zu verwenden. Diese Ausgänge werden mit einem x gekennzeichnet und können in einem Schaltprogramm nicht weiter verwendet werden (im Unterschied z.B. zu Merkern). In der Liste erscheinen alle programmierten unbeschalteten Ausgänge, sowie ein noch nicht programmierter unbeschalteter Ausgang. Die Verwendung eines unbeschalteten Ausgangs ist z.B. bei der Sonderfunktion "Meldetexte" (Seite 176) sinnvoll, wenn im Zusammenhang des Schaltprogramms nur der Meldetext von Bedeutung ist.

## 2) Analogausgänge

Analogausgänge werden mit **AQ** gekennzeichnet. Es stehen Ihnen zwei Analogausgänge, AQ1 und AQ2, zur Verfügung. Ein Analogausgang kann nur mit einem analogen Eingang einer Funktion oder einem analogen Merker AM oder einer analogen Ausgangsklemme verbunden werden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine LOGO! Konfiguration und die Nummerierung der Eingänge und Ausgänge für das Schaltprogramm.

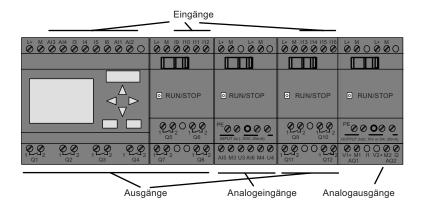

#### Merker

Merker werden mit einem **M** bzw. **AM** gekennzeichnet. Merker sind virtuelle Ausgänge, die an ihrem Ausgang den Wert anstehen haben, der auch an ihrem Eingang anliegt. Es stehen Ihnen in LOGO! 27 digitale Merker M1 ... M27 und 6 analoge Merker AM1 ... AM6 zur Verfügung.

#### **Anlaufmerker**

Merker M8 ist im ersten Zyklus des Anwenderprogramms gesetzt und kann demnach in Ihrem Schaltprogramm als Anlaufmerker verwendet werden. Nach Durchlauf des ersten Zyklus der Schaltprogrammabarbeitung wird er automatisch zurückgesetzt.

In allen weiteren Zyklen kann Merker M8 hinsichtlich Setzen, Löschen und Auswerten wie die anderen Merker verwendet werden.

#### Merker für die Hintergrundbeleuchtung M25 und M26

Der Merker M25 steuert die Hintergrundbeleuchtung des LOGO! Display. Der Merker M26 steuert die Hintergrundbeleuchtung des LOGO! TD.

**Hinweis:** Die Hintergrundbeleuchtung des LOGO! TD hat eine Lebensdauer von 20.000 Stunden.

#### 4.1 Konstanten und Klemmen - Co

#### Merker für Zeichensatz des Meldetexts M27

Der Merker M27 dient zum Auswählen einer der beiden Zeichensätze, den LOGO! zum Anzeigen der Meldetexte nutzt. Zustand 0 entspricht Zeichensatz 1, Zustand 1 entspricht Zeichensatz 2. Wenn M27 = 0 (low) ist, werden nur Meldetexte angezeigt, die für Zeichensatz 1 konfiguriert wurden. Wenn M27 = 1 (high) ist, werden nur Meldetexte angezeigt, die für Zeichensatz 2 konfiguriert wurden. Wenn Sie M27 nicht in das Schaltprogramm aufnehmen, werden die Meldetexte in dem Zeichensatz angezeigt, den Sie entweder im Menü MeldgKonfig oder in LOGO!Soft Comfort ausgewählt haben.

#### Hinweis

Am Ausgang des Merkers liegt immer das Signal des vorherigen Programmzyklus an. Innerhalb eines Programmzyklus wird der Wert nicht verändert.

### **Schieberegisterbits**

Sie können die Schieberegisterbits S1 bis S8 verwenden. Die Schieberegisterbits S1 bis S8 können in einem Schaltprogramm nur gelesen werden. Der Inhalt der Schieberegisterbits kann nur mit der Sonderfunktion "Schieberegister" (Seite 189) geändert werden.

#### Cursortasten

Sie können 4 Cursortasten C<sub>▲</sub>, C<sub>▶</sub>, C<sub>▼</sub> und C<sub>◄</sub> verwenden ("C" für "Cursor"). Die Cursortasten werden in einem Schaltprogramm wie die anderen Eingänge programmiert. Die Cursortasten können Sie in einem dafür vorgesehenem Display in RUN (Seite 80) und in einem aktivierten Meldetext aktivieren (ESC + gewünschte Taste). Die Verwendung von Cursortasten ermöglicht das Einsparen von Schaltern und Eingängen und das manuelle Eingreifen in das Schaltprogramm. Die Eingänge der Cursortasten des LOGO! TD sind mit den Eingängen der Cursortasten des LOGO! Basismoduls identisch.

#### LOGO! TD-Funktionstasten

Das LOGO! TD hat vier Funktionstasten, die Sie in Ihrem Schaltprogramm nutzen können. Sie programmieren diese Tasten wie andere Eingänge. Wie die Cursortasten können Sie diese Tasten drücken, wenn sich LOGO! in RUN befindet, um das Verhalten des Schaltprogramms zu beeinflussen und um Schalter und Eingänge zu speichern. Die Tasten sind F1, F2, F3 und F4.

#### Pegel

Spannungspegel werden mit **hi** und **lo** gekennzeichnet. Wenn an einem Block konstant der Zustand "1" = hi oder der Zustand "0" = lo anliegen soll, wird der Eingang mit dem festen Pegel oder konstanten Wert hi oder lo beschaltet.

#### Offene Klemmen

Wird ein Anschluss eines Blocks nicht benutzt, können Sie diesen Anschluss mit einem **x** kennzeichnen.

# 4.2 Liste Grundfunktionen - GF

Grundfunktionen sind einfache Grundverknüpfungsglieder der boolschen Algebra.

Sie können Eingänge von Grundfunktionen einzeln negieren, d.h. liegt an dem bestimmten Eingang eine "1" an, so verwendet das Schaltprogramm eine "0"; liegt eine "0" an, so wird eine "1" verwendet. Siehe Programmierbeispiel unter Schaltprogramm eingeben (Seite 70).

Beim Eingeben eines Schaltprogramms finden Sie die Blöcke für Grundfunktionen in der Liste GF. Folgende Grundfunktionen gibt es:

Darstellung im Stromlaufplan	Darstellung in LOGO!	Bezeichnung der Grundfunktion
Schließer Reihenschaltung	1 - & - Q - Q	AND (UND) (Seite 106)
	1 2 3 4 - Q	AND mit Flankenauswertung (Seite 107)
Parallelschaltung Öffner	1	NAND (Seite 107) (UND nicht)
	1 2 3 4 4 4 A	NAND mit Flankenauswertung (Seite 108)
Parallelschaltung Schließer	1	OR (ODER) (Seite 109)
Reihenschaltung Öffner	1 2 2 1 3 4 1	NOR (Seite 110) (ODER nicht)
Zweifachwechsler	1 =1 -Q	XOR (Seite 111) (exklusiv ODER)
Öffner	1 - 1 - Q	NOT (Seite 111) (Negation, Inverter)

# 4.2.1 AND (UND)



Der Ausgang des AND nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn **alle** Eingänge den Zustand 1 haben, das heißt geschlossen sind.

Wird ein Eingang dieses Blocks nicht genutzt (x), gilt für den Eingang: x = 1.

# Logiktabelle für die AND-Funktion

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

# 4.2.2 AND mit Flankenauswertung


Symbol in LOGO!:



Der Ausgang des AND mit Flankenauswertung nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn **alle** Eingänge den Zustand 1 haben und im vorherigen Zyklus **mindestens ein** Eingang den Zustand 0 hatte.

Wird ein Eingang dieses Blocks nicht genutzt (x), gilt für den Eingang: x = 1.

# Timingdiagramm für das AND mit Flankenauswertung

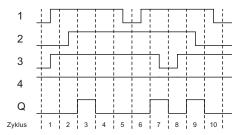

# 4.2.3 NAND (UND nicht)

Parallelschaltung von mehreren Öffnern im Stromlaufplan:



Der Ausgang des NAND nimmt nur dann den Zustand 0 an, wenn **alle** Eingänge den Zustand 1 haben, das heißt geschlossen sind.

Wird ein Eingang dieses Blocks nicht genutzt (x), gilt für den Eingang: x = 1.

# Logiktabelle für die NAND-Funktion

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0


# 4.2.4 NAND mit Flankenauswertung

Symbol in LOGO!:

Der Ausgang des NAND mit Flankenauswertung nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn **mindestens ein** Eingang den Zustand 0 hat und im vorherigen Zyklus **alle** Eingänge den Zustand 1 hatten.

Wird ein Eingang dieses Blocks nicht genutzt (x), gilt für den Eingang: x = 1.

# Timingdiagramm für das NAND mit Flankenauswertung

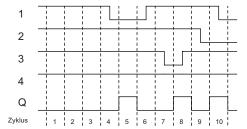

# 4.2.5 OR (ODER)

Parallelschaltung von mehreren Schließern im Stromlaufplan:



Der Ausgang des OR nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn **mindestens ein** Eingang den Zustand 1 hat, das heißt geschlossen ist.

Wird ein Eingang dieses Blocks nicht genutzt (x), gilt für den Eingang: x = 0.

# Logiktabelle für die OR-Funktion

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

# 4.2.6 NOR (ODER nicht)



Der Ausgang des NOR nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn **alle** Eingänge den Zustand 0 haben, also ausgeschaltet sind. Sobald irgendein Eingang eingeschaltet wird (Zustand 1), wird der Ausgang des NOR auf 0 gesetzt.

Wird ein Eingang dieses Blocks nicht genutzt (x), gilt für den Eingang: x = 0.

# Logiktabelle für die NOR-Funktion

1	2	3	4	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

# 4.2.7 XOR (exklusiv ODER)



Der Ausgang des XOR nimmt den Zustand 1 an, wenn die Eingänge **unterschiedliche** Zustände besitzen.

Wird ein Eingang dieses Blocks nicht genutzt (x), gilt für den Eingang: x = 0.

# Logiktabelle für die XOR-Funktion

1	2	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# 4.2.8 NOT (Negation, Inverter)



Der Ausgang nimmt den Zustand 1 an, wenn der Eingang den Zustand 0 hat. Der Block NOT invertiert den Zustand des Eingangs.

Vorteil des Blocks NOT, z.B.: LOGO! benötigt keine Öffner. Sie benutzen einen Schließer und wandeln ihn mit dem NOT in einen Öffner um.

## Logiktabelle für die NOT-Funktion

1	Q
0	1
1	0

## 4.3 Sonderfunktionen

Sonderfunktionen unterscheiden sich auf den ersten Blick von den Grundfunktionen durch die andersartige Benennung ihrer Eingänge. Sonderfunktionen (SF) beinhalten Zeitfunktionen, Remanenz und verschiedenste Parametriermöglichkeiten zur Anpassung des Schaltprogramms an Ihre individuellen Bedürfnisse.

Wir möchten Ihnen in diesem Abschnitt einen kurzen Überblick über die Eingangsbezeichnungen und einige besondere Hintergründe zu den Sonderfunktionen (Seite 118) vermitteln.

## 4.3.1 Bezeichnung der Eingänge

# Verknüpfungseingänge

Hier finden Sie die Beschreibung der Anschlüsse, die mit anderen Blöcken oder den Eingängen des LOGO! Geräts verknüpft werden können.

#### S (Set):

Über den Eingang S können Sie den Ausgang auf "1" setzen.

#### • R (Reset):

Der Rücksetzeingang R hat vor allen anderen Eingängen Vorrang und schaltet Ausgänge auf "0".

#### • Trg (Trigger):

Über diesen Eingang starten Sie den Ablauf einer Funktion.

### • Cnt (Count):

Über diesen Eingang werden Zählimpulse aufgenommen.

## • Fre (Frequency):

Auszuwertende Frequenzsignale werden an den Eingang mit dieser Bezeichnung angelegt.

# • Dir (Direction):

Über diesen Eingang legen Sie die Richtung fest, d. h. + oder -.

#### En (Enable):

Dieser Eingang aktiviert die Funktion eines Blocks. Liegt der Eingang auf "0", werden andere Signale vom Block ignoriert.

#### Inv (Invert):

Das Ausgangssignal des Blocks wird invertiert, wenn dieser Eingang angesteuert wird.

#### Ral (Reset all):

Alle internen Werte werden zurückgesetzt.

#### Hinweis

Freie logische Eingänge der Sonderfunktionen werden standardmäßig auf logisch 0 gesetzt.

### Klemme X an den Eingängen der Sonderfunktionen

Wenn Sie Eingänge von Sonderfunktionen mit der Klemme x beschalten, werden diese mit dem Wert 0 belegt. D.h. an den Eingängen liegt das Signal 'lo' an.

## Parametereingänge

An einige Eingänge legen Sie keine Signale an. Stattdessen konfigurieren Sie die relevanten Blockwerte. Beispiele:

## • Par (Parameter):

Dieser Eingang wird nicht beschaltet. Hier stellen Sie Parameter (Zeiten, Ein-/Ausschaltschwellen etc.) für den Block ein.

#### No (Nocken)

Dieser Eingang wird nicht beschaltet. Hier stellen Sie Zeitraster ein.

#### • P (Priorität):

Dieser Eingang ist offen. Hier legen Sie Prioritäten fest und entscheiden, ob die Meldung in RUN quittiert werden muss.

## 4.3.2 Zeitverhalten

#### Parameter T

Bei einigen der Sonderfunktionen besteht die Möglichkeit, einen Zeitwert T zu parametrieren. Für die Vorgabe der Zeit beachten Sie, dass sich die einzutragenden Werte nach der eingestellten Zeitbasis richten:

Zeitbasis	:
s (Sekunden)	Sekunden: 1/100 Sekunden
m (Minuten)	Minuten: Sekunden
h (Stunden)	Stunden: Minuten

Einstellung der Zeit T für 250 Minuten: Einheit Stunden h: 04:00 Stunden 240 Minuten 00:10 Stunden +10 Minuten = 250

## Genauigkeit von T

Elektronische Bauteile können kleinste Unterschiede aufweisen. Aus diesem Grund können Abweichungen von der eingestellten Zeit T auftreten. Eine ausführliche Beschreibung solcher Abweichungen finden Sie unter "Einschaltverzögerung" (Seite 121).

## Genauigkeit der Zeitschaltuhr (Wochen-, Jahresschaltuhr)

Damit diese Abweichung nicht zu einer Gangungenauigkeit der Uhr bei den C-Varianten führt, wird die Zeitschaltuhr regelmäßig mit einer hochgenauen Zeitbasis verglichen und nachgestellt. Es ergibt sich eine Gangabweichung von maximal ±5 Sekunden pro Tag.

## 4.3.3 Pufferung der Uhr

Die interne Uhr einer LOGO! läuft auch dann weiter, wenn die Netzspannung ausfällt, d.h. die Uhr besitzt eine Gangreserve. Die Dauer der Gangreserve wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Bei 25°C Umgebungstemperatur beträgt die Gangreserve typischerweise 80 Stunden.

Fällt die Netzspannung einer LOGO! für mehr als 80 Stunden aus, so verhält sich die interne Uhr abhängig von der Geräteserie wie folgt.

- Geräteserie 0BA0:
  - Beim Wiedereinschalten steht die Uhr auf "Sonntag 00:00 Uhr 1. Januar". Die Zeit läuft los. Dadurch werden die Zeitschaltuhren bearbeitet und es werden durch die Zeitschaltuhren auch ggf. Aktionen ausgelöst.
- Ab Geräteserie 0BA1:

Beim Wiedereinschalten steht die Uhr auf "Sonntag 00:00 Uhr 1. Januar". Die Zeit bleibt stehen und blinkt. LOGO! befindet sich in dem Zustand, in dem sie vor der Unterbrechung der Spannungsversorgung war. In RUN werden die Zeitschaltuhren bearbeitet, die mit der obigen Zeit parametriert sind. Die Uhr bleibt aber weiterhin stehen.

Geräteserie 0BA6:

Wenn Sie die optionale LOGO! Batteriekarte bzw. die kombinierte LOGO! Speicher-/Batteriekarte nutzen, kann LOGO! die Uhrzeit max. zwei Jahre lang puffern. Diese Karten sind für die Geräteserie 0BA6 erhältlich.

## 4.3.4 Remanenz

Die Schaltzustände, Zähler- und Zeitwerte vieler Sonderfunktionen (siehe "Liste Sonderfunktionen - SF (Seite 118)") können als remanent definiert werden. Das bedeutet, dass z.B. bei einem Netzausfall die aktuellen Datenwerte erhalten bleiben, so dass nach dem erneuten Netz-Ein die Funktion an der Stelle fortgesetzt wird, wo sie unterbrochen wurde. Eine Zeit z.B. wird also nicht neu aufgezogen, sondern es läuft die Restzeit ab.

Dazu muss aber bei den entsprechenden Funktionen die Remanenz eingeschaltet sein. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:

R: Die aktuellen Daten bleiben erhalten.

*I*: Die aktuellen Daten bleiben nicht erhalten (Voreinstellung). Weitere Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren der Remanenz finden Sie unter "Zweites Schaltprogramm (Seite 82)".

Die Sonderfunktionen Betriebsstundenzähler, Wochenschaltuhr, Jahresschaltuhr und Regler sind grundsätzlich remanent.

#### 4.3.5 Schutzart

Mit der Einstellung zum Parameterschutz können Sie festlegen, ob die Parameter in der Betriebsart Parametrieren in LOGO! angezeigt und verändert werden können. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:

- +: Die Parametereinstellungen werden auch im Parametriermodus angezeigt und können verändert werden (Voreinstellung).
- -: Die Parametereinstellungen werden nicht im Parametriermodus angezeigt und können nur im Programmiermodus verändert werden. Ein Beispiel zur Schutzart finden Sie unter Zweites Schaltprogramm (Seite 82).

#### Hinweis

Der Parameterschutz umfasst nur das Fenster "ParamSetzen". Wenn Sie Variablen geschützter Sonderfunktionen in einen Meldetext einbetten, können die Variablen trotzdem noch im Meldetext bearbeitet werden. Um diese Variablen zu schützen, können Sie auch den Schutz des Meldetexts aktivieren.

# 4.3.6 Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten

An einem analogen Eingang ist ein Sensor angeschlossen, der die zu messende Größe in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal liegt in einem für den Sensor typischen Wertebereich.

Die LOGO! wandelt die am analogen Eingang anstehenden elektrischen Signale immer in digitale Werte von 0 bis 1000 um.

Eine Klemmenspannung (am Eingang AI) von 0 bis 10 V wird intern auf Werte von 0 bis 1000 abgebildet. Eine Klemmenspannung, die größer als 10 V ist, wird als interner Wert 1000 dargestellt.

Da Sie aber nicht immer den durch LOGO! vorgegebenen Wertebereich von 0 bis 1000 verarbeiten können, besteht die Möglichkeit, die digitalen Werte mit einem Verstärkungsfaktor (Gain) zu multiplizieren und anschließend den Nullpunkt des Wertebereiches zu verschieben (Offset). Damit können Sie nun einen Analogwert auf dem Display der LOGO! ausgeben, der dem tatsächlich gemessenen Wert entspricht.

Parameter	Minimum	Maximum
Klemmenspannung (in V)	0	≥ 10
Interner Wert	0	1000
Gain	-10.00	+10.00
Offset	-10000	+10000

#### Rechenvorschrift

Aktualwert Ax = (interner Wert am Eingang Ax • Gain) + Offset

#### 4.3 Sonderfunktionen

# **Ermittlung von Gain und Offset**

Die Ermittlung von Gain und Offset erfolgt unter Verwendung der beiden jeweiligen höchsten und niedrigsten Werte der Funktion.

#### Beispiel 1:

Es stehen Thermogeber mit folgenden technischen Daten zur Verfügung: -30 bis +70 °C, 0 bis 10 V DC (also 0 bis 1000 in LOGO!).

Aktualwert = (interner Wert • Gain) + Offset, also

$$-30 = (0 \cdot A) + B$$
, d.h. Offset B =  $-30$ 

## Beispiel 2:

Ein Drucksensor wandelt einen Druck von 1000 mbar in eine Spannung von 0 V und einen Druck von 5000 mbar in eine Spannung von 10 V um.

Aktualwert = (interner Wert • Gain) + Offset, also

$$1000 = (0 \cdot A) + B$$
, d.h. Offset B =  $1000$ 

5000 = (1000 • A) +1000, d.h. Gain A = 4

# Beispiele für Analogwerte

Messwert	Spannung (V)	Interner Wert	Gain	Offset	Angezeigter Wert (Ax)
-30 °C	0	0	0.1	-30	-30
0 °C	3	300	0.1	-30	0
+70 °C	10	1000	0.1	-30	70
1000 mbar	0	0	4	1000	1000
3700 mbar	6.75	675	4	1000	3700
5000 mbar	10	1000	4	1000	5000
	0	0	0.01	0	0
	5	500	0.01	0	5
	10	1000	0.01	0	10
	0	0	1	0	0
	5	500	1	0	500
	10	1000	1	0	1000
	0	0	10	0	0
	5	500	10	0	5000
	10	1000	10	0	10000
	0	0	0.01	5	5
	5	500	0.01	5	10
	10	1000	0.01	5	15
	0	0	1	500	500
	5	500	1	500	1000
	10	1000	1	500	1500
	0	0	1	-200	-200
	5	500	1	-200	300
	10	1000	1	-200	800
	0	0	10	-10000	-10000
	10	1000	10	-10000	0
	0.02	2	0.01	0	0
	0.02	2	0.1	0	0
	0.02	2 2	1	0	2
	0.02	2	10	0	20

Ein Anwendungsbeispiel finden Sie in der Beschreibung der Sonderfunktion "Analogkomparator (Seite 164)".

Zu den Analogeingängen siehe auch Konstanten und Klemmen - Co (Seite 102).

# 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

Beim Eingeben eines Schaltprogramms in LOGO! finden Sie die Blöcke für die Sonderfunktionen in der Liste SF.

Sie können Eingänge von Sonderfunktionen einzeln negieren, d.h. liegt an dem bestimmten Eingang eine "1" an, so verwendet das Schaltprogramm eine "0"; liegt eine "0" an, so wird eine "1" verwendet. Siehe Programmierbeispiel unter "Schaltprogramm eingeben (Seite 70)".

In der Tabelle ist angegeben, ob die betreffende Funktion parametrierbare Remanenz besitzt (Rem). Folgende Sonderfunktionen gibt es:

Darstellung in LOGO!	Bezeichnung der Sonderfunktion	Rem
Zeiten		
Trg - III - Q	Einschaltverzögerung (Seite 121)	REM
Trg - T - Q Par - Q	Ausschaltverzögerung (Seite 124)	REM
Trg - Q Q	Ein-/Ausschaltverzögerung (Seite 126)	REM
Trg - I - Q Par - Q	Speichernde Einschaltverzögerung (Seite 127)	REM
Trg - Q Q	Wischrelais (Impulsausgabe) (Seite 129)	REM
Trg - Q Q Par - Q	Flankengetriggertes Wischrelais (Seite 130)	REM
En - Inv - Q Par -	Asynchroner Impulsgeber (Seite 132)	REM
En -Q Q	Zufallsgenerator (Seite 134)	
Trg -Q Q	Treppenlichtschalter (Seite 135)	REM
Trg - III - Q Par - Q	Komfortschalter (Seite 138)	REM

Darstellung in LOGO!	Bezeichnung der Sonderfunktion	Rem
No1 - Q No2 - Q Par - Q	Wochenschaltuhr (Seite 140)	
No - MM DD - Q	Jahresschaltuhr (Seite 144)	
Zähler		
R Cnt Dir Par	Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149)	REM
R	Betriebsstundenzähler (Seite 152)	REM
Fre Par Q	Schwellwertschalter (Seite 156)	
Analog		
Ax Par Q	Analoger Schwellwertschalter (Seite 158)	
Ax Par A Q	Analoger Differenzschwellwertschalter (Seite 161)	
Ax - AA Ay - L Q Par - Q	Analogkomparator (Seite 164)	
En - A Ax + A + A - Q Par - C	Analogwertüberwachung (Seite 168)	
Ax Par - AQ	Analogverstärker (Seite 171)	
En S1 - A→ AQ Par - AQ	Analoger Multiplexer (Seite 191)	
En - ~→ Q Ax - ЛЛ - Q Par -	Impulsdauermodulator (PWM) (Seite 202)	
En	Analoge Arithmetik (Seite 205)	

# 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

Darstellung in LOGO!	Bezeichnung der Sonderfunktion	Rem
En Sel A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Rampensteuerung (Seite 193)	
A/M R R PV A→ AQ Par	PI-Regler (Seite 196)	REM
Sonstiges		
S RS Q Par	Selbsthalterelais (Seite 173)	REM
Trg - III - Q R - RS	Stromstoßrelais (Seite 174)	REM
En P Q Par -	Meldetexte (Seite 176)	
En Par Q	Softwareschalter (Seite 186)	REM
In Trg - Dir - Par - Q	Schieberegister (Seite 189)	REM
En - += R - E→ - Q Par -	Fehlererkennung analoge Arithmetik (Seite 208)	

# 4.4.1 Einschaltverzögerung

## Kurzbeschreibung

Bei der Einschaltverzögerung wird der Ausgang erst nach einer parametrierbaren Zeit durchgeschaltet.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung	
Tra -	Eingang Trg	Über den Eingang Trg (Trigger) starten Sie die Zeit für die Einschaltverzögerung.	
Trg Q Par Q	Parameter	T ist die Zeit, nach der der Ausgang eingeschaltet wird (Ausgangssignal wechselt von 0 nach 1).	
		Remanenz: / = keine Remanenz R = der Zustand wird remanent gespeichert	
	Ausgang Q	Q schaltet nach Ablauf der parametrierten Zeit T ein, wenn dann Trg noch gesetzt ist.	

#### Parameter T

Beachten Sie die Wertvorgaben für den Parameter T unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Zeitvorgabe für den Parameter T kann auch ein Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor--/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Beachten Sie bitte die folgende Aufstellung:

# Gültigkeitsbereiche der Zeitbasis, wenn T = Parameter

Zeitbasis	max. Wert	kleinste Auflösung	Genauigkeit
s (Sekunden)	99:99	10 ms	+ 10 ms
m (Minuten)	99:59	1 s	+ 1 s
h (Stunden)	99:59	1 Min	+ 1 Min

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

# Gültigkeitsbereiche der Zeitbasis, wenn T = Aktualwert einer bereits programmierten Funktion

Zeitbasis	max. Wert	Bedeutung	Genauigkeit
ms	99990	Anzahl ms	+ 10 ms
s	5999	Anzahl s	+ 1 s
m	5999	Anzahl min	+ 1 min

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

Liefert der referenzierte Block (im Beispiel B6) einen Wert außerhalb des Gültigkeitsbereichs, so wird zum nächsten gültigen Wert auf- bzw. abgerundet.


## Parametervorgabe für Parameter = Aktualwert einer bereits programmierten Funktion

So binden Sie den Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion ein:

1. Mit ▶ bewegen Sie den Cursor auf das Gleichheitszeichen des Parameters T.




2. Mit ▼ ändern Sie das Gleichheitszeichen in einen Pfeil. Es wird ein evtl. zuletzt referenzierter Block mit seiner Zeitbasis angezeigt.




- 3. Mit ▶ bewegen Sie den Cursor auf das "B" des angezeigten Blocks. Mit ▼ wählen Sie die gewünschte Blocknummer aus.
- 4. Mit ▶ bewegen Sie den Cursor auf die Zeitbasis des angezeigten Blocks. Mit ▼ wählen Sie die gewünschte Zeitbasis aus.



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiele):



#### **Timingdiagramm**



Den fett gedruckten Ausschnitt des Timingdiagramms finden Sie im Symbol für die Einschaltverzögerung wieder.

# Funktionsbeschreibung

Wenn der Zustand am Eingang Trg von 0 nach 1 wechselt, dann läuft die Zeit Ta los (Ta ist die aktuelle Zeit in LOGO!).

Wenn der Zustand am Eingang Trg mindestens für die Dauer der parametrierten Zeit T auf 1 bleibt, dann wird nach Ablauf der Zeit T der Ausgang auf 1 gesetzt (der Ausgang wird gegenüber dem Eingang verzögert eingeschaltet).

Wechselt der Zustand am Eingang Trg vor Ablauf der Zeit T wieder nach 0, dann wird die Zeit zurückgesetzt.

Der Ausgang wird wieder auf 0 gesetzt, wenn am Eingang Trg der Zustand 0 anliegt.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# 4.4.2 Ausschaltverzögerung

# Kurzbeschreibung

Bei der Ausschaltverzögerung wird der Ausgang erst nach einer parametrierbaren Zeit zurückgesetzt.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Trg - Trg - Q	Eingang Trg	Die Ausschaltverzögerung startet bei einer fallenden Flanke (Wechsel von 1 nach 0) am Eingang Trg (Trigger).
Par -	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie die Zeit für die Ausschaltverzögerung zurück und setzen den Ausgang auf 0.
	Parameter	Der Ausgang schaltet aus (Wechsel von 1 auf 0), wenn die Verzögerungszeit T abläuft.
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q wird bei einem Signal am Eingang Trg eingeschaltet. Q bleibt in diesem Zustand, bis T abläuft.

#### Parameter T


Beachten Sie die Wertvorgaben für den Parameter T unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Zeitvorgabe für den Parameter T kann auch ein Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können den Aktualwert folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Weitere Informationen finden Sie bei den Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen der Zeitbasis und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

## **Timingdiagramm**



Den fett gedruckten Ausschnitt des Timingdiagramms finden Sie im Symbol für die Ausschaltverzögerung wieder.

## **Funktionsbeschreibung**

Wenn der Eingang Trg den Zustand 1 annimmt, dann schaltet der Ausgang Q sofort in den Zustand 1.

Wechselt der Zustand an Trg von 1 nach 0, dann startet in LOGO! die aktuelle Zeit  $T_a$  neu, der Ausgang bleibt gesetzt. Wenn  $T_a$  den über T eingestellten Wert erreicht ( $T_a = T$ ), dann wird der Ausgang Q auf Zustand 0 zurückgesetzt (verzögertes Ausschalten).

Wenn der Eingang Trg erneut ein- und wieder ausschaltet, wird die Zeit Ta neu gestartet.

Über den Eingang R (Reset) setzen Sie die Zeit T<sub>a</sub> und den Ausgang zurück, bevor die Zeit T<sub>a</sub> abgelaufen ist.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# 4.4.3 Ein/Ausschaltverzögerung

#### Kurzbeschreibung

Bei der Ein-/Ausschaltverzögerung wird der Ausgang nach einer parametrierbaren Zeit durchgeschaltet und nach einer parametrierbaren Zeit zurückgesetzt.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Trg - Q - Q	Eingang Trg	Mit der steigenden Flanke (Wechsel von 0 nach 1) am Eingang Trg (Trigger) starten Sie die Zeit T <sub>H</sub> für die Einschaltverzögerung.
		Mit der fallenden Flanke (Wechsel von 1 nach 0) starten Sie die Zeit T∟ für die Ausschaltverzögerung.
	Parameter	T <sub>H</sub> ist die Zeit, nach der der Ausgang eingeschaltet wird (Ausgangssignal wechselt von 0 nach 1).
		T∟ ist die Zeit, nach der der Ausgang ausgeschaltet wird (Ausgangssignal wechselt von 1 nach 0).
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q schaltet nach Ablauf der parametrierten Zeit T <sub>H</sub> ein, wenn dann Trg noch gesetzt ist. Q schaltet nach Ablauf der Zeit T <sub>L</sub> aus, wenn Trg inzwischen nicht wieder gesetzt wurde.

### Parameter T<sub>H</sub> und T<sub>L</sub>


Beachten Sie die Wertvorgaben für die Parameter T<sub>H</sub> und T<sub>L</sub> unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Zeitvorgaben für die Ein- und Ausschaltverzögerung für die Parameter T<sub>H</sub> und T<sub>L</sub> können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Weitere Informationen finden Sie bei den Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen der Zeitbasis und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

## **Timingdiagramm**

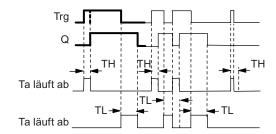

Den fett gedruckten Ausschnitt des Timingdiagramms finden Sie im Symbol für die Ein/Ausschaltverzögerung wieder.

# **Funktionsbeschreibung**

Wenn der Zustand am Eingang Trg von 0 nach 1 wechselt, dann läuft die Zeit T<sub>H</sub> los.

Bleibt der Zustand am Eingang Trg mindestens für die Dauer der parametrierten Zeit T<sub>H</sub> auf 1, dann wird nach Ablauf der Zeit T<sub>H</sub> der Ausgang auf 1 gesetzt (der Ausgang wird gegenüber dem Eingang verzögert eingeschaltet).

Wechselt der Zustand am Eingang Trg vor Ablauf der Zeit  $T_H$  wieder nach 0, dann wird die Zeit zurückgesetzt.

Wenn der Zustand am Eingang Trg wieder von 1 nach 0 wechselt, dann läuft T∟ los.

Bleibt der Zustand am Eingang Trg mindestens für die Dauer der parametrierten Zeit T<sub>L</sub> auf 0, dann wird nach Ablauf der Zeit T<sub>L</sub> der Ausgang auf 0 gesetzt (der Ausgang wird gegenüber dem Eingang verzögert ausgeschaltet).

Wechselt der Zustand am Eingang Trg vor Ablauf der Zeit T<sub>L</sub> wieder nach 1, dann wird die Zeit zurückgesetzt.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# 4.4.4 Speichernde Einschaltverzögerung

#### Kurzbeschreibung

Wenn der Eingang ein- und wieder ausschaltet, wird eine parametrierbare Einschaltverzögerung gestartet. Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Trg -	Eingang Trg	Über den Eingang Trg (Trigger) starten Sie die Zeit für die Einschaltverzögerung.
R - Q Par -	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie die Zeit für die Ausschaltverzögerung zurück und setzen den Ausgang auf 0.
	Parameter	T ist die Zeit, nach der der Ausgang eingeschaltet wird (Ausgangszustand wechselt von 0 nach 1).
		Remanenz: / = keine Remanenz R = der Zustand wird remanent gespeichert
	Ausgang Q	Q schaltet nach Ablauf der Zeit T ein.

#### Parameter T

Beachten Sie für die Wertvorgaben den Hinweis unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Zeitvorgabe für den Parameter T kann auch ein Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

## **Timingdiagramm**



Den fett gedruckten Ausschnitt des Timingdiagramms finden Sie im Symbol für die speichernde Einschaltverzögerung wieder.

### **Funktionsbeschreibung**

Wenn am Eingang Trg der Zustand 0 nach 1 wechselt, dann läuft die aktuelle Zeit T<sub>a</sub> los.Erreicht T<sub>a</sub> die Zeit T, dann wird der Ausgang Q auf 1 gesetzt. Ein erneutes Schalten am Eingang Trg hat keine Auswirkung auf T<sub>a</sub>.

Der Ausgang und die Zeit  $T_a$  werden erst wieder auf 0 zurückgesetzt, wenn am Eingang R der Zustand 1 anliegt.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# 4.4.5 Wischrelais (Impulsausgabe)

## Kurzbeschreibung

Ein Eingangssignal erzeugt am Ausgang ein Signal von parametrierbarer Dauer.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Tra J	Eingang Trg	Über den Eingang Trg (Trigger) starten Sie die Zeit für das Wischrelais.
Trg - Q - Q	Parameter	T ist die Zeit, nach der der Ausgang ausgeschaltet wird (Ausgangssignal wechselt von 1 nach 0).
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q schaltet mit Trg ein und bleibt eingeschaltet, wenn die Zeit Ta läuft und der Eingang auf 1 gesetzt ist.

#### Parameter T


Beachten Sie für den Parameter T den Hinweis unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Zeitvorgabe für den Parameter T kann auch ein Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

## **Timingdiagramm**



Den fett gedruckten Ausschnitt des Timingdiagramms finden Sie im Symbol für das Wischrelais wieder.

## **Funktionsbeschreibung**

Ein Wechsel von 0 nach 1 am Eingang Trg setzt den Ausgang und startet gleichzeitig die Zeit Ta, während der der Ausgang gesetzt bleibt.

Erreicht  $T_a$  den über T eingestellten Wert ( $T_a = T$ ), dann wird der Ausgang Q auf Zustand 0 zurückgesetzt (Impulsausgabe).

Wechselt vor Ablauf der vorgegebenen Zeit der Eingang Trg von 1 nach 0, dann wechselt auch der Ausgang sofort von 1 nach 0.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# 4.4.6 Flankengetriggertes Wischrelais

# Kurzbeschreibung

Ein Eingangsimpuls erzeugt nach einer parametrierbaren Zeit am Ausgang eine parametrierbare Anzahl Signale von parametrierbarer Ein-/Aus-Dauer (retriggerbar).

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Trg -	Eingang Trg	Über den Eingang Trg (Trigger) starten Sie die Zeiten für das flankengetriggerte Wischrelais.
R - L - Q Par -	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie die aktuelle Zeit (Ta) und den Ausgang auf Null zurück.
	Parameter	Die Impulspausendauer T <sub>L</sub> und die Impulsdauer T <sub>H</sub> können eingestellt werden.
		N gibt die Anzahl der Pause/Impuls-Zyklen TL/TH an: Wertebereich: 19
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q schaltet mit Ablauf der Zeit TL ein und nach Ablauf von TH aus.

#### Parameter TH und TL


Beachten Sie für den Parameter T den Hinweis unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Impulsdauer TH und die Impulspausendauer TL können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)


Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

## Timingdiagramm A



Den fett gedruckten Ausschnitt des Timingdiagramms finden Sie im Symbol für das flankengetriggerte Wischrelais wieder.

## Timingdiagramm B



## **Funktionsbeschreibung**


Wenn der Eingang Trg den Zustand 1 annimmt, dann startet die Zeit  $T_L$  (Time Low). Nach Ablauf der Zeit  $T_L$  wird der Ausgang Q für die Dauer der Zeit  $T_H$  (Time High) auf Zustand 1 gesetzt.

Wechselt vor Ablauf der vorgegebenen Zeit ( $T_L + T_H$ ) der Eingang Trg erneut von 0 nach 1 (Retrigger), dann wird die abgelaufene Zeit  $T_a$  zurückgesetzt und der Pause/Impuls-Zyklus wieder gestartet.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# Parametervorgabe Par

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

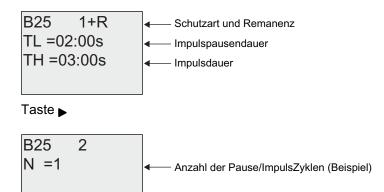

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):



# 4.4.7 Asynchroner Impulsgeber

## Kurzbeschreibung

Die Impulsform des Ausgangs lässt sich über das parametrierbare Impuls-/Pausenverhältnis verändern.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
En -	Eingang En	Über den Eingang EN schalten Sie den asynchronen Impulsgeber ein und aus.
Inv - TLTL - Q Par -	Eingang INV	Über den Eingang INV lässt sich das Ausgangssignal des aktiven asynchronen Impulsgebers invertieren.
	Parameter	Die Impulsdauer $T_H$ und die Impulspausendauer $T_L$ können eingestellt werden.
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q schaltet zyklisch mit den Taktzeiten $T_H$ und $T_L$ ein und aus.

#### Parameter TH und TL


Beachten Sie für den Parameter T den Hinweis unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Impulsdauer TH und die Impulspausendauer TL können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

## **Timingdiagramm**



## **Funktionsbeschreibung**

Über die Parameter T<sub>H</sub> (Time High) und T<sub>L</sub> (Time Low) können Impulsdauer und Impulspause eingestellt werden.

Der Eingang Inv lässt ein Invertieren des Ausgangs zu. Der Eingang Inv bewirkt nur eine Negierung des Ausgangs, wenn der Block über EN aktiviert ist.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# 4.4.8 Zufallsgenerator

## Kurzbeschreibung

Beim Zufallsgenerator wird der Ausgang innerhalb einer parametrierbaren Zeit ein- bzw. wieder ausgeschaltet.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
En Q	Eingang En	Mit der steigenden Flanke (Wechsel von 0 nach 1) am Freischalteingang En (Enable) starten Sie die Zeit für die Einschaltverzögerung des Zufallsgenerators.
		Mit der fallenden Flanke (Wechsel von 1 nach 0) starten Sie die Zeit für die Ausschaltverzögerung des Zufallsgenerators.
	Parameter	Die Einschaltverzögerungszeit wird zufällig bestimmt und liegt zwischen 0 s und T <sub>H</sub> .
		Die Ausschaltverzögerungszeit wird zufällig bestimmt und liegt zwischen 0 s und $T_{\rm L}$ .
	Ausgang Q	Ausgang Q wird gesetzt, wenn die Einschaltverzögerung abgelaufen ist und En noch gesetzt ist. Q wird zurückgesetzt, wenn die Ausschaltverzögerung abgelaufen ist, sofern En zwischenzeitlich nicht erneut gesetzt wurde.

# Parameter T<sub>H</sub> und T<sub>L</sub>


Beachten Sie die Wertvorgaben für die Parameter T<sub>H</sub> und T<sub>L</sub> unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Zeitvorgaben für die Parameter TH and TL für die Einschalt- und Ausschaltverzögerung können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

### **Timingdiagramm**



## Funktionsbeschreibung

Wenn der Zustand am Eingang En von 0 nach 1 wechselt, dann wird zufällig eine Zeit (Einschaltverzögerungszeit) zwischen 0 s und T<sub>H</sub> bestimmt und gestartet. Wenn der Zustand am Eingang En mindestens für die Dauer der Einschaltverzögerungszeit auf 1 bleibt, wird nach Ablauf der Einschaltverzögerungszeit der Ausgang auf 1 gesetzt.

Wechselt der Zustand am Eingang En vor Ablauf der Einschaltverzögerungszeit wieder nach 0, dann wird die Zeit zurückgesetzt.

Wechselt der Zustand am Eingang En von 1 nach 0, dann wird zufällig eine Zeit (Ausschaltverzögerungszeit) zwischen 0 s und T<sub>L</sub> bestimmt und gestartet.

Bleibt der Zustand am Eingang En mindestens für die Dauer der Ausschaltverzögerungszeit auf 0, dann wird nach Ablauf der Ausschaltverzögerungszeit der Ausgang auf 0 gesetzt.

Wenn der Zustand am Eingang En vor Ablauf der Ausschaltverzögerungszeit wieder nach 1 wechselt, dann wird die Zeit zurückgesetzt.

Nach Netzausfall wird die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

# 4.4.9 Treppenlichtschalter

### Kurzbeschreibung

Nach einem Eingangsimpuls (Flankensteuerung) läuft eine parametrierbare Zeit ab (retriggerbar). Nach deren Ablauf wird der Ausgang zurückgesetzt. Vor Ablauf der Zeit kann eine Ausschaltvorwarnung gegeben werden.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Trg Trg	Eingang Trg	Über den Eingang Trg (Trigger) starten Sie die Zeit für den Treppenlichtschalter (Ausschaltverzögerung).
Par Par Q	Parameter	T ist die Zeit, nach der der Ausgang ausgeschaltet wird (Ausgangszustand wechselt von 1 nach 0).
		Tı ist die Zeitvorgabe für den Beginn der Ausschaltvorwarnzeit.
		T <sub>!L</sub> ist die Länge der Ausschaltvorwarnzeit.
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q schaltet nach Ablauf der Zeit T aus. Vor Ablauf der Zeit kann eine Ausschaltvorwarnung gegeben werden.

## Parameter T, T<sub>!</sub> und T<sub>!L</sub>


Beachten Sie die Wertvorgaben für die Parameter T unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Ausschaltverzögerungszeit T, die Vorwarnzeit T₁ und die Vorwarndauer T₁∟ können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

# **Timingdiagramm**



#### **Funktionsbeschreibung**

Ein Wechsel von 0 nach 1 am Eingang Trg setzt den Ausgang Q. Der nächste Wechsel von 1 nach 0 am Eingang Trg startet die aktuelle Zeit T<sub>a</sub> neu, und Ausgang Q bleibt gesetzt.

Erreicht T<sub>a</sub> die Zeit T, dann wird der Ausgang Q auf 0 zurückgesetzt. Vor Ablauf der Ausschaltverzögerungszeit (T - T<sub>!</sub>) können Sie eine Ausschaltvorwarnung geben, die Q für die Dauer der Ausschaltvorwarnzeit T<sub>!L</sub> auf 0 zurücksetzt.

Wird der Eingang Trg erneut ein- und ausgeschaltet, während Ta läuft, dann wird Ta zurückgesetzt (Retrigger).

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.


# Parametervorgabe Par

Beachten Sie für die Wertvorgaben den Hinweis unter Zeitverhalten (Seite 113).

#### Hinweis

Alle Zeiten müssen dieselbe Zeitbasis haben.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):



# Taste ▶



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):

## 4.4.10 Komfortschalter

## Kurzbeschreibung

Schalter mit zwei verschiedenen Funktionen:

- Stromstoßschalter mit Ausschaltverzögerung
- Schalter (Dauerlicht)

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Trg - III - Q Par - Q	Eingang Trg	Über den Eingang Trg (Trigger) schalten Sie den Ausgang Q ein (Dauerlicht) oder mit Ausschaltverzögerung aus. Bei eingeschaltetem Ausgang Q kann dieser mit Trg zurückgesetzt werden.
	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie die aktuelle Zeit T₃ und den Ausgang auf Null zurück.
	Parameter	T ist die Ausschaltverzögerungszeit. Der Ausgang wird zurückgesetzt (Wechsel von 1 nach 0), wenn die Zeit T abläuft.
		T <sub>L</sub> ist die Zeit, während der der Ausgang gesetzt sein muss, um die Dauerlichtfunktion zu aktivieren.
		Tı ist die Einschaltverzögerung für die Vorwarnzeit.
		T <sub>!L</sub> ist die Länge der Vorwarnzeit.
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Der Ausgang Q schaltet mit Trg ein und schaltet je nach Länge des Impulses an Trg wieder aus oder dauerhaft ein oder wird durch erneutes Betätigen von Trg zurückgesetzt.

# Parameter T, T<sub>L</sub>,T<sub>!</sub> und T<sub>!L</sub>


Beachten Sie die Wertvorgaben für die Parameter T unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die Ausschaltverzögerungszeit T, die Dauerlichteinschaltzeit T<sub>L</sub>, die Einschaltvorwarnzeit T<sub>!</sub> und die Vorwarnzeitdauer T<sub>!L</sub> können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

### **Timingdiagramm**



## **Funktionsbeschreibung**

Wenn am Eingang Trg der Zustand 0 nach 1 wechselt, wird der Ausgang Q auf 1 gesetzt.

Ist der Ausgang Q = 0 und wechselt der Eingang Trg mindestens für die Zeit  $T_L$  von 0 nach 1, dann wird die Dauerlichtfunktion aktiviert und der Ausgang Q auf Dauer eingeschaltet.

Wechselt der Zustand am Eingang Trg vor Ablauf der Zeit T<sub>L</sub> zurück nach 0, so wird die Ausschaltverzögerungszeit T gestartet.

Erreicht die abgelaufene Zeit Ta die Zeit T, dann wird der Ausgang Q auf 0 zurückgesetzt.

Vor Ablauf der Ausschaltverzögerungszeit (T - T₁) können Sie eine Ausschaltvorwarnung geben, die Q für die Dauer der Vorwarnzeit T₁L auf 0 zurücksetzt. Ein erneutes Schalten am Eingang Trg setzt T in jedem Fall zurück und der Ausgang Q wird ausgeschaltet.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.


# Parametervorgabe Par

Beachten Sie für die Wertvorgaben den Hinweis unter "Zeitverhalten (Seite 113)".


#### Hinweis

T, T! and T!L müssen dieselbe Zeitbasis haben.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):



#### Taste ▶



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):

```
B5 1

T =60:00s

TL =10:00s

Ta =06:00s ← Aktueller Wert der Zeit T<sub>L</sub> oder T
```

## 4.4.11 Wochenschaltuhr

#### Kurzbeschreibung


Der Ausgang wird über ein parametrierbares Ein- und Ausschaltdatum gesteuert. Jede mögliche Kombination von Wochentagen wird unterstützt. Die Auswahl von aktiven Wochentagen erfolgt durch Ausblenden von nicht aktiven Wochentagen.

#### Hinweis

Da die LOGO! 24/24o keine Uhr besitzt, ist die Wochenschaltuhr bei dieser Variante nicht zu benutzen.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
No1 - Q No2 - Q No3 - Par	Nockenparameter 1, 2 und 3	Über die Nockenparameter stellen Sie die Einschalt- und Ausschaltzeitpunkte für jeweils einen <b>No</b> cken der Wochenschaltuhr ein. Dabei parametrieren Sie die Tage und die Uhrzeit.
	Par	Sie geben an, ob die Wochenschaltuhr bei Aktivierung einen Zyklus lang eingeschaltet und dann zurückgesetzt wird. Die Impulseinstellung gilt für alle drei Nocken.
	Ausgang Q	Q schaltet ein, wenn der parametrierbare Nocken eingeschaltet ist.

## Timingdiagramm (drei Beispiele)



Nocken 1:Täglich:06:30 Uhr bis 8:00 UhrNocken 2:Dienstag:03:10 Uhr bis 04:15 UhrNocken 3:Samstag und Sonntag:16:30 Uhr bis 23:10 Uhr

## **Funktionsbeschreibung**


Jede Wochenschaltuhr hat drei Einstellnocken, über die Sie jeweils ein Zeitfenster parametrieren können. Über die Nocken geben Sie die Einschalt- und Ausschaltzeitpunkte vor. Zu einem Einschaltzeitpunkt schaltet die Wochenschaltuhr den Ausgang ein, sofern der Ausgang noch nicht eingeschaltet ist.

Die Wochenschaltuhr setzt den Ausgang zu einem bestimmten Ausschaltzeitpunkt zurück, wenn Sie einen Ausschaltzeitpunkt konfiguriert haben, bzw. am Ende des Zyklus, wenn Sie einen Impulsausgang angegeben haben. Wenn Sie für eine Wochenschaltuhr einen Einschaltzeitpunkt und einen Ausschaltzeitpunkt zur selben Zeit, aber an verschiedenen Nocken angeben, dann widersprechen sich die Ein- und Ausschaltzeiten. In diesem Fall hat Nocken 3 Vorrang vor Nocken 2 und dieser wiederum Vorrang vor Nocken 1.

Der Schaltzustand der Wochenschaltuhr hängt von allen drei Nocken ab.

#### Parametrierfenster

So sieht das Parametrierfenster für z.B. Nocken No 1 und die Einstellung Pulse aus:

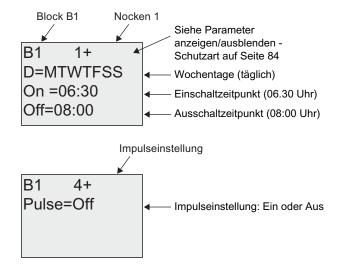

#### Wochentage

Die Buchstaben hinter "D=" (Day = Tag) haben folgende Bedeutung:

- M: Montag
- T: Dienstag
- W: Mittwoch
- T: Donnerstag
- F: Freitag
- S: Samstag
- S: Sonntag

Großbuchstaben zeigen einen bestimmten Wochentag an. Das Zeichen "-" weist darauf hin, dass kein Wochentag ausgewählt ist.

## Schaltzeitpunkte

Jede Zeit zwischen 00:00 h und 23:59 h ist möglich. Sie können für die Einschaltzeit auch ein Impulssignal konfigurieren. Der Block der Schaltuhr wird zur angegebenen Zeit einen Zyklus lang aktiviert und dann wird der Ausgang zurückgesetzt.

- -:- - bedeutet: keine Ein-/Ausschaltzeiten eingestellt.

#### Wochenschaltuhr einstellen

So geben Sie die Schaltzeitpunkte ein:

- 1. Stellen Sie den Cursor auf einen der Parameter No der Zeitschaltuhr (z.B. No1).
- 2. Drücken Sie **OK**. LOGO! öffnet das Parametrierfenster für den Nocken. Der Cursor steht auf dem Wochentag.
- 3. Mit ▲ und ▼ wählen Sie einen oder mehrere Wochentage aus.
- 4. Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf die erste Stelle für die Einschaltzeit.
- 5. Stellen Sie die Einschaltzeit ein. Ändern Sie den Wert an der entsprechenden Position mit den Tasten ▲ und ▼. Zwischen den einzelnen Stellen bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ◄ und ▶. Nur an der ersten Stelle können Sie den Wert - -:- - auswählen (- -:- - bedeutet: keine Ein-/Ausschaltzeiten eingestellt).
- 6. Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf die erste Stelle für die Ausschaltzeit.
- 7. Stellen Sie die Ausschaltzeit ein (wie bei Schritt 5).
- 8. Ihre Eingaben bestätigen Sie mit OK.

Der Cursor steht auf dem Parameter No 2 (Nocken 2). Sie können nun einen weiteren Nocken parametrieren.

#### Hinweis

Aussagen zur Genauigkeit der Zeitschaltuhr finden Sie in den technischen Daten und unter "Zeitverhalten (Seite 113)".

#### Wochenschaltuhr: Beispiel

Der Ausgang der Wochenschaltuhr soll täglich von 06:30Uhr bis 08:00Uhr eingeschaltet sein. Zusätzlich soll der Ausgang dienstags von 03:10 h bis 04:15 h und am Wochenende von 16:30 h bis 23:10 h eingeschaltet sein.

Dazu sind drei Nocken notwendig.

Hier nun die Parametrierfenster der Nocken 1, 2 und 3 aus dem obigen Timingdiagramm.

#### Nocken 1

Nocken 1 soll den Ausgang der Wochenschaltuhr an jedem Tag von 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr einschalten.


### Nocken 2

Nocken 2 soll den Ausgang der Wochenschaltuhr an jedem Dienstag von 03:10 Uhr bis 04:15 Uhr einschalten.

## Nocken 3

Nocken 3 soll den Ausgang der Wochenschaltuhr an jedem Samstag und Sonntag von 16:30 Uhr bis 23:10 Uhr einschalten.

# **Ergebnis**



## 4.4.12 Jahresschaltuhr

#### Kurzbeschreibung

Der Ausgang wird über ein parametrierbares Ein- und Ausschaltdatum gesteuert. Sie können die Schaltuhr so einstellen, dass Sie jährlich, monatlich oder auf benutzerdefinierter Basis aktiviert wird. In jeder Betriebsart können Sie die Schaltuhr auch so einrichten, dass der Ausgang während des definierten Zeitraums einen Impuls erhält. Der Zeitraum lässt sich innerhalb des Datumsbereichs vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2099 einrichten.


#### **Hinweis**

Da die LOGO! 24/24o keine Uhr besitzt, ist die Jahresschaltuhr bei dieser Variante nicht zu benutzen.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
No - MM DD - Q	Parameter No	Über den Parameter No stellen Sie die Betriebsart und den Einschalt- und Ausschaltzeitpunkt ein. Außerdem geben Sie an, ob es sich bei dem Ausgang um einen Impulsausgang handelt.
	Ausgang Q	Q schaltet ein, wenn der parametrierte Nocken eingeschaltet ist.


#### **Timingdiagramme**

**Beispiel 1:** Betriebsart Yearly ein, Betriebsart Monthly aus, Pulse aus, Einschaltzeitpunkt = 2000-06-01, Ausschaltzeitpunkt = 2099-08-31: Der Ausgang der Schaltuhr schaltet in jedem Jahr am 1. Juni ein und am 31. August aus.



B6 1+ Yearly = On Monthly = Off Pulse = Off

B6 2+ ON: YYYY-MM-DD 2000-06-01 B6 3+ OFF: YYYY-MM-DD 2099-08-31 **Beispiel 2**:Betriebsart Yearly ein, Betriebsart Monthly aus, Pulse ein, Einschaltzeitpunkt = 2000-03-15, Ausschaltzeitpunkt = 2099-\*\*-\*\*: Die Schaltuhr schaltet in jedem Jahr am 15. März für einen Zyklus lang ein.



 B6
 1+

 Yearly = On
 ON:

 Monthly = Off
 YYYY-MM-DD

 Pulse = On
 2000-03-15

 B6
 3+

 OFF:
 YYYY-MM-DD

 2099-\*\*-\*\*
 2099-\*\*-\*\*

**Beispiel 3:** Betriebsart Yearly ein, Betriebsart Monthly aus, Pulse aus, Einschaltzeitpunkt = 2008-06-01, Ausschaltzeitpunkt = 2010-08-31: Der Ausgang der Schaltuhr schaltet in den Jahren 2008, 2009 und 2010 am 1. Juni ein und am 31. August aus.

YYYY.MM.DD+
On = 2008 06 01
Off = 2010 08 31

1. 31. 1. 31. 1. 31.
Juni Aug. Juni Aug. Juni Aug.

 B6
 1+
 B6
 2+
 B6
 3+

 Yearly = On Monthly = Off Pulse = Off
 YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD 2010-08-31
 YYYY-MM-DD 2010-08-31


**Beispiel 4:**Betriebsart Yearly ein, Betriebsart Monthly aus, Pulse ein, Einschaltzeitpunkt = 2008-03-15, Ausschaltzeitpunkt = 2010-\*\*-\*\*: Der Ausgang der Schaltuhr schaltet in den Jahren 2008, 2009 und 2010 am 15. März einen Zyklus lang ein.

B6 1+ Yearly = On Monthly = Off Pulse = On B6 2+ ON: YYYY-MM-DD 2008-03-15


B6 3+ OFF: YYYY-MM-DD 2010-\*\*-\*\*

#### 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

**Beispiel 5**:Betriebsart Yearly aus, Betriebsart Monthly aus, Pulse aus, Einschaltzeitpunkt = 2008-06-01, Ausschaltzeitpunkt = 2008-08-31: Der Ausgang der Schaltuhr schaltet am 1. Juni 2008 ein und am 31. August 2010 aus.

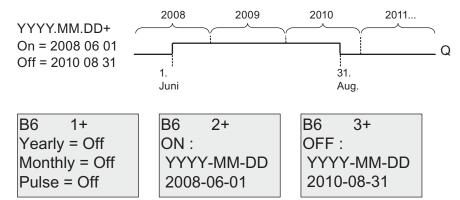

**Beispiel 6:**Betriebsart Yearly aus, Betriebsart Monthly aus, Pulse ausgewählt, Einschaltzeitpunkt = 2008-03-15, Ausschaltzeitpunkt = \*\*\*\*-\*\*: Der Ausgang der Schaltuhr schaltet am 15. März 2008 einen Zyklus lang ein. Weil für die Schaltuhr kein monatliches oder jährliches Schalten eingerichtet ist, schaltet der Ausgang der Schaltuhr nur einmal zum angegebenen Einschaltzeitpunkt.




B6 1+
Yearly = Off
Monthly = Off
Pulse = On

B6 2+
ON:
YYYY-MM-DD
2008-03-15

B6 3+
OFF:
YYYY-MM-DD
\*\*\*\*-\*\*-\*\*

**Beispiel 7**:Betriebsart Yearly ein, Betriebsart Monthly aus, Pulse aus, Einschaltzeitpunkt = 2008-12-15, Ausschaltzeitpunkt = 2010-01-07: Der Ausgang der Schaltuhr schaltet am 15. Dezember 2008 und 2009 ein und am 7. Januar des jeweils folgenden Jahres aus. Wenn der Ausgang der Schaltuhr am 7. Januar 2010 ausschaltet, wird er am folgenden 15. Dezember NICHT wieder eingeschaltet.



 B6
 1+

 Yearly = On
 ON:

 Monthly = Off
 YYYY-MM-DD


 Pulse = Off
 2008-12-15

 B6
 3+

 OFF:
 YYYY-MM-DD

 2010-01-07

**Beispiel 8:**Betriebsart Yearly ein, Betriebsart Monthly ein, Einschaltzeitpunkt = 2008-\*\*-01, Ausschaltzeitpunkt = 2010-\*\*-05: Ab dem Jahr 2008 schaltet der Ausgang der Schaltuhr am ersten Tag jedes Monats ein und am fünften Tag jedes Monats aus. Die Schaltuhr setzt dieses Muster bis zum letzten Monat des Jahres 2010 fort.

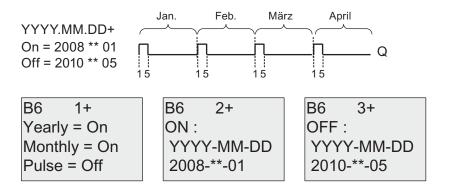

#### **Funktionsbeschreibung**

Die Jahresschaltuhr schaltet den Ausgang zu bestimmten Ein- und Ausschaltdaten ein bzw. aus. Das Ein- und Ausschalten wird jeweils um 00:00 durchgeführt. Wenn Ihre Anwendung zu einer anderen Uhrzeit geschaltet werden muss, verwenden Sie in Ihrem Schaltprogramm eine Wochenschaltuhr gemeinsam mit einer Jahresschaltuhr.

Der Einschaltzeitpunkt gibt an, wann die Schaltuhr aktiviert wird. Der Ausschaltzeitpunkt gibt an, wann der Ausgang wieder zurückgesetzt wird. Beachten Sie für die Ein- und Ausschaltzeitpunkte die Reihenfolge der Felder: Im ersten Feld geben Sie das Jahr an, im zweiten Feld den Monat und im dritten Feld den Tag.

Wenn Sie die Betriebsart Monthly aktivieren, schaltet der Ausgang der Schaltuhr jeden Monat zum angegebenen Tag des Einschaltzeitpunkts ein und bleibt bis zum angegebenen Tag des Ausschaltzeitpunkts eingeschaltet. Der Einschaltzeitpunkt gibt das erste Jahr an, in dem die Schaltuhr aktiviert wird. Der Ausschaltzeitpunkt gibt das letzte Jahr an, in dem die Schaltuhr ausgeschaltet wird. Das letzte mögliche Jahr ist 2099.

Wenn Sie die Betriebsart Yearly einschalten, wird der Ausgang der Schaltuhr in jedem Jahr am angegebenen Tag des angegebenen Monats des Einschaltzeitpunkts eingeschaltet und am angegebenen Tag des angegebenen Monats des Ausschaltzeitpunkts ausgeschaltet. Der Einschaltzeitpunkt gibt das erste Jahr an, in dem die Schaltuhr aktiviert wird. Der Ausschaltzeitpunkt gibt das letzte Jahr an, in dem die Schaltuhr ausgeschaltet wird. Das letzte mögliche Jahr ist 2099.

Wenn Sie den Ausgang Pulse wählen, schaltet die Schaltuhr zum angegebenen Zeitpunkt einen Zyklus lang ein. Dann wird der Ausgang der Schaltuhr zurückgesetzt. Sie können eine Schaltuhr monatlich oder jährlich oder auch nur einmalig schalten.

Wenn Sie keine der Betriebsarten Monthly, Yearly oder Pulse auswählen, können Sie über die Einschalt- und Ausschaltzeitpunkte einen bestimmten Zeitraum definieren. Hier können Sie jeden beliebigen Zeitraum angeben.


Bei Prozessvorgängen, die mehrmals während des Jahres, aber zu unregelmäßigen Zeiten, ein- und ausgeschaltet werden müssen, können Sie mehrere Jahresschaltuhren definieren und deren Ausgänge über einen OR-Funktionsblock miteinander verbinden.

### Pufferung der Uhr


Die interne Uhr einer LOGO! läuft auch dann weiter, wenn die Netzspannung ausfällt, d.h. die Uhr besitzt eine Gangreserve. Wie groß die Gangreserve ist, hängt von der Umgebungstemperatur ab. Bei 25 °C Umgebungstemperatur beträgt die Gangreserve typischerweise 80 Stunden. Wenn Sie die optionale LOGO! Batteriekarte bzw. die kombinierte LOGO! Speicher-/Batteriekarte nutzen, kann LOGO! die Uhrzeit max. zwei Jahre lang puffern.

## Beispiel zur Parametrierung

Der Ausgang einer LOGO! soll jährlich am 1. März eingeschaltet und am 4. April ausgeschaltet sowie am 7. Juli wieder ein- und am 19. November ausgeschaltet werden. Dafür benötigen Sie zwei Jahresschaltuhren, die jeweils für die bestimmte Einschaltzeit parametriert werden. Die Ausgänge werden dann über einen OR-Block verknüpft.

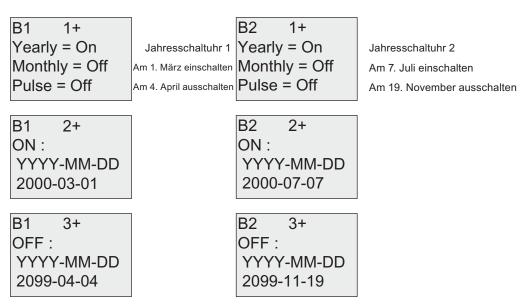

#### **Ergebnis**



## 4.4.13 Vor/Rückwärtszähler

## Kurzbeschreibung

Je nach Parametrierung wird durch einen Eingangsimpuls ein interner Zählwert hoch oder runter gezählt. Bei Erreichen der parametrierbaren Schwellwerte wird der Ausgang gesetzt bzw. zurückgesetzt. Die Zählrichtung kann über den Eingang Dir verändert werden.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
R Cnt	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie den internen Zählwert auf Null zurück.
Dir +/- Q Par -	Eingang Cnt	Die Funktion zählt am Eingang Cnt die Zustandsänderungen von Zustand 0 nach Zustand 1. Ein Wechsel des Zustands von 1 nach 0 wird nicht gezählt.
		Verwenden Sie
		die Eingänge I3, I4, I5 und I6 zum schnellen Zählen (nur bei LOGO! 12/24 RC/RCo und LOGO! 24/24o): max. 5 kHz.
		einen beliebigen anderen Eingang oder ein Schaltungsteil für geringe Zählfrequenzen (typ. 4 Hz).
	Eingang Dir	Über den Eingang Dir geben Sie die Zählrichtung an:
		Dir = 0: Vorwärtszählen Dir = 1: Rückwärtszählen
	Parameter	On: Einschaltschwelle Wertebereich: 0999999
		Off: Ausschaltschwelle Wertebereich: 0999999 StartVal: Ausgangswert, ab dem entweder vorwärts oder rückwärts gezählt wird.
		Remanenz für internen Zählwert Cnt: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q wird in Abhängigkeit vom Aktualwert Cnt und den eingestellten Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt.


#### Parameter On und Off

Die Einschaltschwelle On und die Ausschaltschwelle Off können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus.

#### **Timingdiagramm**

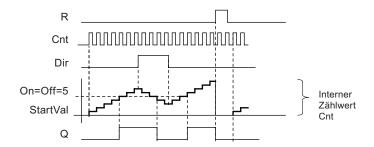

#### **Funktionsbeschreibung**

Bei jeder positiven Flanke am Eingang Cnt wird der interne Zähler um eins erhöht (Dir = 0) oder um eins erniedrigt (Dir = 1).

Mit dem Rücksetzeingang R können Sie den internen Zählwert auf den Startwert zurückstellen. Solange R=1 ist, ist auch der Ausgang auf 0 zurückgesetzt und die Impulse am Eingang Cnt werden nicht mitgezählt.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so werden nach Netzausfall der Ausgang Q und die bereits abgelaufene Zeit wieder zurückgesetzt.

Der Ausgang Q wird in Abhängigkeit vom Aktualwert Cnt und den eingestellten Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt. Siehe folgende Rechenvorschrift.

#### Rechenvorschrift

- Falls Einschaltschwelle (On) ≥ Ausschaltschwelle (Off), so gilt:
   Q = 1, falls Cnt ≥ On
   Q = 0, falls Cnt < Off.</li>
- Falls Einschaltschwelle (On) < Ausschaltschwelle (Off), so gilt: Q = 1, falls On ≤ Cnt ≤</li>

#### **Hinweis**

Die Überprüfung, ob der Zähler den Grenzwert erreicht hat, findet einmal pro Zyklus statt.

Wenn also die Impulse an den schnellen Digitaleingängen I3, I4, I5 oder I6 schneller sind als die Zykluszeit, so schaltet die Sonderfunktion eventuell erst, nachdem der angegebene Grenzwert überschritten ist.


Beispiel: Es können 100 Impulse pro Zyklus gezählt werden; 900 Impulse sind bereits gezählt worden. On = 950; Off = 10000. Der Ausgang schaltet im nächsten Zyklus, wenn der Wert bereits 1000 ist. (Wäre der Off-Wert = 980, so würde der Ausgang überhaupt nicht schalten.)

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

Um den Startwert zu setzen, drücken Sie ▲ oder ▼, um das folgende Fenster aufzurufen:

Liefert der referenzierte Block (im Beispiel B021) einen Wert außerhalb des Gültigkeitsbereichs, so wird zum nächsten gültigen Wert auf- bzw. abgerundet.

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiele):



## 4.4.14 Betriebsstundenzähler

## Kurzbeschreibung

Wenn der Überwachungseingang gesetzt wird, läuft eine parametrierbare Zeit ab. Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
R	Eingang R	Mit der steigenden Flanke (Wechsel von 0 nach 1) am Rücksetzeingang R (Reset) wird der Zähler für die Restzeit (MN) auf den parametrierten Wert MI gesetzt und der Ausgang Q wird zurückgesetzt.
	Eingang En	En ist der Überwachungseingang. LOGO! misst die Zeit, in der dieser Eingang gesetzt ist.
	Eingang Ral	Eine steigende Flanke am Eingang Ral (Reset all) setzt den Betriebsstundenzähler (OT) und den Ausgang zurück. Außerdem wird die Restzeit (MN) auf das parametrierte Wartungsintervall MI gesetzt:  • Ausgang Q = 0  • Gemessene Betriebsstunden OT = 0  • Verbleibende Restzeit des Wartungsintervalls MN = MI
	Parameter	MI: Vorzugebendes Wartungsintervall in der Einheit Stunden und Minuten Wertebereich: 00009999 h, 059 m
		OT: Aufgelaufene Gesamtbetriebszeit; es kann ein Offset in Stunden und Minuten vorgegeben werden Wertebereich: 0000099999 h, 059 m
		Q → 0:
		<ul> <li>Auswahl "R":</li> <li>Q = 1, falls MN = 0;</li> <li>Q = 0, falls R = 1 oder Ral = 1</li> </ul>
		<ul> <li>Auswahl "R+En":</li> <li>Q = 1, falls MN = 0;</li> <li>Q = 0, falls R = 1 oder Ral = 1 oder En = 0</li> </ul>
	Ausgang Q	Wenn die Restzeit MN = 0 ist (siehe Timingdiagramm), dann wird der Ausgang gesetzt.
		<ul> <li>Der Ausgang wird zurückgesetzt:</li> <li>Bei "Q→0:R+En", falls R = 1 oder Ral = 1 oder En = 0</li> <li>Bei "Q→:R", falls R = 1 oder Ral = 1</li> </ul>

MI = Parametriertes Zeitintervall

MN = Verbleibende Restzeit

OT = Insgesamt abgelaufene Zeit seit dem letzten Signal Hi am Eingang Ral Diese Werte sind stets remanent!


#### Parameter MI

Das Wartungsintervall MI kann auch ein Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus.

### **Timingdiagramm**

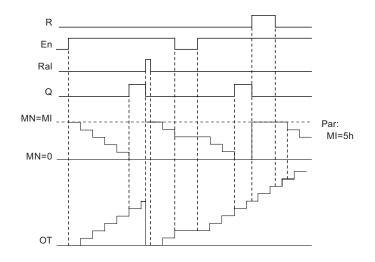

MI = parametriertes Zeitintervall

MN = verbleibende Restzeit

## **Funktionsbeschreibung**

Der Betriebsstundenzähler überwacht den Eingang En. Solange an diesem Eingang der Wert 1 anliegt, ermittelt LOGO! die aufgelaufene Zeit und die verbleibende Restzeit MN. Die Zeiten zeigt LOGO! in der Betriebsart Parametrieren an. Ist die verbleibende Restzeit MN gleich 0, wird der Ausgang Q auf 1 gesetzt.

Mit dem Rücksetzeingang R setzen Sie den Ausgang Q zurück und den Zähler für die Restzeit auf den vorgegebenen Wert MI. Der Betriebsstundenzähler OT bleibt unbeeinflusst.

Mit dem Rücksetzeingang Ral setzen Sie den Ausgang Q zurück und den Zähler für die Restzeit auf den vorgegebenen Wert MI. Der Betriebsstundenzähler OT wird auf 0 zurückgesetzt.

Je nach Ihrer Parametrierung des Parameters Q wird der Ausgang entweder zurückgesetzt, falls ein Reset-Signal (R oder Ral) 1 wird (" $Q\rightarrow0:R$ "), oder dann, falls ein Reset-Signal 1 oder das En-Signal 0 wird (" $Q\rightarrow0:R+En$ ").

### Werte MI, MN und OT ansehen

- LOGO! Basic mit Display: Im Parametriermodus können Sie während des Schaltprogrammablaufs (RUN) die aktuellen Werte für MI, MN und OT anzeigen.
- LOGO! Basic ohne Display: Mit LOGO!Soft Comfort k\u00f6nnen Sie \u00fcber den Online-Test diese Werte auslesen. Weitere Informationen siehe Kapitel "LOGO! Software (Seite 233)".
- In LOGO!Soft Comfort k\u00f6nnen die Betriebsstundenz\u00e4hler im Men\u00fc "Extras -> \u00dcbertragen: Betriebsstundenz\u00e4hler" ausgelesen werden.

#### Grenzwert für OT

Wenn Sie den Betriebsstundenzähler mit dem Signal R zurücksetzen, bleiben die aufgelaufenen Betriebsstunden in OT erhalten. Der Betriebsstundenzähler OT wird bei einem Wechsel an Ral von 0 auf 1 auf 0 zurückgesetzt. Solange En = 1 ist, zählt der Betriebsstundenzähler OT weiter, unabhängig vom Zustand des Rücksetzeingangs R. Der Grenzwert des Zählers OT ist 99999 h. Der Betriebsstundenzähler stoppt, wenn dieser Wert erreicht wird.

Sie können den Anfangswert für OT in der Betriebsart Programmieren einstellen. MN wird entsprechend der folgenden Formel berechnet, wenn der Rücksetzeingang R niemals aktiviert wird: MN = MI - (OT % MI). Der Operator % liefert einen ganzzahligen Divisionsrest.


#### Beispiel:

MI = 30 h, OT = 100 h

MN = 30 - (100 % 30)

MN = 30 - 10

MN = 20 h



Zur Laufzeit kann der Wert OT nicht voreingestellt werden. Wenn der Wert für MI geändert wird, gäbe es keine Berechnung für MN. MN würde den Wert von MI übernehmen.

Gerätehandbuch, 03/2009, A5E01248534-03

## Parametervorgabe Par


Darstellung in der Betriebsart Programmieren:



**MI** ist das parametrierbare Zeitintervall. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 0 und 9999 Stunden.

Informationen dazu, wie Sie den Aktualwert einer anderen, bereits programmierten Funktion als Parameter zuweisen, finden Sie unter Einschaltverzögerung (Seite 121)

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren:

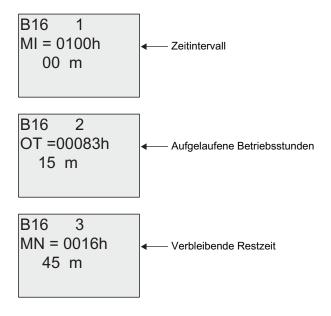

### 4.4.15 Schwellwertschalter

### Kurzbeschreibung

Der Ausgang wird in Abhängigkeit von zwei parametrierbaren Frequenzen ein- und ausgeschaltet.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Fre Par Q	Eingang Fre	Die Funktion zählt am Eingang Fre die Zustandsänderungen von Zustand 0 nach Zustand 1. Ein Wechsel des Zustands von 1 nach 0 wird nicht gezählt.
		Verwenden Sie
		Eingänge I3, I4, I5 und I6 zum schnellen Zählen (nur LOGO! 12/24 RC/RCo und LOGO! 24/24o): max. 5 kHz.
		einen beliebigen anderen Eingang oder ein Schaltungsteil für geringe Zählfrequenzen (typ. 4 Hz).
	Parameter	On: Einschaltschwelle Wertebereich: 00009999
		Off: Ausschaltschwelle Wertebereich: 00009999
		G_T: Zeitintervall oder Torzeit, in dem/der die anliegenden Impulse gemessen werden. Wertebereich: 00:05 s99:99 s
	Ausgang Q	Q wird in Abhängigkeit von den Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt.


### Parameter G\_T

Die Zeit für das Tor G\_T kann auch ein Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus.

## Timingdiagramm



### **Funktionsbeschreibung**

Der Schwellwertschalter misst die Signale am Eingang Fre. Die Impulse werden über eine parametrierbare Zeitdauer G\_T erfasst.

Der Ausgang Q wird in Abhängigkeit von den eingestellten Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt. Siehe folgende Rechenvorschrift.

#### Rechenvorschrift

- Falls Einschaltschwelle (On) ≥ Ausschaltschwelle (Off), so gilt:
   Q = 1, falls f<sub>a</sub> > On
   Q = 0, falls f<sub>a</sub> ≤ Off.
- Falls Einschaltschwelle (On) < Ausschaltschwelle (Off), so ist Q = 1, falls: On ≤ f<sub>a</sub> < Off.</li>

## Parametervorgabe Par


#### Hinweis

Die Überprüfung, ob der Zähler den Grenzwert erreicht hat, findet einmal pro Intervall G\_T statt.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):



#### Taste ▶



#### 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

#### Hinweis

Hier ist als Zeitbasis "Sekunden" fest voreingestellt.

Wenn Sie die Zeit G\_T mit 1 s vorgeben, liefert LOGO! im Parameter fa die aktuelle Frequenz in Hz zurück.

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):



### Hinweis

fa ist immer die Summe der gemessenen Impulse je Zeiteinheit G\_T.

## 4.4.16 Analoger Schwellwertschalter

### Kurzbeschreibung

Der Ausgang wird in Abhängigkeit von zwei parametrierbaren Schwellwerten ein- und ausgeschaltet.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Ax Par Q	Eingang Ax	An den Eingang Ax legen Sie das Analogsignal an, das ausgewertet werden soll.
		Verwenden Sie die analogen Eingänge Al1Al8 (*), analoge Merker AM1AM6, die Blocknummer einer Funktion mit analogem Ausgang oder die Analogausgänge AQ1 und AQ2.
	Parameter	A: Verstärkung (Gain) Wertebereich: ±10,00
		B: Nullpunktverschiebung (Offset)
		Wertebereich: ±10.000
		On: Einschaltschwelle Wertebereich: ±20.000
		Off: Ausschaltschwelle Wertebereich: ±20.000
		p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3
	Ausgang Q	Q wird in Abhängigkeit von den Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt.
* AI1AI8: 010 V entspricht 01000 (interner Wert).		

#### Parameter Gain und Offset

Beachten Sie für die Parameter Gain und Offset die Hinweise unter "Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten (Seite 115)".

#### Parameter On und Off

Die Parameter On und Off können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:


- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus.

### Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nicht für die Anzeige der Werte On, Off und Ax in einem Meldetext. Gilt nicht für den Vergleich der Werte On und Off! (Der dargestellte Punkt wird beim Vergleich ignoriert.)

### **Timingdiagramm**



#### **Funktionsbeschreibung**

Die Funktion liest den Analogwert des Signals ein, das an dem Analogeingang Ax anliegt.

Dieser Wert wird mit dem Parameter A (Gain) multipliziert. Der Parameter B (Offset) wird danach zum Analogwert addiert, also (Ax • Gain) + Offset = Aktualwert Ax.

Der Ausgang Q wird in Abhängigkeit von den eingestellten Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt. Siehe folgende Rechenvorschrift.

#### Rechenvorschrift

- Falls Einschaltschwelle (On) ≥ Ausschaltschwelle (Off), so gilt:
  - Q = 1, falls Aktualwert Ax > On
  - Q = 0, falls Aktualwert  $Ax \le Off$ .
- Falls Einschaltschwelle (On) < Ausschaltschwelle (Off), so ist Q = 1, falls:</li>
   On ≤ Aktualwert Ax < Off.</li>


## Parametervorgabe Par

Die Parameter Gain und Offset dienen zur Anpassung der verwendeten Sensoren an die jeweilige Anwendung.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):



#### Taste ▶



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):



Darstellung im Meldetext (Beispiel):



# 4.4.17 Analoger Differenzschwellwertschalter

## Kurzbeschreibung

Der Ausgang wird in Abhängigkeit von einem parametrierbaren Schwell- und Differenzwert ein- und ausgeschaltet.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Ax JA	Eingang Ax	An den Eingang Ax legen Sie das Analogsignal an, das ausgewertet werden soll.
Par A ~ _ C		Verwenden Sie die analogen Eingänge Al1Al8 (*), analoge Merker AM1AM6, die Blocknummer einer Funktion mit analogem Ausgang oder die Analogausgänge AQ1 und AQ2.
	Parameter	A: Verstärkung (Gain) Wertebereich: ±10,00
		B: Nullpunktverschiebung (Offset) Wertebereich: ±10.000
		On: Ein-/Ausschaltschwelle Wertebereich: ±20.000
		Δ: Differenzwert für Berechnung des Off-Parameters Wertebereich: ±20.000
		p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3
	Ausgang Q	Q wird in Abhängigkeit von dem Schwell- und Differenzwert gesetzt oder zurückgesetzt.
* AI1AI8: 010 V entspricht 01000 (interner Wert).		


### Parameter Gain und Offset

Beachten Sie für die Parameter Gain und Offset die Hinweise unter "Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten (Seite 115)".


## Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nicht für die Darstellung der Werte On, Off und Ax in einem Meldetext.

### Timingdiagramm A: Funktion mit negativem Differenzwert Δ



#### Timingdiagramm B: Funktion mit positivem Differenzwert Δ



## Funktionsbeschreibung

Die Funktion liest den Analogwert des Signals ein, das an dem Analogeingang Ax anliegt.

Dieser Wert wird mit dem Parameter A (Gain) multipliziert. Der Parameter B (Offset) wird danach zum Analogwert addiert, also (Ax • Gain) + Offset = Aktualwert Ax.

Der Ausgang Q wird in Abhängigkeit von dem eingestellten Schwellwert (On) und dem Differenzwert ( $\Delta$ ) gesetzt oder zurückgesetzt. Die Funktion berechnet den Parameter Off automatisch: Off = On +  $\Delta$ , wobei  $\Delta$  positiv oder negativ sein kann. Siehe folgende Rechenvorschrift.

## Rechenvorschrift

Wenn Sie einen negativen Differenzwert Δ parametrieren, ist die Einschaltschwelle (On)
 ≥ Ausschaltschwelle (Off), und es gilt:

Q = 1, falls Aktualwert Ax > On

Q = 0, falls Aktualwert  $Ax \leq Off$ .

Siehe Timingdiagramm A.

 Wenn Sie einen positiven Differenzwert Δ parametrieren, ist die Einschaltschwelle (On) < Ausschaltschwelle (Off), und es ist Q = 1, falls:

On  $\leq$  Aktualwert Ax < Off.

Siehe Timingdiagramm B.


## Parametervorgabe Par

Die Parameter Gain und Offset dienen zur Anpassung der verwendeten Sensoren an die jeweilige Anwendung.


Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):



### Taste ▶



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):



### Taste ▼



## 4.4.18 Analogkomparator

## Kurzbeschreibung

Der Ausgang wird in Abhängigkeit von der Differenz Ax - Ay und zweier parametrierbarer Schwellwerte ein- und ausgeschaltet.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Ax - ΔA Ay - Π - Q Par -	Eingänge Ax und Ay	An die Eingänge Ax und Ay legen Sie die Analogsignale an, deren Differenz ausgewertet werden soll.  Verwenden Sie die analogen Eingänge Al1Al8 (*), analoge Merker AM1AM6, die Blocknummer einer Funktion mit analogem Ausgang oder die Analogausgänge AQ1 und AQ2.
	Parameter	A: Verstärkung (Gain) Wertebereich: ±10,00 B: Nullpunktverschiebung (Offset) Wertebereich: ±10.000 On: Einschaltschwelle Wertebereich: ±20.000 Off: Ausschaltschwelle Wertebereich: ±20.000 p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3
	Ausgang Q	Q wird in Abhängigkeit von der Differenz Ax - Ay und den eingestellten Schwellwerten gesetzt/zurückgesetzt.
* AI1AI8: 010 V entspricht 01000 (interner Wert).		

### Parameter Gain und Offset

Beachten Sie für die Parameter Gain und Offset die Hinweise unter "Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten (Seite 115)".

### Parameter On und Off

Die Einschaltschwelle und die Ausschaltschwelle können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:


- Analogkomparator (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus.

### Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nicht für die Anzeige der Werte Ax, Ay, On, Off und  $\Delta$  in einem Meldetext. Gilt nicht für den Vergleich der Werte On und Off! (Der dargestellte Punkt wird beim Vergleich ignoriert.)

## **Timingdiagramm**

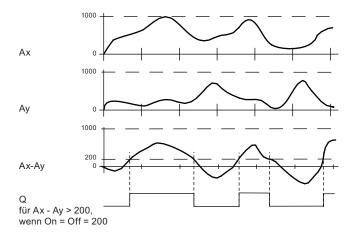

## **Funktionsbeschreibung**

Die Funktion liest die Analogwerte der Signale ein, die an den Analogeingängen Ax und Ay anliegen.

Dieser Wert wird jeweils mit dem Parameter A (Gain) multipliziert. Der Parameter B (Offset) wird danach zum jeweiligen Analogwert addiert, also

(Ax • Gain) + Offset = Aktualwert Ax bzw.

 $(Aktualwert Ax - Aktualwert Ay) \leq Off.$ 

(Ay • Gain) + Offset = Aktualwert Ay.

Die Funktion bildet die Differenz ("Δ") der Aktualwerte Ax - Ay.

Der Ausgang Q wird in Abhängigkeit von der Differenz der Aktualwerte Ax - Ay und den eingestellten Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt. Siehe folgende Rechenvorschrift.

## Rechenvorschrift

- Falls Einschaltschwelle (On) ≥ Ausschaltschwelle (Off), so gilt:
   Q = 1, falls:
   (Aktualwert Ax Aktualwert Ay) > On
   Q = 0, falls:
- Falls Einschaltschwelle (On) < Ausschaltschwelle (Off), so ist Q = 1, falls: On ≤ (Aktualwert Ax Aktualwert Ay) < Off.


# Parametervorgabe Par

Die Parameter Gain und Offset dienen zur Anpassung der verwendeten Sensoren an die jeweilige Anwendung.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren:



#### Taste ▶



#### **Beispiel**

Zur Steuerung einer Heizung sollen die Vorlauftemperatur T<sub>v</sub> und die Rücklauftemperatur T<sub>r</sub> z.B. über einen Sensor an Al2 miteinander verglichen werden.

Wenn die Rücklauftemperatur um mehr als 15 °C von der Vorlauftemperatur abweicht, soll ein Schaltvorgang ausgelöst werden (z.B. Brenner ein). Beträgt die Differenz weniger als 5 °C, so wird der Schaltvorgang zurückgesetzt.

In der Betriebsart Parametrieren sollen die realen Temperaturwerte angezeigt werden.


Es stehen Thermogeber mit folgenden technischen Daten zur Verfügung: -30 bis +70 °C, 0 bis 10 V DC.

Anwendung	Interne Darstellung	
-30 bis +70 °C = 0 bis 10 V DC	0 bis 1000	
0 °C	300	
	→ Offset = -30	
Wertebereich:	1000	
-30 bis +70 °C = 100	→ Gain = 100/1000 = 0,1	
Einschaltschwelle = 15 °C	Schwellwert = 15	
Ausschaltschwelle = 5 °C Schwellwert = 5		
Siehe auch "Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten (Seite 115)".		

### Parametrierung (Beispiel):




#### Taste ▶



#### Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):



#### Taste ▼




## Darstellung im Meldetext (Beispiel):

## Eingangsempfindlichkeit des Analogkomparators herabsetzen

Den Ausgang des Analogkomparators können Sie mit den Sonderfunktionen "Einschaltverzögerung" und "Ausschaltverzögerung" selektiv verzögern. Dadurch erreichen Sie, dass der Ausgang Q nur dann gesetzt wird, wenn der anliegende Triggerwert Trg (= Ausgang des Analogkomparators) länger als die definierte Einschaltverzögerungszeit ist.

Auf diese Art und Weise erhalten Sie eine künstliche Hysterese, die den Eingang weniger empfindlich für kurzzeitige Veränderungen macht.

## **Funktionsplan**

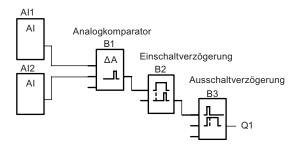

# 4.4.19 Analogüberwachung

## Kurzbeschreibung

Diese Sonderfunktion speichert einen am analogen Eingang anliegenden Wert und schaltet den Ausgang ein, sobald der Aktualwert am analogen Eingang diesen gespeicherten Analogwert zuzüglich eines parametrierbaren Differenzwerts unter- oder überschreitet.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
En - A Ax - ± \( \Delta \) - Q Par -	Eingang En	Mit der steigenden Flanke (Wechsel von 0 nach 1) am Freischalteingang En (Enable) wird der Analogwert am Eingang Ax gespeichert ("Aen") und der Analogwertbereich Aen - $\Delta_2$ bis Aen+ $\Delta_1$ wird überwacht.
	Eingang Ax	An den Eingang Ax legen Sie das Analogsignal an, das überwacht werden soll.
		Verwenden Sie die analogen Eingänge Al1Al8 (*), analoge Merker AM1AM6, die Blocknummer einer Funktion mit analogem Ausgang oder die Analogausgänge AQ1 und AQ2.
	Parameter	A: Verstärkung (Gain) Wertebereich: ±10.00
		B: Nullpunktverschiebung (Offset) Wertebereich: ±10,000
		Δ <sub>1</sub> :Differenzwert unter Aen: Ein-/Ausschwellwert Wertebereich: 0-20,000
		Δ 2:Differenzwert unter Aen: Ein-/Ausschwellwert Wertebereich: 0-20,000 p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3
		Remanenz:
		/ = Keine Remanenz
		R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q wird in Abhängigkeit vom gespeicherten Analogwert und dem eingestellten Differenzwert gesetzt/zurückgesetzt.
* AI1AI8: 010 V entspricht 01000 (interner Wert).		

#### Parameter Gain und Offset

Beachten Sie für die Parameter Gain und Offset die Hinweise unter "Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten (Seite 115)".

#### Parameter Delta1 und Delta2

Die Parameter Delta1 und Delta2 können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können den Aktualwert folgender Funktionen verwenden:


- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus.

#### Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nur für die Darstellung der Werte Aen, Ax,  $\Delta_1$  und  $\Delta_2$  in einem Meldetext.

#### **Timingdiagramm**

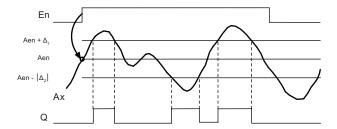

#### **Funktionsbeschreibung**

Wenn der Zustand am Eingang En von 0 nach 1 wechselt, dann wird der Analogwert des Signals am Analogeingang Ax gespeichert. Dieser gespeicherte Aktualwert wird als "Aen" bezeichnet.

Die analogen Aktualwerte Ax und Aen werden beide jeweils mit dem Wert des Parameters A (Gain) multipliziert. Danach wird der Parameter B (Offset) zum Produkt addiert:

(Ax • Gain) + Offset = Aktualwert Aen, wenn Eingang En von 0 nach 1 wechselt, oder (Ax • Gain) + Offset = Aktualwert Ax.

Der Ausgang Q wird gesetzt, wenn der Eingang En = 1 ist und der Aktualwert am Eingang Ax außerhalb des Bereichs Aen -  $\Delta_2$  bis Aen +  $\Delta_1$  liegt.

Der Ausgang Q wird zurückgesetzt, wenn der Aktualwert am Eingang Ax innerhalb des Bereichs Aen - Δ<sub>2</sub> bis Aen+ Δ<sub>1</sub> liegt oder der Eingang En nach 0 wechselt.


## Parametervorgabe Par

Die Parameter Gain und Offset dienen zur Anpassung der verwendeten Sensoren an die jeweilige Anwendung.


Darstellung in der Betriebsart Programmieren:



### Taste ▶



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):



# 4.4.20 Analogverstärker

### Kurzbeschreibung

Diese Sonderfunktion verstärkt einen am analogen Eingang anliegenden Wert und gibt ihn am analogen Ausgang aus.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Ax A	Eingang Ax	An den Eingang Ax legen Sie das Analogsignal an, das verstärkt werden soll.
Par - AQ		Verwenden Sie die analogen Eingänge Al1Al8 (*), analoge Merker AM1AM6, die Blocknummer einer Funktion mit analogem Ausgang oder die Analogausgänge AQ1 und AQ2.
	Parameter	A: Verstärkung (Gain) Wertebereich: ±10.00
		B: Nullpunktverschiebung (Offset) Wertebereich: ±10,000
		p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3
	Ausgang AQ	Diese Sonderfunktion hat einen analogen Ausgang! Dieser Ausgang kann nur mit einem analogen Eingang einer Funktion oder einem analogen Merker oder einer analogen Ausgangsklemme (AQ1, AQ2) verbunden werden. Wertebereich für AQ: -32767+32767
* AI1AI8: 010 V entspricht 01000 (interner Wert).		

#### Parameter Gain und Offset

Beachten Sie für die Parameter Gain und Offset die Hinweise unter Gain- und Offsetberechnung bei Analogwerten (Seite 115).

## Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nur für die Darstellung des AQ-Werts in einem Meldetext.

## **Funktionsbeschreibung**

Die Funktion liest den Analogwert des Signals ein, das an dem Analogeingang Ax anliegt.

Dieser Wert wird mit dem Parameter A (Gain) multipliziert. Der Parameter B (Offset) wird danach zum Produkt addiert: (Ax • Gain) + Offset = Aktualwert Ax.

Der Aktualwert Ax wird am Ausgang AQ ausgegeben.

### **Analoger Ausgang**

Wenn Sie diese Sonderfunktion mit einem realen analogen Ausgang verschalten, dann beachten Sie, dass der analoge Ausgang nur Werte von 0 bis 1000 verarbeiten kann. Schalten Sie dazu ggf. einen zusätzlichen Verstärker zwischen den analogen Ausgang der Sonderfunktion und den realen analogen Ausgang. Mit diesem Verstärker normieren Sie den Ausgangsbereich der Sonderfunktion auf einen Wertebereich von 0 bis 1000.

## Skalieren eines Analogeingangswerts

Den Analogeingangswert eines Potentiometers können Sie über die Verschaltung eines Analogeingangs mit einem Analogverstärker und einem Analogmerker beeinflussen.

- Skalieren Sie den Analogwert am Analogverstärker für die weitere Verwendung.
- Verbinden Sie z.B. die Zeitvorgabe für den Parameter T einer Zeitfunktion (z.B. Ein-/Ausschaltverzögerung (Seite 126)) oder die Grenzwertvorgabe On und/oder Off eines Vor-/Rückwärtszählers (Seite 149) mit dem skalierten Analogwert.

Weitere Informationen und Hinweise zu Programmbeispielen finden Sie in der Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort.

#### Parametervorgabe Par

Die Parameter Gain und Offset dienen zur Anpassung der verwendeten Sensoren an die jeweilige Anwendung.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):


## 4.4.21 Selbsthalterelais

## Kurzbeschreibung

Über den Eingang S wird der Ausgang Q gesetzt. Über den Eingang R wird der Ausgang Q wieder zurückgesetzt.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
S - RS R - Q Par - Q	Eingang S	Über den Eingang S setzen Sie den Ausgang Q auf 1.
	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie den Ausgang Q auf 0 zurück. Wenn S und R = 1, wird der Ausgang zurückgesetzt.
	Parameter	Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q schaltet mit S ein und bleibt eingeschaltet, bis Eingang R gesetzt wird.

## **Timingdiagramm**



## Schaltverhalten

Ein Selbsthalterelais ist ein einfaches binäres Speicherglied. Der Wert am Ausgang richtet sich nach den Zuständen an den Eingängen und dem bisherigen Zustand am Ausgang. In der folgenden Tabelle ist die Logik noch einmal aufgeführt.

Sn	Rn	Q	Anmerkung
0	0	х	Zustand bleibt erhalten
0	1	0	Rücksetzen
1	0	1	Setzen
1	1	0	Rücksetzen (Rücksetzen geht vor Setzen)

Bei eingeschalteter Remanenz steht nach einem Spannungsausfall das Signal am Ausgang an, das vor Wegfall der Spannung aktuell war.


### 4.4.22 Stromstoßrelais

### Kurzbeschreibung

Das Setzen und Rücksetzen des Ausgangs wird jeweils durch einen kurzen Impuls auf den Eingang realisiert.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
Trg TIT	Eingang Trg	Über den Eingang Trg (Trigger) schalten Sie den Ausgang Q ein und aus.
R - RS	Eingang S	Über den Eingang S setzen Sie den Ausgang Q auf 1.
	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie den Ausgang Q auf 0 zurück.
	Parameter	Auswahl: RS (Vorrang Eingang R) oder SR (Vorrang Eingang S)
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Q schaltet mit Trg ein und mit dem nächsten Trg wieder aus, falls S und R = 0.

## **Timingdiagramm**



### **Funktionsbeschreibung**

Jedesmal, wenn der Zustand am Eingang Trg von 0 nach 1 wechselt und die Eingänge S und R = 0 sind, ändert der Ausgang Q seinen Zustand, d.h. der Ausgang wird eingeschaltet oder ausgeschaltet.

Der Eingang Trg hat keinen Einfluss auf die Sonderfunktion, wenn S oder R = 1 ist.

Über den Eingang S setzen Sie das Stromstoßrelais, d.h. der Ausgang wird auf 1 gesetzt.

Über den Eingang R setzen Sie das Stromstoßrelais zurück, d.h. der Ausgang wird auf 0 gesetzt.

### Zustandsdiagramm

Par	Q <sub>n-1</sub>	S	R	Trg	Qn
*	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0 ->1	1**
*	0	0	1	0	0
*	0	0	1	0 ->1	0
*	0	1	0	0	1
*	0	1	0	0 ->1	1
RS	0	1	1	0	0
RS	0	1	1	0 ->1	0
SR	0	1	1	0	1
SR	0	1	1	0 ->1	1
*	1	0	0	0	1
*	1	0	0	0 ->1	0**
*	1	0	1	0	0
*	1	0	1	0 ->1	0
*	1	1	0	0	1
*	1	1	0	0 ->1	1
RS	1	1	1	0	0
RS	1	1	1	0 ->1	0
SR	1	1	1	0	1
SR	1	1	1	0 ->1	1

<sup>\*:</sup> RS oder SR

Je nach Ihrer Parametrierung hat der Eingang R Vorrang vor dem Eingang S (der Eingang S wirkt nicht, solange R = 1) oder umgekehrt der Eingang S Vorrang vor dem Eingang R (der Eingang R wirkt nicht, solange S = 1).

Nach einem Spannungsausfall sind das Stromstoßrelais und der Ausgang Q zurückgesetzt, wenn Sie die Remanenz nicht eingeschaltet haben.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren:



In der Betriebsart Parametrieren ist diese Sonderfunktion nicht wählbar.

### Hinweis

Falls Trg = 0 und Par = RS, so entspricht die Sonderfunktion "Stromstoßrelais" der Sonderfunktion "Selbsthalterelais (Seite 173)".

<sup>\*\*:</sup> Triggersignal hat Wirkung, weil S und R = 0.

#### 4.4.23 Meldetexte

#### Kurzbeschreibung

Mit der Sonderfunktion Meldetexte können Sie eine Meldung einrichten, die Text und andere Parameter enthält und die von LOGO! in der Betriebsart RUN angezeigt wird.

Einfache Meldetexte können Sie auf dem LOGO! Display einrichten. LOGO!Soft Comfort verfügt über einen umfangreichen Funktionssatz für Meldetexte: Balkendiagrammdarstellung von Daten, Namen für digitale E/A-Zustände und mehr. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Dokumentation von LOGO!Soft Comfort.

#### Globale Einstellungen für Meldetexte

Globale Parameter, die für alle Meldetexte gelten, richten Sie im Programmiermenü unter "MeldgKonfig" ein:

- Analogfilt: Aktualisierungsrate in Millisekunden, die angibt, wie häufig die Analogeingänge in Meldetexten aktualisiert werden
- Ticker-Zeit: Frequenz, mit der Meldetexte über das Display laufen
  Es gibt zwei Varianten für den Meldungsticker: zeilenweise oder zeichenweise. Diese
  Möglichkeiten werden im Folgenden ausführlich beschrieben. Eine Zeile einer
  Textmeldung bzw. jedes Zeichen einer Textmeldung läuft entsprechend der Tickerzeit
  über das LOGO! Display. Bei einer Meldung, die zeilenweise abläuft, entspricht die
  tatsächliche Tickerzeit dem Zehnfachen der konfigurierten Tickerzeit. Bei Meldungen, die
  zeichenweise ablaufen, entspricht die tatsächliche Tickerzeit der konfigurierten Tickerzeit.
- Zeichensätze: Dies sind der primäre und der sekundäre Zeichensatz, mit denen Sie Meldetexte konfigurieren können. Zeichensatz1 und Zeichensatz2 können die von der LOGO! unterstützten Zeichensätze sein:

Zeichensatz in LOGO!	Gemeinsamer Name	Unterstützte Sprachen	Internet-Referenz
ISO8859-1	Latein-1	Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (teilweise), Niederländisch (teilweise)	http://en.wikipedia.org/wiki/IS O/IEC_8859-1
ISO8859-5	Kyrillisch	Russisch	http://en.wikipedia.org/wiki/IS O/IEC_8859-5
ISO8859-9	Latein-5	Türkisch	http://en.wikipedia.org/wiki/IS O/IEC_8859-9
ISO8859-16	Latein-10	Französisch	http://en.wikipedia.org/wiki/IS O/IEC_8859-16
GB-2312	Chinesisch	Chinesisch	http://en.wikipedia.org/wiki/G B2312
Shift-JIS	Japanisch	Japanisch	http://en.wikipedia.org/wiki/S hift-jis

Aktueller Zeichensatz: der ausgewählte Zeichensatz für die Anzeige der Meldetexte

#### Hinweis

Die von der LOGO! 0BA5 unterstützten Meldetexte werden auf dem LOGO! TD nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Zeichensatz1 ist ausgewählt und auf ISO8859-1 gesetzt
- Der aktuelle Zeichensatz "AktZeichens" ist auf Zeichensatz1 gesetzt

Für die fünfzig möglichen Meldetexte, die Sie konfigurieren können, können Sie angeben, welche davon in der ersten Sprache und welche in der zweiten Sprache sein sollen. Sie können z. B. fünfzig Meldetextfunktionsblöcke konfigurieren, die einen einzigen Meldetext für Zeichensatz 1 enthalten. Alternativ können Sie fünfundzwanzig Meldetextfunktionsblöcke konfigurieren, die jeweils zwei Meldetexte enthalten: einen für Zeichensatz 1 und einen für Zeichensatz 2. Jede Kombination ist zulässig, doch die Gesamtzahl darf 50 Meldetexte nicht überschreiten.

Innerhalb eines Meldetexts können Sie nur einen Zeichensatz verwenden. Sie können Meldetexte in jedem der von LOGO!Soft Comfort unterstützten Zeichensätze bearbeiten. Auf dem LOGO! Basismodul können Sie nur Text mit Zeichen des Zeichensatzes ISO8859-1 bearbeiten.


Die Sprache und damit der Zeichensatz eines Meldetexts ist unabhängig von der Spracheinstellung für die Menüs der LOGO! Anzeige. Diese Sprachen können unterschiedlich sein.

#### Chinesischer Zeichensatz:

Das LOGO! Basismodul und das LOGO! TD unterstützen den chinesischen Zeichensatz (GB-2312) für die Volksrepublik China. Die Geräte nutzen für diesen Zeichensatz die Verschlüsselung von Microsoft Windows. Die Windows-Verschlüsselung ermöglicht den Geräten, dieselben Zeichen wie im Meldetexteditor von LOGO!Soft Comfort anzuzeigen, wenn Sie einen Emulator für Chinesisch oder eine chinesische Version von Microsoft Windows nutzen.

Für den chinesischen Zeichensatz ist eine chinesische Version von Windows oder ein Emulator für Chinesisch erforderlich, um die chinesischen Zeichen im Meldetexteditor von LOGO!Soft Comfort einwandfrei anzuzeigen. Sie müssen den Emulator für Chinesisch starten, bevor Sie den Meldetextfunktionsblock in LOGO!Soft Comfort öffnen.

### Globale Parameter für Meldetexte programmieren

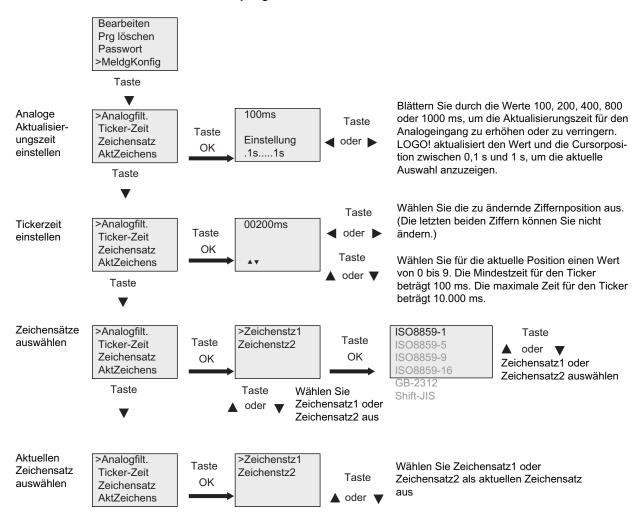

## **Funktionsblock Meldetexte**

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung	
En	Eingang En	Ein Wechsel des Zustands von 0 auf 1 am Eingang En (Enable) startet die Ausgabe des Meldetexts.	
P Q Par	Eingang P	P: Priorität des Meldetexts Wertebereich: 0127 Meldeziel Ticker-Einstellungen Ack: Quittierung des Meldetexts	
	Parameter	Text: Eingabe des Meldetexts	
		Par: Parameter oder Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion (siehe "Darstellbare Parameter oder Aktualwerte")	
		Zeit: Anzeige der ständig aktualisierten Uhrzeit	
		Datum: Anzeige des ständig aktualisierten Datums	
		EnTime: Anzeige der Uhrzeit zum Zeitpunkt des Signalzustandswechsels von 0 nach 1 am Eingang En	
		EnDate: Anzeige des Datums zum Zeitpunkt des Signalzustandswechsels von 0 nach 1 am Eingang En	
		E/A-Zustandsnamen: Anzeige des Namens eines digitalen Eingangs- oder Ausgangszustands, z.B. "Ein" oder "Aus"	
		Analogeingang: Anzeige des im Meldetext gezeigten und nach der Analogzeit aktualisierten Analogeingangswerts	
		Hinweis: Sie können nur die Textparameter der Meldung des LOGO! Basismoduls ändern. ISO8859-1 ist der einzige Zeichensatz, der zum Bearbeiten von Text zur Verfügung steht. Sie können alle anderen Parameter und andere Sprachen für den Textparameter in LOGO!Soft Comfort ändern. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Online-Hilfe.	
	Ausgang Q	Q bleibt gesetzt, solange der Meldetext ansteht.	

# Einschränkung

Maximal 50 Meldetexte sind möglich.

### **Funktionsbeschreibung**

Bei einem Zustandswechsel von 0 nach 1 am Eingang En und wenn sich die LOGO! im Betriebszustand RUN befindet, zeigt die LOGO! Ihren konfigurierten Meldetext und die Parameterwerte an.

Je nach eingestelltem Meldeziel wird der Meldetext auf dem LOGO! Display oder auf dem LOGO! TD oder auf beiden angezeigt.

Wenn Sie in Ihrem Schaltprogramm Merker M27 nutzen, dann zeigt die LOGO! immer, wenn M27 = 0 (Low) ist, nur Meldetexte an, die im primären Zeichensatz geschrieben wurden (Zeichensatz 1). Wenn M27 = 1 (High) ist, dann zeigt die LOGO! nur Meldetexte an, die im sekundären Zeichensatz geschrieben wurden (Zeichensatz 2). (Siehe Beschreibung des Merkers M27 unter Konstanten und Klemmen - Co (Seite 102).)

Wenn Sie die Meldung als Ticker eingerichtet haben, läuft die Meldung entsprechend Ihren Angaben über das Display, entweder zeichenweise oder zeilenweise.

Wenn die Quittierung deaktiviert (Ack = Off) ist und der Zustand am Eingang En von 1 nach 0 wechselt, wird der Meldetext ausgeblendet.

Wenn die Quittierung aktiviert (Ack = On) ist und der Zustand am Eingang En von 1 nach 0 wechselt, bleibt der Meldetext stehen, bis er mit der Taste **OK** quittiert wird. Solange En den Zustand 1 behält, kann der Meldetext nicht quittiert werden.

Wurden mehrere Meldetextfunktionen mit En = 1 ausgelöst, zeigt LOGO! den Meldetext an, der die höchste Priorität besitzt (0 = niedrigste, 127 = höchste). Das bedeutet auch, dass LOGO! einen neu aktivierten Meldetext nur dann anzeigt, wenn seine Priorität höher ist als die Priorität der bisher aktivierten Meldetexte.

Wenn ein Meldetext deaktiviert oder quittiert wurde, wird automatisch der bisher aktivierte Meldetext mit der höchsten Priorität angezeigt.

Mit den Tasten ▲ und ▼ blättern Sie durch mehrere aktive Meldetexte.

#### **Beispiel**

So könnten zwei Meldetexte angezeigt werden:

Anzeigefeld von LOGO! in RUN Motor 5 STOP UM Beispiel: Meldetext 10:12 mit Priorität 30 !!Aktion!! Taste Motor 2 Beispiel: Meldetext 3000 mit Priorität 10 Stunden WARTUNG! Taste  $\blacksquare$ Datum und aktuelle Mo 09:00 Uhrzeit 2003-01-27 (nur bei Varianten mit Uhr)

### Meldungsticker

Sie können einen Meldetext auch als Ticker konfigurieren. Es gibt zwei Arten von Meldungstickern:

- Zeichenweise
- Zeilenweise

Bei Meldungen, die zeichenweise über die Anzeige laufen, verschwindet jedes Zeichen einzeln auf der linken Seite von der Zeile, während die Zeichen einzeln von rechts nachrücken. Das Zeitintervall für den Ticker wird in den Meldetexteinstellungen als Tickerzeit angegeben.

Bei Meldungen, die zeilenweise über die Anzeige laufen, verschwindet die erste Hälfte der Meldung auf der linken Seite von der Zeile, während die zweite Hälfte der Meldung von rechts nachrückt. Das Zeitintervall für den Ticker entspricht dem zehnfachen Parameter der Tickerzeit. Die zwei Teile der Meldung wechseln sich einfach auf dem Display der LOGO! bzw. auf dem LOGO! TD ab.

### Beispiel: Tickermeldung zeichenweise

Die folgende Abbildung zeigt die Konfiguration eines einzeiligen Meldetexts mit 24 Zeichen:


X1	<b>X</b> 2	<b>X</b> 3	<b>X</b> 4	<b>X</b> 5	<b>X</b> 6	<b>X</b> 7	<b>X</b> 8	<b>X</b> 9	<b>X</b> 10	<b>X</b> 11	<b>X</b> 12	<b>X</b> 13	<b>X</b> 14	<b>X</b> 15	<b>X</b> 16	<b>X</b> 17	<b>X</b> 18	<b>X</b> 19	<b>X</b> 20	X21	<b>X</b> 22	<b>X</b> 23	X24

Wenn Sie diese Meldung als Ticker "zeichenweise" mit einem Tickerintervall von 0,1 Sekunden einrichten, dann erfolgt die erste Darstellung dieser Meldungszeile auf dem LOGO! Display bzw. auf dem LOGO! TD wie in dieser Abbildung:

Nach 0,1 Sekunden springt die Meldungszeile ein Zeichen weiter nach links. Die Meldung erscheint dann wie folgt auf dem LOGO! Display bzw. auf dem LOGO! TD:

#### Beispiel: Tickermeldung zeilenweise

Im folgenden Beispiel wird dieselbe Meldungskonfiguration wie im vorherigen Beispiel verwendet:



#### 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

Wenn Sie diese Meldung als Ticker "zeilenweise" mit einem Tickerintervall von 0,1 Sekunden einrichten, dann enthält die erste Darstellung dieser Meldung auf dem LOGO! Display bzw. auf dem LOGO! TD die erste Hälfte der Meldung, wie in dieser Abbildung gezeigt:

Nach einer 1 Sekunde (10 x 0,1 Sekunde) springt die Meldung nach links und zeigt die rechte Hälfte der Meldung an, wie in dieser Abbildung gezeigt:

Die Anzeige wechselt jede Sekunde zwischen den beiden Teilen der Meldung.


Sie können jede einzelne Zeile eines Meldetexts als Ticker konfigurieren. Die Einstellung "zeichenweise" oder "zeilenweise" gilt für alle Zeilen, die Sie als Ticker konfigurieren.

### Parametrierung Eingang P

Am Eingang P konfigurieren Sie die folgenden Eigenschaften des Meldetexts:


- Priorität
- Quittierung
- Meldeziel
- Tickerart und Tickereinstellung für jede Zeile

So parametrieren Sie die Priorität und die Quittierung (Betriebsart Programmieren):



- 1. Priorität auf 1 erhöhen: Cursor auf '0' + ▲
- 2. Ändern in 'Ack': Taste ▶
- 3. 'Ack' aktivieren: Taste ▲ oder ▼


LOGO! zeigt:



So parametrieren Sie das Meldeziel und die Tickerart (Betriebsart Programmieren):



- 2. Positionieren Sie mit ▶ den Cursor auf der Zeile "BM".
- Blättern Sie mit ▲ und ▼ durch die drei Optionen für das Meldeziel: BM, TD oder BM & TD.
- 4. Im Fenster für das Meldeziel rufen Sie mit der Taste ▶ das Fenster für die Tickerart auf.



- 5. Wenn Ihr Meldetext Tickerzeilen enthält, drücken Sie ▶, um den Cursor auf der Zeile "Ch by Ch" (zeichenweise) zu positionieren. Drücken Sie dann ▲ oder ▼, um für den Tickertyp entweder "Ch by Ch" oder "Ln by Ln" (zeilenweise) auszuwählen.
- 6. Drücken Sie im Fenster für die Tickerart die Taste ▶, um den Ticker für jede Zeile des Meldetexts zu aktivieren oder zu deaktivieren. LOGO! zeigt das folgende Fenster an:



- 7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ zwischen "No" und "Yes" aus, um zu definieren, ob Zeile 1 als Ticker dargestellt werden soll oder nicht.
- 8. Mit ▶ bewegen Sie den Cursor in die zweite Zeile. Drücken Sie nun ▲ oder ▼, um zwischen "No" und "Yes" für Zeile 2 zu wählen. Drücken Sie in der letzten Zeile ▶, um zum Bildschirm für die Zeilen 3 und 4 zu gelangen. Konfigurieren Sie den Ticker für die Zeilen 3 und 4 auf dieselbe Weise wie für die Zeilen 1 und 2.



9. Mit **OK** bestätigen Sie die Konfiguration für den gesamten Meldetext.

#### Darstellbare Parameter oder Aktualwerte

Die folgenden Parameter oder Aktualwerte können entweder als numerische Werte oder als Balkendiagramm der Werte in einem Meldetext angezeigt werden:

Sonderfunktion	Parameter oder Aktualwerte, die in einem Meldetext darstellbar sind
Zeiten	
Einschaltverzögerung	T, T <sub>a</sub>
Ausschaltverzögerung	T, Ta
Ein-/Ausschaltverzögerung	Ta, TH, TL
Speichernde Einschaltverzögerung	T, Ta
Wischrelais	T, Ta
(Impulsausgabe)	
Flankengetriggertes Wischrelais	Ta, TH, TL
Asynchroner Impulsgeber	Ta, TH, TL
Zufallsgenerator	T <sub>H</sub> , TL
Treppenlichtschalter	Ta, T, T!, T!L
Komfortschalter	T <sub>a</sub> , T, TL, T!, T!L
Wochenschaltuhr	3*on/off/day
Jahresschaltuhr	On, Off
Zähler	
Vor-/Rückwärtszähler	Cnt, On, Off
Betriebsstundenzähler	MI, Q, OT
Schwellwertschalter	fa, On, Off, G_T
Analog	
Analoger Schwellwertschalter	On, Off, A, B, Ax
Analoger Differenzschwellwertschalter	On, n, A, B, Ax, Off
Analogkomparator	On, Off, A, B, Ax, Ay, nA
Analogwertüberwachung	n, A, B, Ax, Aen
Analogverstärker	A, B, Ax
Analoger Multiplexer	V1, V2, V3, V4, AQ
Rampensteuerung	L1, L2, MaxL, StSp, Rate, A, B, AQ
PI-Regler	SP, Mq, KC, TI, Min, Max, A, B, PV, AQ
Analoge Arithmetik	V1, V2, V3, V4, AQ
PWM (Impulsdauermodulator)	A, B, T, Ax verstärkt
Sonstiges	
Selbsthalterelais	-
Stromstoßrelais	-
Meldetexte	-
Softwareschalter	On/Off
Schieberegister	-

Bei Timern kann ein Meldetext auch die Restzeit anzeigen. Die "Restzeit" bezieht sich darauf, wie viel Zeit der Parametereinstellung verbleibt.

Balkendiagramme können horizontale oder vertikale Darstellungen des Aktualwerts sein, der zwischen Mindest- und Höchstwert skaliert ist. Weitere Informationen zum Konfigurieren und Anzeigen von Balkendiagrammen in Meldetexten finden Sie in der Online-Hilfe von LOGO!Soft Comfort.

#### Meldetexte bearbeiten

Auf dem LOGO! Basismodul können nur einfache Meldetexte bearbeitet werden. Textmeldungen, die Sie in LOGO!Soft Comfort erstellt haben und die die neuen Funktionen wie Balkendiagramme, E/A-Zustandsnamen und andere Funktionen nutzen, können nicht auf dem LOGO! Basismodul geändert werden.

Auf dem LOGO! Basismodul können Sie keine Meldetexte ändern, die einen der folgenden Parameter enthalten:

- Par
- Zeit
- Datum
- EnTime
- EnDate

Solche Meldetexte können Sie nur in LOGO!Soft Comfort bearbeiten.

### Parameteränderung in aktiviertem Meldetext

Ist der Meldetext aktiv, so kommen Sie mit der Taste ESC in den Änderungsmodus.

#### **Hinweis**

Sie müssen die Taste ESC mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten.

Mit ◀ und ▶ können Sie die relevanten Parameter auswählen. Drücken Sie **OK**, um den Parameter zu ändern. Mit ▲ und ▼ ändern Sie einen Parameter.


Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**. Sie können jetzt noch weitere Parameter in dem Meldetext ändern (falls vorhanden). Mit **ESC** verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.

#### Tastendrucksimulation in aktiviertem Meldetext

Sie können die 4 Cursortasten C ▲, C ▼, C ∢ und C ▶ in einem aktiven Meldetext aktivieren, indem Sie die Taste ESC drücken und halten und zusätzlich die gewünschte Cursortaste drücken.

### Parametervorgabe Par

Darstellung in der Betriebsart Programmieren:



Mit ▶ wählen Sie eine Zeile aus, die einen Meldetext enthalten soll.

Mit ▲ und ▼ wählen Sie bei einem Text den anzuzeigenden Buchstaben aus. Zwischen den einzelnen Stellen bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ◄ und ▶.

Die Liste der verfügbaren Zeichen ist dieselbe wie beim Vergeben des Schaltprogrammnamens. Den Zeichensatz finden Sie unter Schaltprogramm eingeben (Seite 70). Wenn Sie einen Meldetext auf dem LOGO! Basismodul eingeben, können Sie nur Zeichen des Zeichensatzes ISO8859-1 verwenden. Zum Eingeben von Text in einer anderen Sprache müssen Sie den Text in LOGO!Soft Comfort eingeben.

Beachten Sie, dass die Anzahl der Zeichen pro Zeile des Meldetexts größer sein kann als die Anzahl der Zeichenpositionen auf dem LOGO! Display.

Mit **OK** werden die Änderungen übernommen, durch Drücken der Taste **ESC** verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.

### 4.4.24 Softwareschalter

### Kurzbeschreibung


Diese Sonderfunktion hat die Wirkung eines mechanischen Tasters bzw. Schalters.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
En - Q	Eingang En	Ein Wechsel des Zustands von 0 nach 1 am Eingang En (Enable) schaltet den Ausgang Q ein, wenn zusätzlich in der Betriebsart Parametrieren "Switch=On' bestätigt wurde.
	Parameter	Betriebsart Programmieren: Auswahl, ob die Funktion als Taster für einen Zyklus oder als Schalter benutzt wird.
		Start: Ein- oder Aus-Zustand, der im ersten Zyklus beim Programmstart übernommen wird, falls Remanenz ausgeschaltet ist.
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
		Betriebsart Parametrieren (RUN-Modus): Switch: Schaltet den Taster (Schalter) ein oder aus.
	Ausgang Q	Schaltet ein, wenn En = 1 und Switch=On mit <b>OK</b> bestätigt wurde.

# Auslieferungszustand

Standardmäßig ist die Schalterfunktion aktiviert.

# **Timingdiagramm**



# **Funktionsbeschreibung**

Wenn der Eingang En gesetzt wird und in der Betriebsart Parametrieren der Parameter 'Switch' in die Stellung 'On' geschaltet und mit **OK** bestätigt ist, schaltet der Ausgang ein. Dies ist unabhängig davon, ob die Funktion als Schalter oder als Taster parametriert wurde.

Der Ausgang wird in den folgenden drei Fällen auf '0' zurückgesetzt:

- Wenn der Zustand am Eingang En von 1 nach 0 wechselt.
- Wenn die Funktion als Taster parametriert wurde und nach dem Einschalten ein Zyklus abgelaufen ist.
- Wenn in der Betriebsart Parametrieren der Parameter 'Switch' in die Stellung 'Off' geschaltet und mit OK bestätigt wurde.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so wird nach Netzausfall der Ausgang Q je nach Ihrer Parametrierung des "Start"-Parameters gesetzt oder zurückgesetzt.

# Parametervorgabe Par

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

- 1. Wählen Sie die Funktion 'Softwareschalter' aus.
- 2. Bestimmen Sie den Eingang En und bestätigen Sie mit der Taste **OK.** Der Cursor befindet sich jetzt unter 'Par'.
- 3. Wechseln Sie in den Eingabemodus des 'Par': Taste OK

(Der Cursor befindet sich jetzt auf 'On').



So ändern Sie 'Par' auf 'Switch' und ändern den Zustand im ersten Zyklus beim Programmstart:

4. Zwischen 'Taster' und 'Schalter' wechseln: Taste ▲ oder ▼




- 5. Wechseln auf den Start-Zustand: Taste ◀ oder ▶
- 6. Wechseln des Start-Zustands: Taste ▲ oder ▼



7. Schließen Sie Ihre Eingabe ab: OK

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):

Hier können Sie den Parameter 'Switch' ein- und ausschalten (On/Off). In RUN zeigt LOGO! folgendes Display:



Nehmen wir an, Sie möchten 'Switch' einschalten (On).

- 1. In den Bearbeitungsmodus wechseln: Bestätigen Sie mit **OK**. (Der Cursor befindet sich jetzt auf 'Off').
- 2. Von 'Off' nach 'On' wechseln: Taste ▲ oder ▼
- 3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.



# 4.4.25 Schieberegister

# Kurzbeschreibung

Mit der Funktion Schieberegister können Sie den Wert eines Eingangs auslesen und bitweise verschieben. Der Wert des Ausgangs entspricht dem des parametrierten Schieberegisterbits. Die Schieberichtung kann über einen besonderen Eingang verändert werden.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
In Trg	Eingang In	Eingang, dessen Wert beim Start der Funktion ausgelesen wird.
Dir - >> - Q	Eingang Trg	Mit der steigenden Flanke (Wechsel von 0 nach 1) am Eingang Trg (Trigger) starten Sie die Sonderfunktion. Ein Wechsel des Zustands von 1 nach 0 ist nicht relevant.
	Eingang Dir	Über den Eingang Dir geben Sie die Schieberichtung für die Schieberegisterbits S1S8 an:
		Dir = 0: Aufwärtsschieben (S1 >> S8)
		Dir = 1: Abwärtsschieben (S8 >> S1)
	Parameter	Schieberegisterbit, das den Wert des Ausgangs Q bestimmt.
		Mögliche Einstellungen: S1 S8
		Remanenz: / = Keine Remanenz R = Der Zustand wird remanent gespeichert.
	Ausgang Q	Der Wert des Ausgangs entspricht dem des parametrierten Schieberegisterbits.

### **Funktionsbeschreibung**

Mit der steigenden Flanke (Wechsel von 0 nach 1) am Eingang Trg (Trigger) liest die Funktion den Wert des Eingangs In ein.

Je nach Schieberichtung wird dieser Wert in das Schieberegisterbit S1 oder S8 übernommen:

- Aufwärtsschieben: S1 übernimmt den Wert des Eingangs In; der vorherige Wert von S1 wird nach S2 verschoben; der vorherige Wert von S2 wird nach S3 verschoben usw.
- Abwärtsschieben: S8 übernimmt den Wert des Eingangs In; der vorherige Wert von S8 wird nach S7 verschoben; der vorherige Wert von S7 wird nach S6 verschoben usw.


Am Ausgang Q wird der Wert des parametrierten Schieberegisterbits ausgegeben.

Ist Remanenz nicht eingeschaltet, so beginnt nach Netzausfall die Schiebefunktion neu bei S1 bzw. S8. Eingeschaltete Remanenz gilt immer für alle Schieberegisterbits.

#### Hinweis


Sie können die Sonderfunktion Schieberegister nur einmal im Schaltprogramm verwenden.

#### **Timingdiagramm**

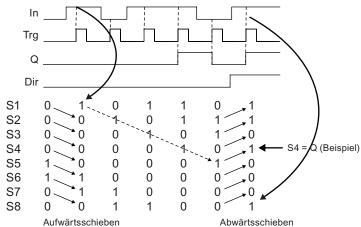

### Parametervorgabe Par

Darstellung in der Betriebsart Programmieren:

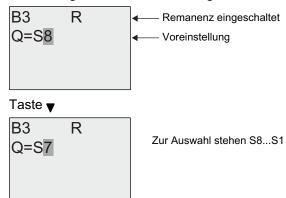

In der Betriebsart Parametrieren ist diese Sonderfunktion nicht wählbar.

# 4.4.26 Analoger Multiplexer

### Kurzbeschreibung

Diese Sonderfunktion gibt einen von vier vordefinierten Analogwerten oder 0 am analogen Ausgang aus.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
En	Eingang En	Ein Wechsel des Zustands von 0 nach 1 am Eingang En (Enable) schaltet abhängig von S1 und S2 einen parametrierten Analogwert auf den Ausgang AQ.
Par -	Eingänge S1 und S2	S1 und S2 (Selektor) zum Auswählen des auszugebenden Analogwerts.
		S1 = 0 und S2 = 0:     Wert 1 wird ausgegeben
		S1 = 0 und S2 = 1:     Wert 2 wird ausgegeben
		S1 = 1 und S2 = 0:     Wert 3 wird ausgegeben
		S1 = 1 und S2 = 1:     Wert 4 wird ausgegeben
	Parameter	V1V4: Analogwerte, die ausgegeben werden. Wertebereich: -32768+32767
		p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3
	Ausgang AQ	Diese Sonderfunktion hat einen analogen Ausgang. Dieser kann nur mit einem analogen Eingang einer Funktion oder einem analogen Merker oder einer analogen Ausgangsklemme verbunden werden (AQ1, AQ2). Wertebereich für AQ: -32768+32767

### Parameter V1...V4

Die Analogwerte für die Parameter V1...V4 können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:


- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Zur Durchführung der Parametervorgabe siehe Ausführungen unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

### Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nur für die Darstellung der Werte in einem Meldetext.

# **Timingdiagramm**

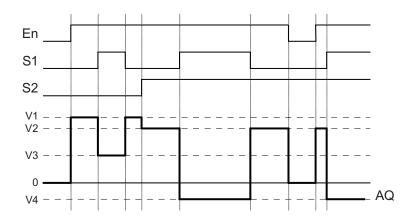

# Funktionsbeschreibung

Wenn der Eingang En gesetzt wird, dann gibt die Funktion abhängig von der Parametern S1 und S2 einen von vier möglichen analogen Werten V1 bis V4 am Ausgang AQ aus.

Wenn der Eingang En nicht gesetzt wird, dann gibt die Funktion den analogen Wert 0 am Ausgang AQ aus.

### **Analoger Ausgang**

Wenn Sie diese Sonderfunktion mit einem realen analogen Ausgang verschalten, dann beachten Sie, dass der analoge Ausgang nur Werte von 0 bis 1000 verarbeiten kann. Schalten Sie dazu ggf. einen zusätzlichen Verstärker zwischen den analogen Ausgang der Sonderfunktion und den realen analogen Ausgang. Mit diesem Verstärker normieren Sie den Ausgangsbereich der Sonderfunktion auf einen Wertebereich von 0 bis 1000.

### Parametervorgabe Par

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

B3 1+/  
V1 =+04000  
V2 =-02000

Taste

$$V3 \rightarrow B020$$
  
 $V4 \rightarrow B021$   
 $V4 \rightarrow B021$ 

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren:



# 4.4.27 Rampensteuerung

# Kurzbeschreibung

Mit der Rampensteuerung kann der Ausgang mit einer spezifischen Geschwindigkeit von der aktuellen Stufe zur gewählten Stufe gefahren werden.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
En Sel A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Eingang En	Ein Zustandswechsel von 0 nach 1 am Eingang En (Enable) bewirkt eine Ausgabe der Start/Stop-Stufe (Offset "B" + StSp) am Ausgang für 100 ms, danach wird die gewählte Stufe angefahren. Ein Zustandswechsel von 1 nach 0 setzt die aktuelle Stufe sofort auf Offset "B" und dadurch den Ausgang AQ gleich 0.
	Eingang Sel	Sel = 0: Die Stufe 1 wird gewählt. Sel = 1: Die Stufe 2 wird gewählt. Ein Zustandswechsel von Sel bewirkt, dass von der aktuellen Stufe aus die gewählte Stufe mit der angegebenen Geschwindigkeit angefahren wird.
	Eingang St	Ein Zustandswechsel von 0 nach 1 am Eingang St (verzögerter Stop) bewirkt, dass die aktuelle Stufe mit konstanter Geschwindigkeit verzögert, bis die Start/Stop-Stufe (Offset "B" + StSp) erreicht ist. Die Start/Stop-Stufe wird 100 ms lang gehalten, dann wird die aktuelle Stufe auf Offset "B" gesetzt. Dadurch ist der Ausgang AQ gleich 0.
	Parameter	Level 1 und Level 2: Zu erreichende Stufen Wertebereich je Stufe: -10.000 bis +20.000 MaxL: Maximalwert, der unter keinen Umständen überschritten werden darf. Wertebereich: -10.000 bis +20.000 StSp: Start/Stop-Offset: Wert, der zu Offset "B" addiert wird, um die Start/Stop-Stufe zu errechnen. Wenn der Start/Stop-Offset 0 ist, dann ist die Start/Stop-Stufe Offset "B". Wertebereich: 0 bis +20.000 Rate: Beschleunigung, mit der Stufe 1, Stufe 2 oder Offset erreicht wird. Angegeben werden Schritte/s. Wertebereich: 1 bis 10.000 A: Verstärkung (Gain) Wertebereich: 0 bis 10,00 B: Nullpunktverschiebung (Offset) Wertebereich: ±10.000 p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3

#### 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
	Ausgang AQ	Der Ausgang AQ wird mit der folgenden Formel skaliert: Wertebereich für AQ: 0 bis +32767 (Aktuelle Stufe - Offset "B")/ Verstärkung "A" Wertebereich: 0 bis +32767
		Hinweis: Wenn AQ im Parametriermodus oder im Meldetextmodus angezeigt wird, wird der Ausgang als nicht skalierter Wert (in physikalischen Einheiten: aktuelle Stufe) angezeigt.

### Parameter L1, L2

Die Analogwerte für die Parameter L1 und L2 können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:


- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Zur Durchführung der Parametervorgabe siehe Ausführungen unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

### Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nur für die Darstellung der Werte AQ, L1, L2, MaxL, StSp und Rate in einem Meldetext.

# Timingdiagram für AQ

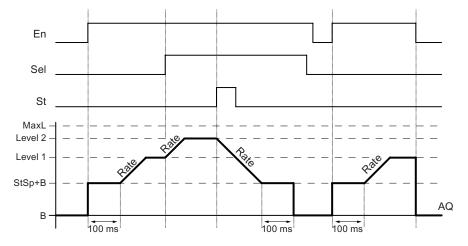

### **Funktionsbeschreibung**

Wenn der Eingang En gesetzt wird, setzt die Funktion die aktuelle Stufe 100 ms lang auf StSp + Offset "B".

Danach fährt die Funktion, je nach Beschaltung von Sel, von der Stufe StSp + Offset "B" aus Stufe 1 oder Stufe 2 mit der in Rate angegebenen Beschleunigung an.

Wenn der Eingang St gesetzt wird, fährt die Funktion die Stufe StSp + Offset "B" mit der in Rate angegebenen Beschleunigung an. Dann hält die Funktion 100 ms lang die Stufe auf StSp + Offset "B". Nach 100 ms wird die Stufe auf Offset "B" gesetzt. Der skalierte Wert (Ausgang AQ) ist 0.

Wenn der Eingang St gesetzt wird, kann die Funktion nur neu gestartet werden, nachdem die Eingänge St und En zurückgesetzt wurden.

Wenn der Eingang Sel verändert wird, fährt die Funktion, je nach Beschaltung von Sel, mit der angegebenen Geschwindigkeit von der aktuellen Zielstufe aus die neue Zielstufe an.

Wenn der Eingang En zurückgesetzt wird, setzt die Funktion die aktuelle Stufe sofort auf Offset "B".

Die aktuelle Stufe wird alle 100 ms aktualisiert. Beachten Sie die Beziehung zwischen Ausgang AQ und der aktuellen Stufe:


Ausgang AQ = (aktuelle Stufe - Offset "B") / Gain "A"

#### Hinweis


Ausführliche Informationen zur Analogwertverarbeitung finden Sie in der Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort.

# Parametervorgabe Par

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

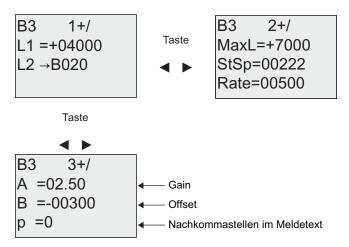

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren:

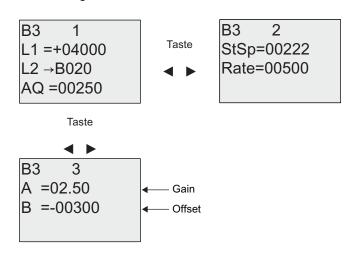

# 4.4.28 PI-Regler

# Kurzbeschreibung

Proportional- und Integralregler. Sie können beide Reglertypen einzeln einsetzen oder auch kombinieren.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
$ \begin{array}{c} A/M \\ R \\ PV \end{array} $ $ A \rightarrow - AQ $	Eingang A/M	Einstellung der Betriebsart des Reglers: 1: Automatikbetrieb 0: Handbetrieb
Par -	Eingang R	Über den Eingang R setzen Sie den Ausgang AQ zurück. Solange dieser Eingang gesetzt ist, ist der Eingang A/M verriegelt.  Der Ausgang AQ wird auf 0 gesetzt.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
	Eingang PV	Analogwert: Regelgröße, beeinflusst den Ausgang
	Parameter	SP: Sollwertvorgabe Wertebereich: -10.000 bis +20.000
		KC: Verstärkung (Gain) Wertebereich: 00,00 bis 99,99
		TI: Integralzeit Wertebereich: 00:01 bis 99:59 m
		Dir: Wirkungsrichtung des Reglers Wertebereich: + oder -
		Mq: Wert von AQ bei manuellem Betrieb Wertebereich: 0 bis 1000
		Min: Minimalwert für PV Wertebereich: -10.000 bis +20.000
		Max: Maximalwert für PV Wertebereich: -10.000 bis +20.000
		A: Gain Wertebereich: ±10,00 B: Nullpunktverschiebung (Offset)
		Wertebereich: ±10,000
		p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3
	Ausgang AQ	Diese Sonderfunktion hat einen analogen Ausgang (= Stellgröße). Dieser kann nur mit einem analogen Eingang einer Funktion oder einem analogen Merker oder einer analogen Ausgangsklemme verbunden werden (AQ1, AQ2).  Wertebereich für AQ: 01000

# Parameter SP und Mq

Der Sollwert SP und der Wert für Mq können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)

#### 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

- Regler (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Zur Durchführung der Parametervorgabe siehe Ausführungen unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

# Parameter KC, TI

Bitte beachten Sie:


- Hat der Parameter KC den Wert 0, so wird die "P"-Funktion (Proportionalregler) nicht ausgeführt.
- Hat der Parameter TI den Wert 99:59 m, so wird die "I"-Funktion (Integralregler) nicht ausgeführt.

# Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Gilt nur für die Darstellung der Werte PV, SP, Min und Max in einem Meldetext.

# **Timingdiagramm**

Die Art und Weise und die Geschwindigkeit, mit der sich AQ verändert, hängen von den Parametern KC und TI ab. Der Verlauf von AQ ist somit im Diagramm nur beispielhaft dargestellt. Ein Regelvorgang ist kontinuierlich. Deshalb ist im Diagramm nur ein Ausschnitt dargestellt.

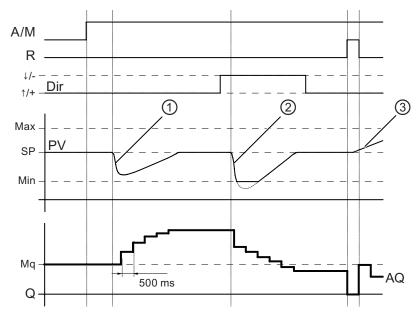

- 1. Eine Störung führt zum Absinken von PV, da Dir auf Aufwärts steht, steigt AQ solange, bis PV wieder SP entspricht.
- Eine Störung führt zum Absinken von PV, da Dir auf Abwärts steht, sinkt AQ solange, bis PV wieder SP entspricht.
   Die Richtung (Dir) kann nicht während Laufzeit der Funktion geändert werden. Der Wechsel hier ist nur der Anschaulichkeit halber dargestellt.
- 3. Da AQ durch den Eingang R auf 0 gesetzt wurde, ändert sich PV. Hier ist zu Grunde gelegt, dass PV ansteigt, was wegen Dir = Aufwärts zum Absinken von AQ führt.

# Funktionsbeschreibung

Wird der Eingang A/M auf 0 gesetzt, dann gibt die Sonderfunktion am Ausgang AQ den Wert aus, den Sie unter dem Parameter Mq eingestellt haben.

Wird der Eingang A/M auf 1 gesetzt, dann startet der automatische Betrieb. Als Integralsumme wird der Wert Mq übernommen, die Reglerfunktion beginnt mit den Berechnungen.

#### **Hinweis**

Ausführliche Informationen bezüglich der Grundlagen zum Regler finden Sie in der Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort.

In den Formeln wird zur Berechnung der Aktualwert PV verwendet:

Aktualwert PV = (PV • Gain) + Offset

- Ist Aktualwert PV = SP, dann verändert die Sonderfunktion den Wert an AQ nicht.
- Dir = Aufwärts (+) (Timingdiagramm Ziffer 1. und 3.)
  - Ist Aktualwert PV > SP, dann reduziert die Sonderfunktion den Wert an AQ.
  - Ist Aktualwert PV < SP, dann erhöht die Sonderfunktion den Wert an AQ.</li>
- Dir = Abwärts (-) (Timingdiagramm Ziffer 2.)
  - Ist Aktualwert PV > SP, dann erhöht die Sonderfunktion den Wert an AQ.
  - Ist Aktualwert PV < SP, dann reduziert die Sonderfunktion den Wert an AQ.</li>

Bei einer Störung wird AQ solange erhöht/erniedrigt, bis der Aktualwert PV wieder SP entspricht. Wie schnell AQ verändert wird, hängt von den Parametern KC und TI ab.

Überschreitet der Eingang PV den Parameter Max, dann wird der Aktualwert PV auf den Wert von Max gesetzt. Unterschreitet PV den Parameter Min, dann wird der Aktualwert PV auf den Wert von Min gesetzt.

Wird der Eingang R auf 1 gesetzt, dann wird der Ausgang AQ zurückgesetzt. Solange R gesetzt ist, ist der Eingang A/M verriegelt.

#### **Abtastzeit**


Die Abtastzeit ist fest auf 500 ms eingestellt.

#### Parametersätze


Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele mit vorgegebenen Parametern (Parametersätzen) finden Sie in der Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort.

# Parametervorgabe Par

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):

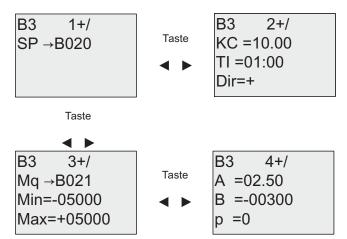

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren:

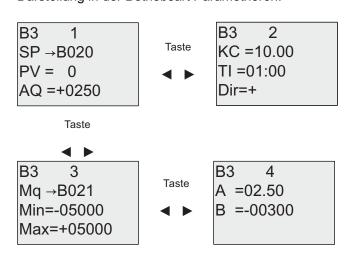

# 4.4.29 Impulsdauermodulator (PWM)

#### Kurzbeschreibung

Der Impulsdauermodulator (PWM) moduliert den analogen Eingangswert Ax in ein digitales Impulsausgangssignal. Die Impulsdauer ist proportional zum Analogwert Ax.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
En -~→	Eingang En	Eine steigende Flanke (Wechsel von 0 nach 1) am Eingang En aktiviert den Funktionsblock PWM.
Ax - III - Q Par -	Eingang Ax	Analogsignal, das in ein digitales Impulsausgangssignal moduliert werden soll.
	Parameter	A: Verstärkung (Gain) Wertebereich: ± 10.00 B: Nullpunktverschiebung (Offset) Wertebereich: ± 10,000 T: Periodischer Zeitraum, in dem der digitale Ausgang moduliert wird p: Anzahl der Nachkommastellen Wertebereich: 0, 1, 2, 3 Min: Wertebereich: ±20,000 Max: Wertebereich: ±20,000
	Ausgang Q	Q wird während des Anteils jedes Zeitraums entsprechend dem Anteil des normierten Werts Ax auf den Analogwertbereich gesetzt bzw. zurückgesetzt.

#### Parameter T

Beachten Sie die Wertvorgaben für die Parameter T unter Zeitverhalten (Seite 113).

Die periodische Zeit T kann auch ein Aktualwert einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können den Aktualwert folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Seite 205) (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Die Zeitbasis ist einstellbar. Siehe die Ausführungen zu den Gültigkeitsbereichen und zur Parametervorgabe unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

### Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Parameter p gilt nur für die Anzeige des Werts Ax in einem Meldetext.

# Funktionsbeschreibung

Die Funktion liest den Wert des Signals, das am Analogeingang Ax anliegt. Dieser Wert wird mit dem Parameter A (Gain) multipliziert. Parameter B (Offset) wird dann zum Produkt addiert:

(Ax • Gain) + Offset = Aktualwert Ax

Der Funktionsblock berechnet den Anteil des Aktualwerts Ax am Bereich. Der Block setzt den Digitalausgang Q für denselben Anteil des Parameters T (periodischer Zeitraum) = 1 (high). Außerdem wird Q für den übrigen Zeitraum = 0 (low) gesetzt.

### Beispiele mit Timingdiagrammen


Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Operation PWM aus dem analogen Eingangswert ein digitales Ausgangssignal moduliert:

#### Beispiel 1

Analogeingabewert: 500 (Bereich 0 ...1000)

Periodischer Zeitraum T 4 Sekunden

Der Digitalausgang der Funktion PWM ist 2 Sekunden auf 1 (high), 2 Sekunden auf 0 (low), 2 Sekunden auf 1 (high), 2 Sekunden auf 0 (low) usw., solange der Parameter En = 1 (high) ist.

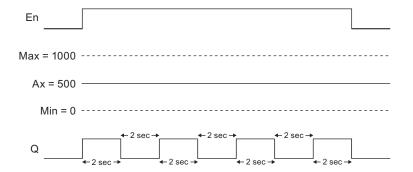


### Beispiel 2

Analogeingabewert: 300 (Bereich 0 ...1000)

Periodischer Zeitraum T 10 Sekunden

Der Digitalausgang der Funktion PWM ist 3 Sekunden auf 1 (high), 7 Sekunden auf 0 (low), 3 Sekunden auf 1 (high), 7 Sekunden auf 0 (low) usw., solange der Parameter En = 1 (high) ist.

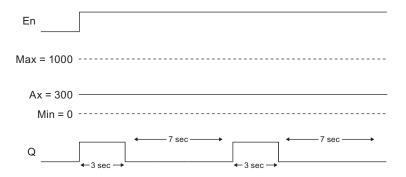

#### Rechenvorschrift

Q = 1, für (Ax - Min)/(Max - Min) des Zeitraums T, wenn Min < Ax < Max Q = 0, für PT - [ (Ax - Min)/(Max - Min) ] des periodischen Zeitraums T.

Hinweis: Ax bezieht sich in dieser Berechnung auf den Aktualwert Ax wie mittels Gain und Offset berechnet.

### Parametervorgabe Par

Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung in der Betriebsart Programmieren für das erste Beispiel:

Mit den Tasten ◀ und ▶ navigieren Sie zu den Parametern Min, Max, A, B, T und P. Für jede Ziffer eines Werts blättern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ durch die möglichen Werte. Mit der Taste ▶ navigieren Sie von der letzten Zeile des ersten Bildschirms zum zweiten Bildschirm, und mit der Taste ◀ navigieren Sie von der obersten Zeile des zweiten Bildschirms zum ersten Bildschirm. Mit OK übernehmen Sie Änderungen.

Darstellung in der Betriebsart Parametrieren:



# 4.4.30 Analoge Arithmetik

### Kurzbeschreibung

Der Block "Analoge Arithmetik" berechnet den Wert AQ einer Gleichung aus benutzerdefinierten Operanden und Operatoren.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung
+= En - A >	Eingang En	Ein Wechsel des Zustands von 0 nach 1 am Eingang En (Enable) aktiviert den Block "Analoge Arithmetik".
Par A AQ	Parameter	V1: Erster Operandenwert V2: Zweiter Operandenwert V3: Dritter Operandenwert V4: Vierter Operandenwert  Op1: Erster Operator Op2: Zweiter Operator Op3: Dritter Operator  Pr1: Priorität der ersten Operation Pr2: Priorität der zweiten Operation Pr3: Priorität der dritten Operation  Qen→0: 0: Wert von AQ auf 0 zurücksetzen, wenn En = 0 1: Letzten Wert von AQ beibehalten, wenn En = 0 p: Anzahl der Nachkommastellen
		Wertebereich: 0, 1, 2, 3
	Ausgang AQ	Der Ausgang AQ ist das Ergebnis der Gleichung aus Operandenwerten und Operatoren. AQ wird auf 32767 gesetzt, wenn Division durch 0 oder Überlauf auftritt. AQ wird auf -32768 gesetzt, wenn negativer Überlauf (Unterlauf) auftritt.

### Parameter V1...V4

Die Analogwerte für die Parameter V1...V4 können auch Aktualwerte einer bereits programmierten anderen Funktion sein. Sie können die Aktualwerte folgender Funktionen verwenden:

- Analogkomparator (Seite 164) (Aktualwert Ax Ay)
- Analoger Schwellwertschalter (Seite 158) (Aktualwert Ax)
- Analogverstärker (Seite 171) (Aktualwert Ax)
- Analoger Multiplexer (Seite 191) (Aktualwert AQ)
- Rampensteuerung (Seite 193) (Aktualwert AQ)
- Analoge Arithmetik (Aktualwert AQ)
- Regler (Seite 196) (Aktualwert AQ)
- Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149) (Aktualwert Cnt)

Die gewünschte Funktion wählen Sie über die Blocknummer aus. Zur Durchführung der Parametervorgabe siehe Ausführungen unter Einschaltverzögerung (Seite 121).

#### 4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

#### Hinweis

Wenn der Analogwert für Parameter V1, V2, V3 oder V4 von einer bereits programmierten anderen Funktion abgeleitet wurde, deren Wert den Wertebereich für V1 ... V4 überschreitet, zeigt LOGO! den Grenzwert an: -32768, wenn der Wert kleiner als die untere Bereichsgrenze ist, bzw. 32767, wenn der Wert größer als die obere Bereichsgrenze ist).

# Parameter p (Anzahl der Nachkommastellen)

Parameter p gilt nur für die Anzeige von Wert1, Wert2, Wert3, Wert4 und AQ in einem Meldetext.

### Funktionsbeschreibung

Die analoge Arithmetik verknüpft die vier Operanden und drei Operatoren zu einer Gleichung. Der Operator kann einer von vier Standardoperatoren sein: +, -, \*, oder /. Für jeden Operator müssen Sie eine eindeutige Priorität High (H), Medium (M) oder Low (L) einstellen. Die Operation mit der Priorität High wird zuerst ausgeführt, danach die Operation mit der Priorität Medium und zum Schluss die Operation mit der Priorität Low. Sie müssen genau eine Operation mit jeder Priorität angeben. Die Operandenwerte können auf eine zuvor definierte Funktionen verweisen, um den jeweiligen Wert zu liefern. Die Funktion "Analoge Arithmetik" rundet das Ergebnis auf den nächsten ganzzahligen Wert.

Die Anzahl der Operandenwerte ist auf 4 festgesetzt, die Anzahl der Operatoren ist auf 3 festgesetzt. Wenn Sie weniger Operanden benötigen, verwenden Sie Konstruktionen wie " + 0" oder " \* 1", um die übrigen Parameter anzugeben.

Sie können auch das Verhalten der Funktion konfigurieren, wenn der Freigabeparameter En = 0 ist. Der Funktionsblock kann entweder den letzten Wert beibehalten oder auf 0 gesetzt werden. Ist der Parameter Qen  $\rightarrow$  0 = 0, setzt die Funktion AQ auf 0, wenn En = 0. Ist der Parameter Qen  $\rightarrow$  0 = 1, lässt die Funktion AQ auf dem letzten Wert, wenn En = 0.

# Mögliche Fehler: Division durch Null und Überlauf

Wenn die Ausführung des Funktionsblocks Analoge Arithmetik in Division durch Null oder Überlauf resultiert, werden interne Bits gesetzt, die den aufgetretenen Fehler angeben. Sie können in Ihrem Schaltprogramm einen Funktionsblock für die Fehlererkennung der analogen Arithmetik programmieren, um diese Fehler zu erkennen und das Verhalten des Programms entsprechend zu steuern. Für jeden Funktionsblock "Analoge Arithmetik" programmieren Sie einen Funktionsblock "Fehlererkennung analoge Arithmetik".

### **Beispiele**

Die folgenden Tabellen zeigen einige einfache Beispiele für Blockparameter für analoge Arithmetik mit der resultierenden Gleichung und den Ausgangswerten:

V1	Op1 (Pr1)	V2	Op2 (Pr2)	V3	Op3 (Pr3)	V4
12	+ (M)	6	/ (H)	3	- (L)	1

Gleichung: (12 + (6 / 3)) - 1

Ergebnis: 13

V1	Op1 (Pr1)	V2	Op2 (Pr2)	V3	Op3 (Pr3)	V4
2	+ (L)	3	* (M)	1	+ (H)	4

Gleichung: 2 + (3 \* (1 + 4))

Ergebnis: 17

V1	Op1 (Pr1)	V2	Op2 (Pr2)	V3	Op3 (Pr3)	V4
100	- (H)	25	/ (L)	2	+ (M)	1

Gleichung: (100 - 25) / (2 + 1)

Ergebnis: 25

### Parametervorgabe Par

Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung in der Betriebsart Programmieren für das erste Beispiel (12 + (6 / 3)) - 1:



Mit den Tasten ◀ und ▶ navigieren Sie zwischen Operandenwert, Operator und Operationspriorität. Wenn Sie einen Wert ändern möchten, drücken Sie "OK" und blättern dann mit den Tasten ▲ und ▼ durch die möglichen Werte. Mit der Taste ◀ navigieren Sie von einem Fenster zum vorherigen Fenster, wenn sich der Cursor in der Zeile V1..V4 befindet. Mit der Taste ▶ navigieren Sie von der Zeile PR1..PR3 zum nächsten Fenster. Mit OK übernehmen Sie Änderungen.

# 4.4.31 Fehlererkennung analoge Arithmetik

#### Kurzbeschreibung

Der Funktionsblock "Fehlererkennung analoge Arithmetik" setzt einen Ausgang, wenn in dem referenzierten Funktionblock Analoge Arithmetik (Seite 205) ein Fehler aufgetreten ist.

Symbol bei LOGO!	Beschaltung	Beschreibung	
En - += R - E→ - Q	Eingang En	Ein Wechsel des Zustands von 0 nach 1 am Eingal En (Enable) aktiviert den Block "Fehlererkennung analoge Arithmetik".	
Par -	Eingang R	Ein Signal am Eingang R setzt den Ausgang zurück.	
	Parameter	MathBN: Blocknummer einer Anweisung der analogen Arithmetik	
		Err: ZD: Fehler "Division durch Null" OF: Überlauffehler ZD/OF: (Fehler "Division durch Null") ODER (Überlauffehler)	
		AutoRst: Setzt den Ausgang vor Ausführung des nächsten Funktionsblocks "Fehlererkennung analoge Arithmetik" zurück. Y = ja, N = nein	
	Ausgang Q	Q wird auf 1 gesetzt, wenn der zu erkennende Fehler in der letzten Ausführung des Funktionsblocks "Analoge Arithmetik" aufgetreten ist.	

#### Parameter MathBN

Der Wert des Parameters MathBN referenziert die Blocknummer eines bereits programmierten Funktionsblocks "Analoge Arithmetik".

### **Funktionsbeschreibung**

Der Funktionsblock "Fehlererkennung analoge Arithmetik" setzt den Ausgang, wenn in dem referenzierten Funktionblock "Analoge Arithmetik" ein Fehler aufgetreten ist. Sie können die Funktion so programmieren, dass der Ausgang bei Division durch Null, bei Überlauf oder bei beiden Fehlern gesetzt wird.

Wenn AutoRst gesetzt ist, wird der Ausgang vor der nächsten Ausführung des Funktionsblocks zurückgesetzt. Wenn AutoRst nicht gesetzt ist, dann bleibt der Ausgang, wenn er gesetzt ist, solange gesetzt, bis der Block "Fehlererkennung analoge Arithmetik" mit dem Parameter R zurückgesetzt wird. Auf diese Weise ist das Schaltprogramm, auch wenn der Fehler nachfolgend gelöscht wird, weiterhin informiert, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Fehler aufgetreten war.

Wird der referenzierte Funktionsblock "Analoge Arithmetik" in einem Zyklus vor dem Funktionsblock "Fehlererkennung analoge Arithmetik" ausgeführt, wird der Fehler in demselben Zyklus erkannt. Wird der referenzierte Funktionsblock "Analoge Arithmetik" nach dem Funktionsblock "Fehlererkennung analoge Arithmetik" ausgeführt, wird der Fehler im nächsten Zyklus erkannt.

### Logiktabelle für die Fehlererkennung bei analoger Arithmetik

In der folgenden Tabelle stellt Err den Parameter der Anweisung für die Fehlererkennung bei analoger Arithmetik dar, der angibt, welche Art von Fehler erkannt werden soll. ZD ist das Bit für "Division durch Null", das von der Anweisung der analogen Arithmetik am Ende der Ausführung gesetzt wird: es ist 1, wenn der Fehler aufgetreten ist, andernfalls 0. OF ist das Überlaufbit, das von der Anweisung der analogen Arithmetik gesetzt wird: es ist 1, wenn der Fehler aufgetreten ist, andernfalls 0. Der Parameter ZD/OF Err stellt die ODER-Verknüpfung des Bits "Division durch Null" und des Überlaufbits der referenzierten Anweisung der analogen Arithmetik dar. Q ist der Ausgang der Funktion für die Fehlererkennung bei analoger Arithmetik. Ein "x" zeigt an, dass das Bit 0 oder 1 sein kann, ohne dass sich dies auf den Ausgang auswirkt.

Err	ZD	OF	Q
ZD	1	x	1
ZD	0	x	0
OF	x	1	1
OF	x	0	0
ZD/OF	1	0	1
ZD/OF	0	1	1
ZD/OF	1	1	1
ZD/OF	0	0	0

Wenn der Parameter MathBN null ist, ist der Ausgang Q immer 0.


### Parametervorgabe Par

Die Parameter MathBN, AutoRst und Err können im Programmiermodus oder im Parametriermodus festgelegt werden.

Darstellung in der Betriebsart Programmieren (Beispiel):



Darstellung in der Betriebsart Parametrieren (Beispiel):



4.4 Liste Sonderfunktionen - SF

LOGO! parametrieren

Die Parametrierung ist das Einstellen der Parameter der Blöcke. Einstellen können Sie beispielsweise Verzögerungszeiten von Zeitfunktionen, Schaltzeiten der Zeitschaltuhren, den Schwellwert eines Zählers, das Überwachungsintervall eines Betriebsstundenzählers, die Ein- und Ausschaltschwellen des Schwellwertschalters usw.

Die Parameter können Sie einstellen

- In der Betriebsart Programmieren
- In der Betriebsart Parametrieren

In der Betriebsart Programmieren richtet der Ersteller des Schaltprogramms die Parameter ein.

In der Betriebsart Parametrieren können Parameter geändert werden, ohne das Schaltprogramm ändern zu müssen. Auf diese Weise können Sie Parameter ändern, ohne in die Betriebsart Programmieren wechseln zu müssen. Der Vorteil: Das Schaltprogramm bleibt geschützt und kann dennoch vom Benutzer nach Vorgaben angepasst werden.

#### **Hinweis**

In der Betriebsart Parametrieren arbeitet LOGO! das Schaltprogramm weiter ab.

# 5.1 In die Betriebsart Parametrieren wechseln

Um vom RUN-Modus in die Betriebsart Parametrieren zu wechseln, drücken Sie die Taste ESC:



#### Hinweis

Für frühere Geräteversionen bis 0BA2 gilt: In die Betriebsart Parametrieren gelangen Sie, indem Sie die zwei Tasten **ESC+OK** gleichzeitig drücken.

LOGO! wechselt in die Betriebsart Parametrieren und zeigt das Parametriermenü an:

>Stop ParamSetzen Einstellung.. Prog Name

# Erklärung der vier Menüpunkte (Optionen) im Parametriermenü

### Stop

Unter diesem Menüpunkt stoppen Sie Ihr Schaltprogramm und wechseln in die Betriebsart Programmieren ins Hauptmenü. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Stop': Taste ▲ oder ▼
- 2. Übernehmen Sie 'Stop': Taste OK



- 3. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Ja': Taste ▲ oder ▼
- 4. Bestätigen Sie 'Ja': Taste OK

LOGO! zeigt das Hauptmenü der Betriebsart Programmieren an:

>Programm.. Karte.. Setup.. Start

### ParamSetzen

Informationen zu den verschiedenen Parametern finden Sie unter "Parameter (Seite 213)", "Auswählen der Parameter (Seite 214)" und "Ändern der Parameter (Seite 215)".

#### Einstellung...

Informationen zu den verschiedenen Einstellungen finden Sie unter "Voreinstellungen für LOGO! festlegen (Seite 217)".

#### Prog Name

Unter diesem Menüpunkt können Sie den Namen Ihres Schaltprogramms nur **lesen**. In der Betriebsart Parametrieren ist es nicht möglich, den Schaltprogrammnamen zu ändern (Seite 74).

#### 5.1.1 Parameter

#### **Hinweis**

Die folgenden Ausführungen zu den Parametern setzen voraus, dass in der Betriebsart Programmieren die voreingestellte Schutzart ("+") beibehalten wurde. Dies ist Voraussetzung zum Anzeigen und Ändern von Parametern in der Betriebsart Parametrieren! Sie "Schutzart (Seite 115)" und "Synchronisation (Seite 95)".

#### Parameter sind z.B.:

- Verzögerungszeiten eines Zeitrelais
- Schaltzeiten (Nocken) einer Schaltuhr
- Schwellwerte für einen Zähler
- Überwachungszeiten für einen Betriebsstundenzähler
- Schaltschwellen für einen Schwellwertschalter

Jeder Parameter wird gekennzeichnet durch die Blocknummer (Bx) und das Parameterkürzel. Beispiele:

- T: ...ist eine einstellbare Zeit.
- MI: ...ist eine einstellbare Zeit.

#### Hinweis

Mit LOGO!Soft Comfort können Sie den Blöcken auch Namen zuweisen (weitere Infos hierzu finden Sie unter "LOGO! Software (Seite 233)").

### 5.1.2 Auswählen der Parameter

Um einen Parameter auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Wählen Sie im Parametriermenü die Option

'ParamSetzen': Taste ▼ oder ▲

Stop >ParamSetzen Einstellung.. Prog Name

2. Drücken Sie die Taste OK.

LOGO! zeigt den ersten Parameter an. Kann kein Parameter eingestellt werden, können Sie über ESC ins Parametriermenü zurückkehren.

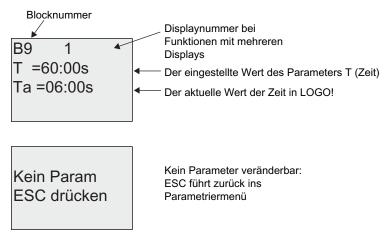


- 3. Wählen Sie jetzt den gewünschten Parameter: Taste ▲ oder ▼
- 4. Wenn Sie einen Parameter ändern möchten, dann wählen Sie den Parameter aus und drücken die Taste **OK**.

### 5.1.3 Ändern der Parameter

Um einen Parameter zu ändern, wählen Sie diesen Parameter zunächst aus (Seite 214).

Den Wert des Parameters ändern Sie genauso, wie Sie ihn in der Betriebsart Programmieren eingegeben haben:

- Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie etwas ändern möchten: Taste ◀ oder ►
- 2. Wert an der Stelle ändern: Taste ▲ oder ▼
- 3. Um den Wert zu übernehmen: OK




#### **Hinweis**

Beim Ändern des Zeitparameters im RUN-Modus ist auch eine Änderung der Zeitbasis möglich (s = Sekunden, m = Minuten, h = Stunden). Dies gilt nicht, wenn der Zeitparameter ein Ergebnis einer anderen Funktion ist (ein Beispiel hierzu finden Sie unter "Einschaltverzögerung (Seite 121)"). In diesem Fall können Sie weder den Wert noch die Zeitbasis ändern. Wenn Sie die Zeitbasis ändern, wird die aktuelle Zeit auf Null zurückgesetzt.

#### Aktueller Wert einer Zeit T


Wenn Sie sich in der Betriebsart Parametrieren eine Zeit T ansehen, sieht das wie folgt aus:



Die parametrierte Zeit T können Sie ändern.

#### Aktueller Wert der Zeitschaltuhr


Wenn Sie in der Betriebsart Parametrieren einen Nocken einer Zeitschaltuhr betrachten, dann sieht das zum Beispiel wie folgt aus:



Den Ein- und Ausschaltzeitpunkt (On, Off) und den Tag können Sie ändern.

#### Aktueller Wert eines Zählers


Wenn Sie in der Betriebsart Parametrieren den Parameter eines Zählers betrachten, dann sieht das wie folgt aus:



Die Ein- und Ausschaltschwelle (On, Off) können Sie ändern. Das gilt nicht, wenn die Einoder Ausschaltschwelle ein Ergebnis einer anderen Funktion ist (unter "Vor-/Rückwärtszähler (Seite 149)" ist dies B021).

#### Aktueller Wert eines Betriebsstundenzählers


Wenn Sie in der Betriebsart Parametrieren die Parameter eines Betriebsstundenzählers betrachten, dann sieht das wie folgt aus:

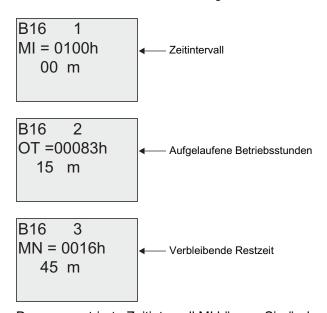

Das parametrierte Zeitintervall MI können Sie ändern.

#### Aktueller Wert eines Schwellwertschalters

Wenn Sie in der Betriebsart Parametrieren den Parameter eines Schwellwertschalters betrachten, dann sieht das wie folgt aus:



Die Ein- und Ausschaltschwelle (On, Off) können Sie ändern.

## 5.2 Voreinstellungen für LOGO! festlegen

Sie können die folgenden Voreinstellungen für ein LOGO! Basismodul festlegen:

### Einstellen der Uhr

Die Voreinstellungen für Uhrzeit und Datum (Seite 218), Sommer-/Winterzeitumstellung (Seite 92) und Synchronisation (Seite 95) können Sie festlegen:

- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "Uhr")
- In der Betriebsart Programmieren im Menü "Setup" (Menüpunkt "Uhr")

## Einstellen von Kontrast und Hintergrundbeleuchtung

Die Voreinstellungen für Displaykontrast und Hintergrundbeleuchtung (Seite 219) können Sie festlegen:

- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "LCD")
- In der Betriebsart Programmieren im Menü "Setup" (Menüpunkt "LCD")

## Menüsprache

Sie können die Sprache (Seite 220) für die LOGO! Menüs einstellen:

- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "Menüsprache")
- In der Betriebsart Programmieren im Menü "Setup" (Menüpunkt "Menüsprache")

### Anzahl der Analogeingänge des Basismoduls

Die LOGO! Basismodule LOGO! 24/o und LOGO! 12/24RC/o unterstützen vier Analogeingänge. Bisher wurden zwei Eingänge unterstützt. Sie können wählen, ob Sie an diesen Modulen zwei oder vier Analogeingänge nutzen (Seite 221) möchten:

- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "Anz Al BM")
- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Setup" (Menüpunkt "Anz AI BM")

### Einstellen der Startanzeige

Die Voreinstellung für die Startanzeige (Seite 222), die auf der LOGO! und dem LOGO! TD angezeigt wird, wenn die LOGO! in RUN wechselt, können Sie festlegen:

In der Betriebsart Parametrieren im Menüpunkt "Einstellung" (Menüpunkt "Startbild")

## Einstellen des Meldetexts

Im Programmiermenü können Sie Einstellungen für alle Meldetext-Funktionsblöcke (Seite 176) auswählen.

## 5.2.1 Uhrzeit und Datum stellen (LOGO! ... C)

Die Uhrzeit und das Datum können Sie einstellen

- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "Uhr")
- In der Betriebsart Programmieren im Menü "Setup" (Menüpunkt "Uhr")

### Uhrzeit und Datum in der Betriebsart Parametrieren einstellen:

- 1. Wechseln Sie in die Betriebsart Parametrieren (Seite 212).
- 2. Wählen Sie im Parametriermenü die Option 'Einstellung': Taste ▼ oder ▲

Stop
ParamSetzen
>Einstellung..
Prog Name

- 3. Übernehmen Sie 'Einstellung': Taste OK
- 4. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Uhr': Taste ▲ oder ▼
- 5. Übernehmen Sie 'Uhr': Taste OK
- 6. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Uhr stellen': Taste ▲ oder ▼
- 7. Übernehmen Sie 'Uhr stellen': Taste OK

### Hinweis

Der Befehl 'Uhr stellen' wird nur ausgeführt, falls LOGO! mit einer Echtzeituhr ausgestattet ist (LOGO!..C). Mit dem Befehl 'Uhr stellen' stellen Sie die Echtzeituhr der LOGO!.

### LOGO! zeigt folgendes Display:

Uhr stellen Mo 15:30 YYYY-MM-DD 2008-05-26

Der Cursor steht auf dem Wochentag.

- 8. Wählen Sie den Wochentag: Taste ▲ oder ▼
- Bewegen Sie den Cursor auf die Stelle, an der etwas Falsches eingetragen wurde. Taste
   doder ►
- 10.Ändern Sie den Wert an der Stelle: Taste ▲ oder ▼
- 11. Stellen Sie die Uhr auf die richtige Zeit ein, wiederholen Sie die Schritte 9 und 10.
- 12. Stellen Sie das richtige Datum ein, wiederholen Sie die Schritte 9 und 10.
- 13. Bestätigen Sie die Eingabe: Taste OK

### Uhrzeit und Datum in der Betriebsart Programmieren einstellen:

Wenn Sie Uhrzeit und Datum in der Betriebsart Programmieren einstellen möchten, wählen Sie im Hauptmenü '**Setup**', dann die Menüs '**Uhr**' und '**Uhr stellen**'. Wie oben (ab Schritt 8) beschrieben, können Sie nun den Wochentag, die Uhrzeit und das Datum einstellen.

## 5.2.2 Einstellen des Displaykontrasts und der Hintergrundbeleuchtung


Den Displaykontrast können Sie festlegen

- In der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "LCD")
- In der Betriebsart Programmieren im Menü "Setup" (Menüpunkt "LCD")

### Displaykontrast in der Betriebsart Parametrieren einstellen:

- 1. Wechseln Sie in die Betriebsart Parametrieren (Seite 212).
- 2. Wählen Sie im Parametriermenü 'Einstellung..': Taste ▼ oder ▲
- 3. Übernehmen Sie 'Einstellung..': Taste OK
- 4. Wählen Sie im Menü "Einstellung" die Option 'LCD': Taste ▼ oder ▲
- 5. Übernehmen Sie 'LCD..': Taste OK
- Standardmäßig steht der Cursor auf Kontrast.
   Falls nicht, bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Kontrast': Taste ▲ oder ▼
- 7. Übernehmen Sie 'Kontrast': Taste OK

LOGO! zeigt folgendes Display:



- Ändern Sie den Displaykontrast: Taste ◀ oder ►
- 9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe: Taste OK

## Displaykontrast in der Betriebsart Programmieren einstellen:

Wenn Sie den Displaykontrast in der Betriebsart Programmieren einstellen möchten, wählen Sie im Hauptmenü 'Setup', dann das Menü 'Kontrast'. Wie oben (ab Schritt 8) beschrieben, können Sie nun den Displaykontrast einstellen.

### Hintergrundbeleuchtung in der Betriebsart Parametrieren einstellen:

- 1. Wechseln Sie in die Betriebsart Parametrieren.
- 2. Wählen Sie im Parametriermenü 'Einstellung..': Taste ▼ oder ▲
- 3. Übernehmen Sie 'Einstellung..': Taste OK
- 4. Wählen Sie im Menü "Einstellung" die Option 'LCD': Taste ▼ oder ▲
- 5. Übernehmen Sie 'LCD..': Taste OK
- 6. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'LCD-Licht': Taste ▲ oder ▼
- 7. Bestätigen Sie 'LCD-Licht': Taste OK
- 8. Bewegen Sie den Cursor '>' auf '**Standard**' oder '**Immer ein**': Taste ▲ oder ▼

Standardmäßig ist die Hintergrundbeleuchtung nicht eingeschaltet. Wenn die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet sein soll, wählen Sie die Option 'Immer ein'.

### Hintergrundbeleuchtung in der Betriebsart Programmieren einstellen:

Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung in der Betriebsart Programmieren einstellen möchten, wählen Sie im Hauptmenü '**Setup**', dann das Menü 'LCD'. Wie oben (ab Schritt 6) beschrieben, können Sie nun die Hintergrundbeleuchtung einstellen.

**Hinweis:** Die Hintergrundbeleuchtung des LOGO! TD hat eine Lebensdauer von 20.000 Stunden.

## 5.2.3 Einstellen der Menüsprache

Für die Sprache der LOGO! Menüs kann eine von zehn vordefinierten Sprachen ausgewählt werden:

CN (Chinesisch)	DE (Deutsch)	EN (Englisch)	ES (Spanisch)	FR (Französisch)
IT (Italienisch)	NL (Niederländisch)	RU (Russisch)	TR (Türkisch)	JP (Japanisch)

## Menüsprache in der Betriebsart Parametrieren einstellen:

- 1. Wechseln Sie in die Betriebsart Parametrieren (Seite 212).
- 2. Wählen Sie im Parametriermenü 'Einstellung..': Taste ▼ oder ▲
- 3. Übernehmen Sie 'Einstellung..': Taste **OK**
- 4. Wählen Sie im Menü "Einstellung" die Option 'Menüsprache': Taste ▼ oder ▲
- 5. Übernehmen Sie 'Menüsprache': Taste OK
- 6. Bewegen Sie den Cursor '>' auf die gewünschte Sprache: Taste ▲ oder ▼
- 7. Bestätigen Sie Ihre Sprachauswahl. Taste OK

### Menüsprache in der Betriebsart Programmieren einstellen:

Wenn Sie die Menüsprache in der Betriebsart Programmieren einstellen möchten, wählen Sie im Hauptmenü 'Setup', dann das Menü 'Menüsprache'. Wie oben (ab Schritt 6) beschrieben, können Sie nun die Menüsprache einstellen.

## So setzen Sie LOGO! auf die voreingestellte Spracheinstellung zurück:

Wenn Sie LOGO! auf die voreingestellte Spracheinstellung (Englisch) zurücksetzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie LOGO! aus und danach wieder ein.
- 2. Wenn eine Eieruhr angezeigt wird, drücken Sie gleichzeitig ◀, ▶ und OK, bis die englischen Menüeinträge angezeigt werden.

### 5.2.4 Einstellen der Anzahl der Al des Basismoduls

LOGO! 12/24RC/RCo und LOGO! 24/24o unterstützen bis zu vier integrierte Eingänge, die als digitale oder analoge Eingänge (0 ...10 V) genutzt werden können. Die Eingänge I7 (AI1) und I8 (AI2) stehen standardmäßig als analoge Eingänge zur Verfügung, ganz gleich, ob Sie sie nutzen oder nicht. Die Eingänge I1 (AI3) und I2 (AI4) sind optionale Analogeingänge. LOGO! verfügt über ein Menü, in dem Sie angeben können, ob Sie zwei analoge Eingänge (standardmäßig AI1 und AI2) oder vier nutzen möchten. Unabhängig von den Einstellungen können die Eingänge I1 und I2 als digitale Eingänge genutzt werden. Um sie als analoge Eingänge AI3 und AI4 zu nutzen, müssen Sie für 'Anz AI BM' vier einstellen. Beachten Sie, dass sich die Anzahl der konfigurierten Analogeingänge beim LOGO! Basismodul auf die nachfolgende Nummerierung der Analogeingänge der angeschlossenen Erweiterungsmodule auswirkt (siehe Abschnitt "Maximalausbau (Seite 28)").

### Anzahl der Al in der Betriebsart Parametrieren einstellen:

- 1. Wechseln Sie in die Betriebsart Parametrieren (Seite 212).
- Wählen Sie im Parametriermenü 'Einstellung..': Taste ▼ oder ▲
- 3. Übernehmen Sie 'Einstellung..': Taste OK
- 4. Wählen Sie im Menü "Einstellung" die Option 'Anz Al BM': Taste ▼ oder ▲
- 5. Übernehmen Sie 'Anz Al BM': Taste OK
- 6. Gehen Sie zu '2Al' oder '4Al': Taste ▲ oder ▼
- 7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl. Taste OK

### Anzahl der Al in der Betriebsart Programmieren einstellen:

Wenn Sie die Anzahl der Al in der Betriebsart Programmieren einstellen möchten, wählen Sie im Hauptmenü '**Setup**', dann das Menü '**Anz Al BM**'. Wie oben (ab Schritt 6) beschrieben, können Sie nun die Anzahl der Al einstellen.

### Hinweis

Wenn Sie die Anzahl der Analogeingänge ändern, startet LOGO! automatisch neu.

## 5.2.5 Startanzeige einstellen

Die Voreinstellung für die Startanzeige, die auf der LOGO! und dem LOGO! TD im RUN-Modus angezeigt wird, können Sie einstellen. Sie nehmen diese Einstellung in der Betriebsart Parametrieren im Menü "Einstellung" (Menüpunkt "Startbild") vor.

### Startanzeige auswählen:

- 1. Wechseln Sie in die Betriebsart Parametrieren (Seite 212).
- 2. Wählen Sie im Parametriermenü 'Einstellung..': Taste ▼ oder ▲
- 3. Übernehmen Sie 'Einstellung..': Taste OK
- 4. Gehen Sie auf 'Startbild': Taste ▲ oder ▼

Übernehmen Sie 'Startbild': Taste OKLOGO! zeigt folgendes Display:



Die aktuelle Einstellung für die Startanzeige wird in der untersten Zeile angezeigt. Die Voreinstellung ist 'Uhr'.

Sie können wählen zwischen der Anzeige der aktuellen Uhrzeit und des Datums ('Uhr') oder der Anzeige des Werts der Digitaleingänge ('Eingang DI').

- 5. Wählen Sie die gewünschte Voreinstellung aus: Taste ▲ oder ▼
- 6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe: Taste OK

LOGO! zeigt Ihre Auswahl an.

Schalten Sie die Spannungsversorgung für das LOGO! Basismodul aus und wieder ein, damit die Änderungen wirksam werden. Wenn sich LOGO! im Betriebszustand RUN befindet, zeigen die LOGO! und das LOGO! TD das von Ihnen ausgewählte Startbild an.

LOGO! Speicher- und Batteriekarten

6

LOGO! bietet die folgenden Karten zum Speichern von Programmen und zum Puffern der Echtzeituhr:

- LOGO! Speicherkarte
- LOGO! Batteriekarte
- LOGO! Speicher-/Batteriekarte

Alle drei Karten sind farbcodiert, damit sie leicht zu unterscheiden sind. Außerdem haben sie unterschiedliche Größen. Die LOGO! Speicherkarte (violett) dient zum Speichern des Schaltprogramms. Die LOGO! Batteriekarte (grün) dient zum Puffern der Echtzeituhr von bis zu zwei Jahren. Die LOGO! Speicher-/Batteriekarte (braun) dient zum Speichern des Schaltprogramms und zum Puffern der Echtzeituhr.

## /!\warnung

Wenn Sie die Batteriekarte oder die kombinierte Speicher-/Batteriekarte in Gefahrenbereichen verwenden, kann es zu Tod, Verletzungen oder Sachschaden kommen.

Verwenden Sie die Batteriekarte oder die kombinierte Speicher-/Batteriekarte nicht in Gefahrenbereichen.

Die LOGO! 0BA6 Speicherkarte und die LOGO! 0BA6 Speicher-/Batteriekarte bieten 32 KB Speicherplatz: vier Mal so viel Speicherplatz wie die Speicherkarte LOGO! 0BA5.

In LOGO! können Sie nur ein Schaltprogramm im Speicher halten. Wenn Sie das Schaltprogramm ändern oder ein weiteres Schaltprogramm schreiben möchten, ohne das erste Schaltprogramm zu löschen, müssen Sie das Programm an anderer Stelle archivieren.

Sie können das LOGO! Schaltprogramm in eine LOGO! Speicherkarte oder in eine LOGO! Speicher-/Batteriekarte kopieren. Sie können diese Karte dann in eine andere LOGO! stecken, um das Schaltprogramm zu kopieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Programme auf die folgenden Arten verwalten:

- Schaltprogramme archivieren
- Schaltprogramme vervielfältigen
- Schaltprogramme per Post verschicken
- Schaltprogramme im Büro schreiben, testen und anschließend in eine LOGO! im Schaltschrank übertragen.

Im Auslieferungszustand erhalten Sie die LOGO! mit einer Abdeckkappe. Die LOGO! Speicherkarte, LOGO! Batteriekarte und LOGO! Speicher-/Batteriekarte sind separat erhältlich.

#### Hinweis

Sie brauchen **keine** Speicherkarte oder kombinierte Speicher-/Batteriekarte, um das Schaltprogramm in Ihrer LOGO! zu sichern.

Wenn Sie den Programmiermodus verlassen, wird das LOGO! Schaltprogramm automatisch im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

Auf der Speicherkarte bzw. auf der kombinierten Speicher-/Batteriekarte können alle Daten aus dem Speicher des LOGO! Schaltprogramms gesichert werden. Die Bestellnummern finden Sie im Anhang unter "Bestellnummern (Seite 279)".

### Kompatibilität (alte Speicherkarten in neuen LOGO! Modulen)

... unter Vorgängerversionen (Geräte 0BA4 und 0BA5):

Eine Speicherkarte, die mit einem Gerät 0BA5 beschrieben wurde, kann in allen 0BA6-Varianten gelesen werden. Speicherkarten 0BA4 können nicht von 0BA6-Varianten gelesen werden.

... unter Vorgängerversionen (Geräte 0BA0 bis 0BA3):

Eine Speicherkarte, die mit einer Vorgängerversion (Geräte 0BA0 bis 0BA3) beschrieben wurde, kann in den LOGO! Geräten ab Version 0BA4 nicht mehr eingesetzt werden. Steckt bei einem Netz-Ein eine solche 'alte' Speicherkarte in der LOGO!, so erscheint im Display "Karte unbek/ESC drücken".

Ebenso kann umgekehrt eine Speicherkarte ab Version 0BA4 nicht in den LOGO! Geräten 0BA0 bis 0BA3 verwendet werden.

# Kompatibilität (neue Speicher-, Batterie- oder kombinierte Speicher-/Batteriekarten in älteren LOGO! Modulen)

Die LOGO! Speicherkarte 0BA6 kann in den Geräten 0BA4 und 0BA5 zum Speichern eines Schaltprogramms eingesetzt werden. Sie sind jedoch nicht bei den Geräten 0BA0 bis 0BA3 einsetzbar.

Eine LOGO! Speicherkarte 0BA6 oder eine LOGO! Speicher-/Batteriekarte 0BA6, auf der bereits ein LOGO! 0BA6 Schaltprogramm gespeichert ist, kann in keinem anderen Gerät, sondern nur in einer LOGO! 0BA6 verwendet werden.

Eine LOGO! Batteriekarte 0BA6 oder eine LOGO! Speicher-/Batteriekarte 0BA6 kann nur in Geräten der Serie 0BA6 verwendet werden.

### Aufwärtskompatibilität von Schaltprogrammen

Schaltprogramme, die für die Vorgängerversionen 0BA0 bis 0BA5 geschrieben wurden, können mit LOGO!Soft Comfort in die Geräte 0BA6 übertragen werden.

## 6.1 Schutzfunktion (Kopierschutz)

Die Schutzfunktion bietet Kopierschutz für Schaltprogramme auf Speicherkarten oder kombinierten Speicher-/Batteriekarten.

## Ungeschützte Speicherkarten

Sie können Schaltprogramme ohne Einschränkungen ändern und von der Speicherkarte bzw. von der kombinierten Speicher-/Batteriekarte ins Gerät übertragen und umgekehrt.

### Geschützte Speicherkarten

Ein Schaltprogramm ist **geschützt**, wenn es von der geschützten Programmspeicherkarte bzw. von der kombinierten Speicher-/Batteriekarte in die LOGO! übertragen wird.

Damit ein so geschütztes Schaltprogramm in der LOGO! läuft, muss die geschützte Karte während der gesamten Laufzeit in LOGO! gesteckt bleiben, d.h. das Schaltprogramm auf der Karte kann nicht in verschiedene LOGO! Geräte kopiert werden.

Darüberhinaus kann ein geschütztes Schaltprogramm nicht geändert werden.

Ein Schaltprogramm **mit Passwort** ist nicht mehr geschützt, wenn das richtige Passwort eingegeben wird, d.h. das Bearbeiten des Schaltprogramms und das Ziehen der Speicherkarte bzw. der kombinierten Speicher-/Batteriekarte sind dann möglich.

### Hinweis

Wenn Sie ein Schaltprogramm für eine Speicherkarte bzw. für eine kombinierte Speicher-/Batteriekarte erstellen und es später ändern möchten, müssen Sie diesem Schaltprogramm ein Passwort (Seite 75) zuweisen.

### Zusammenspiel zwischen Passwort und Schutzfunktion

Passwort	Schutz	Ändern	Kopieren	Löschen
-	-	Ja	Ja	Ja
Ja	-	Ja, mit Passwort	Ja	Ja, mit Passwort
-	Ja	Nein	Nein	Ja
Ja	Ja	Ja, mit Passwort	Ja, mit Passwort	Ja, mit Passwort

### Schutzfunktion zuordnen

Die Zuordnung, ob bei der Speicherkarte bzw. bei der kombinierten Speicher-/Batteriekarte Schaltprogrammschutz und Kopierschutz aktiv sind, können Sie in der Betriebsart Programmieren unter dem Menüpunkt "Karte" vornehmen.

- 1. Schalten Sie LOGO! in die Betriebsart Programmieren (ESC / >Stop).
- 2. Wählen Sie den Befehl 'Karte': Taste ▲ oder ▼
- 3. Übernehmen Sie 'Karte': Taste OK
- 4. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Kopierschtz': Taste ▲ oder ▼
- 5. Übernehmen Sie 'Kopierschtz': Taste OK

LOGO! zeigt folgendes Display:

>Nein Ja Kopierschtz: Nein

Die aktuelle Einstellung der Schutzfunktion wird in der untersten Zeile angezeigt. Im Auslieferungszustand ist diese Einstellung ausgeschaltet ("Nein": deaktiviert).

### Schutzfunktion aktivieren

So aktivieren Sie die Schutzfunktion:

- 1. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Ja': Taste ▲ oder ▼
- 2. Übernehmen Sie 'Ja': Taste OK

LOGO! zeigt folgendes Display:

>Nein Ja Kopierschtz: Ja

### Hinweis

Hiermit erzeugen Sie nur den Schaltprogramm- und Kopierschutz für die Speicherkarte bzw. für die kombinierte Speicher-/Batteriekarte. Das Schaltprogramm selbst muss separat von der LOGO! auf die Speicherkarte bzw. auf die kombinierte Speicher-/Batteriekarte kopiert (Seite 229) werden. (Diese Kopie kann beim Einschalten erstellt werden).

Der Zustand "Nein" (Schutzfunktion deaktiviert) kann immer in den Zustand "Ja" (Schutzfunktion aktiviert) geändert werden.

Der Zustand "Ja" (Schutzfunktion aktiviert) kann nur dann in den Zustand "Nein" (Schutzfunktion deaktiviert) geändert werden, wenn sich auf der Speicherkarte bzw. auf der kombinierten Speicher-/Batteriekarte kein Schaltprogramm befindet.

## 6.2 Speicher- und Batteriekarten einbauen und ausbauen

Wenn Sie eine Speicherkarte bzw. eine kombinierte Speicher-/Batteriekarte, auf der ein Schaltprogramm mit Kopierschutz enthalten ist, ausbauen, beachten Sie Folgendes: Das auf der Karte gespeicherte Schaltprogramm ist nur ablauffähig, wenn die Karte während der Laufzeit des Systems gesteckt bleibt.

Wird die Speicherkarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte gezogen, meldet LOGO! 'Kein Progr'. Das Ziehen der Karte im laufenden Betrieb führt zu unerlaubten Betriebszuständen.

In jedem Fall aber beachten Sie den folgenden Hinweis:

## / WARNUNG


Fassen Sie nicht mit einem Finger, einem metallischen oder leitenden Gegenstand in den offenen Schacht der Speicherkarte.

Die Buchse für die Speicherkarte kann beim Vertauschen von L1 und N Spannung führen.

Die Speicherkarte, Batteriekarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte darf nur von qualifiziertem Personal ausgebaut werden.


## Speicherkarte, Batteriekarte bzw. kombinierte Speicher-/Batteriekarte ausbauen

Um die Speicherkarte auszubauen, führen Sie einen 3 mm breiten Schraubendreher vorsichtig in die Nut am oberen Ende der Karte und lösen Sie die Karte etwas aus dem Schacht heraus. Jetzt können Sie die Speicherkarte entnehmen.

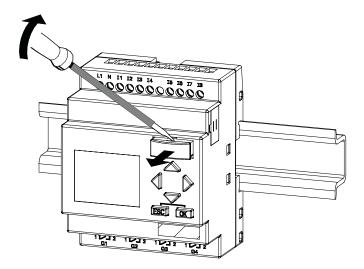

### 6.2 Speicher- und Batteriekarten einbauen und ausbauen

Um eine Speicherkarte bzw. eine kombinierte Speicher-/Batteriekarte auszubauen, führen Sie einen 3 mm breiten Schraubendreher auf der oberen Fläche der Karte bis zum Ende ein. Nehmen Sie die Karte dann bei gestecktem Schraubendreher mit der Hand aus dem Schacht.

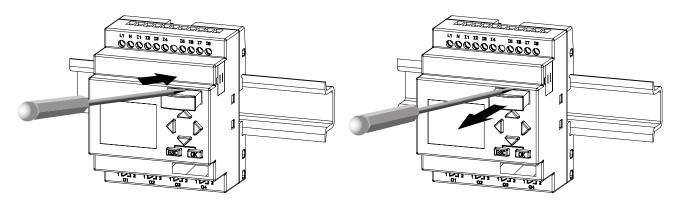

## Speicherkarte, Batteriekarte bzw. kombinierte Speicher-/Batteriekarte einbauen

Der Schacht für die Speicherkarte, Batteriekarte bzw. für die kombinierte Speicher-/Batteriekarte ist an der rechten Seite unten abgeschrägt. Die Karten haben ebenfalls eine abgeschrägte Kante. Auf diese Weise wird verhindert, dass Sie eine Karte verkehrt herum stecken. Führen Sie die Speicherkarte, Batteriekarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte in den Schacht ein, bis sie einrastet.

## 6.3 Daten von LOGO! auf die Speicherkarte kopieren

So kopieren Sie das Schaltprogramm auf die Speicherkarte bzw. auf die kombinierte Speicher-/Batteriekarte:

- 1. Stecken Sie die Speicherkarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte in den Schacht.
- 2. Schalten Sie LOGO! in die Betriebsart Programmieren (ESC / >Stop).

>Programm.. Karte.. Setup.. Start

LOGO! Hauptmenü

- 3. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Befehl 'Karte': Taste ▲ oder ▼
- 4. Drücken Sie OK. Sie gelangen ins Übertragungsmenü.





- 5. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'LOGO → Karte' (falls nötig): Taste ▲ oder ▼
- 6. Drücken Sie OK.

LOGO! kopiert jetzt das Schaltprogramm auf die Speicherkarte bzw. auf die kombinierte Speicher-/Batteriekarte. (Wenn es sich bei der Speicherkarte um eine inkompatible Version 0BA0 bis 0BA4 handelt, zeigt LOGO! diese Meldung an: "Karte unbek / ESC drücken").

Nachdem LOGO! fertig kopiert hat, befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü:

>Programm.. Karte.. Setup.. Start

Das Schaltprogramm befindet sich jetzt auch auf der Speicherkarte bzw. auf der kombinierten Speicher-/Batteriekarte. Sie können die Karte entnehmen. **Nicht vergessen**: Abdeckkappe wieder stecken.

Falls das Netz ausfällt, während LOGO! kopiert, müssen Sie nach Netzwiederkehr das Schaltprogramm noch einmal kopieren.

### Hinweis

Wenn das Schaltprogramm in der LOGO! mit einem Passwort geschützt ist, dann ist - nach dem Kopiervorgang - das Schaltprogramm auf der Speicherkarte bzw. auf der kombinierten Speicher-/Batteriekarte mit demselben Passwort geschützt.

#### 6.4 Daten von der Speicherkarte in LOGO! kopieren

Sie können ein Schaltprogramm von einer kompatiblen Speicherkarte bzw. von einer kombinierten Speicher-/Batteriekarte auf zwei Arten in LOGO! kopieren:

- Automatisches Kopieren beim Anlauf der LOGO! (NETZ EIN)
- Über das Menü "Karte" der LOGO!

### **Hinweis**

Wenn das Schaltprogramm im Modul bzw. in der Karte mit einem Passwort geschützt ist, dann ist - nach dem Kopiervorgang - das Schaltprogramm in der LOGO! mit demselben Passwort geschützt.

## Automatisches Kopieren beim Anlauf der LOGO!

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung der LOGO! aus. (NETZ AUS)
- 2. Nehmen Sie die Schachtabdeckung ab.
- 3. Stecken Sie das Programmmodul/die Karte in den dafür vorgesehenen Schacht.
- 4. Schalten Sie die Spannungsversorgung der LOGO! wieder ein.

LOGO! kopiert das Schaltprogramm von dem Programmmodul bzw. von der Karte in die LOGO!. (Wenn es sich bei der Speicherkarte um eine inkompatible Version 0BA0 bis 0BA3 handelt, zeigt LOGO! diese Meldung an: "Karte unbek / ESC drücken").

Sobald LOGO! mit dem Kopieren fertig ist, zeigt LOGO! das Hauptmenü an:

>Programm.. Karte..

Setup..

Start

#### Hinweis

Bevor Sie LOGO! in den RUN-Modus schalten, müssen Sie sicherstellen, dass von der Anlage, die Sie mit LOGO! steuern, keine Gefahr ausgeht.

- 5. '>' auf 'Start' bewegen: Taste ▲ oder ▼
- 6. Drücken Sie OK.

## Kopieren über das Menü "Karte"

Informationen zum Ersetzen einer Speicherkarte bzw. einer kombinierten Speicher-/Batteriekarte finden Sie auch unter "Stecken und Ziehen von Speicher- und Batteriekarten (Seite 227)".

So kopieren Sie ein Programm von der Speicherkarte bzw. der kombinierten Speicher-/Batteriekarate in die LOGO!:

- 1. Stecken Sie die Speicherkarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte.
- 2. Schalten Sie LOGO! in die Betriebsart Programmieren (ESC / >Stop).

>Programm.. Karte.. Setup.. Start

- 3. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Karte': Taste ▲ oder ▼
- 4. Drücken Sie OK. Sie gelangen ins Übertragungsmenü.
- 5. Bewegen Sie den Cursor '>' auf 'Karte → LOGO': Taste ▲ oder ▼



6. Drücken Sie die Taste OK.

LOGO! kopiert das Schaltprogramm von der Speicherkarte bzw. von der kombinierten Speicher-/Batteriekarte in die LOGO!. (Wenn es sich bei der Speicherkarte um eine inkompatible Version 0BA0 bis 0BA3 handelt, zeigt LOGO! diese Meldung an: "Karte unbek / ESC drücken").

Wenn LOGO! mit dem Kopieren fertig ist, befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü.

6.4 Daten von der Speicherkarte in LOGO! kopieren

LOGO! Software

## 7.1 LOGO! Software

Als Programmierpaket für den PC ist das Programm LOGO!Soft Comfort erhältlich. Sie erhalten mit der Software u.a. folgende Leistungen:

- Grafische Offline-Erstellung Ihres Schaltprogramms als Ladder Diagram (Kontaktplan/Stromlaufplan) oder als Function Block Diagram (Funktionsplan)
- Simulation Ihres Schaltprogramms am Rechner
- Generieren und Drucken eines Übersichtsplans des Schaltprogramms
- Datensicherung des Schaltprogramms auf der Festplatte oder einem anderen Medium
- Vergleichen von Schaltprogrammen
- Komfortable Parametrierung der Blöcke
- Übertragen des Schaltprogramms in beide Richtungen:
  - von der LOGO! zum PC
  - vom PC zur LOGO!
- Ablesen des Betriebsstundenzählers
- Einstellen der Uhrzeit
- Sommer-/Winterzeitumstellung
- Online-Test: Anzeige von Zuständen und Aktualwerten von LOGO! im RUN-Modus:
  - Zustände aller Digitaleingänge, -ausgänge, Merker, Schieberegisterbits und Cursortasten
  - Werte aller Analogeingänge, -ausgänge und Merker
  - Ergebnisse aller Blöcke
  - Aktualwerte (inklusive Zeiten) ausgewählter Blöcke
- Starten und Stoppen der Abarbeitung des Schaltprogramms vom PC aus (RUN, STOP).

### Die LOGO! Alternative

Mit LOGO!Soft Comfort bietet sich Ihnen also eine Alternative zur herkömmlichen Planung an, die viele Vorteile bietet:

- Sie entwickeln Ihr Schaltprogramm zunächst am PC.
- Sie simulieren das Schaltprogramm im Rechner und überprüfen die Funktionsfähigkeit, noch bevor das Schaltprogramm tatsächlich zum Einsatz kommt.
- Sie können das Schaltprogramm kommentieren und ausdrucken.
- Sie speichern Ihre Schaltprogramme in Ihrem PC-Dateisystem. Damit ist ein Schaltprogramm bei späteren Änderungen direkt wieder verfügbar.
- Sie übertragen mit wenigen Tastendrücken das Schaltprogramm zur LOGO!.

### LOGO!Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort läuft unter Windows Vista®, Windows 98®, Windows NT 4.0®, Windows Me®, Windows 2000®, Windows XP®, Linux® und Mac OS X®. LOGO!Soft Comfort ist serverfähig und bietet Ihnen Freiheit und maximalen Komfort bei der Erstellung Ihres Schaltprogramms.

### LOGO!Soft Comfort V6.1

Dies ist die aktuelle Version von LOGO!Soft Comfort. In Version 6.1 finden Sie alle Funktionen und Funktionalitäten wieder, die auch die neuen Geräte besitzen, wie sie hier im Handbuch beschrieben sind.

## Upgrade von Vorgängerversionen von LOGO!Soft Comfort

Mit der Software für das Upgrade von LOGO!Soft Comfort V6.1 können Sie LOGO!Soft Comfort V1.0, V2.0, V3.0, V4.0 oder V5.0 auf V6.1 aufrüsten.

Die Bestellnummern finden Sie im Anhang unter "Bestellnummern".

#### **Hinweis**

Ohne eine installierte Vollversion können Sie ein Upgrade folgendermaßen vornehmen:

- Installieren Sie die neue Software von der CD.
- Legen Sie bei der Abfrage der Vorgängerversion die alte CD LOGO!Soft Comfort in das CD-Laufwerk ein.
- Verweisen Sie auf das Verzeichnis "...\Tools\Application" auf der CD.

## **Updates & Infos**

Unter der im Vorwort angegebenen Internetadresse können Sie sich kostenlos Updates und Demoversionen der Software herunterladen.

Ausführliche Informationen zu Updates, Upgrades und dem Update Center von LOGO!Soft Comfort finden Sie in der Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort.

## 7.2 LOGO! mit einem PC koppeln

### PC-Kabel anschließen

Um LOGO! mit einem PC koppeln zu können, benötigen Sie das LOGO! PC-Kabel, siehe Anhang "Bestellnummern (Seite 279)".

Schalten Sie die Spannungsversorgung für das LOGO! Basismodul aus. Entfernen Sie die Abdeckkappe oder die Speicherkarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte an Ihrer LOGO! und schließen Sie das Kabel dort an. Das andere Ende des Kabels wird mit der seriellen Schnittstelle Ihres PCs verbunden.

### USB-PC-Kabel anschließen

Sie können die LOGO! auch mit dem LOGO! USB-PC-Kabel mit einem PC koppeln. Die Bestellnummer des Kabels finden Sie in Anhang "Bestellnummern (Seite 279)".

Entfernen Sie die Abdeckkappe oder die Speicherkarte, die Batteriekarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte an Ihrer LOGO! und schließen Sie das Kabel dort an. Das andere Ende des Kabels wird mit einem USB-Anschluss Ihres PCs verbunden.

### LOGO! in die Betriebsart PC ↔ LOGO! schalten

Schalten Sie LOGO! mit/ohne Display vom PC aus in STOP (siehe Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort) oder wählen Sie am Gerät mit Display ESC / >Stop und bestätigen Sie mit 'Ja'.

Während LOGO! in STOP und mit dem PC verbunden ist, werden folgende PC-Befehle verstanden:

- LOGO! in den RUN-Modus schalten
- Schaltprogramm lesen/schreiben
- Uhrzeit, Sommer-/Winterzeit lesen/schreiben

Wenn Sie den Upload/Download in STOP starten, erscheint automatisch folgende Anzeige:



#### Hinweis

Sie schalten frühere Geräteversionen mit/ohne Display bis 0BA3 wie folgt in die Betriebsart PC ↔ LOGO:

- 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung der LOGO! aus.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckkappe oder die Speicherkarte, Batteriekarte bzw. die kombinierte Speicher-/Batteriekarte und schließen Sie das Kabel dort an.
- 3. Schalten Sie das Netz wieder ein.

LOGO! geht automatisch in die Betriebsart PC ↔ LOGO.

Der PC kann nun auf LOGO! zugreifen. Wie das funktioniert, lesen Sie bitte in der Online-Hilfe zu LOGO!Soft Comfort nach.

Weitere Informationen zu LOGO! Varianten ohne Display finden Sie im Anhang unter "LOGO! ohne Display (Seite 271)".

### 7.2 LOGO! mit einem PC koppeln

### Betriebsart PC ↔ LOGO! beenden

Nach erfolgter Datenübertragung wird die Verbindung zum PC automatisch beendet.

### Hinweis

Falls das mit LOGO!Soft Comfort erstellte Schaltprogramm ein Passwort hat, werden mit der Datenübertragung das Schaltprogramm und das Passwort zur LOGO! übertragen. Nach dem Ende der Datenübertragung wird die Passwortabfrage eingeschaltet.

Das Upload eines mit LOGO! erstellten und mit Passwort geschützten Schaltprogramms zum PC ist nur nach Eingabe des richtigen Passworts in LOGO!Soft Comfort möglich.

Anwendungsfall

#### Hinweis

LOGO! Beispielanwendungen stehen unseren Kunden unentgeltlich auf der Siemens LOGO! Website (<a href="http://www.siemens.com/logo">http://www.siemens.com/logo</a>) zur Verfügung (gehen Sie zu Produkte & Lösungen → Anwendungen → Anwendungsbeispiele).

Die dort beschriebenen Beispiele sind nicht garantiert fehlerfrei. Sie dienen der allgemeinen Information über die Einsatzmöglichkeiten von LOGO!. Die kundenspezifische Lösung kann sich hiervon unterscheiden. Technische Änderungen seitens Siemens vorbehalten.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage ist der Benutzer selbst verantwortlich. Bezüglich sicherheitstechnischer Richtlinien verweisen wir auf die jeweils gültigen landesspezifischen Normen und systembezogenen Installationsvorschriften.

Die folgenden Anwendungsbeispiele, Tipps für weitere Anwendungen und vieles mehr finden Sie im Internet:

- Bewässerung von Gewächshauspflanzen
- Steuerung von Förderbändern
- Steuerung einer Biegemaschine
- Schaufensterbeleuchtung
- Klingelanlage, z.B. in einer Schule
- Überwachung von Kfz-Stellplätzen
- Außenbeleuchtung
- Rolladensteuerung
- Außen- und Innenbeleuchtung eines Wohnhauses
- Steuerung eines Milchrahm-Rührwerks
- Beleuchtung einer Turnhalle
- Gleichmäßiges Auslasten von 3 Verbrauchern
- Ablaufsteuerung f
  ür Kabelschweißmaschinen großer Querschnitte
- Stufenschalter, z.B. für Ventilatoren
- Heizkesselfolgesteuerung
- Steuern von mehreren Pumpenpaaren mit zentralem Bedienen
- Abschneidevorrichtung, z.B. für Zündschnüre
- Überwachung der Nutzungsdauer, z.B. in einer Solaranlage
- Intelligenter Fußtaster, z.B. zur Vorwahl von Geschwindigkeiten
- Steuerung einer Hebebühne
- Imprägnierung von Textilien, Ansteuerung der Heiz- und Förderbänder

- Steuerung einer Silofüllanlage
- Abfüllstation mit Meldetext auf dem LOGO! TD zur Anzeige der Summe der gezählten Objekte

Zu den Anwendungsbeispielen finden Sie im Internet Anwendungsbeschreibungen und die zugehörigen Schaltprogrammpläne. Diese \*.pdf-Dateien lesen Sie mit dem Adobe Acrobat Reader. Wenn Sie die Software LOGO!Soft Comfort auf Ihrem Rechner installiert haben, können Sie mit dem Disketten-Symbol die jeweiligen Schaltprogramme einfach herunterladen, für Ihre Anwendung ändern und direkt über das PC-Kabel in LOGO! übertragen und nutzen.

### Vorteile beim Einsatz von LOGO!

Es lohnt sich LOGO! einzusetzen, vor allem dann, wenn Sie

- durch den Einsatz von LOGO! mehrere Hilfsschaltgeräte durch die integrierten Funktionen ersetzen können.
- Verdrahtungs- und Montagearbeit sparen möchten, denn LOGO! hat die Verdrahtung "im Kopf".
- Platz für die Komponenten im Schaltschrank/Verteilerkasten reduzieren möchten.
   Eventuell reicht ein kleinerer Schaltschrank/Verteilerkasten.
- Funktionen nachträglich eingeben oder ändern möchten, ohne ein zusätzliches Schaltgerät montieren oder die Verdrahtung ändern zu müssen.
- Ihren Kunden neue zusätzliche Funktionen in der Haus- und Gebäudeinstallation anbieten möchten. Beispiele:
  - Sicherheit im Eigenheim: Mit LOGO! schalten Sie im Urlaub regelmäßig eine Stehlampe ein oder lassen Rollos auf- und zufahren.
  - Heizungsanlage: Mit LOGO! lassen Sie die Umwälzpumpe nur dann laufen, wenn Wasser bzw. Wärme wirklich benötigt wird.
  - Kühlanlagen: Mit LOGO! lassen Sie Kühlanlagen regelmäßig automatisch abtauen; das spart Energiekosten.
  - Aquarien und Terrarien können Sie zeitabhängig beleuchten lassen.

#### Außerdem können Sie:

- die handelsüblichen Schalter und Taster verwenden, was einen einfachen Einbau in die Hausinstallation ermöglicht.
- LOGO! direkt an Ihre Hausinstallation anschließen; die integrierte Stromversorgung macht es möglich.

### Weitere Infos?

Weitere Infos zum Thema LOGO! finden Sie auf unserer Internetseite. Die aktuelle URL finden Sie im Vorwort (Seite 3).

## Haben Sie Anregungen?

Es gibt definitiv viele weitere nützliche Anwendungen für LOGO!. Wenn Sie eine kennen, schreiben Sie uns! Wir sammeln alle Anregungen und möchten möglichst viele davon weitergeben. Ob Ihre Schaltung mit LOGO! besonders ausgefallen ist oder besonders einfach: schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Ihrer Anregungen.

Schreiben Sie an:

Siemens AG A&D AS FA PS4 Postfach 48 48 D-90327 Nürnberg

# **Technische Daten**



# A.1 Allgemeine technische Daten

Kriterium	Prüfung nach	Werte
LOGO! Basic		
Abmessungen (B x H x T) Gewicht Einbau		72 x 90 x 55 mm ca. 190 g auf Hutschiene 35 mm 4 Teilungseinheiten breit oder Wandmontage
LOGO! Erweiterungsmodule DM8, AM		
Abmessungen (B x H x T) Gewicht Einbau		36 x 90 x 53 mm ca. 90 g auf Hutschiene 35 mm 2 Teilungseinheiten breit oder Wandmontage
LOGO! TD (Textdisplay)		128,2 x 86 x 38,7 mm ca. 220 g Montagehalterungen
LOGO! Erweiterungsmodule DM16		
Abmessungen (B x H x T) Gewicht Einbau		72 x 90 x 53 mm ca. 190 g auf Hutschiene 35 mm 4 Teilungseinheiten breit oder Wandmontage
Klimatische Bedingungen		
Umgebungtemperatur	Kälte nach IEC 60068-2-1	
waagrechter Einbau	Wärme nach IEC 60068-2-	0 55 °C
senkrechter Einbau	2	0 55 °C
Lagerung/Transport		- 40 °C +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	IEC 60068-2-30	von 10 bis 95 % keine Betauung
Luftdruck		795 1080 hPa
Schadstoffe	IEC 60068-2-42 IEC 60068-2-43	SO <sub>2</sub> 10 cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> , 10 Tage H <sub>2</sub> S 1 cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> , 10 Tage
Mechanische Umgebungsbedingunger	1	<u>.                                      </u>
Schutzart		IP 20 für LOGO! Basismodul, Frontplatte IP 65 für LOGO! TD, Frontplatte
Schwingungen:	IEC 60068-2-6	5 8,4 Hz (konstante Amplitude 3,5 mm) 8.4 150 Hz (konstante Beschleunigung 1 g)

## A.1 Allgemeine technische Daten

Kriterium	Prüfung nach	Werte		
Stoß	IEC 60068-2-27	18 Stöße (Halbsinus 15 g/11 ms)		
Freier Fall, verpackt	IEC 60068-2-32	0,3 m		
Elektromagnetische Verträglichkeit (E	MV)			
Störaussendung	EN 55011/A EN 55022/B	Grenzwertklasse B Gruppe 1		
	EN 50081-1 (Wohnbereich)			
Elektrostatische Entladung	IEC 61000-4-2	8 kV Luftentladung		
	Schärfegrad 3	6 kV Kontaktentladung		
Elektromagnetische Felder	IEC 61000-4-3	Feldstärke 1 V/m und 10 V/m		
HF-Bestromung auf Leitungen und Leitungsschirmen	IEC 61000-4-6	10 V		
Burst-Impulse	IEC 61000-4-4 Schärfegrad 3	2 kV (Versorgungs- und Signalleitungen)		
Energiereicher Einzelimpuls (Surge)(nur bei LOGO! 230)	IEC 61000-4-5 Schärfegrad 3	1 kV (Versorgungsleitungen) symmetrisch		
		2 kV (Versorgungsleitungen) asymmetrisch		
Angaben über IEC-Sicherheit				
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken	IEC 60664, IEC 61131-2, EN 50178 cULus nach UL 508, CSA C22.2 No. 142 Bei LOGO! 230 R/RC, auch IEC60730-1	erfüllt		
Isolationsfestigkeit	IEC 61131-2	erfüllt		
Zykluszeit				
Zykluszeit je Funktion		< 0,1 ms		
Einschalten				
Anlaufzeit bei Netz-Ein		typ. 9 s		

## A.2 Technische Daten: LOGO! 230...

	LOGO! 230 RC LOGO! 230 RCo	
Stromversorgung		
Eingangsspannung	115240 V AC/DC	
Zulässiger Bereich	85 265 V AC 100 253 V DC	
Zulässige Netzfrequenz	47 63 Hz	
Stromverbrauch		
• 115 V AC	• 15 40 mA	
• 240 V AC	• 15 25 mA	
• 115 V DC	• 10 25 mA	
• 240 V DC	• 6 15 mA	
Spannnungsausfallüberbrückung		
• 115 V AC/DC	• typ. 10 ms	
• 240 V AC/DC	• typ. 20 ms	
Verlustleistung bei		
• 115 V AC	• 1.7 4,6 W	
• 240 V AC	• 3.6 6,0 W	
• 115 V DC	• 1.1 2,9 W	
• 240 V DC	• 1.4 3,6 W	
Pufferung der Uhr bei 25 °C	typ. 80 Stunden ohne Batteriekarte typ. 2 Jahre mit Batteriekarte	
Ganggenauigkeit der Echtzeituhr	typ. ± 2 s / Tag	
Digitaleingänge		
Anzahl	8	
Potentialtrennung	nein	
Anzahl schneller Eingänge	0	
Eingangsfrequenz		
Normaler Eingang	• max. 4 Hz	
Schneller Eingang	•	
Eingangspannung L1		
Signal 0	• < 40 V AC	
Signal 1	• > 79 V AC	
Signal 0	• < 30 V DC	
Signal 1	• > 79 V DC	
Eingangsstrom bei		
Signal 0	• < 0,03 mA AC	
Signal 1	• > 0,08 mA AC	
Signal 0	• < 0,03 mA DC	
Signal 1	• > 0,12 mA DC	

	LOGO! 230 RC
Nama an un samait bai O mach 1	LOGO! 230 RCo
Verzögerungszeit bei 0 nach 1:  120 V AC	• typ. 50 ms
• 240 V AC	
	• typ. 30 ms
• 120 V DC	• typ. 25 ms
• 240 V DC	• typ. 15 ms
Verzögerungszeit bei 1 nach 0:	
• 120 V AC	• typ. 65 ms
• 240 V AC	• typ. 105 ms
• 120 V DC	• typ. 95 ms
• 240 V DC	
	• typ. 125 ms
Leitungslänge (ungeschirmt)	100 m
Digitalausgänge	
Anzahl	4
Typ der Ausgänge	Relaisausgänge
Potentialtrennung	ja
In Gruppen zu	1
Ansteuerung eines Digitaleingangs	ja do A i D i i
Dauerstrom I <sub>th</sub>	max. 10 A je Relais
Einschaltstrom Glühlampenlast (25.000 Schaltspiele) bei 230/240 V AC	max. 30 A
• 115/120 V AC	• 1000 W
113/120 V AC	• 500 W
Landstate ffeethers and all through a land	
Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W (bei 230/240 V AC)
Leuchtstoffröhren konventionell	1 x 58 W (bei 230/240 V AC)
kompensiert (25.000 Schaltspiele)	
Leuchtstoffröhren unkompensiert (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W (bei 230/240 V AC)
Kurzschlussfest cos 1	Leistungsschutz B16, 600A
Kurzschlussfest cos 0,5 bis 0,7	Leistungsschutz B16, 900A
Derating	kein; im gesamten Temperaturbereich
Parallelschaltung von Ausgängen zur	nicht zulässig
Leistungserhöhung	
Absicherung eines Ausgangsrelais (falls	max. 16 A, Charakteristik B16
gewünscht)	
Schaltfrequenz	
Mechanisch	10 Hz
Ohmsche Last/Lampenlast	2 Hz
Induktive Last	0,5 Hz

Achtung: Die technischen Daten von Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen mit Kondensatoren sind dazu zu beachten! Wird der maximal zulässige Einschaltstrom überschritten, müssen Leuchtstofflampen über entsprechende Hilfsschütze geschaltet werden.

Die Daten wurden mit folgenden Geräten ermittelt: Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 unkompensiert. Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 parallel kompensiert mit 7 μF. Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 501 1-1N (elektronisches Vorschaltgerät).

## A.3 Technische Daten: LOGO! DM8 230R und LOGO! DM16 230R

	LOGO! DM8 230R	LOGO! DM16 230R
Stromversorgung		
Eingangsspannung	115240 V AC/DC	115 240 V AC/DC
Zulässiger Bereich	85 265 V AC	85 265 V AC
	100 253 V DC	100 253 V DC
Zulässige Netzfrequenz	47 63 Hz	
Stromverbrauch	40 00 4	40 00 4
• 115 V AC	• 10 30 mA	• 10 60 mA
• 240 V AC	• 10 20 mA	• 10 40 mA
• 115 V DC	• 5 15 mA	• 5 25 mA
• 240 V DC	• 5 10 mA	• 5 20 mA
Spannnungsausfallüberbrückun		
g • 115 V AC/DC	• typ. 10 ms	• typ. 10 ms
	• typ. 20 ms	• typ. 20 ms
• 240 V AC/DC		
Verlustleistung bei  115 V AC	• 1.1 3,5 W	• 1.1 4,5 W
• 115 V AC • 240 V AC		
• 240 V AC • 115 V DC	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	• 2.4 5,5 W
	• 0.5 1,8 W	• 0.6 2,9 W
• 240 V DC	• 1.2 2,4 W	• 1.2 4,8 W
Digitaleingänge		
Anzahl	4	8
Potentialtrennung	Nein	Nein
Anzahl schneller Eingänge	0	0
Eingangsfrequenz	• max. 4 Hz	max. 4 Hz
<ul><li>Normaler Eingang</li><li>Schneller Eingang</li></ul>	• max. 4 Hz	• max. 4 Hz
Eingangspannung L1		
• Signal 0	• < 40 V AC	• < 40 V AC
Signal 1	• > 79 V AC	• > 79 V AC
• Signal 0	• < 30 V DC	• < 30 V DC
Signal 1	• > 79 V DC	• > 79 V DC
Eingangsstrom bei	.000 440	.005 440
<ul><li>Signal 0</li><li>Signal 1</li></ul>	<ul><li>&lt; 0,03 mA AC</li><li>&gt; 0,08 mA AC</li></ul>	<ul><li>&lt; 0,05 mA AC</li><li>&gt; 0,08 mA AC</li></ul>
<ul><li>Signal 1</li><li>Signal 0</li></ul>	> 0,08 mA AC     < 0,03 mA DC	• < 0,05 mA DC
Signal 1	• > 0,12 mA DC	• > 0,12 mA DC
Verzögerungszeit bei 0 nach 1:	-,	
• 120 V AC	• typ. 50 ms	• typ. 50 ms
• 240 V AC	• typ. 30 ms	• typ. 30 ms
• 120 V DC	• typ. 25 ms	• typ. 25 ms
• 240 V DC	• typ. 15 ms	• typ. 15 ms
Verzögerungszeit bei 1 nach 0:		
• 120 V AC	• typ. 65 ms	• typ. 65 ms
• 240 V AC	• typ. 105 ms	• typ. 105 ms
• 120 V DC	• typ. 95 ms	• typ. 95 ms
		••
<ul> <li>240 V DC</li> </ul>	<ul> <li>typ. 125 ms</li> </ul>	typ. 125 ms

	LOGO! DM8 230R	LOGO! DM16 230R			
Digitalausgänge	Digitalausgänge				
Anzahl	4	8			
Typ der Ausgänge	Relaisausgänge	Relaisausgänge			
Potentialtrennung	ja	ja			
In Gruppen zu	1	1			
Ansteuerung eines	ja	ja			
Digitaleingangs					
Dauerstrom Ith	max. 5 A je Relais	max. 5 A je Relais			
Einschaltstrom	max. 30 A	max. 30 A			
Glühlampenlast (25.000					
Schaltspiele) bei:					
230/240 V AC	1000 W	1000 W			
115/120 V AC	500 W	500 W			
Leuchtstoffröhren mit	10 x 58 W (bei 230/240 V AC)	10 x 58 W (bei 230/240 V AC)			
elektronischem Vorschaltgerät					
(25.000 Schaltspiele)					
Leuchtstoffröhren konventionell	1 x 58 W (bei 230/240 V AC)	1 x 58 W (bei 230/240 V AC)			
kompensiert (25.000					
Schaltspiele)					
Leuchtstoffröhren	10 x 58 W (bei 230/240 V AC)	10 x 58 W (bei 230/240 V AC)			
unkompensiert (25.000					
Schaltspiele)					
Kurzschlussfest cos 1	Leistungsschutz B16, 600A	Leistungsschutz B16, 600A			
Kurzschlussfest cos 0,5 bis 0,7	Leistungsschutz B16, 900A	Leistungsschutz B16, 900A			
Derating	kein; im gesamten	kein; im gesamten			
	Temperaturbereich	Temperaturbereich			
Parallelschaltung von	nicht zulässig	nicht zulässig			
Ausgängen zur					
Leistungserhöhung					
Absicherung eines	max. 16 A,	max. 16 A,			
Ausgangsrelais (falls	Charakteristik B16	Charakteristik B16			
gewünscht)					
Schaltfrequenz					
Mechanisch	10 Hz	10 Hz			
Ohmsche Last/Lampenlast	2 Hz	2 Hz			
Induktive Last	0,5 Hz	0,5 Hz			

Achtung: Die technischen Daten von Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen mit Kondensatoren sind dazu zu beachten. Wird der maximal zulässige Einschaltstrom überschritten, müssen Leuchtstofflampen über entsprechende Hilfsschütze geschaltet werden.

Die Daten wurden mit folgenden Geräten ermittelt:

Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 unkompensiert.

Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 parallel kompensiert mit 7  $\mu\text{F}.$ 

Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 501 1-1N (elektronisches Vorschaltgerät).

# A.4 Technische Daten: LOGO! 24...

	LOGO! 24 LOGO! 24o	
Stromversorgung	1000:240	
Eingangsspannung	24 V DC	
Zulässiger Bereich	20.4 28,8 V DC	
Verpolschutz	ja	
Zulässige Netzfrequenz		
Stromaufnahme aus 24 V DC	40 75 mA	
enomadima ado 21 V De	0,3 A je Ausgang	
Spannnungsausfallüberbrückung		
Verlustleistung bei 24 V	1.0 1,8 W	
Pufferung der Uhr bei 25 °C	keine Uhr verfügbar	
Ganggenauigkeit der Echtzeituhr	keine Uhr verfügbar	
Digitaleingänge		
Anzahl	8	
Potentialtrennung	Nein	
Anzahl schneller Eingänge	4 (13, 14, 15, 16)	
Eingangsfrequenz		
Normaler Eingang	max. 4 Hz	
Schneller Eingang	max. 5 kHz	
Eingangsspannung	L+	
Signal 0	< 5 V DC	
Signal 1	> 12 V DC	
Eingangsstrom bei		
Signal 0	< 0,85 mA (I3I6) < 0,05 mA (I1, I2, I7, I8)	
Signal 1	> 2 mA (I3 I6) > 0,15 mA (I1, I2, I7, I8)	
Verzögerungszeit bei		
0 nach 1	typ. 1,5 ms < 1,0 ms (I3 I6)	
1 nach 0	typ. 1,5 ms < 1,0 ms (I3 I6)	
Leitungslänge (ungeschirmt)	100 m	
Analogeingänge		
Anzahl	4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, I8=AI2)	
Bereich	0 10 V DC Eingangsimpedanz 72 kΩ	
Zykluszeit Analogwertbildung	300 ms	
Max. Eingangsspannung	28,8 V	
Leitungslänge (geschirmt und verdrillt)	10 m	
Fehlergrenze	± 1,5% Vollausschlag	
Digitalausgänge		

## A.4 Technische Daten: LOGO! 24...

	LOGO! 24 LOGO! 24o
Anzahl	4
Typ der Ausgänge	Transistor, Pschaltend 1)
Potentialtrennung	nein
In Gruppen zu	
Ansteuerung eines Digitaleingangs	ja
Ausgangsspannung	△ Versorgungsspannung
Ausgangsstrom	max. 0,3 A
Kurzschlussfest und überlastsicher	ja
Kurzschlussstrombegrenzung	ca. 1 A
Derating	kein; im gesamten Temperaturbereich
Kurzschlussfest cos 1	
Kurzschlussfest cos 0,5 bis 0,7	
Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht zulässig
Absicherung eines Ausgangsrelais (falls gewünscht)	
Schaltfrequenz 2)	
Mechanisch	
Elektrisch	10 Hz
Ohmsche Last/Lampenlast	10 Hz
Induktive Last	0,5 Hz

Beim Einschalten der LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! DM8 24 oder LOGO! DM16 24 wird das Signal 1 ca. 50 Mikrosekunden lang an die Digitalausgänge gesendet. Dies müssen Sie berücksichtigen, vor allem, wenn Sie mit Geräten arbeiten, die auf kurze Impulse reagieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Die maximale Schaltfrequenz ist nur von der Zykluszeit des Schaltprogramms abhängig.

## A.5 Technische Daten: LOGO! DM8 24 und LOGO! DM16 24

	LOGO! DM8 24	LOGO! DM16 24		
Stromversorgung				
Eingangsspannung	24 V DC	24 V DC		
Zulässiger Bereich	20.4 28,8 V DC	20.4 28,8 V DC		
Verpolschutz	ja	ja		
Zulässige Netzfrequenz				
Stromaufnahme aus 24 V DC	30 45 mA	30 45 mA		
	0,3 A je Ausgang	0,3 A je Ausgang		
Verlustleistung bei 24 V	0.8 1,1 W	0.8 1,7 W		
Pufferung der Uhr bei 25 °C	keine Uhr verfügbar	keine Uhr verfügbar		
Ganggenauigkeit der Echtzeituhr	keine Uhr verfügbar	keine Uhr verfügbar		
Digitaleingänge				
Anzahl	4	8		
Potentialtrennung	Nein	Nein		
Anzahl schneller Eingänge	0	0		
Eingangsfrequenz				
Normaler Eingang	• max. 4 Hz	• max. 4 Hz		
Schneller Eingang	•	•		
Eingangsspannung	L+	L+		
Signal 0	• < 5 V DC	• < 5 V DC		
Signal 1	• > 12 V DC	• > 12 V DC		
Eingangsstrom bei				
Signal 0	• < 0,85 mA	• < 0,85 mA		
Signal 1	• > 2 mA	• > 2 mA		
Verzögerungszeit bei				
• 0 nach 1	• typ. 1,5 ms	• typ. 1,5 ms		
• 1 nach 0	• typ. 1,5 ms	• typ. 1,5 ms		
Leitungslänge (ungeschirmt)	100 m	100 m		
Digitalausgänge				
Anzahl	4	8		
Typ der Ausgänge	Transistor, Pschaltend 1)	Transistor, Pschaltend (1)		
Potentialtrennung	nein	nein		
In Gruppen zu				
Ansteuerung eines Digitaleingangs	ja	ja		
Ausgangsspannung		≙ Versorgungsspannung		
Ausgangsstrom	max. 0,3 A	max. 0,3 A		
Kurzschlussfest und überlastsicher	ja	ja		
Kurzschlussstrombegrenzung	ca. 1 A	ca. 1 A		

## A.5 Technische Daten: LOGO! DM8 24 und LOGO! DM16 24

	LOGO! DM8 24	LOGO! DM16 24
Derating	kein; im gesamten Temperaturbereich	kein; im gesamten Temperaturbereich
Kurzschlussfest cos 1		
Kurzschlussfest cos 0,5 bis 0,7		
Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht zulässig	nicht zulässig
Absicherung eines Ausgangsrelais (falls gewünscht)		
Schaltfrequenz		
Mechanisch		
Elektrisch	10 Hz	10 Hz
Ohmsche Last/Lampenlast	10 Hz	10 Hz
Induktive Last	0,5 Hz	0,5 Hz

Beim Einschalten der LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! DM8 24 oder LOGO! DM16 24 wird das Signal 1 ca. 50 Mikrosekunden lang an die Digitalausgänge gesendet. Dies müssen Sie berücksichtigen, vor allem, wenn Sie mit Geräten arbeiten, die auf kurze Impulse reagieren.

## A.6 Technische Daten: LOGO! 24RC...

	LOGO! 24RC LOGO! 24RCo
Stromversorgung	
Eingangsspannung	24 V AC/DC
Zulässiger Bereich	20.4 26,4 V AC 20,4 28,8 V DC
Verpolschutz	
Zulässige Netzfrequenz	47 63 Hz
Stromverbrauch	
• 24 V AC	• 45 130 mA
• 24 V DC	• 40 100 mA
Spannnungsausfallüberbrückung	typ. 5 ms
Verlustleistung	
• 24 V AC	• 1.1 3,1 W
• 24 V DC	• 1.0 2,4 W
Pufferung der Uhr bei 25 °C	typ. 80 Stunden ohne Batteriekarte typ. 2 Jahre mit Batteriekarte
Ganggenauigkeit der Echtzeituhr	typ. ± 2 s / Tag
Digitaleingänge	
Anzahl	8, wahlweise P oder Nschaltend
Potentialtrennung	nein
Anzahl schneller Eingänge	0
Eingangsfrequenz	
Normaler Eingang	• max. 4 Hz
Schneller Eingang	•
Eingangsspannung	L
Signal 0	• < 5 V AC/DC
Signal 1	• > 12 V AC/DC
Eingangsstrom bei	
Signal 0	• < 1,0 mA
Signal 1	• > 2,5 mA
Verzögerungszeit bei	
• 0 nach 1	• typ. 1,5 ms
• 1 nach 0	• typ. 15 ms
Leitungslänge (ungeschirmt)	100 m
Analogeingänge	
Anzahl	
Bereich	
Max. Eingangsspannung	
Digitalausgänge	
Anzahl	4

### A.6 Technische Daten: LOGO! 24RC...

	LOGO! 24RC LOGO! 24RCo
Typ der Ausgänge	Relaisausgänge
Potentialtrennung	Ja
In Gruppen zu	1
Ansteuerung eines Digitaleingangs	ja
Dauerstrom Ith	max. 10 A je Relais
Einschaltstrom	max. 30 A
Glühlampenlast (25.000 Schaltspiele) bei	1000 W
Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W
Leuchtstoffröhren konventionell kompensiert (25.000 Schaltspiele)	1 x 58 W
Leuchtstoffröhren unkompensiert (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W
Derating	kein; im gesamten Temperaturbereich
Kurzschlussfest cos 1	Leistungsschutz B16, 600A
Kurzschlussfest cos 0,5 bis 0,7	Leistungsschutz B16, 900A
Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht zulässig
Absicherung eines Ausgangsrelais (falls gewünscht)	max. 16 A, Charakteristik B16
Schaltfrequenz	
Mechanisch	10 Hz
Ohmsche Last/Lampenlast	2 Hz
Induktive Last	0,5 Hz

Achtung: Die technischen Daten von Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen mit Kondensatoren sind dazu zu beachten. Wird der maximal zulässige Einschaltstrom überschritten, müssen Leuchtstofflampen über entsprechende Hilfsschütze geschaltet werden.

Die Daten wurden mit folgenden Geräten ermittelt: Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 unkompensiert. Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 parallel kompensiert mit 7 µF. Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 501 1-1N (elektronisches Vorschaltgerät).

## A.7 Technische Daten: LOGO! DM8 24R und LOGO! DM16 24R

	LOGO! DM8 24 R	LOGO! DM16 24R	
Stromversorgung			
Eingangsspannung	24 V AC/DC	24 V DC	
Zulässiger Bereich	20.4 26,4 V AC 20,4 28,8 V DC	20,4 28,8 V DC	
Verpolschutz			
Zulässige Netzfrequenz	47 63 Hz		
Stromverbrauch			
• 24 V AC	• 40 110 mA		
• 24 V DC	• 20 75 mA	• 30 90 mA	
Spannnungsausfallüberbrückun g	typ. 5 ms	typ. 5 ms	
Unterbrechung der			
Spannungsversorgung	• 0.9 2,7 W		
• 24 V AC	• 0.4 1,8 W	• 0.7 2,5 W	
• 24 V DC			
Digitaleingänge			
Anzahl	4, wahlweise P oder Nschaltend	8	
Elektrische Isolierung	nein	Nein	
Anzahl schneller Eingänge	0	0	
Eingangsfrequenz			
Normaler Eingang	max. 4 Hz	max. 4 Hz	
Schneller Eingang	•	•	
Eingangsspannung	L		
Signal 0	• < 5 V AC/DC	• < 5 V DC	
Signal 1	• > 12 V AC/DC	• > 12 V DC	
Eingangsstrom bei			
Signal 0	• < 1,0 mA	• < 1,0 mA	
Signal 1	• > 2,5 mA	• > 2,0 mA	
Verzögerungszeit bei			
• 0 nach 1	• typ. 1,5 ms	• typ. 1,5 ms	
• 1 nach 0	• typ. 15 ms	• typ. 1,5 ms	
Leitungslänge (ungeschirmt)	100 m	100 m	
Digitalausgänge			
Anzahl	4	8	
Typ der Ausgänge	Relais-Ausgänge	Relaisausgänge	
Potentialtrennung	ja	Ja	
in Gruppen zu	1	1	
Ansteuerung eines Digitaleingangs	ja	ja	
Dauerstrom I <sub>th</sub>	max. 5 A je Relais	max. 5 A je Relais	
Einschaltstrom	max. 30 A	max. 30 A	

	LOGO! DM8 24 R	LOGO! DM16 24R
Glühlampenlast (25.000 Schaltspiele) bei	1000 W	1000 W
Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W	10 x 58 W
Leuchtstoffröhren konventionell kompensiert (25.000 Schaltspiele)	1 x 58 W	1 x 58 W
Leuchtstoffröhren unkompensiert (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W	10 x 58 W
Derating	kein; im gesamten Temperaturbereich	kein; im gesamten Temperaturbereich
Kurzschlussfest cos 1	Leistungsschutz B16, 600A	Leistungsschutz B16, 600A
Kurzschlussfest cos 0,5 bis 0,7	Leistungsschutz B16, 900A	Leistungsschutz B16, 900A
Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht zulässig	nicht zulässig
Absicherung eines Ausgangsrelais (falls gewünscht)	max. 16 A, Charakteristik B16	max. 16 A, Charakteristik B16
Schaltfrequenz		
Mechanisch	10 Hz	10 Hz
Ohmsche Last/Lampenlast	2 Hz	2 Hz
Induktive Last	0,5 Hz	0,5 Hz

Achtung: Die technischen Daten von Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen mit Kondensatoren sind dazu zu beachten! Wird der maximal zulässige Einschaltstrom überschritten, müssen Leuchtstofflampen über entsprechende Hilfsschütze geschaltet werden.

Die Daten wurden mit folgenden Geräten ermittelt:

Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 unkompensiert.

Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 parallel kompensiert mit 7 µF.

Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 501 1-1N (elektronisches Vorschaltgerät).

## A.8 Technische Daten: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R

	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo	LOGO! DM8 12/24R	
Stromversorgung			
Eingangsspannung	12/24 V DC	12/24 V DC	
Zulässiger Bereich	10.8 28,8 V DC	10.8 28,8 V DC	
Verpolschutz	ja	ja	
Stromverbrauch			
• 12 V DC	• 60 175 mA	• 30 140 mA	
• 24 V DC	• 40 100mA	• 20 75 mA	
Spannnungsausfallüberbrückun			
g	• typ. 2 ms	• typ. 2 ms	
• 12 V DC	• typ. 5 ms	• typ. 5 ms	
• 24 V DC			
Verlustleistung			
• 12 V DC	• 0.7 2,1 W	• 0.3 1,7 W	
• 24 V DC	• 1.0 2,4 W	• 0.4 1,8 W	
Pufferung der Uhr bei 25 °C	typ. 80 Stunden ohne Batteriekarte		
	typ. 2 Jahre mit Batteriekarte		
Ganggenauigkeit der Echtzeituhr	typ. ± 2 s / Tag		
Potentialtrennung	nein	nein	
Digitaleingänge			
Anzahl	8	4	
Potentialtrennung	Nein	Nein	
Anzahl schneller Eingänge	4 (13, 14, 15, 16)	0	
Eingangsfrequenz			
Normaler Eingang	Max. 4 Hz	• max. 4 Hz	
Schneller Eingang	Max. 5 kHz	•	
Eingangsspannung L+			
Signal 0	• < 5 V DC	• < 5 V DC	
Signal 1	• > 8,5 V DC	• > 8,5 V DC	
Eingangsstrom bei			
Signal 0	< 0,85 mA (1316)	< 0,85 mA	
	< 0,05 mA (I1, I2, I7, I8)		
Signal 1	> 1,5 mA (I3 I6) > 0,1 mA (I1, I2, I7, I8)	> 1,5 mA	
Verzögerungszeit bei			
• 0 nach 1	typ. 1,5 ms < 1,0 ms (I3 I6)	typ. 1,5 ms	
• 1 nach 0	typ. 1,5 ms < 1,0 ms (I3 I6)	typ. 1,5 ms	
Leitungslänge (ungeschirmt)	100 m	100 m	
Analogeingänge			
Anzahl	4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, I8=AI2)		


		T
	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo	LOGO! DM8 12/24R
Bereich	0 10 V DC Eingangsimpedanz 72 kΩ	
Zykluszeit Analogwertbildung	300 ms	
Max. Eingangsspannung	28,8 V DC	
Leitungslänge (geschirmt und verdrillt)	10 m	
Fehlergrenze	± 1.5 % Vollausschlag	
Digitalausgänge		
Anzahl	4	4
Typ der Ausgänge	Relaisausgänge	Relaisausgänge
Potentialtrennung	Ja	Ja
In Gruppen zu	1	1
Ansteuerung eines Digitaleingangs	ja	ja
Dauerstrom Ith (je Klemme)	max. 10 A je Relais	max. 5 A je Relais
Einschaltstrom	max. 30 A	max. 30 A
Glühlampenlast (25.000 Schaltspiele) bei	1000 W	1000 W
Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W	10 x 58 W
Leuchtstoffröhren konventionell kompensiert (25.000 Schaltspiele)	1 x 58 W	1 x 58 W
Leuchtstoffröhren unkompensiert (25.000 Schaltspiele)	10 x 58 W	10 x 58 W
Derating	kein; im gesamten Temperaturbereich	kein; im gesamten Temperaturbereich
Kurzschlussfest cos 1	Leistungsschutz B16, 600A	Leistungsschutz B16, 600A
Kurzschlussfest cos 0,5 bis 0,7	Leistungsschutz B16, 900A	Leistungsschutz B16, 900A
Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht zulässig	nicht zulässig
Absicherung eines Ausgangsrelais (falls gewünscht)	max. 16 A, Charakteristik B16	max. 16 A, Charakteristik B16
Schaltfrequenz		
Mechanisch	10 Hz	10 Hz
Ohmsche Last/Lampenlast	2 Hz	2 Hz
Induktive Last	0,5 Hz	0,5 Hz

Achtung: Die technischen Daten von Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen mit Kondensatoren sind dazu zu beachten. Wird der maximal zulässige Einschaltstrom überschritten, müssen Leuchtstofflampen über entsprechende Hilfsschütze geschaltet werden.


Die Daten wurden mit folgenden Geräten ermittelt: Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 unkompensiert. Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 583 3-1 parallel kompensiert mit 7 µF. Siemens Leuchtstofflampen 58W VVG 5LZ 501 1-1N (elektronisches Vorschaltgerät).

### A.9 Schaltvermögen/Lebensdauer der Relaisausgänge

Schaltvermögen und Lebensdauer der Kontakte bei ohmscher Last (Heizung):

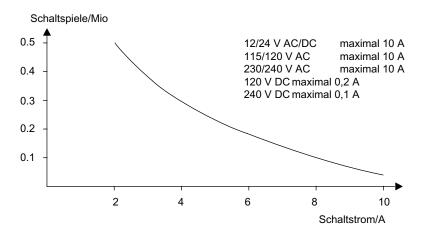

Schaltvermögen und Lebensdauer der Kontakte bei stark induktiver Last nach IEC 9475-1 DC13/AC15 (Schütze, Magnetspulen, Motoren):

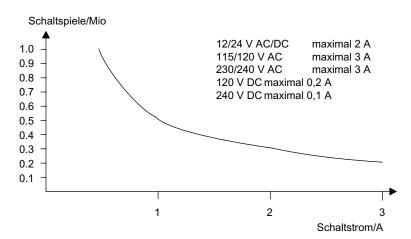

### A.10 Technische Daten: LOGO! AM 2

	LOGO! AM 2	
Stromversorgung		
Eingangsspannung	12/24 V DC	
Zulässiger Bereich	10.8 28,8 V DC	
Stromverbrauch	25 50 mA	
Spannnungsausfallüberbrückung	typ. 5 ms	
Verlustleistung bei		
• 12 V	• 0.3 0.6 W	
• 24 V	• 0.6 1,2 W	
Elektrische Isolierung	nein	
Verpolschutz	ja	
PEKlemme	zum Anschluss von Erde und Leitungsschirm der analogen Messleitung	
Analogeingänge		
Anzahl	2	
Тур	unipolar	
Eingangsbereich	0 10 V DC (Eingangsimpedanz 76 k $\Omega$ ) oder oder 0 20 mA (Eingangsimpedanz < 250 $\Omega$ )	
Auflösung	10 Bit auf 0 1000 normiert	
Zykluszeit Analogwertbildung	50 ms	
Potentialtrennung	nein	
Leitungslänge (geschirmt und verdrillt)	10 m	
Geberversorgung	keine	
Fehlergrenze	± 1.5 %	
Störfrequenzunterdrückung	55 Hz	

## A.11 Technische Daten: LOGO! AM 2 PT100

	LOGO! AM 2 PT100
Stromversorgung	
Eingangsspannung	12/24 V DC
Zulässiger Bereich	10.8 28,8 V DC
Stromverbrauch	25 50 mA
Spannnungsausfallüberbrückung	typ. 5 ms
Verlustleistung bei	
• 12 V	• 0.3 0,6 W
• 24 V	• 0.6 1,2 W
Elektrische Isolierung	nein
Verpolschutz	ja
PEKlemme	Anschluss von Erde und Leitungsschirm der Messleitung
Sensoreingänge	
Anzahl	2
Тур	Widerstandsthermometer Pt100
Anschluss der Sensoren	
2Leitertechnik	• ja
3Leitertechnik	• ja
Messbereich	-50 °C +200 °C
	-58 °F +392 °F
Einstellungen für Messwertanzeige am Basismodul:	
1 °C-Schritte	Versatz: -50, Verstärkung: 0.25
0,25 °CSchritte (gerundet auf eine Nachkommastelle)	Versatz: -500, Verstärkung: 2.50
1 °F-Schritte	Versatz: -58, Verstärkung: 0.45
0,25 °FSchritte     (gerundet auf eine Nachkommastelle)	Versatz: -580, Verstärkung: 4.50
Kennlinienlinearisierung	nein
Messstrom Ic	1,1 mA
Messwiederholrate	abhängig vom Ausbau
	typisch: 50 ms
Auflösung	0,25 °C
Fehlergrenzen	vom Messbereichsendwert:
• 0 °C +200 °C	• ±1.0 %
• -50 °C +200 °C	• ± 1.5 %
Potentialtrennung	nein
Leitungslänge (geschirmt)	10 m
Störfrequenzunterdrückung	55 Hz

## A.12 Technische Daten: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA0)

	LOGO! AM 2 AQ	
Stromversorgung		
Eingangsspannung	24 V DC	
Zulässiger Bereich	20.4 28,8 V DC	
Leistungsaufnahme	25 50 mA	
Spannnungsausfallüberbrückung	typ. 5 ms	
Verlustleistung bei 24 V	0.6 1,2 W	
Potentialtrennung	Nein	
Verpolschutz	Ja	
PEKlemme	zum Anschluss von Erde und Leitungsschirm der analogen Ausgangsleitung	
Analogausgänge		
Anzahl	2	
Spannungsbereich	0 10 V DC	
Lastspannung	≥5 kΩ	
Auflösung	10 Bit auf 0 1000 normiert	
Zykluszeit Analogausgang	abhängig von Installation (50 ms)	
Potentialtrennung	Nein	
Leitungslänge (geschirmt und verdrillt)	10 m	
Fehlergrenze	± 2,5 % Vollausschlag	
Kurzschlussschutz	Ja (wirkt sich auf benachbarten Spannungsausgang aus)	
Überlastschutz	Ja (wirkt sich auf benachbarten Spannungsausgang aus)	

## A.13 Technische Daten: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA1)

	LOGO! AM 2 AQ	
Stromversorgung		
Eingangsspannung	24 V DC	
Zulässiger Bereich	20.4 28,8 V DC	
Stromverbrauch	35 90 mA	
Spannnungsausfallüberbrückung	typ. 5 ms	
Verlustleistung bei 24 V	0.9 2,2 W	
Potentialtrennung	nein	
Verpolschutz	ja	
PEKlemme	zum Anschluss von Erde und Leitungsschirm der analogen Ausgangsleitung	
Analogausgänge		
Anzahl	2	
Spannungsbereich	0 10 V DC	
Lastspannung	≥5 kΩ	
Stromausgang	0/420 mA	
Laststrom	≤250 Ω	
Auflösung	10 Bit auf 0 1000 normiert	
Zykluszeit Analogausgang	abhängig von Installation (50 ms)	
Potentialtrennung	nein	
Leitungslänge (geschirmt und verdrillt)	10 m	
Fehlergrenze	Ausgangsspannung: ± 2,5 % Vollausschlag	
	Ausgangsspannung: ± 3 % Vollausschlag	
Kurzschlussschutz	Ausgangsspannung: Ja (wirkt sich auf benachbarten Spannungsausgang aus)	
Überlastschutz	Ausgangsspannung: Ja (wirkt sich auf benachbarten Spannungsausgang aus)	

## A.14 Technische Daten: CM EIB/KNX

	CM EIB/KNX
Mechanische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	36 x 90 x 55 mm
Gewicht	Ca. 107 g
Einbau	auf Hutschiene 35 mm 2 Teilungseinheiten breit oder Wandmontage, muss als letztes Modul rechts von LOGO! angebracht werden
Stromversorgung	
Eingangsspannung	24 V AC/DC
Zulässiger Bereich	-15% +10% AC -15% +20% DC
Stromaufnahme aus Spannungsversorgung	max. 25 mA
Stromaufnahme über Bus	5 mA
Datenübertragungsrate <i>EIB</i>	9600 Baud
Anschlüsse	
Digitaleingänge (I)	virtuell max. 16
Digitalausgänge (Q)	virtuell max. 12
Analogeingänge (AI)	virtuell max. 8
Analogausgänge (AQ)	virtuell max. 2
Gruppenadressen	max. 56
Assoziationen	max. 56
Klimatische Bedingungen	
Klimabeständigkeit	EN 50090-2-2
Umgebungsbedingungen im Betrieb	0 55 °C, natürliche Konvektion
Temperatur bei Lagerung/Transport	- 40 °C +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei +25 °C (nicht kondensierend)
Elektrische Sicherheit	
Schutzart	IP 20 (nach EN 60529)
Funkentstörung	EN 55011 (Grenzwertklasse B)
Zertifizierung	IEC 60730-1
	IEC 61131-2
Überspannungsschutz	Schmelzsicherung 80 mA träge (empfohlen)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	
EMVAnforderungen	erfüllt EN 61000-6-1 und EN 610006-2
Zulassung	
	KNX/EIB-zertifiziert
	UL 508
	FM
CE-Kennzeichen	
	gemäss EMVRichtlinie (Wohn und Zweckbau), Niederspannungsrichtlinie

## A.15 Technische Daten: CM ASInterface

	CM ASInterface
Mechanische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	36 x 90 x 58 mm
Gewicht	Ca. 90 g
Einbau	auf Hutschiene 35 mm 2 Teilungseinheiten breit oder Wandmontage, muss als letztes Modul rechts von LOGO! angebracht werden
Stromversorgung	
Eingangsspannung	30 V DC
Zulässiger Bereich	19.2 28,8 V DC
Verpolschutz	ja
Gesamtstromaufnahme	I <sub>ges</sub> max. 70 mA
Anschlüsse	
Digitaleingänge (I)	die nächsten vier Eingänge hinter den physikalischen Eingängen der LOGO! (In In+3)
Digitalausgänge (Q)	die nächsten vier Ausgänge hinter den physikalischen Ausgängen der LOGO! $(Q_n \dots Q_{n+3})$
E/AKonfiguration (Hex)	7
IDCode (Hex)	F
ID1Code (Hex)	F (Voreinstellung, variabel von 0 F)
ID2Code (Hex)	F
Busanschluss	ASInterface gemäß Spezifikation
Analogeingänge (AI)	keine
Analogausgänge (AQ)	keine
Klimatische Bedingungen	
Umgebungsbedingungen im Betrieb	0 °C +55 °C
Lagertemperatur	- 40 °C +70 °C
Elektrische Sicherheit	
Elektrische Daten	gemäß ASInterfaceSpezifikation
Schutzart	IP 20
Funkentstörung	Grenzwertklasse A
Zulassung	
	IEC 61131-2
	EN 50178
	cULus nach UL 508
	CSA C22.2 No. 142

### A.16 Technische Daten: LOGO!Power 12 V

LOGO! Power 12 V ist eine primärgetaktete Stromversorgung für LOGO! Geräte. Es stehen zwei Stromstärken zur Verfügung.

	LOGO! Power	LOGO! Power		
	12 V / 1,9 A	12 V / 4,5 A		
	Eingangsdaten			
Eingangsspannung	100 240 V AC			
Zulässiger Bereich	85 264 V AC			
Zulässige Netzfrequenz	47 63 Hz			
Spannnungsausfallüberbrückun g	> 40 ms (bei 187 V AC)			
Eingangsstrom	0.53 0,3 A	1.13 0,61 A		
Einschaltstrom (25 °C)	≤ 15 A	≤ 30 A		
Geräteschutz	intern			
Empfohlener LSSchalter (IEC 898) in der Netzzuleitung	≥ 16 A Charakteristik B ≥ 10 A Charakteristik C			
Ausgangsdaten				
Ausgangsspannung Gesamttoleranz Einstellbereich Restwelligkeit	12 V DC ±3 % 10,5 16,1 V DC < 200/300 mV <sub>pp</sub>			
Ausgangsstrom Überstrombegrenzung	1,9 A typ. 2,5 A	4,5 A typ. 5,9 A		
Wirkungsgrad	typ. 80 %	typ. 85 %		
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung	ja			
Elektromagnetische Verträglichke	eit			
Funkentstörung	EN 50081-1, Klasse B nach EN 55022			
Störfestigkeit	EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11			
Sicherheit				
Potentialtrennung primär/sekundär	ja, SELV (gemäß EN 60950 und EN 50178)			
Schutzklasse	II			
Schutzart	IP 20 (gemäß EN 60529)			
CE-Kennzeichen Zertifizierung UL/cUL FM-Zulassung GL-Zulassung	Ja; UL 508 / UL 60950 Ja; Class I, Div. 2, T4 Ja			
Allgemeine Angaben				
Umgebungstemperatur - Bereich	-20 +55°C, natürliche Konvektion			
Temperatur bei Lagerung und Transport	-40 +70°C			
Anschlüsse am Eingang	je eine Klemme (1 x 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²) für L1 und N			
Anschlüsse am Ausgang	je zwei Klemmen (1 x 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²) für + und -			
Einbau	auf Hutschiene 35 mm aufschnappbar			
Maße in mm (B x H x T)	54 x 80 x 55 72 x 90 x 55			
Gewicht ca.	0.2 kg	0,3 kg		

## A.17 Technische Daten: LOGO!Power 24 V

LOGO! Power 24 V ist eine primärgetaktete Stromversorgung für LOGO! Geräte. Es stehen zwei Stromstärken zur Verfügung.

	LOGO! Power 24 V / 1,3 A	LOGO! Power 24 V / 2,5 A	
Eingangsdaten			
Eingangsspannung	100 240 V AC		
Zulässiger Bereich	85 264 V AC		
Zulässige Netzfrequenz	47 63 Hz		
Spannnungsausfallüberbrückun g	40 ms (bei 187 V AC)		
Eingangsstrom	0.70 0,35 A	1.22 0,66 A	
Einschaltstrom (25 °C)	< 15 A	< 30 A	
Geräteschutz	intern		
Empfohlener LSSchalter (IEC 898) in der Netzzuleitung	≥ 16 A Charakteristik B ≥ 10 A Charakteristik C		
Ausgangsdaten			
Ausgangsspannung Gesamttoleranz Einstellbereich Restwelligkeit	24 V DC ±3 % 22,2 26,4 V DC < 200/300 mV <sub>pp</sub>		
Ausgangsstrom	1,3 A	2,5 A	
Überstrombegrenzung	typ. 2,0 A	typ. 3,4 A	
Wirkungsgrad	> 82 %	> 87 %	
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung	ja		
Elektromagnetische Verträglichke	eit		
Funkentstörung	EN 50081-1, Klasse B nach EN 55022		
Störfestigkeit	EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11		
Sicherheit			
Potentialtrennung primär/sekundär	ja, SELV (gemäß EN 60950 und EN 50178)		
Schutzklasse	II		
Schutzgrad	IP 20 (gemäß EN 60529)		
CE-Kennzeichen Zertifizierung UL/cUL FM-Zulassung GL-Zulassung	Ja; UL 508 / UL 60950 Ja; Class I, Div. 2, T4 Ja		
Allgemeine Angaben			
Umgebungstemperaturbereich	-20 +55 °C, natürliche Konvektion		
Temperatur bei Lagerung und Transport	-40 +70 °C		
Anschlüsse am Eingang	je eine Klemme (1 x 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²) für L1 und N		
Anschlüsse am Ausgang	je zwei Klemmen (1 x 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²) für + und -		
Einbau	auf Hutschiene 35 mm aufschnappbar		
Maße in mm (B x H x T)	54 x 80 x 55	72 x 90 x 55	
Gewicht ca.	0,2 kg	0,3 kg	

### A.18 Technische Daten: LOGO! Contact 24/230

LOGO! Contact 24 und LOGO! Contact 230 sind Schaltmodule zum direkten Schalten ohmscher Verbraucher bis 20 A und Motoren bis 4 kW (ohne Geräuschbelästigung, brummfrei).

	LOGO! Contact 24	LOGO! Contact 230
Betätigungsspannung	24 V DC	230 V AC; 50/60 Hz
Schaltvermögen		
Gebrauchskategorie AC-1: Schalten ohmscher Verbraucher bei 55°C	20 A	
Betriebsstrom bei 400 V	13 kW	
Leistung von Drehstromverbrauchern bei 400 V		
Gebrauchskategorie AC-2, AC-3: Motoren mit Schleifring oder Käfigläufer		
Betriebsstrom bei 400 V	8,4 A	
Leistung von Drehstromverbrauchern bei 400 V	4 kW	
Kurzschlussschutz:		
Zuordnungsart Typ 1	25 A	
Zuordnungsart Typ 2	10 A	
Anschlussleitungen	feindrähtig mit	Aderendhülsen
	eindrähtig	
	2 x (0,75 bis 2,5	5) mm2
	2 x (1 bis 2,5) n	nm2
	1 x 4 mm2	
Abmessungen (B x H x T)	36 x 72 x 55	
Umgebungtemperatur	-25 +55 °C	
Lagertemperatur	-50 +80 °C	

## A.19 Technische Daten: LOGO! TD (Textdisplay)

	LOGO! TD	
Mechanische Daten		
Abmessungen (B x H x T)	128,2 x 86 x 38,7 mm	
Gewicht	Ca. 220 g	
Einbau	Montagehalterungen	
Tastatur	Folientastatur mit 10 Tasten	
Display	FSTN-Grafikanzeige: 128 x 64 (Spalten x Zeilen), LED- Hintergrundbeleuchtung	
Stromversorgung		
Eingangsspannung	24 V AC/DC 12 V DC	
Zulässiger Bereich	20.4 26,4 V AC 10,2 28,8 V DC	
Zulässige Netzfrequenz	47 63 Hz	
Stromverbrauch		
• 12 V DC	• typ. 65 mA	
• 24 V DC	• typ. 40 mA	
• 24 V AC	• typ. 90 mA	
Datenübertragungsrate	19.200 Baud	
LCD-Display und Hintergrundbeleuchtung		
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung 1)	20.000 Stunden	
Lebensdauer Display 2)	50.000 Stunden	
Maße der Montagebohrungen		
Breite x Höhe	(119,5 + 0,5 mm) x (78,5 + 0,5 mm)	

Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung ist definiert als: Die letzte Helligkeit entspricht 50% der ursprünglichen Helligkeit.

### A.20 Technische Daten: Batterieinformationen für LOGO! Karten

	Batterieinformationen für LOGO! Batteriekarten
Hersteller	Panasonic
Тур	BR1220/1VCE
Spannung	3V
Kapazität	35 mAh
Mechanische Daten	
Abmessungen	12,5 mm x 1,6 mm
Gewicht	0,9 g

Die Lebensdauer des Displays wird unter normalen Betriebs- und Lagerbedingungen berechnet: Raumtemperatur (20 ±8° C), normale Luftfeuchtigkeit unter 65% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt.

A.20 Technische Daten: Batterieinformationen für LOGO! Karten


Zykluszeit ermitteln

Die vollständige Abarbeitung eines Schaltprogramms, also hauptsächlich das Einlesen der Eingänge, das Bearbeiten des Schaltprogramms und das anschließende Auslesen der Ausgänge, bezeichnet man als Programmzyklus. Die Zykluszeit ist die Zeit, die benötigt wird, um ein Schaltprogramm einmal komplett abzuarbeiten.

Die Zeit, die für einen Programmzyklus benötigt wird, kann durch ein kleines Testprogramm ermittelt werden. Das Testprogramm wird in LOGO! erstellt und liefert während der Abarbeitung im Parametriermodus einen Wert, aus dem die aktuelle Zykluszeit abgeleitet wird.

### **Testprogramm**

 Erstellen Sie das Testprogramm, indem Sie einen Ausgang mit einem Schwellwertschalter verknüpfen und an dessen Eingang einen negierten Merker schalten.

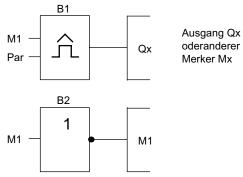

 Parametrieren Sie den Schwellwertschalter wie im Folgenden dargestellt. Durch die Negation des Merkers wird in jedem Programmzyklus ein Impuls generiert. Das Zeitintervall des Schwellwertschalters wird auf 2 Sekunden eingestellt.

 Starten Sie danach das Schaltprogramm und schalten Sie LOGO! in den Parametriermodus. Im Parametriermodus sehen Sie sich die Parameter des Schwellwertschalters an.


4. Der Kehrwert von fa ist gleich der Zykluszeit der LOGO! mit dem aktuell im Speicher enthaltenen Schaltprogramm.

1/f<sub>a</sub> = Zykluszeit in s

### Erklärung

Bei jedem Durchlauf des Schaltprogramms wechselt der negierte Merker sein Ausgangssignal. Ein Pegel (high oder low) dauert also genau einen Zyklus. Eine Periode dauert also 2 Zyklen.

Der Schwellwertschalter zeigt das Verhältnis von Perioden pro 2 Sekunden an, woraus sich das Verhältnis von Zyklen pro Sekunde ergibt.

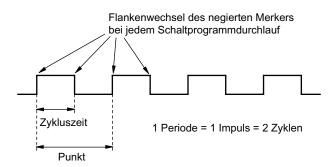

LOGO! ohne Display

Weil spezielle Anwendungen im laufenden Betrieb auf Bedieneinheiten wie Tasten und Display verzichten können, gibt es die Varianten ohne Display LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24o, LOGO! 24RCo und LOGO! 230RCo.

So sieht z.B. LOGO! 230RCo aus:



### Weniger ist mehr!

Die Varianten ohne Display bieten Ihnen folgende Vorteile:

- Noch kostengünstiger als mit Bedieneinheit
- Benötigen viel weniger Platz im Schaltschrank als konventionelle Hardware
- Sind in puncto Flexibilität und Anschaffungspreis gegenüber Eigenelektronik deutlich im Vorteil
- Lohnen sich bereits bei Anwendungen, in denen zwei bis drei konventionelle Schaltgeräte ersetzt werden können
- Lassen sich sehr leicht handhaben
- Sind sicher vor fremder Bedienung
- Sind kompatibel zu LOGO! Varianten mit Display
- Bieten die Möglichkeit, Betriebsdaten über LOGO!Soft Comfort zu lesen

### Schaltprogramm ohne Bedieneinheit erstellen

Um ein Schaltprogramm in einer LOGO! ohne Display zu erstellen, gibt es zwei Wege:

- Erstellen Sie ein Schaltprogramm mit LOGO!Soft Comfort am PC und übertragen Sie es zur LOGO!.
- Laden Sie das Schaltprogramm von einer LOGO! Speicherkarte bzw. von einer kombinierten Speicher-/Batteriekarte (Seite 223) in Ihre LOGO! ohne Display.

#### Betriebsverhalten

Mit dem Anlegen der Spannungsversorgung ist LOGO! betriebsbereit. Das Ausschalten der LOGO! ohne Display erfolgt durch Abklemmen der Spannungsversorgung, zum Beispiel durch das Herausziehen des Steckers.

Das Schaltprogramm kann bei LOGO!...o Varianten nicht über Tasten gestartet oder gestoppt werden. Deshalb besitzen LOGO!...o Varianten ein geändertes Anlaufverhalten:

#### Anlaufverhalten

Wenn sich in der LOGO! oder auf der gesteckten Speicherkarte bzw. kombinierten Speicher-/Batteriekarte kein Schaltprogramm befindet, bleibt LOGO! in STOP.

Befindet sich ein gültiges Schaltprogramm im Programmspeicher der LOGO!, erfolgt beim Anlegen der Spannung an LOGO! ein automatischer Übergang von STOP nach RUN.

Sofort nach dem Einschalten wird das Schaltprogramm von einer gesteckten Speicherkarte bzw. kombinierten Speicher-/Batteriekarte automatisch in die LOGO! kopiert. Ein Schaltprogramm, das sich in der LOGO! befindet, wird überschrieben. Es erfolgt ein automatischer Übergang von STOP nach RUN.

Ist ein PCKabel gesteckt (Seite 235), kann mit der PCSoftware LOGO!Soft Comfort das Schaltprogramm zur LOGO! übertragen und gestartet werden.

### Betriebszustandsanzeige

Die jeweiligen Betriebszustände, wie Power On, RUN und STOP werden durch eine LED in der Fronthaube angezeigt.

- Rote LED: Power On/STOP
- Grüne LED: Power On/RUN

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung und in allen Zuständen, bei denen LOGO! nicht im Zustand RUN ist, leuchtet die LED rot. Im Zustand RUN leuchtet die LED grün.

#### Aktualdaten auslesen

Mit LOGO!Soft Comfort können Sie über den OnlineTest in RUN die Aktualdaten sämtlicher Funktionen lesen.

Hat Ihre LOGO! ohne Display eine geschützte Speicherkarte bzw. kombinierte Speicher-/Batteriekarte, können die Aktualdaten nur dann ausgelesen werden, falls es sich um ein Schaltprogramm mit Passwort handelt und Sie das richtige Passwort eingegeben (Seite 225) haben. Andernfalls wird beim Entnehmen der Speicherkarte bzw. kombinierten Speicher-/Batteriekarte (um das PCKabel anzuschließen) das Schaltprogramm in der LOGO! gelöscht.


#### Schaltprogramm löschen

Wenn ein Passwort eingegeben werden muss, löschen Sie das Schaltprogramm und das Passwort mit LOGO!Soft Comfort.


LOGO! Menüstruktur

### D.1 LOGO! Basismodul

### Übersicht über die Menüs

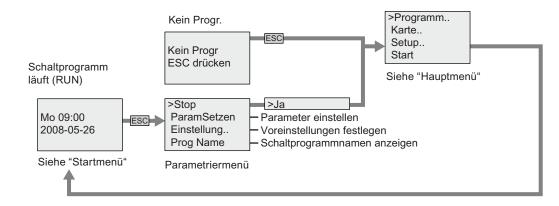


### Hauptmenü (ESC / > Stop)



#### D.1 LOGO! Basismodul


### Programmiermenü (ESC / > Stop → > Programm)

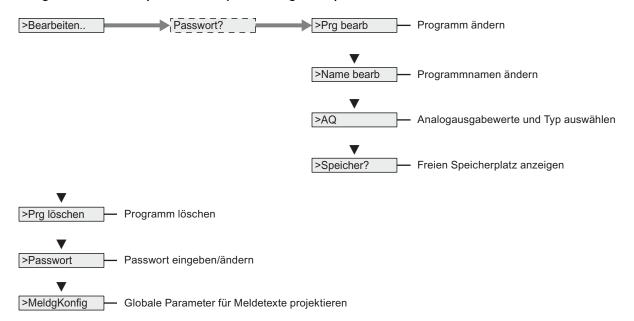


### Übertragungsmenü (ESC / Stop → > Karte)



### Einstellungsmenü (ESC / > Stop → > Setup)

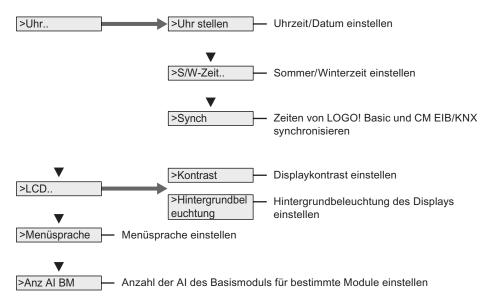

### Startmenü (RUN)

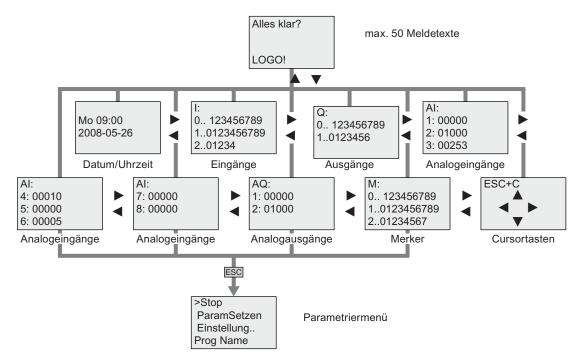

#### D.1 LOGO! Basismodul

#### Siehe auch

Parameter (Seite 213)

Schaltprogrammnamen vergeben (Seite 74)

Analogausgabewerte für RUN/STOPÜbergang auswählen (Seite 89)

Art der Analogausgänge definieren (Seite 90)

Speicherplatz und Größe eines Schaltprogramms (Seite 97)

Schaltprogramm und Passwort löschen (Seite 91)

Passwort (Seite 75)

Meldetexte (Seite 176)

Voreinstellungen für LOGO! festlegen (Seite 217)

Schaltprogramm eingeben und starten (Seite 67)

Daten von LOGO! auf die Speicherkarte kopieren (Seite 229)

Daten von der Speicherkarte in LOGO! kopieren (Seite 230)

Schutzfunktion (Kopierschutz) (Seite 225)

Sommer/Winterzeitumstellung (Seite 92)

Synchronisation (Seite 95)

Uhrzeit und Datum stellen (LOGO! ... C) (Seite 218)


Einstellen des Displaykontrasts und der Hintergrundbeleuchtung (Seite 219)

Einstellen der Anzahl der Al des Basismoduls (Seite 221)


Einstellen der Menüsprache (Seite 220)

### D.2 LOGO! TD


### Übersicht über die Menüs

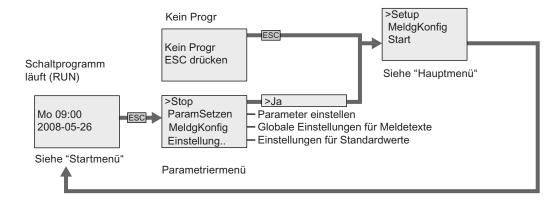


### Hauptmenü (ESC / > Stop)

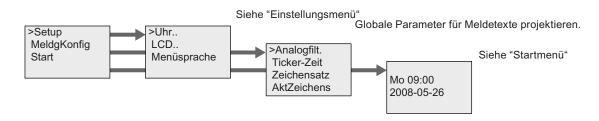

### Einstellungsmenü (ESC / > Stop → > Setup)

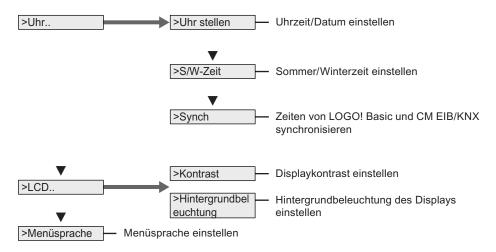

### Startmenü (Basismodul in RUN)

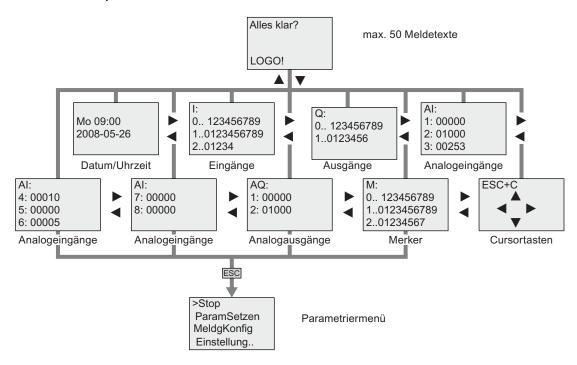

### Siehe auch

Parameter (Seite 213)

Voreinstellungen für LOGO! festlegen (Seite 217)

Meldetexte (Seite 176)

Uhrzeit und Datum stellen (LOGO! ... C) (Seite 218)

Sommer/Winterzeitumstellung (Seite 92)

Synchronisation (Seite 95)

Einstellen des Displaykontrasts und der Hintergrundbeleuchtung (Seite 219)

Einstellen der Menüsprache (Seite 220)

Bestellnummern

### Module

Variante	Bezeichnung	Bestellnummer
Basic	LOGO! 12/24 RC *	6ED1052-1MD00-0BA6
	LOGO! 24 *	6ED1052-1CC00-0BA6
	LOGO! 24 RC (AC/DC)	6ED1052-1HB00-0BA6
	LOGO! 230 RC (AC/DC)	6ED1052-1FB00-0BA6
Basic ohne Display (Pure)	LOGO! 12/24 RCo *	6ED1052-2MD00-0BA6
	LOGO! 24o *	6ED1052-2CC00-0BA6
	LOGO! 24 RCo (AC/DC)	6ED1052-2HB00-0BA6
	LOGO! 230 RCo (AC/DC)	6ED1052-2FB00-0BA6
Digitalmodule	LOGO! DM 8 12/24R	6ED1055-1MB00-0BA1
	LOGO! DM 8 24	6ED1055-1CB00-0BA0
	LOGO! DM 8 24R	6ED1055-1HB00-0BA0
	LOGO! DM 8 230R	6ED1055-1FB00-0BA1
	LOGO! DM 16 24	6ED1055-1CB10-0BA0
	LOGO! DM 16 24R	6ED1055-1NB10-0BA0
	LOGO! DM 16 230R	6ED1055-1FB10-0BA0
Analogmodule	LOGO! AM 2	6ED1055-1MA00-0BA0
	LOGO! AM 2 PT100	6ED1055-1MD00-0BA0
	LOGO! AM 2 AQ (010 V)	6ED1055-1MM00-0BA0
	LOGO! AM 2 AQ (010 V, 0/420 mA)	6ED1055-1MM00-0BA1
Kommunikationsmodule	CM EIB/KNX	6BK1700-0BA00-0AA1
	CM ASInterface	3RK1400-0CE10-0AA2
Textdisplay-Modul	LOGO! TD	6ED1055-4MH00-0BA0

<sup>\*:</sup> zusätzlich mit Analogeingängen

### Zubehör

Zubehör	Bezeichnung	Bestellnummer
Software	LOGO!Soft Comfort V6.1	6ED1058-0BA02-0YA0
	Upgrade auf LOGO!Soft Comfort V6.1	6ED1058-0CA02-0YE0
Speicherkarte	LOGO! Speicherkarte	6ED1056-1DA00-0BA0
Batteriekarte	LOGO! Batteriekarte	6ED1 056-6XA00-0BA0
Kombinierte Speicher- /Batteriekarte	LOGO! Kombinierte Speicher-/Batteriekarte	6ED1 056-7DA00-0BA0
Schaltmodule	LOGO!Contact 24 V	6ED1057-4CA00-0AA0
	LOGO!Contact 230 V	6ED1057-4EA00-0AA0
PowerModule	LOGO!Power 12V/1,9A	6EP1321-1SH02
	LOGO!Power 12V/4,5A	6EP1322-1SH02
	LOGO!Power 24V/1,3A	6EP1331-1SH02
	LOGO!Power 24V/2,5A	6EP1332-1SH42
	LOGO!Power 24V/4A	6EP1332-1SH51
	LOGO!Power 5V/3A	6EP1311-1SH02
	LOGO!Power 5V/6,3A	6EP1311-1SH12
	LOGO!Power 15V/1,9A	6EP1351-1SH02
	LOGO!Power 15V/4A	6EP1352-1SH02
Sonstiges	PC-Kabel	6ED1057-1AA00-0BA0
	USB-PC-Kabel	6ED1057-1AA01-0BA0
	Modemkabel	6ED1057-1CA00-0BA0
	Handbuch	6ED1050-1AA00-0BE7

Abkürzungsverzeichnis

AM	Analogmodul
B1	Blocknummer B1
BN	Blocknummer
С	LOGO! Gerätebezeichnung: integrierte Uhr
СМ	Kommunikationsmodul
Cnt	Count = Zähleingang
Co	Connector = Klemme
Dir	Direction = Richtung (z.B. Zählrichtung)
DM	Digitalmodul
EIB	European Installation Bus
EIS	EIB Interoperability Standard
En	Enable = Einschalten (zum Beispiel bei Taktgeber)
ETS	EIB Tool Software
Fre	Eingang für auszuwertende Frequenzsignale
GF	Grundfunktionen
Inv	Invertierungseingang des Ausgangssignals
KNX	Standard der Konnex Association für Haus und Gebäudesystemtechnik
No	Nocken (Parameter der Zeitschaltuhr)
О	Bei LOGO! Gerätebezeichnung: ohne Display
Par	Parameter
R	Rücksetzeingang
R	Bei LOGO! Gerätebezeichnung: Relaisausgänge
Ral	Reset all = Rücksetzeingang für alle internen Werte
S	Setzen (zum Beispiel bei Selbsthalterelais)
SF	Sonderfunktionen
TE	Teilungseinheit
Т	Time = Zeit (Parameter)
TD	Textdisplay
Trg	Trigger (Parameter)
0BA6-Geräte	Das neueste LOGO! Basismodul, das in diesem Handbuch beschrieben wird

# Index

A	Betriebsstundenzähler, 152
Abdeckung, 32	Werte MN und OT lesen, 154
Aderendhülsen, 36	BN, 101
AM Siehe Analogmodul, 12	
Analog	С
Komparator, 164	C
Werte, 115	CE-Kennzeichen, 22
Analoge Arithmetik, 205	Chinesischer Zeichensatz, 177
Analoger Differenzschwellwertschalter, 161	CM Siehe Kommunikationsmodul, 12
Analoger Multiplexer, 191	Co, 101, 102
Analoger Schwellwertschalter, 158	cULus, 22
Analogmodul, 12	Cursortasten, 104, 185
Analogüberwachung, 168	
Analogverstärker, 171	_
Analogwertüberwachung, 168	D
AND, 106	Demoversionen, 234
Anlaufmerker, 103	Digitalmodul, 12
Anweisungen	Division durch Null, 208
Co, 102	DM8 Siehe Digitalmodul, 12
GF, 105	,
Grundfunktionen (GF), 101	
Klemmen (Co), 101	E
SF, 118	FID/KNIV 12
Sonderfunktionen (SF), 101	EIB/KNX, 12 EIB-Bus
Anzeigemodule, 12 Arithmetikfehler	
Analog, 208	Kommunikationsausfall, 55 Kommunikationszustände, 55
AS-Interface, 12	Ein-/Ausschaltverzögerung, 126
AS-Interface-Bus	Eingänge, 102
Kommunikationsausfall, 55	Analogeingänge, 41, 102
Kommunikationszustände, 55	Cursortasten, 104
Asynchroner Impulsgeber, 132	Digitaleingänge, 102
Aufbau	Invertieren, 105, 118
mit unterschiedlichen Spannungsklassen, 29	Schnelle Eingänge, 41
Ausbau, 33	Einschaltverzögerung, 121, 127
Ausgänge, 102	Einschaltzeit, 141
Analogausgänge, 103	Einstellen des Datums, 217
Digitalausgänge, 102	Einstellungen, 213
Unbeschaltet, 102	Erkennung von Arithmetikfehlern
Ausschaltzeit, 141	Analogverstärker, 208
	Erweiterungsmodule, 12, 58
	Analog, 12
В	Betriebszustand, 54
Betriebsart	Digital, 12
PC-LOGO, 235	Exklusiv ODER, 111

F	K
Fehler "Division durch Null", 208 Fehler, Analoge Arithmetik, 208	Karte Siehe Programmmodul (Card), 223 Klemmen, 101, 102
Fehlererkennung analoge Arithmetik, 208	Ausgänge, 59
Flankenauswertung, 107, 108	Eingänge, 59
FM, 22 Freie Klemmen, 59, 64	Frei, 59, 64 hi, 59
Funktionstasten, 12	lo, 59
rumanitation, 12	Offen, 104
	x, 59, 64, 113
G	Kombinierte Speicher-/Batteriekarte, 223
Gain, 115	Komfortschalter, 138
Gangungenauigkeit, 114	Kommunikationsmodul
GB-2312, 176	AS-Interface, 12
GF, 101, 105	EIB/KNX, 12
Grundfunktionen, 101, 105	Kommunikationsmodule, 12 Kompatibilität
AND, 106	Erweiterungsmodule, 31
AND mit Flankenauswertung, 107	Konstanten, 102
NAND, 107	
NAND mit Flankenauswertung, 108 NOT, 111	
OR, 109	L
XOR, 111	LCD-Lebensdauer
Grundwissen Sonderfunktionen, 112	LOGO! TD, 267
	Lebensdauer Display
	LOGO! TD, 267
Н	Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung
Hysterese, 167	LOGO! TD, 267
•	LED, 272
	LOGO! TD, 12 Funktionstasten, 12
I	Startbild, 12
Impuls	LOGO! TD
Dauer, 131	Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung, 267
Pause, 131	LOGO! TD
Impulsausgabe, 129	Lebensdauer Display, 267
Impulsdauermodulator (PWM), 202	
Impulsgeber	М
Asynchron, 132 Internetadresse, 5	
Inverter, 111	Meldetexte, 176
ISO8859-1, 176	Zeichensatz, 176
ISO8859-16, 176	Meldungsticker, 181
ISO8859-5, 176	Merker, 103 Merker für die Hintergrundbeleuchtung, 103
ISO8859-9, 176	Merker für die Hintergrundbeledchung, 103  Merker für Zeichensatz, 104
	Merker für Zeichensatz des Meldetexts, 104
1	Modems, 4
J	
Jahresschaltuhr, 144	N
	NAND, 107

Negation, 111	S
eines Eingangs, 105	Schalter
Eines SF-Eingangs, 118	
NOT, 111	Multifunktion, 138
Nullpunktverschiebung, 115	Treppenlicht, 135 Schaltprogramm, 97
	Schaltprogramme
	. •
0	Archivieren, 223
Offene Klemmen, 104	Per Post verschicken, 223 Vervielfältigen, 223
Offset, 115	Schaltstrom
ohne Display	Maximum, 45
Betriebsart PC-LOGO, 235	Schaltzustandswechsel, 40
OR, 109	Schieberegister, 189
OIX, 109	Schieberegisterbits, 104
	Schnelles Zählen, 41
P	Schutzart, 115
	Schwellwertschalter, 156
Parameter	Analoger Differenzschwellwertschalter, 161
Eingänge, 113	Analoger Schwellwert, 158
Einstellung, 211	Schwellwertschalter Frequenz, 156
ParamSetzen, 213	Selbsthalterelais, 173
T, 113	Sensoranschlüsse, 42
Parametrierfenster, 141, 180	SF, 101, 112, 118
Parametriermenü, 212	Shift-JIS, 176
PC-LOGO, 235	Simulation, 233
Pegel, 104	Software, 233
PI-Regler, 196	Softwareschalter, 186
Programmiermenü	Sommer-/Winterzeitumstellung, 217
AQ in Stop, 89	S/W-Zeit, 92
AQ-Typ, 90	Uhr, 92
Name bearb, 74	Sommerzeit, 92
Passwort, 76	Sonderfunktionen, 101, 118
Prg bearbeit, 68	Analoge Arithmetik, 205
Prg löschen, 91	Analoger Differenzschwellwertschalter, 161
Programmname	Analoger Multiplexer, 191
Ändern, 74	Analoger Schwellwertschalter, 158
Lesen, 213	Analogkomparator, 164
Zeichensatz, 74	Analogüberwachung, 168
Programmspeicher, 97	Analogverstärker, 171
Programmzyklus, 269	Analogwertüberwachung, 168
PWM, 202	Asynchroner Impulsgeber, 132
	Ausschaltverzögerung, 124
_	Betriebsstundenzähler, 152
R	Ein-/Ausschaltverzögerung, 126
Rampensteuerung, 193	Einschaltverzögerung, 121
Relaisausgänge, 257	Fehlererkennung analoge Arithmetik, 208
Lebensdauer, 257	Flankengetriggertes Wischrelais, 130
Schaltvermögen, 257	Grundwissen, 112
Remanenter Speicher, 97	Impulsausgabe, 129
Remanenz, 114	Impulsdauermodulator (PWM), 202
	Jahresschaltuhr, 144
	Komfortschalter. 138

Meldetexte, 176	V
PI-Regler, 196	Verbindungsstecker, 32
Rampensteuerung, 193	Verbindungsstecker, 32 Verknüpfungseingänge, 112
Relais, 129, 130, 173, 174	Verriegelung, 33
Schieberegister, 189	Vernegelung, 55 Versorgungsspannung
Schwellwertschalter, 156, 158, 161	Schutzbeschaltung, 37
Selbsthalterelais, 173	Verstärker
Softwareschalter, 186	Analog, 171
Speichernde Einschaltverzögerung, 127	Vor-/Rückwärtszähler, 149
Stromstoßrelais, 174	voi // taoktrai tozamor, 1 re
Treppenlichtschalter, 135	
Vor-/Rückwärtszähler, 149	W
Wischrelais, 129	
Wochenschaltuhr, 140	Winterzeit, 92
Zufallsgenerator, 134	Wischrelais
Spannungspegel, 104	Flankengetriggert, 130
Speicher 07	Wochenschaltuhr, 18, 140, 142
Begrenzung, 97	Beispiele, 142
Speicher-/Batteriekarte, 223	Einstellung, 142
Speicherkarte, 223 Karte → LOGO, 231	Wochentage, 141
•	
Kopierschutz, 226 LOGO → Karte, 229	X
Speichernde Einschaltverzögerung, 127	<b>X</b>
Standard-Hutschiene, 31	XOR, 111
Start, 80	
Stop, 212	<u>_</u>
Stromstoßrelais, 174	Z
Synchronisation, 217	Zähler
Synch, 96	Betriebsstunden, 152
Uhr, 96	Schwellwertschalter, 156
	Vor-/Rückwärts, 149
	Zeichensätze, 176
Т	Zeitbasis, 113, 121
Tailungaainhaitan 24	Zeiten
Teilungseinheiten, 31	Asynchroner Impulsgeber, 132
Textdisplay (TD), 12 Ticker, 181	Ausschaltverzögerung, 124
Tickermeldung zeichenweise, 181	Ein-/Ausschaltverzögerung, 126
Tickermeldung zeilenweise, 181	Einschaltverzögerung, 121
Treppenlichtschalter, 135	Flankengetriggertes Wischrelais, 130
Treppermensenalter, 133	Jahr, 144
	Komfortschalter, 138
U	Speichernde Einschaltverzögerung, 127
	Treppenlichtschalter, 135
Überlauffehler, 208	Wischrelais (Impulsausgabe), 129
Uhr stellen, 218	Woche, 140
Umstellung	Zufallsgenerator, 134
Sommerzeit und Winterzeit, 92	Zeitschaltuhr
Unbeschaltete Ausgänge, 102	Genauigkeit, 114
Unterlauffehler, 208	Zeitverhalten, 113
URL, 5	Zufallsgenerator, 134