

Manual do usuário



- ✓ Instruções
- ✓ Especificações
- ✓ Garantia

*Parabéns pela sua nova aquisição!
Para obter o máximo desempenho
e garantir o perfeito funcionamento
do seu produto, leia atentamente
este manual.*

Só Aço Industrial Ltda

Av. Coletora Secundária, S/N Polo empresarial Sul

Telefones: (86) 3219 1200/1300

Teresina – Piauí

Site: www.soacoindustrial.com.br

Ouvidoria/SAC: sac@soacoindustrial.com.br

MP-SA-0001.Rev. 1

TERMO DE GARANTIA

Os produtos Só Aço são garantidos pela Só Aço, na forma estabelecida:

- Condições gerais de garantia:
 - Os produtos Só Aço tem garantia de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do primeiro comprador, desde que sejam observados as instruções de uso e instalação contidas neste manual.
 - Em caso de transferência de prioridade, o período de garantia automaticamente ficará transferido até a expiração do prazo contido na data da Nota fiscal de compra.
 - A substituição de peças e a prestação de serviços deverão ser executados através da rede de Serviços Autorizados Só Aço, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

Observação: Esta garantia não se aplica a componentes elétricos, materiais plásticos, arranhões, amassaduras e defeitos originados pelo desgaste natural de uso.

2. Serviços de Garantia

A garantia compreende o reparo ou a substituição de peças ou conjunto de peças, desde que seja reconhecido o defeito como de responsabilidade da Só Aço, em exame efetuado pelo pessoal credenciado a Assistência Técnica Só Aço ou de seus Serviços Autorizados. Em hipótese alguma o aparelho completo será substituído.

A Só Aço Industrial obriga- se dentro do período de garantia, a prestar visita gratuita a aparelhos instalados dentro do perímetro urbano onde mantiver Serviços Autorizados Só Aço. Para o produto instalado fora do perímetro da sede do Serviço Autorizado, cabe ao comprador do equipamento pagar todas as despesas de transporte do técnico. Caso o aparelho tenha que ser removido para a oficina do Serviço Autorizado, tal despesa ocorrerá por conta do comprador e será cobrada na forma de taxa.

3. Extinção da garantia

Esta garantia perderá sua validade antes da expiração do seu prazo, se for constatado qualquer dano provocado por acidente, transporte, agente de limpeza, uso indevido, maus tratos, negligência, incêndio, instalado em rede elétrica imprópria, e ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou reparo por pessoa não credenciada pela Só Aço.

ATENÇÃO

- Não autorizamos nenhuma pessoa ou entidade a assumir por nossa conta qualquer responsabilidade relativa a garantia dos produtos Só Aço
- Para facilitar o atendimento no período da garantia, conserve a Nota Fiscal de compra junto com o manual de instruções do produto.
- A Só Aço se reserva do direito de alterar as características dos seus produtos sem aviso prévio.

Informações do seu Produto

Data de Compra		Nº da Nota Fiscal	
Nota Fiscal		Revendedor	
Endereço		Telefone	
Cidade		Estado	

APRESENTAÇÃO

Gostaríamos de parabeniza-lo(a) pela aquisição de seu novo produto “Balcão refrigerado” fabricado pela *Só Aço Industrial LTDA*. Buscando a melhor análise de custo/benefício pelo cliente, a Só Aço Industrial sempre busca inovar em seus processos, aumentar a eficiência com que atende o cliente e inserir no mercado produtos de alta qualidade.

Portanto, sugerimos a leitura deste manual de maneira minuciosa e qualquer dúvida ficaremos satisfeitos em saná-las.

Só Aço Industrial LTDA

NOTA: Guarde a nota fiscal de compra; ela será necessária caso precise utilizar os serviços da Assistência Técnica Só Aço no período de garantia. Também não remova a etiqueta de identificação do produto. Nela constam informações imprescindíveis em caso de necessidade de reparos.

Índice

Apresentação	1
Para sua segurança.....	2
Instalação.....	2
Utilização.....	2
Controlador digital.....	3
Temperatura.....	3
Ajuste do Set Point - Temperatura desejada.....	3
Mensagens de alertas.....	4
Evaporador.....	4
Nivelamento grades/prateleiras.....	4
Porta de Vidro.....	4
Iluminação.....	5
Troca da lâmpada.....	5
Degelo.....	6
Limpeza.....	6
Recomendações.....	6
Características gerais.....	6
Ocorrências de Defeitos.....	7
Termos de Garantia.....	8

1. Para sua segurança

- 1.1 Não instale o balcão próximo a fontes de calor ou produtos inflamáveis
- 1.2 Utilize uma tomada exclusiva para a ligação do balcão, não faça o uso de extensões ou conectores
- 1.3 Não desligue o balcão puxando pelo cabo elétrico. O manuseio deve ser realizado através do plug do cabo.
- 1.4 Desligue o balcão da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.



2. Instalação

- 2.1 Escolha um local seco, arejado, plano e principalmente, longe da exposição de fontes de calor
- 2.2 A unidade de refrigeração do balcão deve ter a entrada e saída de ar livres, sem bloqueio de paredes ou objetos.
- 2.3 Providenciar tomada exclusiva de energia elétrica com aterramento, voltagem e potência equivalente ao do balcão. Se a tensão da rede local apresentar variações muito bruscas, torna-se necessário a utilização de um estabilizador de tensão, com capacidade compatível com o consumo em Watt. A variação na tensão não pode ser superior a 10%, para mais ou para menos.
- 2.4 Retire a embalagem e as películas de proteção das chapas metálicas. Caso haja peças em aço inox é muito importante retirar a película azul de proteção para evitar manchas.
- 2.5 Inserir o plug na tomada exclusiva para o produto. O pino central do plugue do cordão de alimentação elétrica do balcão, corresponde a ligação do fio terra, seguindo a norma padrão de aterramento. O aterramento é necessário independente da voltagem da rede elétrica e **NÃO** deve ser feita ao fio neutro da rede elétrica, da água de gás ou torneiras. Para fazer um aterramento correto siga as normas da ABNT.

NOTA: Se o cordão de alimentação for rompido ou danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou técnico autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

3. Utilização

- 3.1 Antes de utilizar o balcão pela primeira vez, deixe-o funcionando vazio por um período mínimo de 2 horas para que atinja a temperatura ideal para seu perfeito funcionamento.
- 3.2 O balcão é destinado à refrigeração e exposição de frios, laticínios e bebidas em geral que requeiram temperatura na faixa de 0 à +5°C.
- 3.3 O balcão é composto por duas válvulas de drenagem de água, sendo uma oriunda do sistema de refrigeração e a outra utilizada para drenagem da água durante a limpeza do produto. Caso queira, poderá ligar os drenos diretamente à rede de esgoto utilizando mangueiras ou adaptadores.

17. Ocorrência de defeito

17.1 Se observar qualquer problema em seu equipamento, antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes pontos.

Sintoma	Causa provável	Solução
O balcão não funciona	Rede elétrica de abastecimento sem energia elétrica	Aguardar retorno do reabastecimento de energia.
	Tomada com mau contato	Corrigir o defeito da tomada
	Botão do termostato na posição desligado	Verificar item 5. Temperatura deste manual
	Cordão de alimentação rompido ou danificado.	Entrar em contato com assistência técnica autorizada para substituição do cabo.
O balcão não está gelando o suficiente	Temperatura inadequada	Verificar itens 3. Utilização e 5. Temperatura deste manual
	Mercadorias mal distribuídas	Verificar item 9. Nivelamento grades/prateleiras deste manual
	Portas sendo abertas com muita frequência ou portas abertas durante muito tempo.	Abra somente quando for indispensável
	Mercadorias obstruindo o forçador de ar	Redistribuir mercadoria
	Equipamento sem circulação de ar	Verificar item 2. Instalação deste manual
Vazamento de água no fundo do balcão	Bocal do dreno interno aberto	Verificar item 3. Utilização deste manual
	Sem vedação de silicone	Entrar em contato com assistência técnica autorizada
Condensação externa de água no balcão (balcão suando)	Umidade do ar muito elevada	Normal em certos climas e períodos do ano.
	Vedação irregular da borracha da porta	Regule os pés niveladores de maneira a manter o produto um pouco inclinado para trás.
Ruídos anormais	Os pés do balcão não estão nivelados	Nivelar os pés do balcão conformando - os ao piso de apoio.
	Parafuso da base da unidade de refrigeração solto	Apertar o parafuso da base de refrigeração.

13. Degelo

13.1 O processo de degelo do evaporador sai configurado de fábrica, é realizado pelo controlador, ou seja, degelo automático a cada 4 horas, com parada de 30 minutos.

13.2 A água proveniente do degelo é canalizada para fora através de uma dreno localizada na traseira do balcão. Recomenda-se, se possível, canalizar esta água diretamente a um ponto de esgoto utilizando uma mangueira, ou colocar um recipiente para a coleta da água.

14. Limpeza

14.1 Antes da limpeza do balcão é necessário que o produto seja desligado da rede elétrica.

14.2 Retire os produtos e armazene em um local que conserve a temperatura. (Exemplo: outro balcão refrigerado ou isopor com gelo).

14.3 Para a limpeza do balcão utilize somente um pano umedecido com água e sabão neutro.

14.4 Não utilize produtos tóxicos (álcool, solventes e etc.) ou produtos abrasivos.

14.5 Não utilize esponjas de aço, escovas, objetos pontiagudos, objetos cortantes ou qualquer material que possa danificar o produto.

14.6 Não esguiche água no balcão, evitando danificar partes elétricas do balcão.

14.7 Após a limpeza, ligue novamente o balcão e deixe – o funcionar por um período mínimo de 2 horas e após, recoloca os produtos novamente.

15. Recomendações

15.1 Leia atentamente todos os itens deste manual, para evitar problemas face a não observância durante a instalação ou uso do equipamento.

15.2 Não instale o equipamento próximo a fontes de calor ou produtos inflamáveis.

15.3 Desligue o pino da tomada sempre que for efetuar a limpeza do equipamento ou ainda trocar as lâmpadas.

15.4 Nunca desligue o equipamento puxando pelo cabo, mas sim pelo plug.

15.5 Nivele o equipamento de forma adequada ao uso.

15.6 Nunca toque na placa fria ou nos evaporadores.

15.7 Não armazenar substâncias explosivas, medicamentos, eletrônicos ou químicos, pois podem contaminar a mercadoria alimentícia armazenada no balcão.

15.8 Verifique a faixa de temperatura indicada para cada produto armazenado no balcão.

15.9 Ocorrendo interrupção no fornecimento de energia elétrica evite abrir a porta do balcão.

15.10 A Só Aço Industrial reserva-se o direito de efetuar modificações de materiais sem aviso prévio. As ilustrações são meramente ilustrativas.

16. Características gerais

16.1 Fabricado em chapa de aço inox ou pré-pintada, isolamento térmico com poliuretano injetado.

16.2 Compressores herméticos de baixo nível de ruído e baixo consumo.

16.3 Temperaturas internas variam conforme a temperatura ambiente local. Temperatura de teste 30° C.

16.4 O produto está disponível em diversas cores. Consultar setor comercial as cores disponíveis.

3. Utilização (continuação)

3.3 Não armazenar produtos ainda quentes. O aconselhável é a colocação dos produtos refrigerados na faixa de temperatura indicada anteriormente

3.4 Manter a porta aberta somente o tempo necessário para a retirada do produto ou para o abastecimento.

3.5 A temperatura interna do seu produto dependerá da temperatura do ambiente onde está instalado, giro diário de mercadorias, quantidade de mercadorias armazenadas, vedação das portas (funcionamento perfeito).

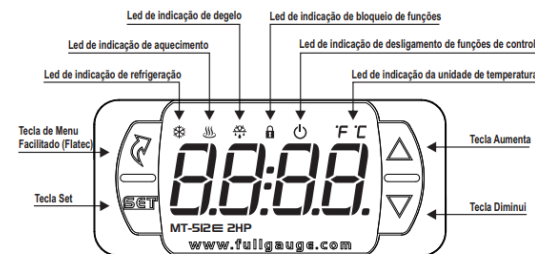
3.6 O controlador digital já está configurado de fábrica.

3.7 É importante não sobrecarregar de mercadorias, bem como não obstruir o fluxo de ar na entrada e saída do forçador de ar.

4. Controlador digital

4.1 Ao conectar o cordão de alimentação do produto na tomada, o controlador eletrônico entrará em estado de proteção por um período de 3 minutos. Durante os 3 minutos, o visor do controlador apresentará a temperatura interna do balcão.

4.2 Após o período de 3 minutos será indicado no visor o led com o símbolo . O símbolo indica o acionamento do sistema de refrigeração do produto.



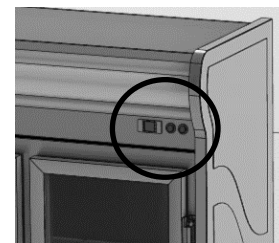
5. Temperatura

5.1 O controle da temperatura interna do balcão é realizado através de um controlador eletrônico digital.

5.2 O controlador está localizado na parte externa superior do balcão.

5.3 O controlador sai com regulagem padrão de fábrica e deverá ser adaptado de acordo com a necessidade de cada usuário. Sua regulagem é realizada através do visor do controlador.


5.4 O produto foi desenvolvido para trabalhar com a classe climática 6.



6. Ajuste do Setpoint (temperatura desejada)

6.1 Pressione a tecla **SET**  durante 2 segundos até aparecer a mensagem **SEE** no visor do controlador. Ao soltar a tecla aparecerá a temperatura de controle atualmente ajustada. Utilize as teclas  ou  para modificar o valor e pressione  para gravar.

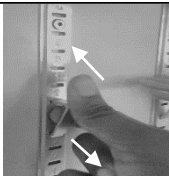
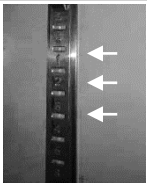
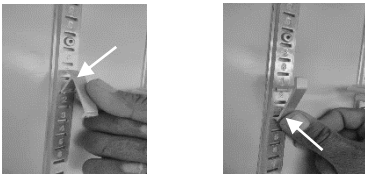
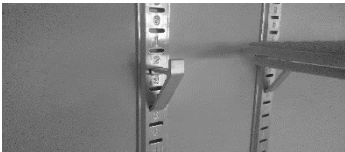
7. Mensagens de alertas

	Erro no sensor: Sensor desconectado ou danificado.
---	---

8. Evaporador

8.1 A refrigeração é realizada através do evaporador de ar forçado.

9. Nivelamento grades/prateleiras

9.1 Destruar suporte de alumínio da cremalheira	
9.2 Nivelar suporte de alumínio conforme desejado. Utilize a numeração das cremalheiras como referência. Não ultrapassar o limite de altura, pois poderá obstruir o fluxo de ar na entrada e saída do forçador de ar.	
9.3 Travar o suporte de alumínio da cremalheira na altura desejada 9.3.1 Encaixar a trava superior do suporte na cremalheira. 9.3.2 Apertar a trava inferior do suporte na cremalheira	
9.4 Encaixar as prateleiras no suporte de alumínio.	

9.5 As mercadorias devem ser distribuídas uniformemente sobre a prateleira. Informamos que a carga máxima indicada para cada prateleira é de 20Kg por metro.

9.6 Para melhor circulação de ar, mantenha os anteparos das prateleiras livres, utilizando-os como limite para a exposição do produto.

10. Portas de vidro

10.1 As portas de vidro do balcão ar forçado são fabricados em perfil PVC, vidro duplo e dobradiças com molas, auxiliando no fechamento automático das portas.

10.2 Em dias com elevado teor de umidade no ar, em vista a diferença da temperatura interna do balcão e externa do ambiente, poderá haver formação de gotas de água nos vidros da porta.

11. Iluminação

11.1 O balcão possui lâmpadas de LED tubular interna e externa.

11.2 A Quantidade de lâmpadas depende das dimensões do produto.

11.3 As lâmpadas são acionadas através do interruptor localizado na parte superior frontal do balcão, ao lado do controlado.

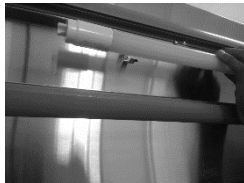
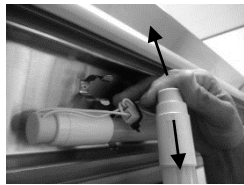
11.4 O acionamento das lâmpadas internas e externas são independentes.

12. Troca da Lâmpada

12.1 Antes de iniciar o processo de troca da lâmpada deve – se providenciar lâmpadas do mesmo modelo e potência.

12.2 Para a troca da lâmpada é necessário que o balcão esteja desligado da rede elétrica, retirando o cabo elétrico da tomada.

12.3 Para a troca siga as instruções a seguir.

12.4 Remover a lâmpada da presilha de encaixe.	
12.5 Remover o soquete da lâmpada queimada.	
12.6 Encaixar o soquete na lâmpada que irá substituir. O encaixe deve ser conforme figura ao lado.	
12.7 Após realizar a troca da lâmpada, encaixa-la novamente à presilha de encaixe.	