
Cómo se escribe 3,2 · 10^{-3} en cada calculadora científica

Años 70 – principios de los 80

fx-80, fx-100, fx-115, fx-3600P

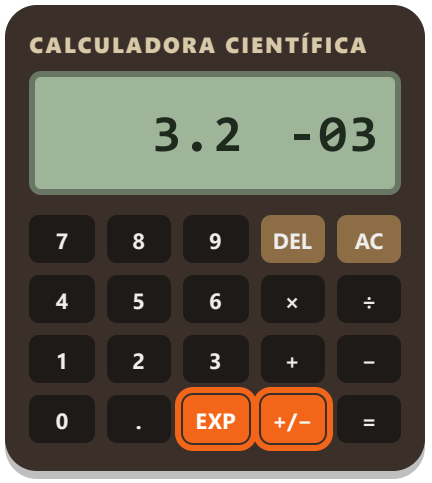


3 . 2 EXP 3 +/−

Pantalla de una línea: el exponente aparece a la derecha.

1982 – 1996

fx-82, fx-82A, fx-82B, fx-82L, fx-82SOLAR, fx-82SUPER, fx-82SX

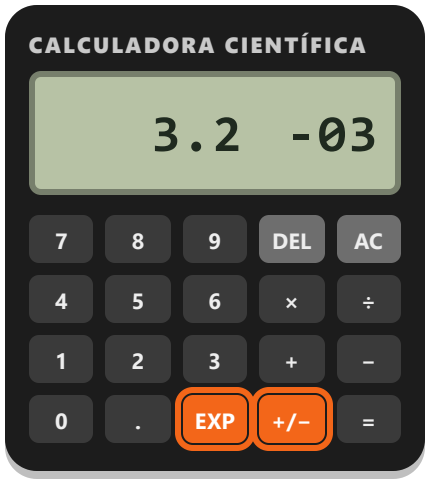


3 . 2 EXP 3 +/−

El mismo método: la familia clásica del instituto.

1997 – 2003

fx-82W, fx-82TL, fx-82MS, fx-85MS, fx-350MS, fx-570MS, fx-991MS

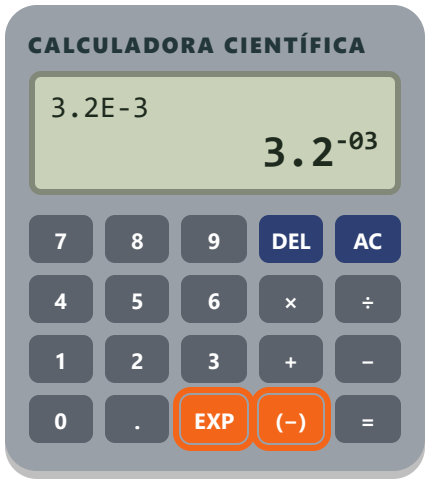


3 . 2 EXP (−) 3

Dos líneas: la «E» de la línea de arriba significa × 10⁻⁻

2004 – 2014

fx-82ES, fx-85ES, fx-350ES, fx-570ES, fx-991ES (PLUS)

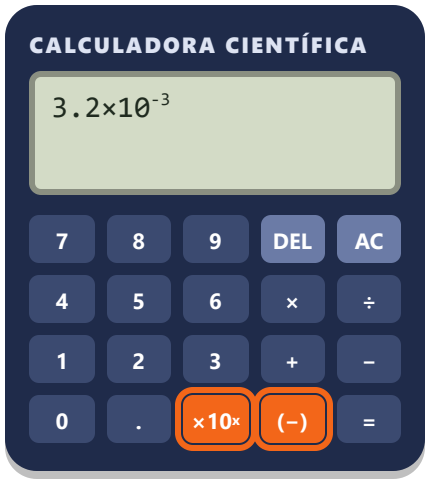


3 . 2 ×10x (−) 3

Natural Display: se escribe como en tu libro.

2015 – 2022

fx-82EX, fx-85EX, fx-350EX, fx-570EX, fx-991EX

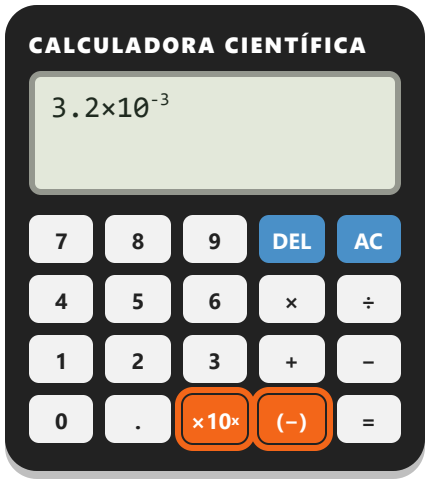


3 . 2 ×10x (−) 3

ClassWiz: pantalla de alta resolución, las mismas teclas.

2023 – hoy

fx-82CW, fx-85CW, fx-350CW, fx-570CW, fx-991CW

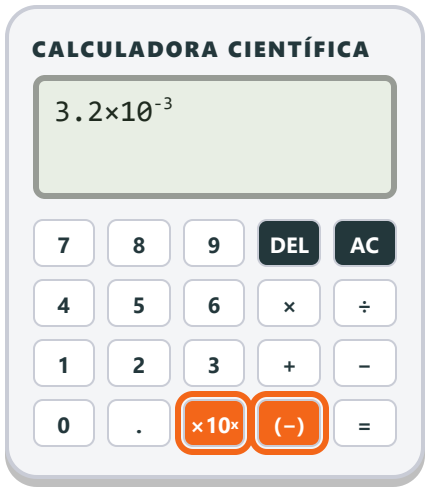

3 . 2 ×10x (−) 3

ClassWiz CW: menús más claros, la misma idea.

EXP y **×10ˣ** son la misma tecla: significa **«× 10 elevado a»**. ¡No escribas nunca «× 1 0» antes!

El signo menos del exponente: **+/−** va **detrás** del número (modelos antiguos); **(−)** va **delante** (desde 1997).

Dibujos simplificados: la posición de las teclas puede cambiar de un modelo a otro.