


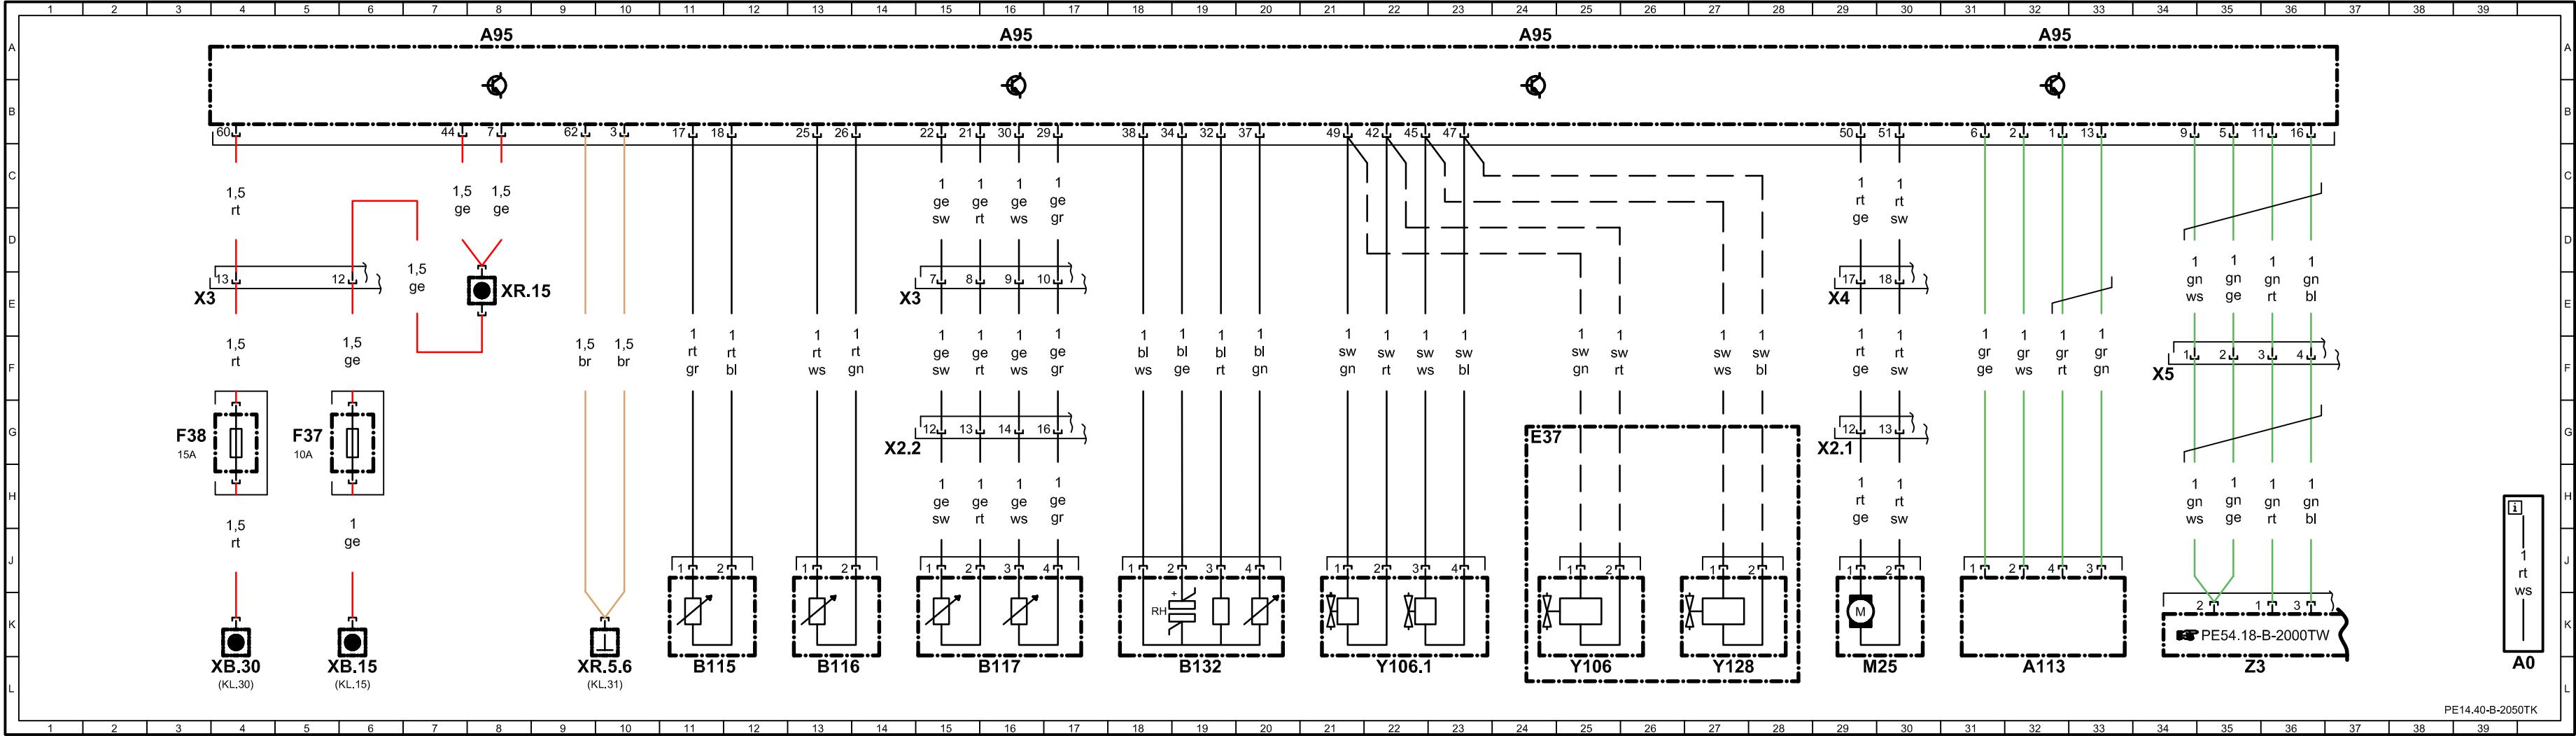

	Português	Español	English	
A95	Módulo SCR	Módulo SCR	SCR module	A8; A16 A24; A32
A113	Sensor de NOX	Sensor de NOX	NOX sensor	K32
B115	Sensor de temperatura antes do catalizador	Sensor de temperatura antes del catalizador	Temperature sensor before the catalyst	K11
B116	Sensor de temperatura depois do catalizador	Sensor de temperatura después del catalizador	Temperature sensor after the catalyst	K13
B117	Sensor de temperatura e nível do AdBlue	Sensor de temperatura y nivel del Adblue	AdBlue level and temperature sensor	K16
B132	Sensor de temperatura e umidade do ar	Sensor de temperatura y humedad del aire	Air moisture and temperature sensor	K19
E37	Válido para chave geral da bateria	Válido para llave general de la batería	Valid for battery general switch	G24

	Português	Español	English	
F37	Fusível	Fusible	Fuse	G5
F38	Fusível	Fusible	Fuse	G3
M25	Bomba do AdBlue	Bomba del AdBlue	AdBlue pump	K29
Y106	Válvula dosadora de pressão de ar	Válvula dosificadora de presión de aire	Air pressure metering valve	K25
Y106.1	Válvula dosadora de pressão e de descarga de ar	Vávula dosificadora de presión y de descarga de aire	Air discharge and pressure metering valve	K22
Y128	Válvula de descarga de ar	Válvula de descarga de aire	Air discharge valve	K27
Z3	Ponto estrela do CAN-SCR	Punto estrella del CAN-SCR	CAN-SCR star point	K35