


PyRpiCamController Användarguide

Välkommen till din Raspberry Pi-kamerakontroller!

Den här guiden förklarar hur du installerar och använder ditt kamerasystem. All kod och en massa övrig dokumentation finns på github: <https://github.com/teddycool/PyRpiCamController/>

Flödesschema för installation och drift

Klicka på bilden för att öppna full storlek:

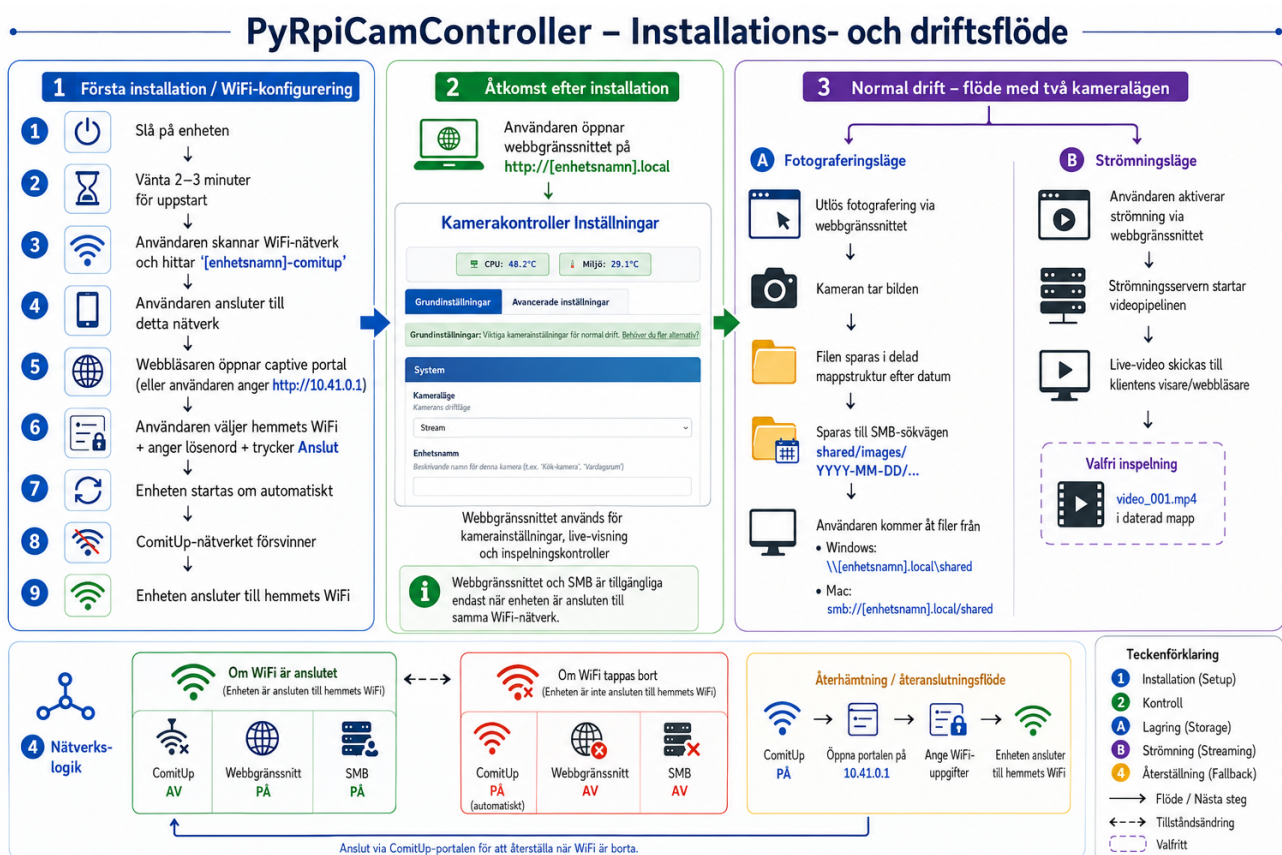

Första uppstart (WiFi-konfiguration)

När du startar kameran första gången behöver den ansluta till ditt WiFi-nätverk.

Steg 1: Hitta WiFi-portalen

- Starta** din kameraenhet
- Vänta 2-3 minuter** medan systemet startar
- På din telefon/dator, **sök efter WiFi-nätverk**

4. Leta efter ett nätverk som heter **comitup-<nnn>** (där **<nnn>** är det unika numret som visas av Comitup)

Steg 2: Anslut och konfigurera

1. **Anslut** till nätverket **comitup-<nnn>**
2. En webbsida ska öppnas automatiskt - Om inte, öppna en webbläsare och gå till: **http://10.41.0.1**
3. **Välj ditt hemnätverk (WiFi)** i listan
4. **Ange ditt WiFi-lösenord**
5. Klicka på "**Connect**"

Steg 3: Systemomstart

1. Enheten **startar om automatiskt**
2. Nätverket **comitup-<nnn>** **försvinner**
3. Din kamera är nu **ansluten till ditt hemnätverk**



Daglig användning (efter WiFi-setup)

När WiFi är konfigurerat finns två sätt att komma åt filer och inställningar:

Kamerans webbgränssnitt

- **URL:** **http://[device-name].local**
- **Vad det gör:** kamerainställningar, livevy, bildtagning
- **När tillgängligt:** endast när enheten är ansluten till ditt WiFi

Fildelning (SMB/Samba)

- **Windows:** Öppna Utforskaren → **\\[device-name].local\shared**
- **Mac:** Finder → Gå → Anslut till server → **smb://[device-name].local/shared**
- **Det här finns där:**
 - **images/** - Alla tagna bilder organiserade per datum
 - **logs/** - Systemloggar och installationsloggar

Obs: **[device-name]** är enhetens unika ID (börjar oftast med Pi:ns serienummer)



Nätverksbeteende

Kamerasystemet hanterar nätverksanslutning automatiskt:

✓ När WiFi är anslutet

- ComitUp-portalen är **AV**
- Kamerans webbgränssnitt är **PÅ** (port 80)
- Fildelning är **tillgänglig**
- Alla kamerafunktioner fungerar normalt

✗ När inget nätverk finns

- ComitUp-portalen **startar automatiskt**
- Kamerans webbgränssnitt är **AV**
- Fildelning är **inte tillgänglig**
- Leta efter nätverket `comitup-<nnn>` för att konfigurera WiFi igen

Filstruktur

Dina bilder organiseras automatiskt per datum:

```
shared/
├── images/
│   ├── 2026-04-18/           # Dagens bilder
│   │   ├── photo_001.jpg
│   │   └── video_001.mp4
│   ├── 2026-04-17/           # Gårdagens bilder
│   │   └── ...
└── logs/
    ├── camera.log             # Kameran systemets loggar
    └── install_*.log           # Installationsloggar
```

Felsökning

Problem: Hittar inte nätverket `comitup-<nnn>`

Lösning: - Vänta 5 minuter efter uppstart - Kontrollera om enheten redan är ansluten till WiFi - Om den är ansluten, öppna `http://[device-name].local`

Problem: Kan inte nå kamerans webbgränssnitt

Lösningar: 1. **Kontrollera WiFi:** enheten måste vara på samma nätverk som datorn 2.

Testa enhetens IP: `http://[IP-address]` istället för `[device-name].local` 3.

Kontrollera enhetsnamn: namnet är unikt för din Pi

Problem: Fildelning går inte att nå

Lösningar: 1. **Nätverksanslutning:** säkerställ att båda enheterna är på samma WiFi 2. **Vänta efter WiFi-byte:** ge systemet 2–3 minuter efter anslutning 3. **Testa IP-adress:** `\\[IP-adress]\shared` istället för enhetsnamn

Problem: Behöver byta WiFi-nätverk

Lösningar: 1. **Metod 1:** koppla bort enheten från aktuellt WiFi (via routerinställningar) 2. **Metod 2:** stäng av enheten, flytta den till plats utan WiFi-täckning 3. Vänta tills `comitup-<nnn>` visas och konfigurera igen

Snabbreferens

Scenario	WiFi-portal	Webbgränssnitt	Fildelning
Första start	✓ Tillgänglig	✗ Ej tillgänglig	✗ Ej tillgänglig
WiFi anslutet	✗ Ej tillgänglig	✓ Tillgänglig	✓ Tillgänglig
WiFi förlorat	✓ Startar automatiskt	✗ Ej tillgänglig	✗ Ej tillgänglig

Viktiga URL:er:

- **WiFi-setup:** `http://10.41.0.1` (när du är ansluten till `comitup-<nnn>`)
- **Kameragränssnitt:** `http://[device-name].local` (när enheten är på WiFi)
- **Filåtkomst:** `\\[device-name].local\shared` (Windows) eller `smb://[device-name].local/shared` (Mac)

Behöver du hjälp?

Om du fortfarande har problem: 1. **Kontrollera strömförsörjning:** säkerställ stabil ström 2. **Vänta lite:** systemet behöver 2–3 minuter för att starta korrekt 3. **Starta om:** stäng av i 10 sekunder och starta igen 4. **Nätverksräckvidd:** kontrollera att enheten är inom WiFi-räckvidd

Kamerasystemet är byggt för att fungera automatiskt – de flesta problem löser sig med lite tålamod! 🌀