


SCHEMA D'IMPLANTATION DE LA CARTE MULTIFONCTIONS PIC : VUE DU DESSUS (connectique, Leds, BP,potentiomètre...)

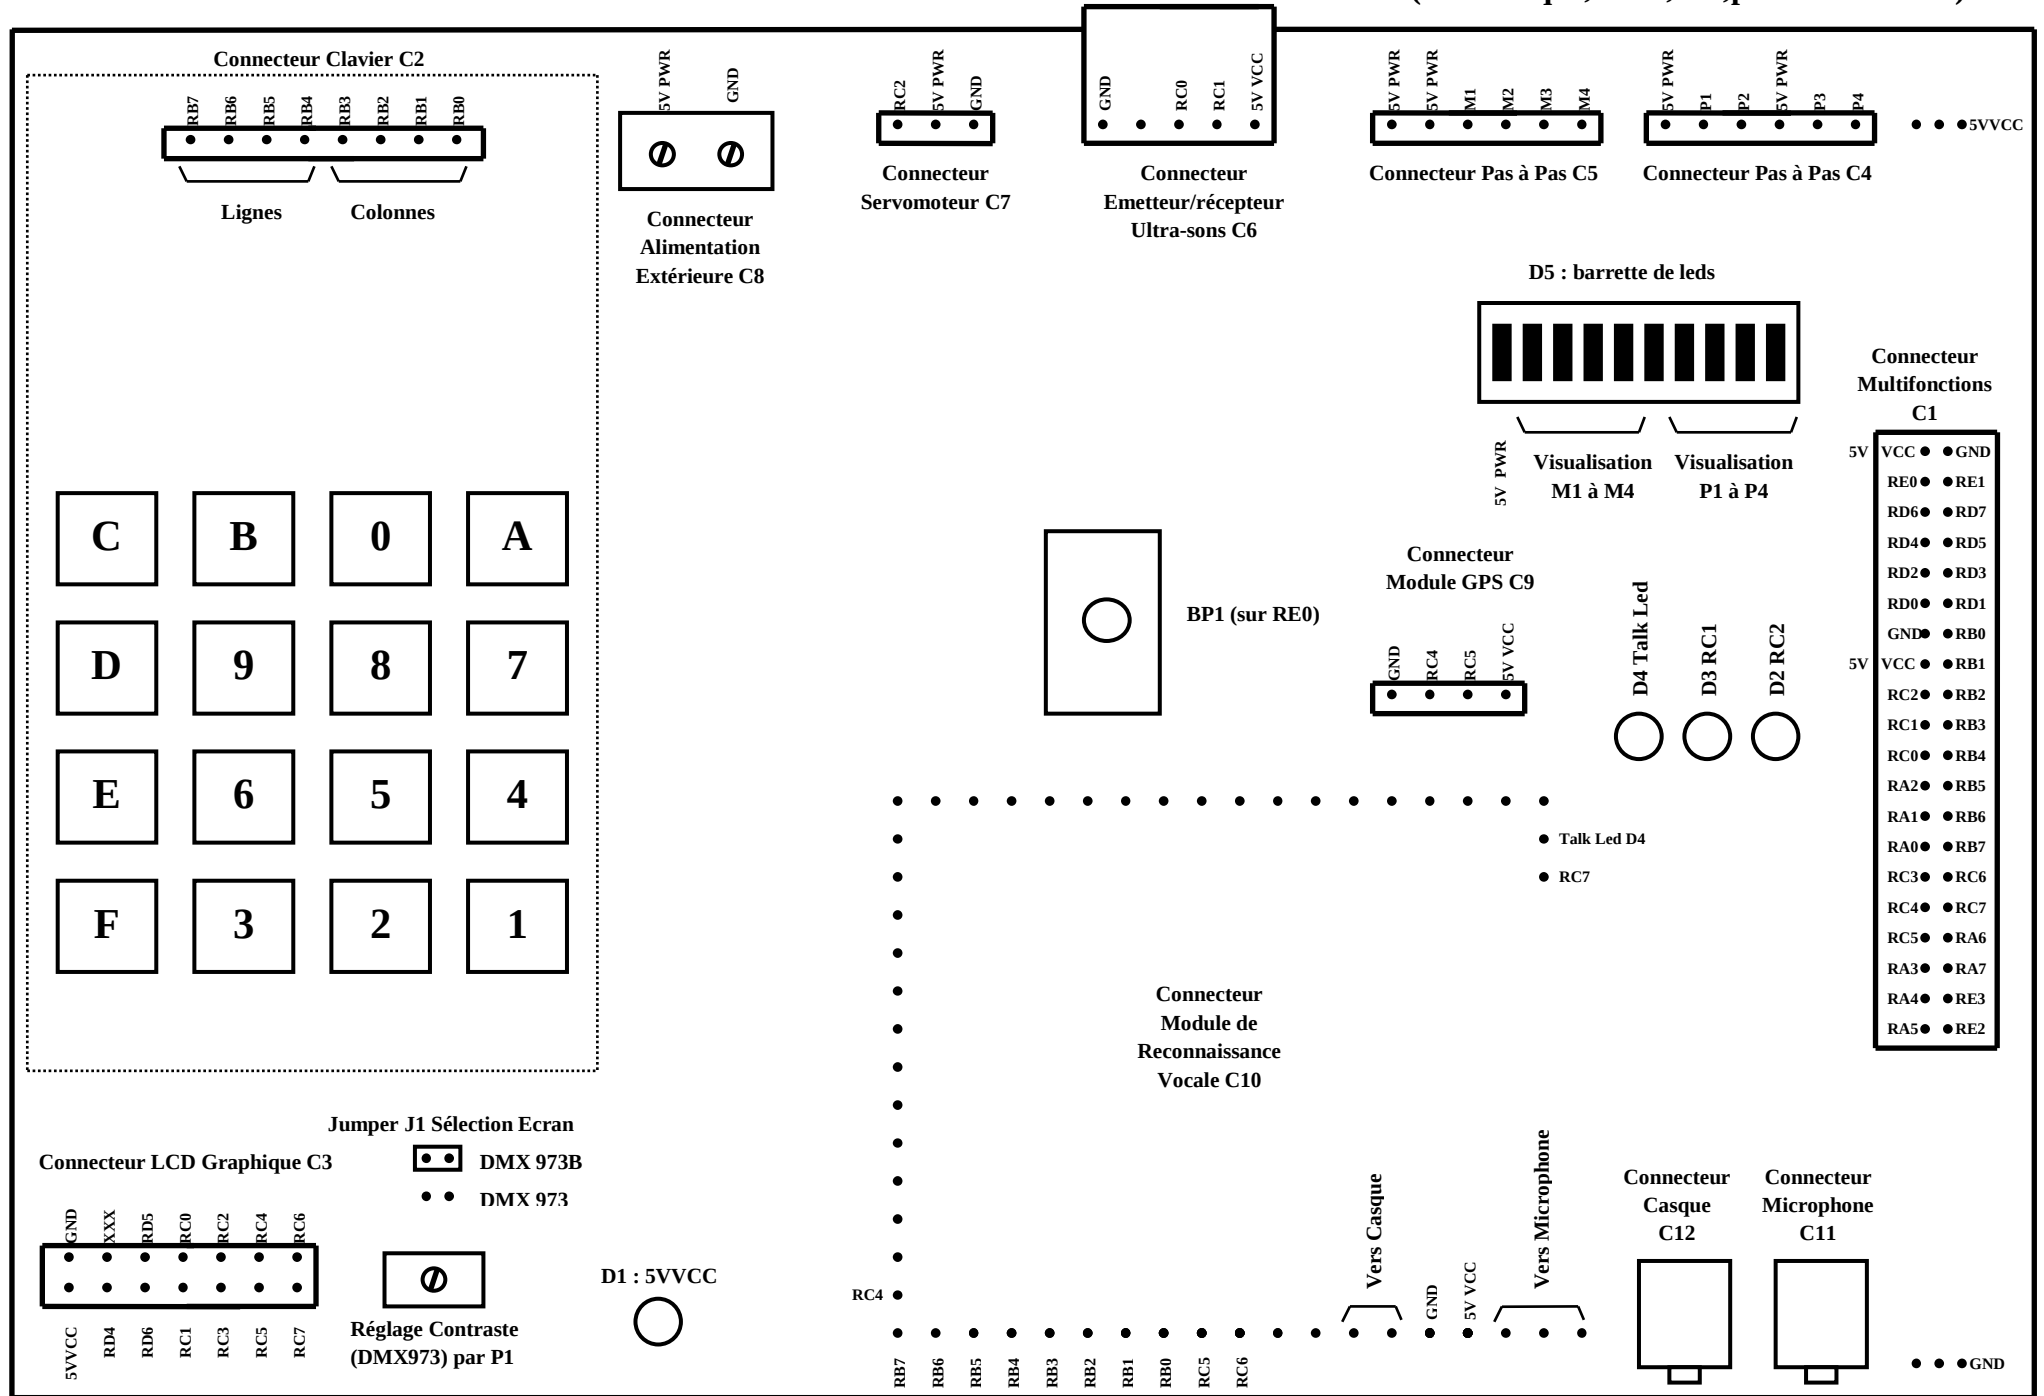

QUELQUES POINTS IMPORTANTS A NOTER :

Attention : ne pas confondre :

le 5V VCC : fourni par la carte PICDEM2PLUS via le connecteur C1

et

le 5V PWR : fourni par une Alimentation Extérieure branchée sur connecteur C8

Par contre, les masses (GND) de la carte PICDEM2PLUS (masse du 5V VCC) et de cette Alimentation Extérieure (masse du 5V PWR) sont communes.

Les connecteurs :

- C1 Connecteur Multifonctions : à brancher par une nappe plate 20 fils sur la carte PICDEM2PLUS.
- C2 Connecteur Clavier : un clavier matriciel 16 touches (4 Lignes × 4 Colonnes) est déjà implanté sur la carte Multifonctions
- C3 Connecteur LCD graphique : compatible DMX 973 et DMX973B (compatibilité assurée par la broche XXX reliée au jumper J1)
- C4 Connecteur Moteur Pas à Pas 6 fils à 2 points milieu : modèle 1 (type P)
- C5 Connecteur Moteur Pas à Pas 6 fils à 2 points milieu : modèle 2 (type M)
- C6 Connecteur Emetteur/récepteur Ultra-sons type SRF 04
- C7 Connecteur Servomoteur
- C8 Connecteur Alimentation Extérieure de puissance qui fournit le 5V PWR
- C9 Connecteur de pilotage du Module GPS
- C10 Connecteur pour le Module de Reconnaissance Vocale Voice Direct 364
- C11 Connecteur Microphone pour la reconnaissance vocale
- C12 Connecteur Casque pour la reconnaissance vocale

Le Jumper :

J1 : pour choisir le type d'écran LCD graphique (soit DMX973 par P1, soit DMX973B par RD7 pour son signal /RESET)

Le potentiomètre :

P1 : potentiomètre de réglage du contraste valable uniquement pour écran DMX973 (aucun effet avec DMX973B)

Le bouton poussoir à appui fugitif :

BP1 : au repos RE0 = 5V mais passe à 0V quand on appui sur ce BP1

Les Leds :

D1 : sur 5V VCC : alimentation de la carte Multifonctions

D2 : sur RC2

D3 : sur RC1

D4 : utilisé par le module reconnaissance vocale : c'est la « Talk Led » qui s'éteint quand le mot de déverrouillage est reconnu !!!

D5 : barrette de leds pour visualiser le 5V PWR et les impulsions de commande du moteur pas à pas (type M ou type P)