Supervisione Serbatoi

MANUALE UTENTE DELL'UTILIZZO DEL PORTALE WEB

CORA srl
VIALE DEL LAVORO 3 - 38068 ROVERETO (TN) - IT - tel: (+39) 0464 485 711 - fax: (+39) 0464 485 703
www.elcora.com - cora.srl@pec.it – Reg. Impr. Trento: IT 00496220229

Supervisione livelli serbatoi


Guida rapida per chi usa la pagina

1. Come si apre

Si apre con **Chrome** o **Edge** da qualsiasi PC della rete aziendale, senza installare nulla:

https://10.229.48.218:448

Si apre sulla pagina **Sinottico**. Si aggiorna da sola ogni 5 secondi: non serve ricaricarla.

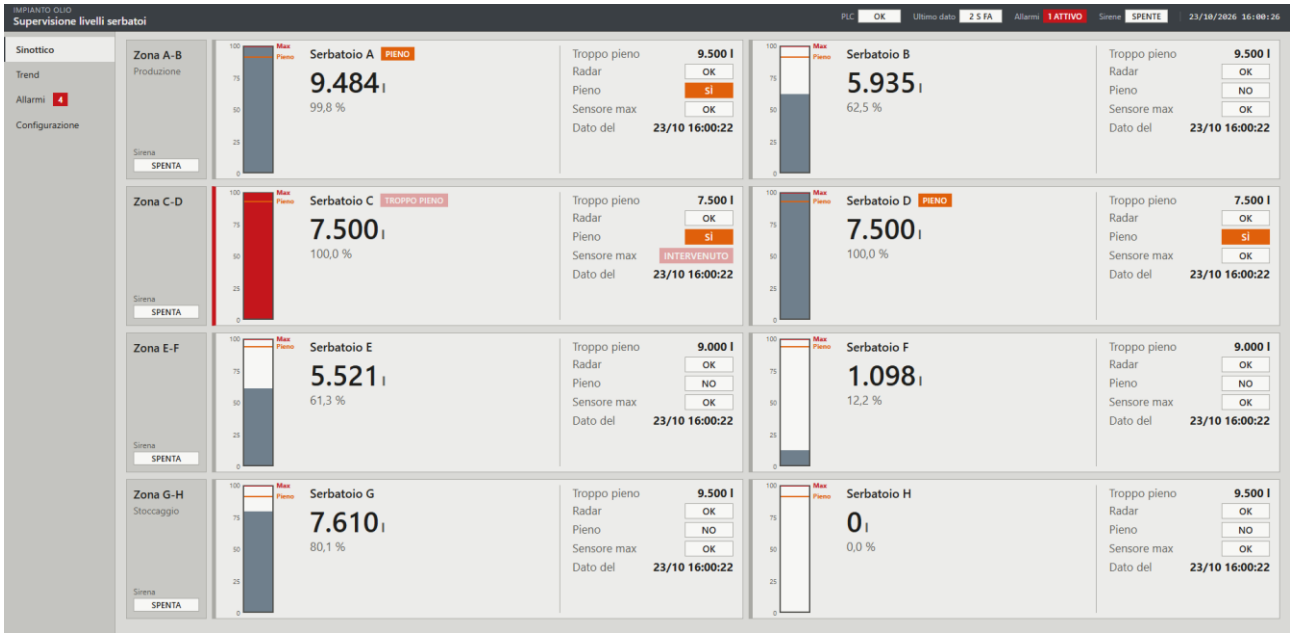

2. Descrizione

- Mostra il livello dell'olio negli otto serbatoi **A–H**, in litri e in percentuale, divisi per zona sirena (A-B Produzione, C-D, E-F, G-H Stoccaggio).
- Mostra gli stati dei serbatoi (pieno, troppo pieno, guasti), le sirene attive, gli allarmi e i grafici dei livelli nel tempo.
- **Non comanda nulla:** non tacita le sirene e non avvia pompe. Le sirene si tacitano dal quadro serbatoi.
- Il **100 %** corrisponde al livello di **troppo pieno** del serbatoio.

3. La barra in alto

Voce	Significato
PLC	**OK** = tutto regolare. **Com. persa** = il PLC non risponde. **Non pronto** = PLC fermo. **Nessun dato** = la pagina non riceve dati.
Ultimo dato	Da quanti secondi è arrivato l'ultimo aggiornamento. Giallo se è vecchio.
Allarmi	Quanti allarmi (rosso) o avvisi (giallo) sono in corso. Cliccando si apre la pagina Allarmi.
Sirene	**Spente**, oppure le zone con la sirena attiva.

Una **striscia gialla** "Backend non raggiungibile" vuol dire che i valori a schermo **non sono aggiornati**: avvisare l'ufficio tecnico.

4. Sinottico: cosa significano i colori

La pagina è grigia quando tutto è normale. Il colore compare solo se c'è qualcosa da guardare, sempre insieme a una scritta.

Come appare	Significato	Cosa fare
Grigio	Normale	—
Etichetta arancio **"Pieno"**	Raggiunta la soglia di pieno	Interrompere il riempimento
Rosso lampeggiante **"Troppo pieno"**	Intervenuto il sensore di livello massimo	**Intervenire subito:** rischio di tracimazione
Giallo **"Guasto"** (Sensore max)	Anomalia del sensore di troppo pieno	Segnalare alla manutenzione
Viola, livello **"----"**	Misura del radar non valida	Controllare il livello a vista; segnalare alla manutenzione

Cliccando su un serbatoio si apre il suo **dettaglio**, con il grafico del livello.

5. Le altre pagine

- **Dettaglio serbatoio:** valori attuali, grafico del livello (8 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni o date a scelta), allarmi del periodo. **Esporta CSV** scarica i dati per Excel.
- **Trend:** più serbatoi sullo stesso grafico, in litri o in percentuale, con una tabella riassuntiva ed esportazione CSV.
- **Allarmi:** la vista **Attivi** mostra cosa è in corso adesso; la vista **Storico** mostra gli eventi di un periodo. Si può filtrare per serbatoio e per tipo. Gli allarmi spariscono da soli quando la condizione rientra.

- **Configurazione** (da usare solo a cura dell'ufficio tecnico): nome dei serbatoi, livello di troppo pieno e soglia di pieno in litri.

6. Cosa fare se...

Situazione	Cosa fare
Sirena attiva	Controllare i serbatoi della zona; la sirena si tacita dal quadro.
PLC **"Com. persa"** o **"Non pronto"**	Verificare il quadro serbatoi e avvisare l'ufficio tecnico.
Striscia gialla "Backend non raggiungibile"	Avvisare l'ufficio tecnico: i valori non sono aggiornati.
Livello **"----"** o Sensore max **"Guasto"**	Segnalare alla manutenzione.
La pagina non si apre	Avvisare l'ufficio tecnico.