




A6
取扱説明書

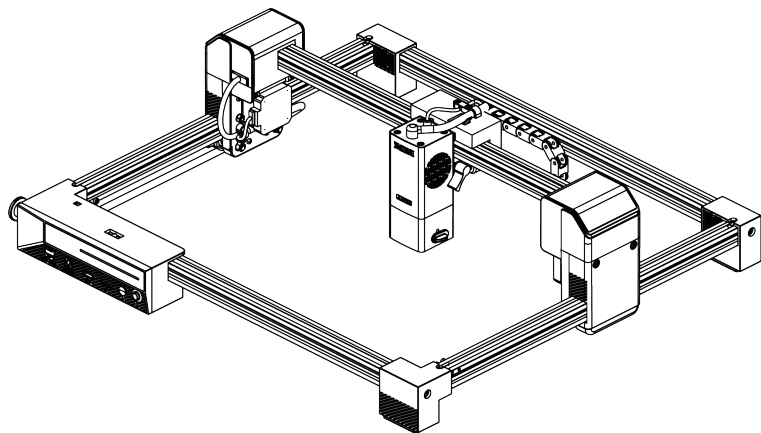

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

DAJA レーザー彫刻機をお選びいただきありがとうございます

ご使用前にユーザーマニュアルをよくお読みになり、後で参照できるように安全な場所に保管してください。
保証および技術サポートについては、当社のサービスチームにお問い合わせください

安全についての案内

DAJA レーザー彫刻機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この装置をより良く使用し、保守するために、このマニュアルをよく読み、マニュアルの手順に従ってください。

重要なお知らせです！

不適切な使用またはユーザーマニュアルの手順に従わなかったために生じたすべての損失は、個人が負担するものとします。当社は、このマニュアルの最終解释权を留保し、このマニュアルのすべての情報、データ、技術的詳細などを変更する権利を有します。

安全上のご注意

- ★装置を操作する前に、ユーザーは取扱説明書をよく読み、操作手順を厳守してください。
- ★レーザー加工にはリスクが伴いますので、加工対象物がレーザー加工に適しているかどうかを十分ご検討ください。
- ★処理対象物および排出物は現地の法律および規制に準拠する必要があります。
- ★このレーザー光は次のような事態を引き起こす可能性があります。
 - ① 周囲の可燃性物質に発火する可能性があります。
 - ② レーザー加工の際、加工対象物により他の放射線や有毒ガスが発生する可能性があります。
 - ③ レーザー光が直接当たると人体に損傷を与える可能性があります。怪我を避けるため、使用場所には消火設備を設置してください。また、作業台や設備の周囲に可燃物や爆発物を積み重ねることは禁止されています。
- ★装置が設置される環境は乾燥しており、汚染、振動、強力な電気、強力な磁気、その他の干渉や影響がないことが必要です。使用環境温度は 5～30℃、使用環境湿度は 30～65%rh（結露なきこと）
- ★装置使用電圧：AC100～240V。
- ★彫刻機およびその他の関連機器は、電源を入れる前に安全に接地する必要があります。
- ★異常事態が発生するのを防ぐため、装置は常に電源が入っている状態で作業し、作業員が離れる前にすべての電源を遮断する必要があります。★レーザーが人体や可燃物に反射するのを防ぐため、装置内に関係のない全反射物や乱反射物を置くことは厳禁です。
- ★電磁干渉に敏感で電磁干渉を引き起こす可能性のある電気機器からは遠ざけてください。
- ★レーザー機器の内部には高電圧などの危険が存在するため、専門家以外による分解は固く禁じられています。

⚠ 警告します：

ベアメタルのみを購入する場合、機器レベルはクラス IV レーザー機器です。使用中は必ずレーザー保護メガネを着用してください。！！カバー付きの製品を購入すると、装置はクラス I レーザー装置と評価され、危害を防止できます。

知らせ！



1. レーザーをオンにした後は、皮膚の火傷や火災を避けるため、人、動物、可燃物にレーザーを向けることは固く禁止されています。



3. 怪我を避けるため、機械の作動中は機械に手を近づけないでください。




2. レーザーの明るさは目に有害ですので、レーザーを直視しないでください。



4. 第三者による誤操作を避けるため、使用しないときは機械の電源を切ってください。

メンテナンスとケア

レーザーモジュールは消耗品です。4 時間の彫刻後は 10 分間、1 時間の切断後は 10 分間機械の電源を切ることをお勧めします。

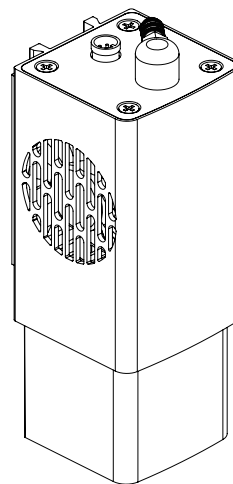


01 製品パラメータ	05
02 製品と付属品	06
03 製品の構造と組み立て	07
04 PCソフトウェアのダウンロードとインストール	34
05 モバイル ソフトウェアをダウンロードしてインストールします	38
06 携帯電話接続	39
07 パソコン接続	41
08 よくある質問	42
09 メンテナンスとメンテナンス	48

01 製品パラメータ

製品番号	A6
主な材料	ABS+ 高強度金属
レーザー波長	455nm
彫刻速度	7000mm/ 分
レーザー寿命	>10000 時間 (周囲温度 27℃の場合)
フォーカスモード	こていしょうてんきより
彫刻エリア	300 × 300mm
彫刻精度	± 0.01mm
彫刻の高さ	<50mm
カットできる材質	5W のレーザー出力で 3 mm の合板。 10W のレーザー出力で 5 mm の合板。
総電力	60W 未満
入力電圧	DC24V 2.5A
彫刻可能な素材	紙、木片、プラスチック、皮革、布、段ボール、石材、陶器、ステンレス、塗装金属など
データ送信	USB からシリアルポートへの有線伝送、WiFi 無線伝送
冷却方法	空冷
サポートシステム	CutLabX ソフトウェア プラットフォーム (windowsOS、macOS、Android、iOS) GRBL ソフトウェア プラットフォーム (windowsOS、macOS)
サポートされている形式	CutLabX ソフトウェア プラットフォーム -> 画像形式 : JPEG/BMP/JPG/GIF/PLT/PNG/CUTLABX -> ベクトル形式 : DXF/PLT/HPGL GRBL ソフトウェア プラットフォーム -> NC/BMP/JPG/PNG/DXF およびその他の形式

02 製品と付属品

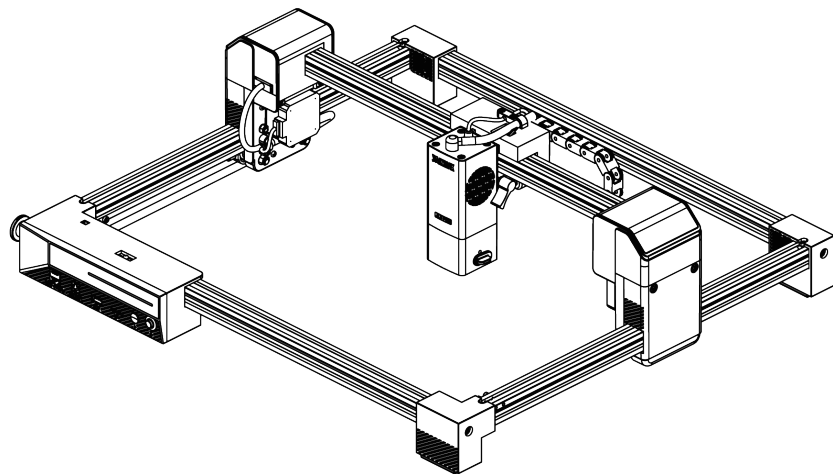

標準付属品



TFカード



カード読み取り装置



電源



Type-Cライン



マーカー



スクリュー



みがきます



ユーザーマニュアル



ゴーグル



レンチ



ボード




紙切れ

オプションのアクセサリ



外カバー



空気ポンプ




高さ増加モジュール



空気清浄器




回転モジュール




液晶モジュール

03 製品の構造と組み立て


正面図

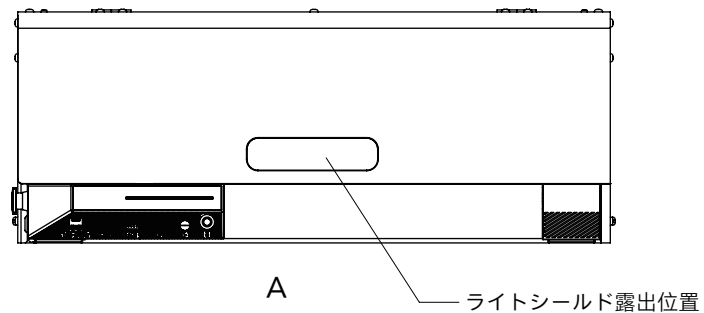


背面図

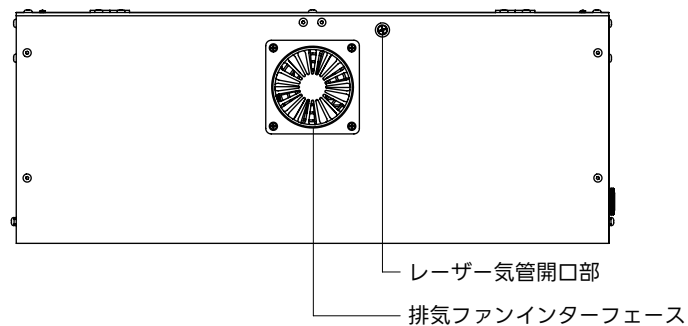

左側面図

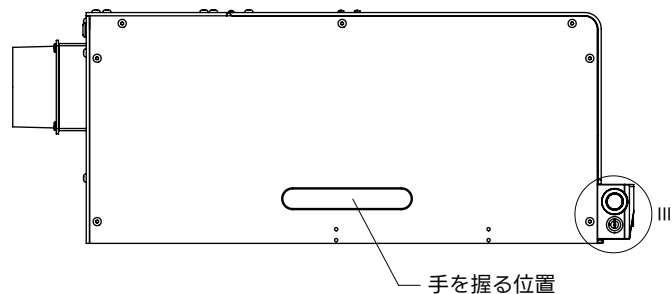


右立面図

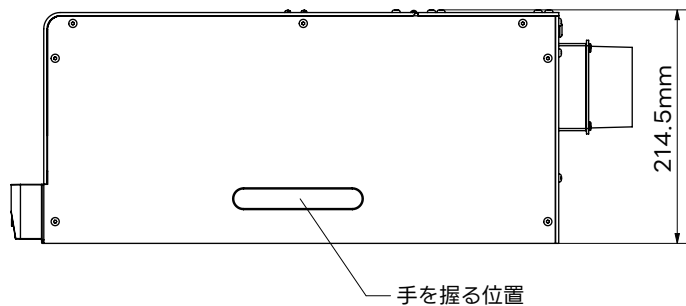




03 製品の構造と組み立て

上面図

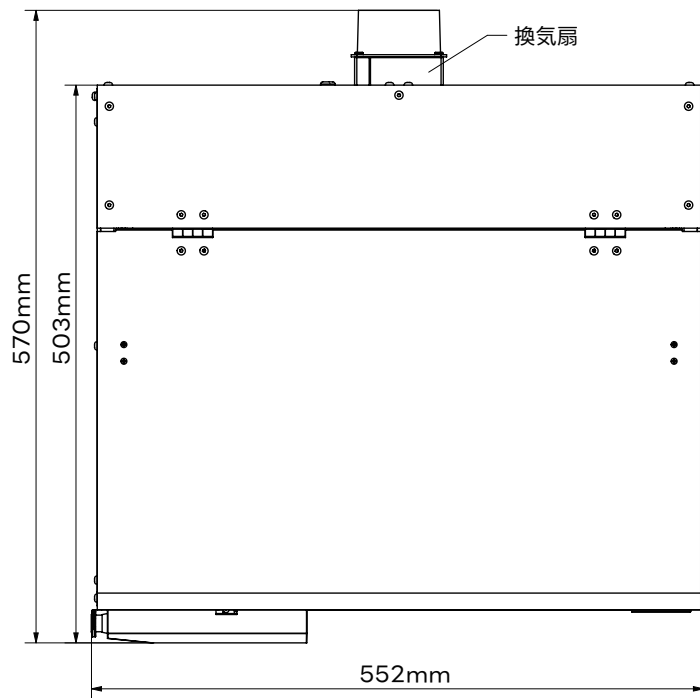


03 製品の構造と組み立て

部品詳細

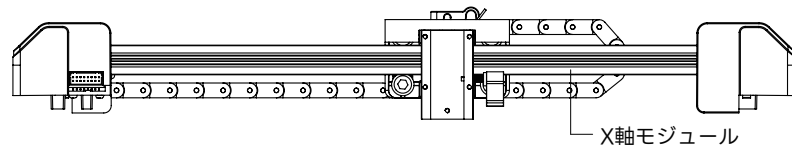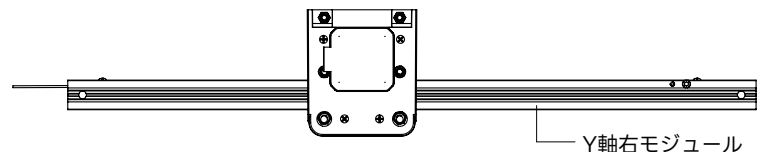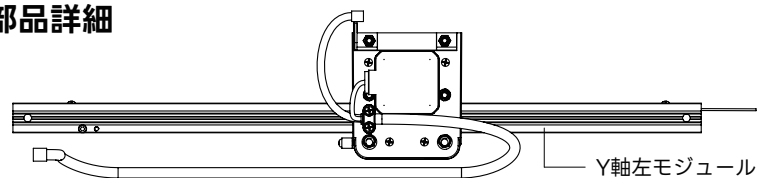

M4*55
六角穴付ボルト



M5*22
六角穴付ボルト



M3 六角レンチ



M4 六角レンチ






03 製品の構造と組み立て

インストール順序：

1. Y 軸右モジュール①をフロントモジュールに取り付けます。
2. M5*22 六角穴付ボルト②を使用して締め付けて固定します。

M5*22 六角穴付き皿ネジ


M4 六角レンチ

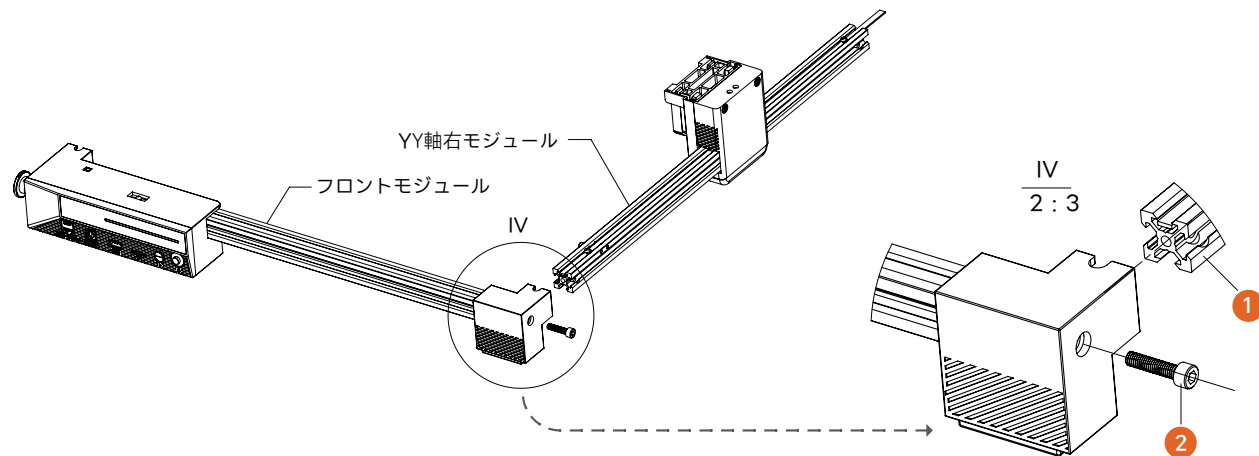

03 製品の構造と組み立て



インストール順序:

1. Y 軸左側モジュール①をフロントモジュールに取り付けます。
2. M5*22 六角穴付ボルト②を使用して締め付けて固定します。
3. マザーボードケーブルのプラグ③をソケットに差し込みます。

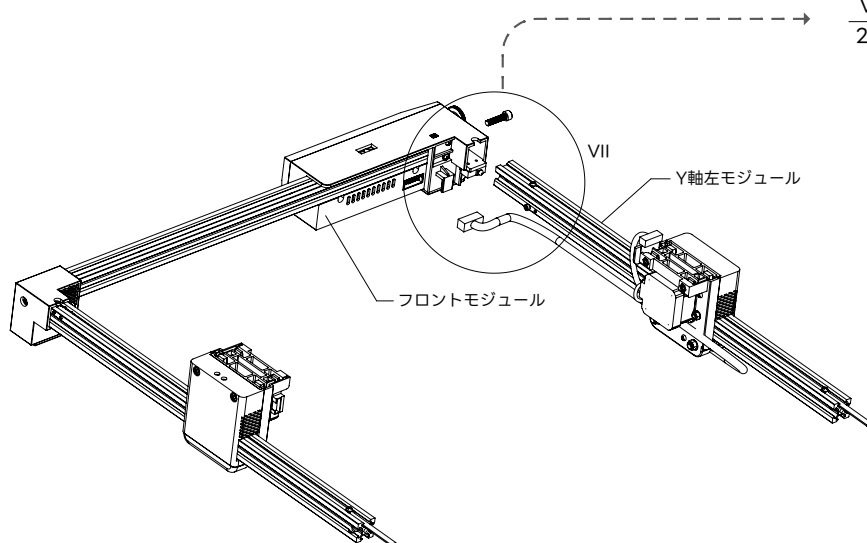

M5*22 六角穴付き皿ネジ

M4 六角レンチ

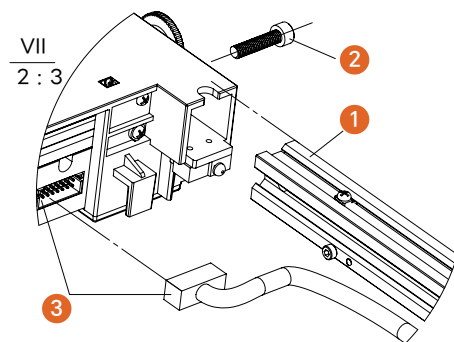

03 製品の構造と組み立て



インストール順序：

1. 後部モジュールを Y 軸左モジュール①モジュールに取り付けます。
2. 後部モジュールを Y 軸右モジュール②モジュールに同時に取り付けます。
3. M5*22 六角穴付ボルト③を使用して締め付けて固定します。

M5*22 六角穴付き皿ネジ



M4 六角レンチ

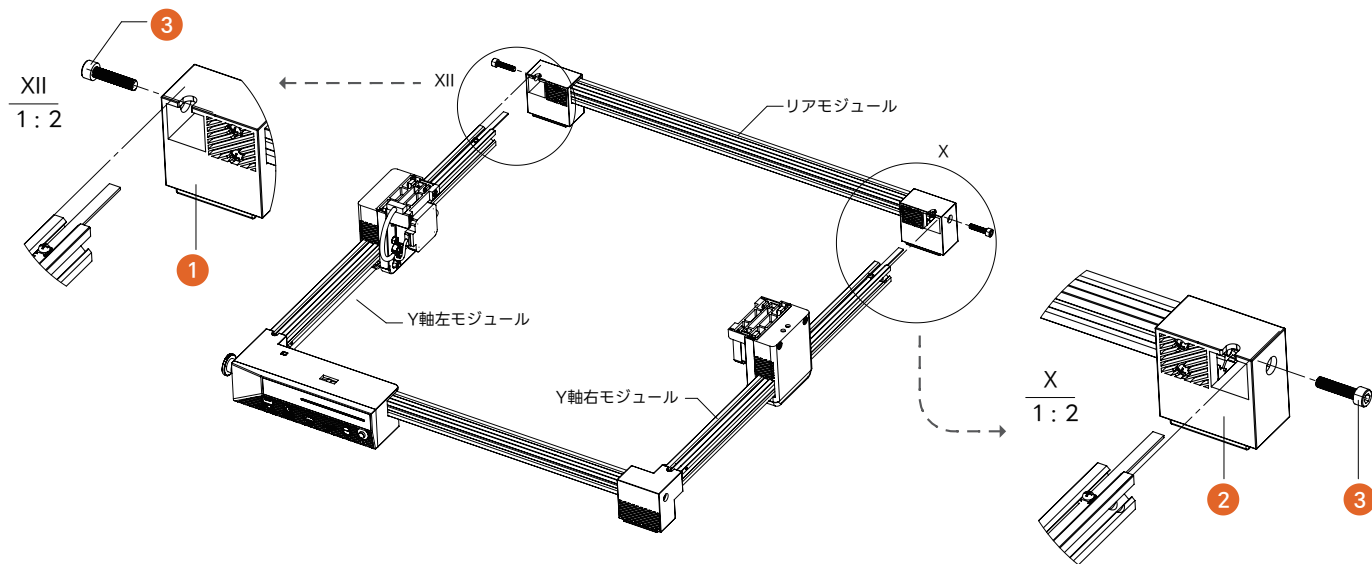

日本語

- 日本語




03 製品の構造と組み立て


インストール順序：

1. X 軸モジュールを M4*55 六角穴付ネジ①で締めて固定します。
2. 接続プラグ②をソケットに差し込みます。

M4*55 内側六角皿ネジ




M3 六角レンチ

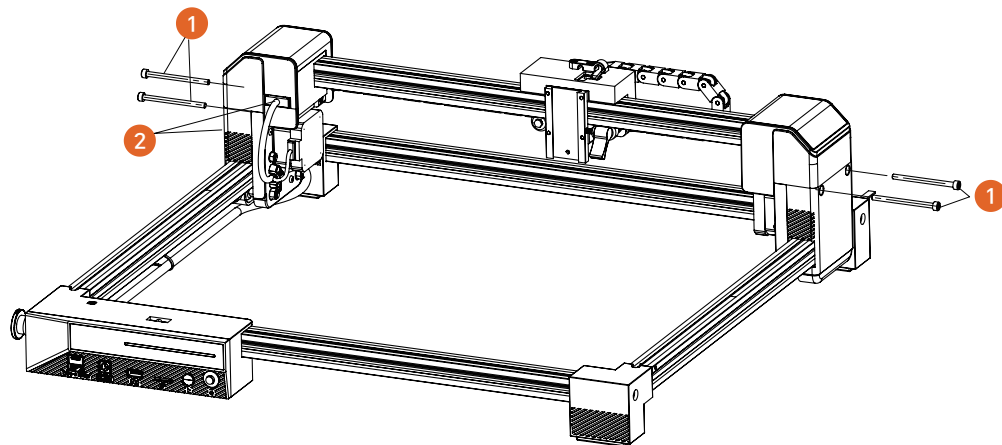

03 製品の構造と組み立て

インストール順序：


1. レーザー接続プラグ①を差し込みます。

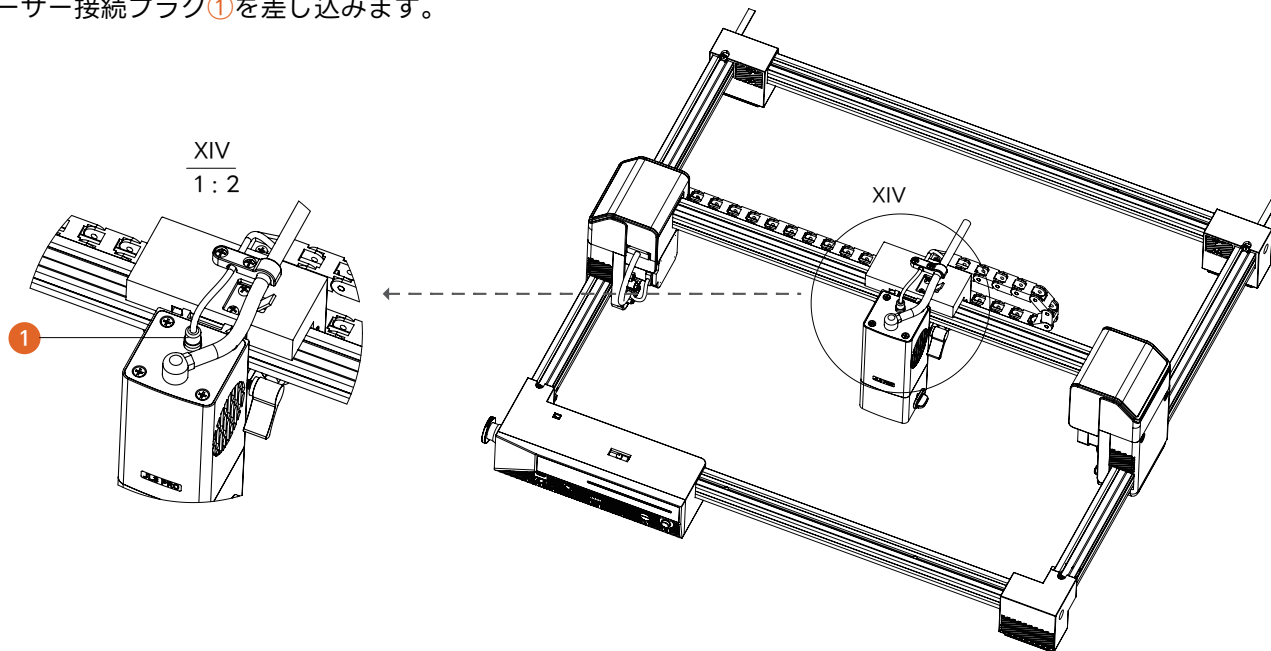

03 製品の構造と組み立て


遮光アクセサリの取り付け

* この部分は遮光アクセサリの取り付け手順です。このアクセサリをまだ購入していない場合は、このセクションをスキップしてください。

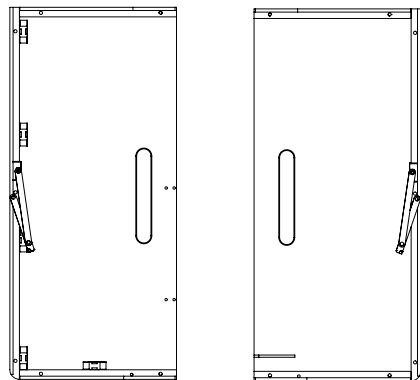


ライトシールド (左)

ライトシールド (右)



ライトシールド (前面)

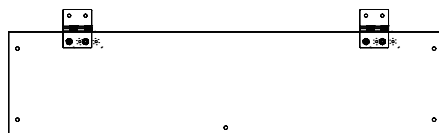

ライトシールド (トップカバー背面パネル)

M5*22
六角穴付き皿ネジ



M3*14
六角穴付き皿ネジ



M4*8 小ねじ六角
穴付きナベ小ねじ



M4 滑り止
め六角ナット




M2.5 六角レンチ




M3 六角レンチ



M4 六角レンチ

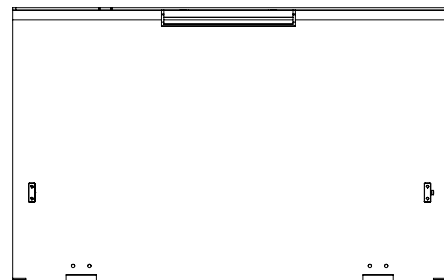

遮光板 (露出板)

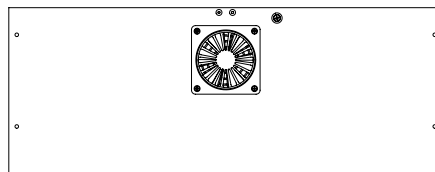

ライトシールド (後部)



インストール順序：

1. ライトシールド(左モジュール)とライトシールド(後モジュール)をそれぞれ組み立て、M4*8 六角ネジ①で締めます。
2. ライトシールド(右モジュール)とライトシールド(後モジュール)をそれぞれ組み立て、M4*8 六角ネジ②で締めます。

M4*8 半丸頭六角ネジ



M2.5 六角レンチ

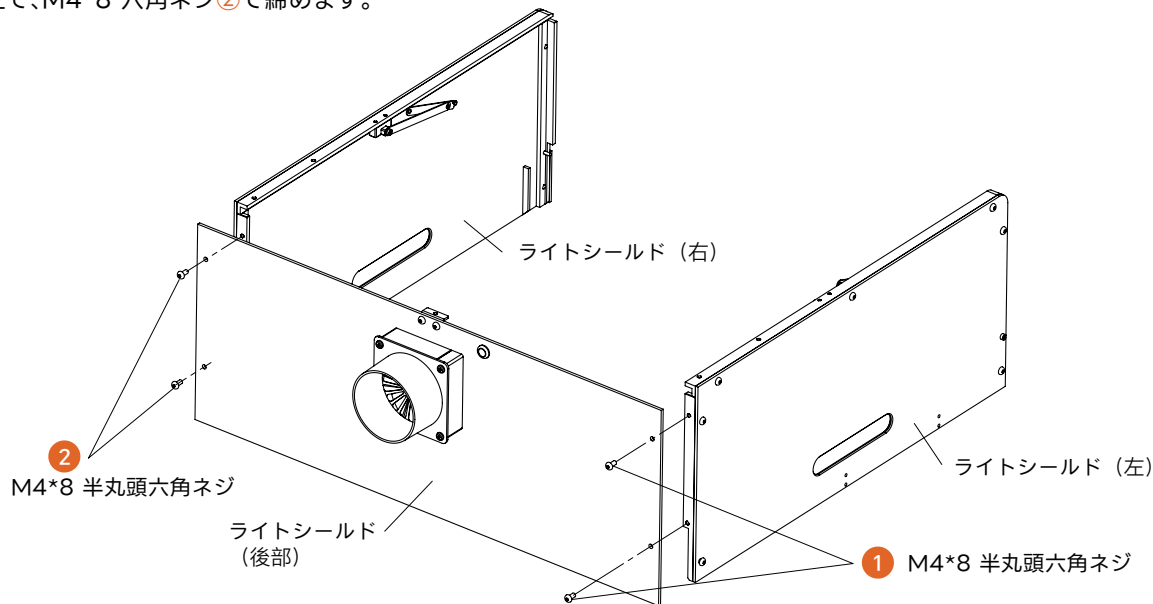



インストール順序：

1. ライトシールド（フロントモジュール）①をライトシールド（右モジュール）に組み付け、M3*14 六角穴付きネジ②で締め付けます。
2. ライトシールド（フロントモジュール）をライトシールド（左モジュール）に組み付け、M3*14 六角穴付きネジ③で締め付けます。

M3*14 六角穴付き皿ネジ




M2.5 六角レンチ

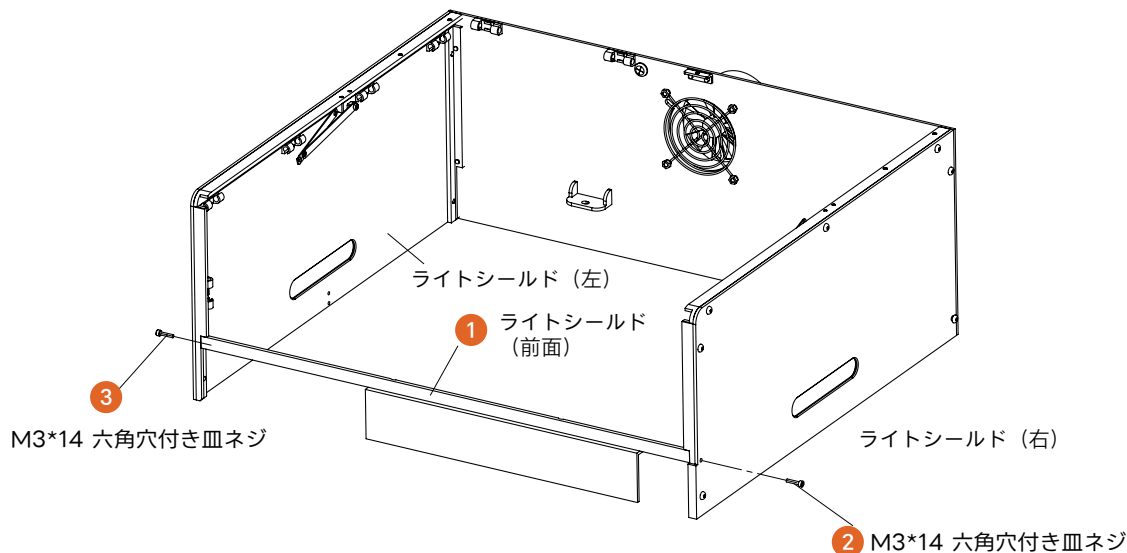

インストール順序：

1. 排気ファンリード①を順番にフックに掛けます。

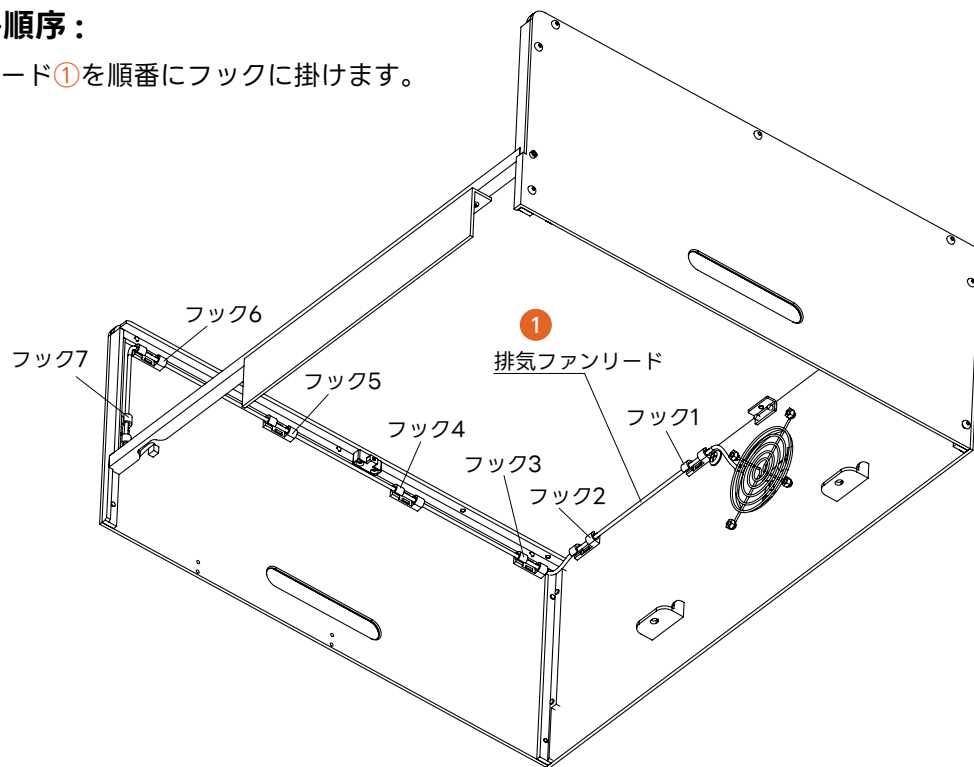


インストール順序：

1. ライト シールド グループ (トップ カバー リア パネル モジュール) ①を対応して (カバーされていないパネル モジュール上に) 取り付けます。
2. ②を M4*8 六角穴付ネジ+M4 六角ナットで固定し、スパナで締め付けます。
3. ③を M4*8 六角穴付ネジ+M4 六角ナットで固定し、スパナで締め付けます。


M4 滑り止め六角ナット



M2.5 六角レンチ



M4*8 小ねじ六角穴付きナベ小ねじ

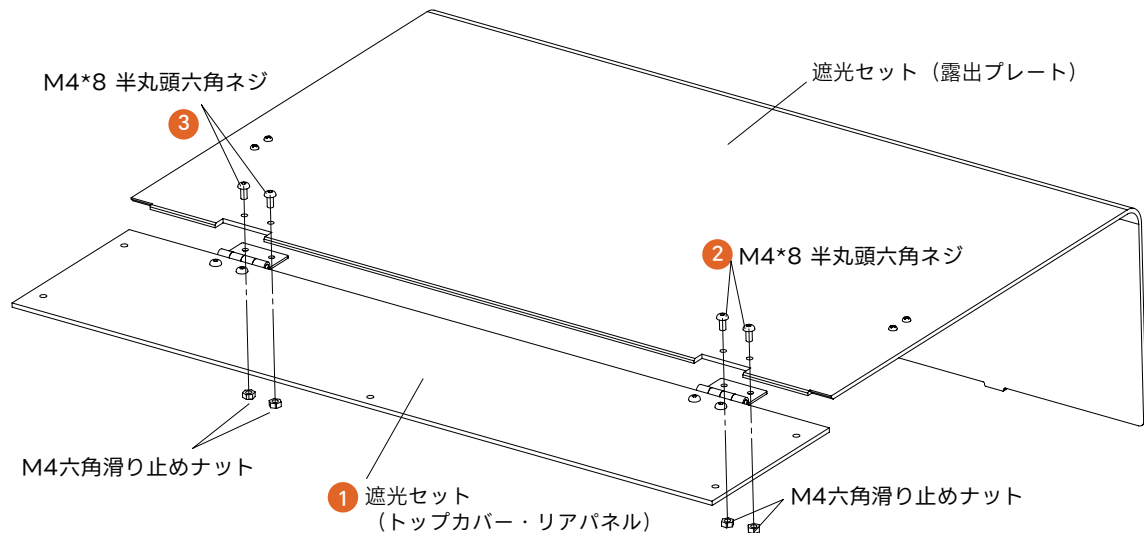


インストール順序：

1. カバープレート①を上にかきます。
2. タイロッドを図の②の位置に取り付け、M3*8 プラグ六角穴付ボルトで締め付けます。
3. また、タイロッドを図の③の位置に取り付け、M3*8 プラグ六角ねじで締め付けます。

M2.5 六角レンチ



M3*8 プラグ頭六角ネジ

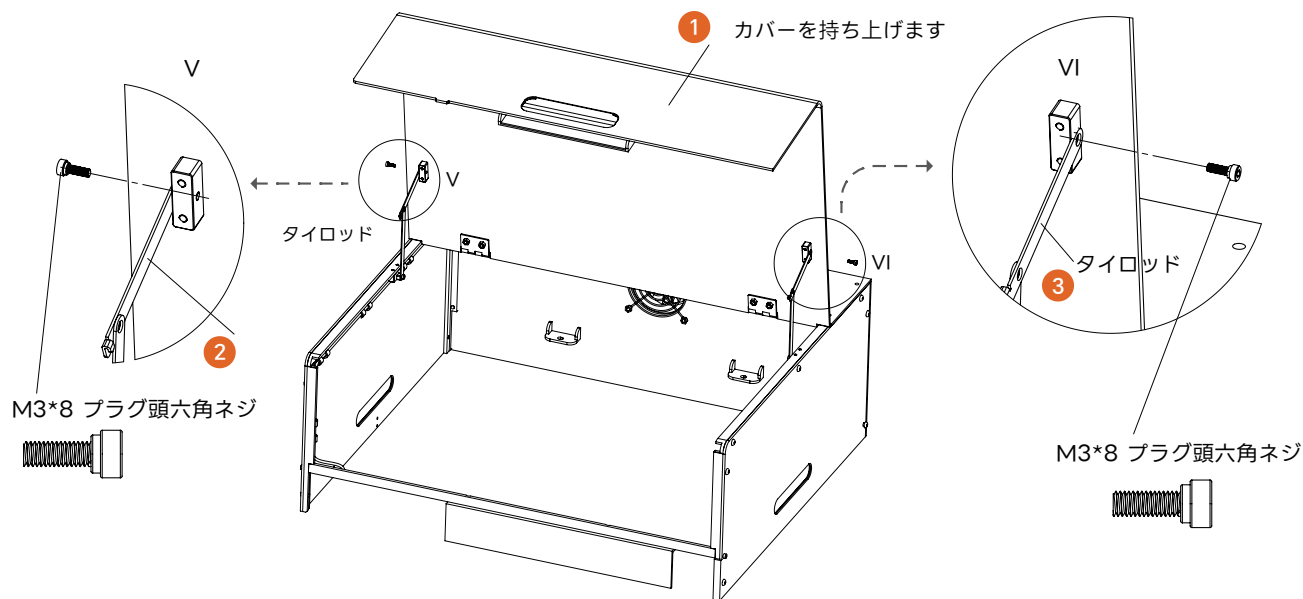



インストール順序：

1. 組み立てた遮光板と地金を一緒に取り付けます。
2. 4箇所を M5*22 六角穴付きボルトで締め付けて固定します。

M5*22 六角穴付き皿ネジ




M4 六角レンチ

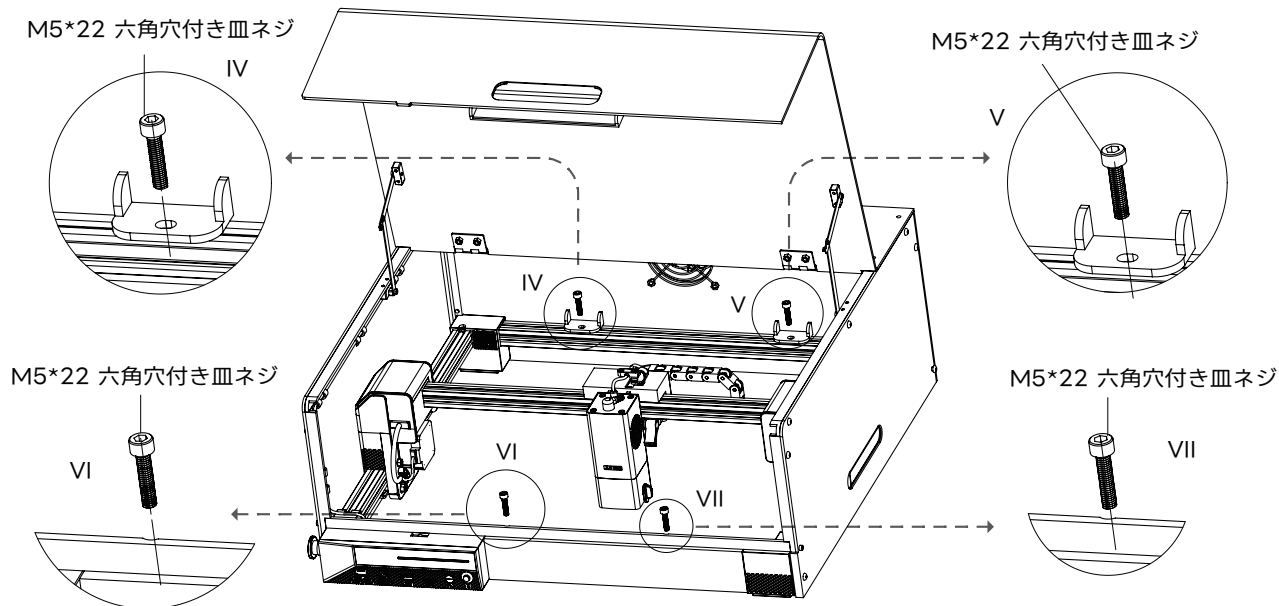

インストール順序：


1. マザーボードのリード線①をカードスロットに取り付けます。
2. ライトシールド②の側面パネルにリード線をタイで固定します。

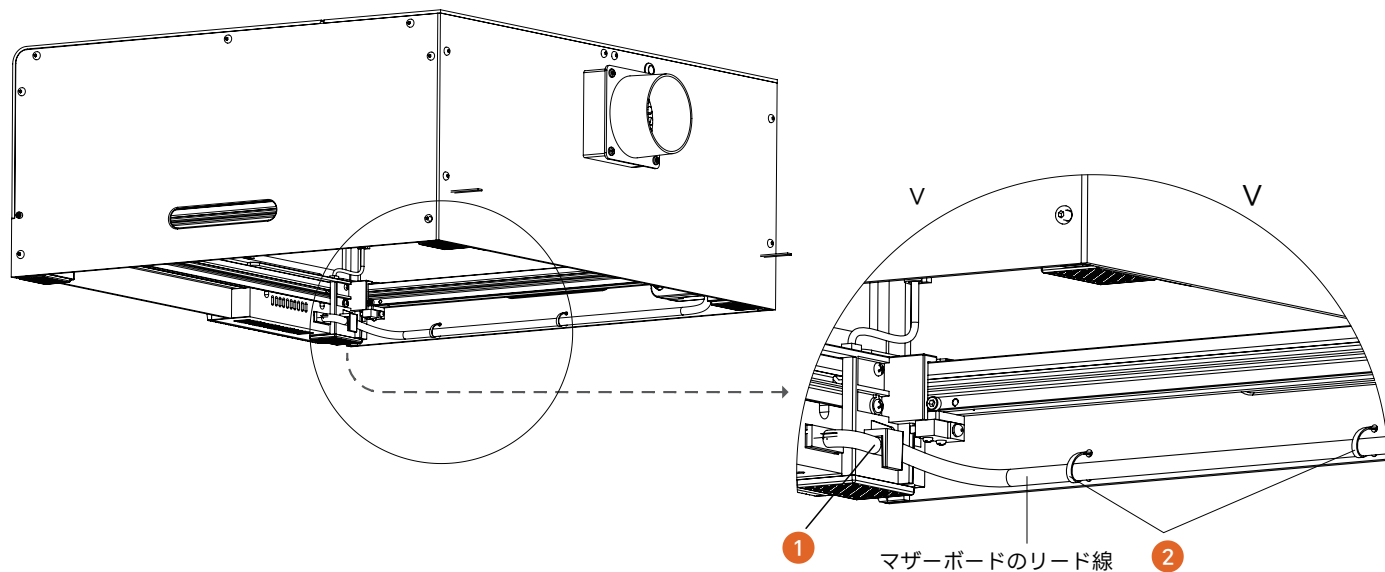

03 製品の構造と組み立て


【集光レーザー集光方式】

1. ハンドルネジ①を反時計回りに回すと、レーザーが上下に移動できるようになります。
2. 図に示すように、彫刻するオブジェクトの平面に一致するように、フォーカス ノブ ② を時計回りに手で 90° 回します。
3. ハンドルネジ③を時計回りに回してレーザーを締めます。
4. 図に示すように、手でフォーカスノブ④を反時計回りに 90° 回します。

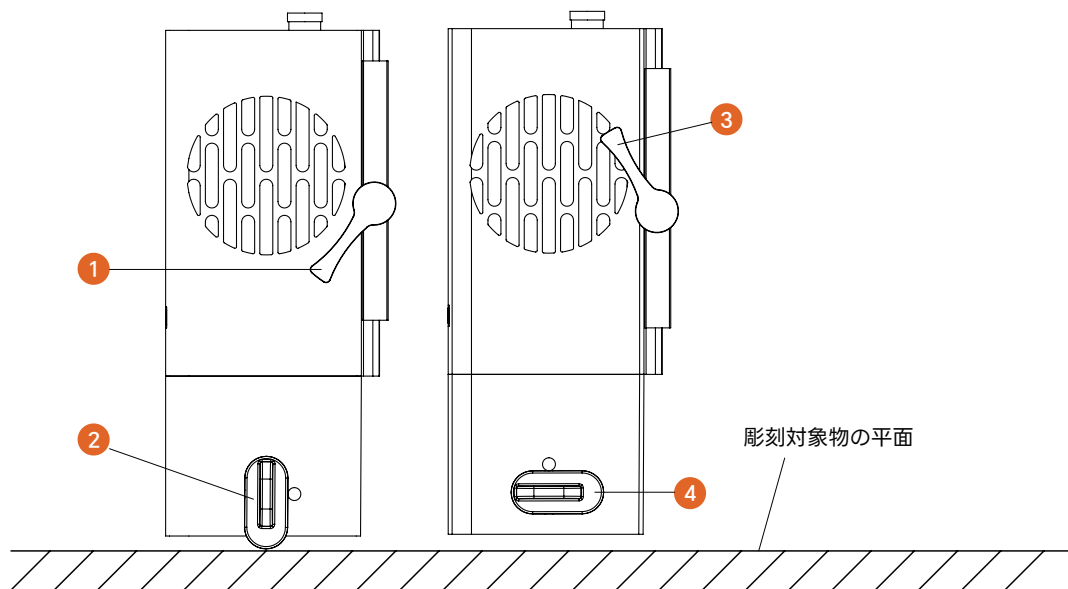

03 製品の構造と組み立て

【機能説明】

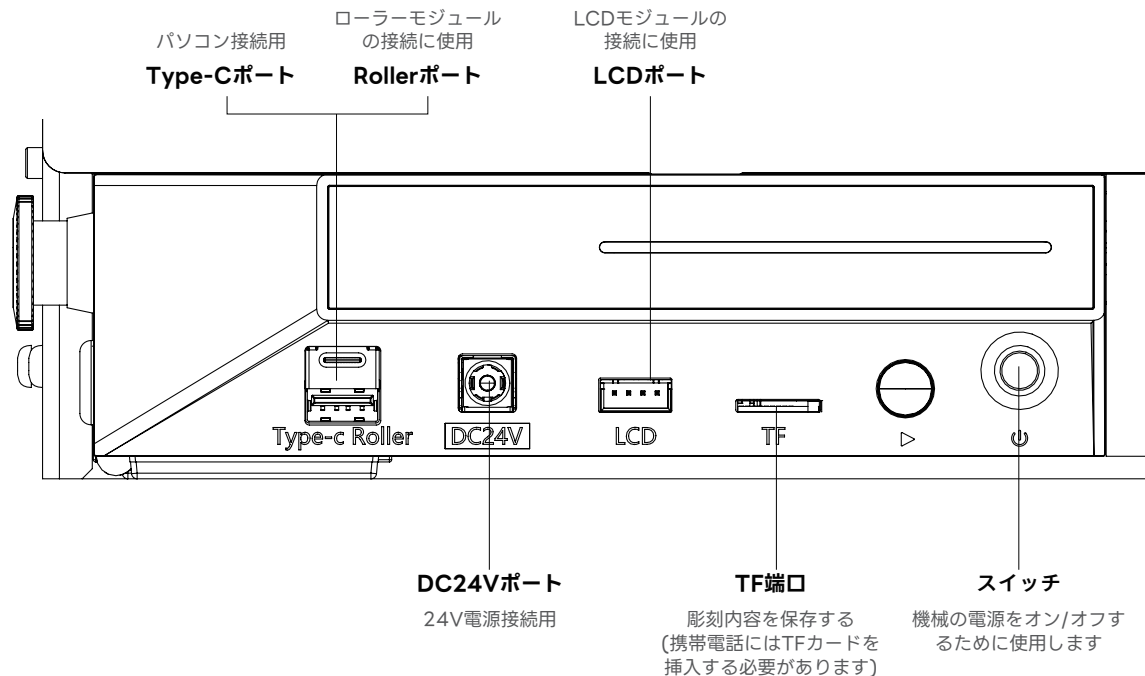


03 製品の構造と組み立て

【機能説明】

1. WiFi接続：ステータスが点滅、0.2秒間オン、0.2秒間オフ
2. 警告ステータス：点滅、0.5 秒間オン、0.2 秒間オフ
3. ドア開放、炎警報、傾斜保護フラッシュ、0.5 秒間オン、0.5 秒間オフ。
4. 彫刻ステータス：呼吸点滅
5. スタンバイモード：ライトは常に点灯します。

LEDステータス

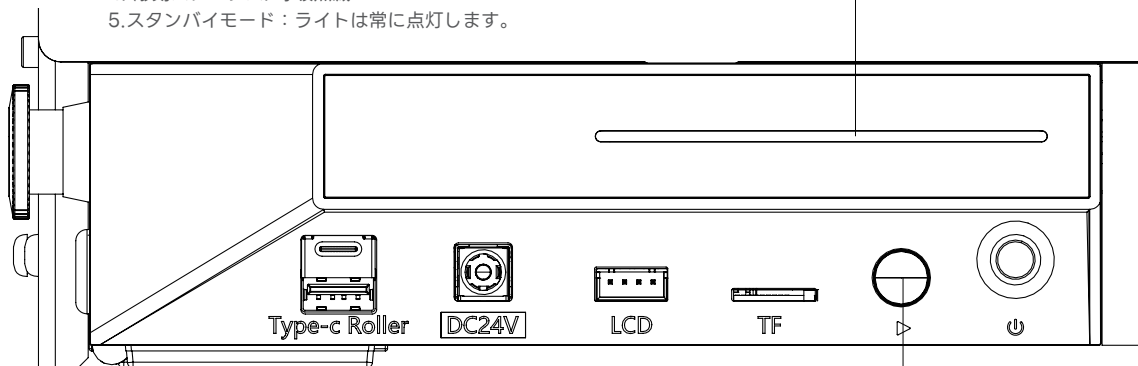


オフライン彫刻

1. LightBurn ソフトウェアを使用して彫刻または切断ファイル (gcode) を生成し、保存名 001.nc で TF カードのルート ディレクトリに保存します。
2. 機械の電源を入れる前に、TF カードを機械に挿入し、適合する電源アダプターと電源コードを使用してコントローラー パネルに接続し、最後に電源を入れます。コントロールパネルの右側にある電源スイッチ。
3. [オフライン キー機能] ボタンを押します。
 - a. 押すと、機械は自動的にリセットされ、プレビューされます。
 - b. 彫刻を開始するには、3 秒以上押し続けます。
 - c. もう一度短く押して一時停止します。
 - d. もう一度短く押して続行します。
 - e. もう一度 3 秒以上長押しすると、彫刻がキャンセルされます。

03 製品の構造と組み立て

【機能説明】

ライトシールドが開くと、レーザーモジュールはレーザー出力を直ちに停止します。

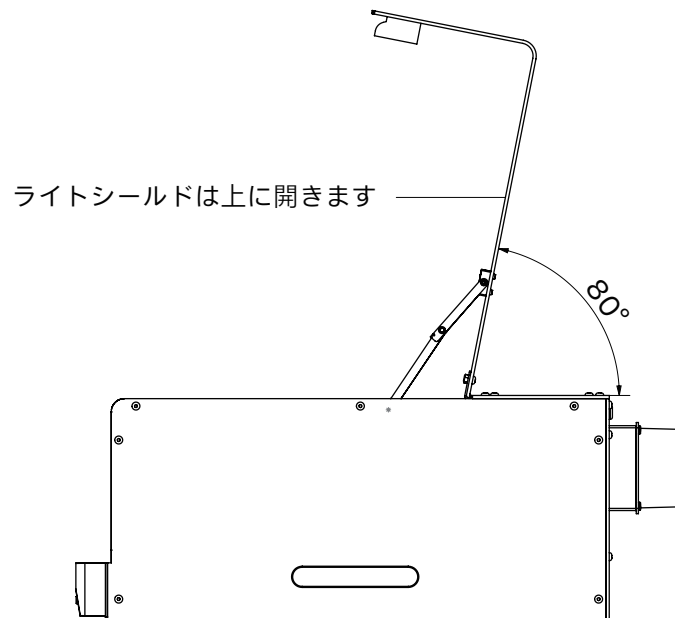


03 製品の構造と組み立て

【機能説明】

ホストと水平面との傾きが $12^{\circ} \pm 5^{\circ}$ を超え、その状態が 1 秒以上続く場合、機械は直ちに動作を停止し、レーザー モジュールはレーザー出力を停止します。


保護状態に入った後、通常の機能を復元するにはマシンを再起動する必要があります。

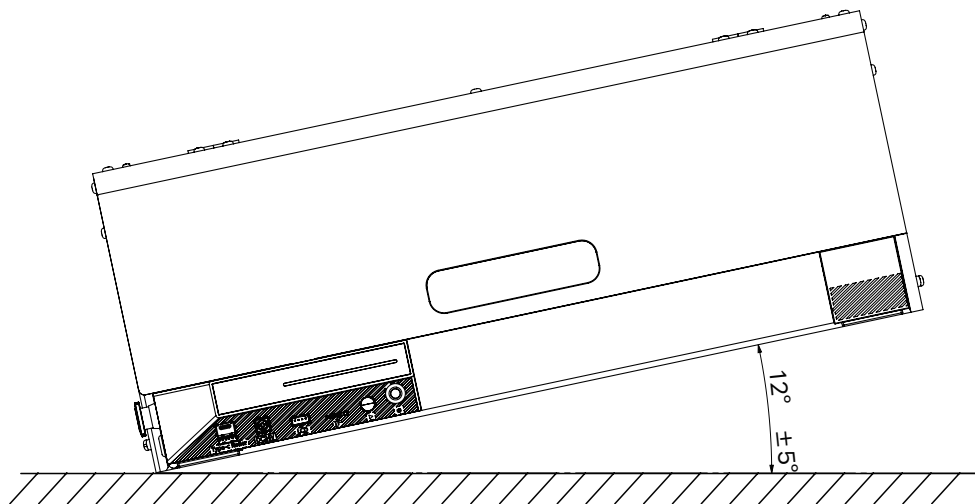

傾斜保護

03 製品の構造と組み立て

【 LightBurn 操作 】

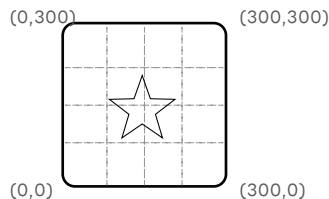


たとえば、コンピュータ画面に表示されているように、LightBurn ワークスペースの中心 (150,150) にある星をスカルプトとします。以下の図は、3 つの各ブート モードでのマシンを示しています。

絶対座標系またはユーザー原点でレーザー モジュールを手動で移動すると、問題モードが発生する可能性があります。これは、マシンが移動されたことを認識しないためです。


原点位置またはホーミングを再確立することなしに、その本当の状態を知る方法はありません。

絶対座標で作業する場合は、次の一連の操作を考慮してください。


1. マシンの原点は (0,0) です。
2. ユーザーは物理的にレーザーを (300,300) 付近の位置までドラッグしますが、マシンはまだ (0,0) にあると感じます。
3. ユーザーはスター プログラムを実行します。マシンは「中心」に到達するために上と右に動き始め、右上隅に当たります。

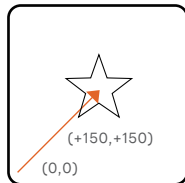

A) 絶対座標:
マシンが中央に移動します。
完成した星は (150,150) になりま

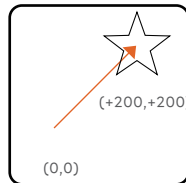

B) ユーザーの起源:
ユーザー原点が (20,20) に設定されていると仮定します。
次に、(220,220) にある星を完成させます。

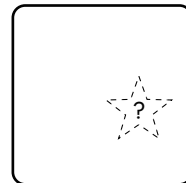

C) 現在の場所:
どこにでも星が現れるレーザーモジュール
プログラムの先頭にあります。





重要

マシンがクラッシュした場合は、レーザーを所定の位置に戻す前に、必ずレーザーを少し中心に合わせてください。機械本体には X 用と Y 用の 2 つのリミットスイッチがあります。どちらかのリミットスイッチを押し続けると、ゼロに戻すときに機械は軸を動かしません。

インストール順序：


1. 機械を裏返し、ソフトフットパッド①を取り出します。
2. 図②に示すように、高さ調整コラムの上端を持って機械に入れます。
3. M5*22 六角穴付ボルト③を締め付けます。
4. 図④に示すように、高さ調整柱の下端を持ち、高さ調整柱の上端に取り付けます。
5. 機械⑤の四隅を上記と同様の方法で取り付けます。

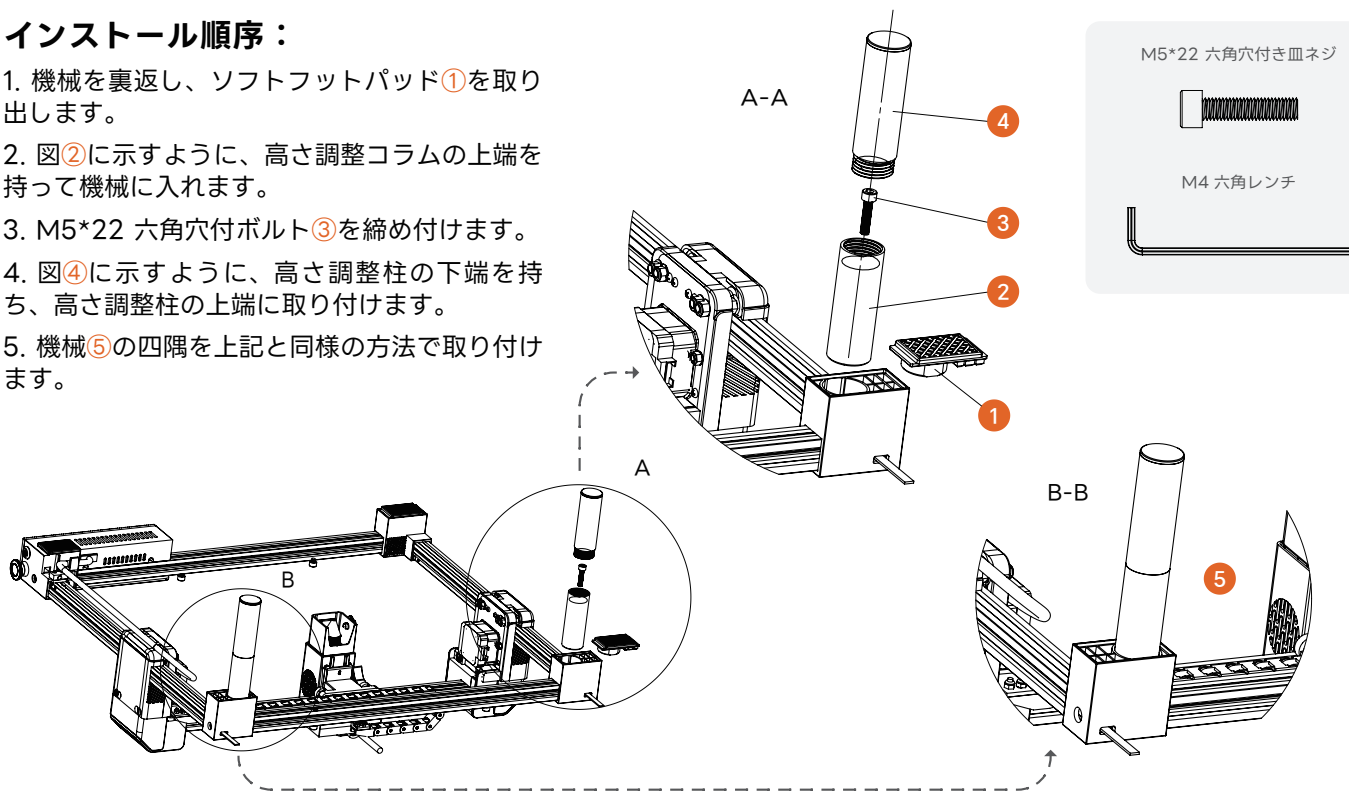

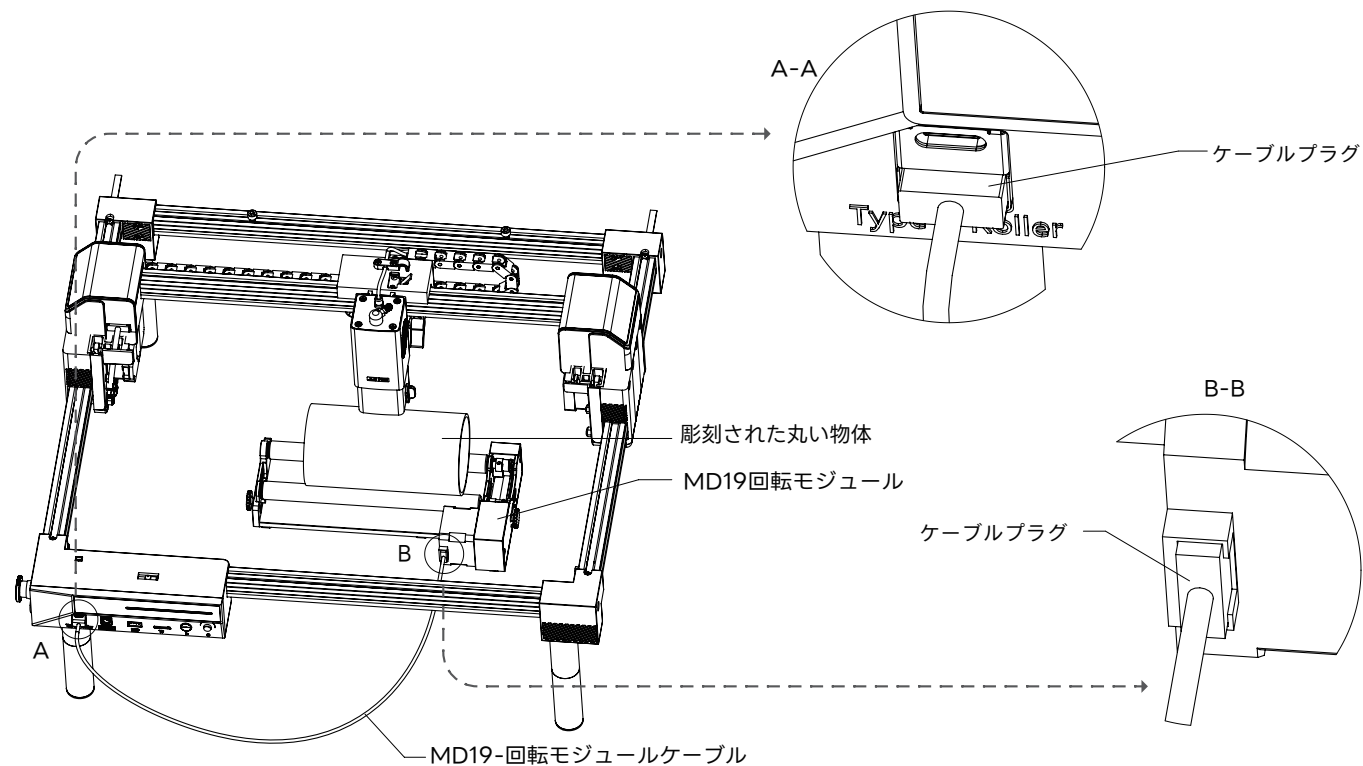


伸縮式排気パイプを空気清浄機に接続します。

- a. フィッティングを空気清浄機に接続します。
- b. 空気清浄機の電源を入れて使用します。

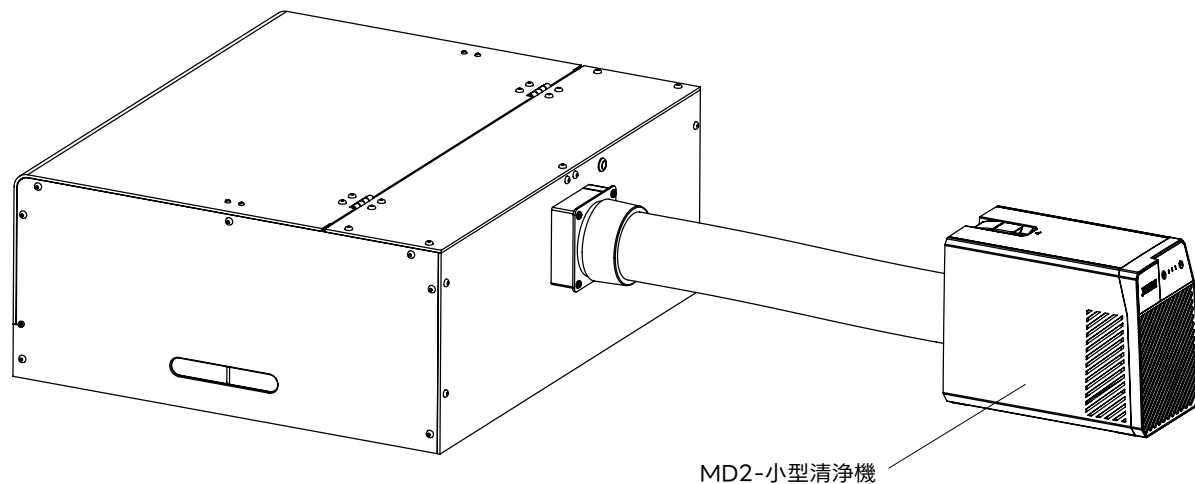

インストール順序：

1. 気管を位置 A に接続します。
2. B の位置のカバー穴に通します。
3. C-C に従って、圧力ブロックにエアチューブを通し、レーザーに接続します。
4. レーザーを右下隅に押し込み、気管の長さを適切に保ちます。

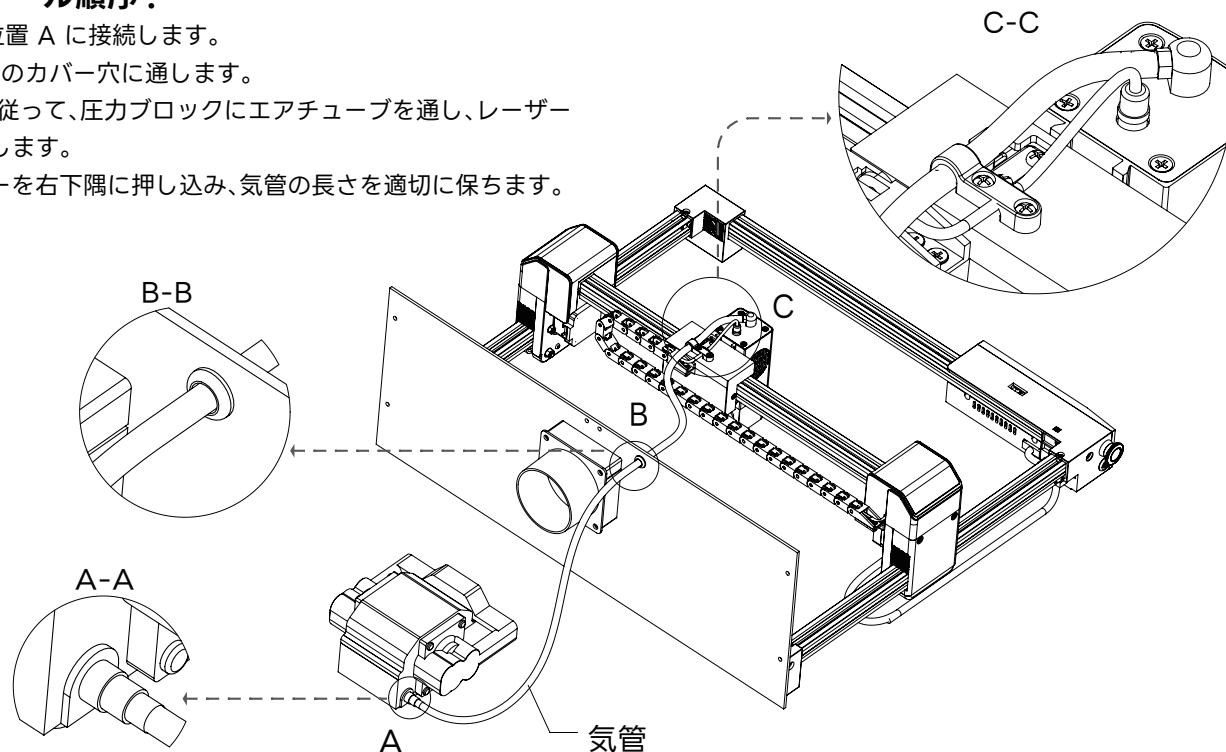

1. ドライバーのインストール パス：

U ディスク フォルダー /windows/driver/driver.exe/ クリックしてインストールをダブルクリックします / ドライバーは正常にインストールされます

①

 TF card

②

 01_Windows

③



 driver

④

 driver.exe

⑤ クリックしてインストールします

⑥ インストールを完了することを確認します

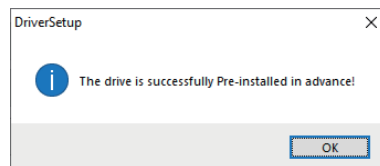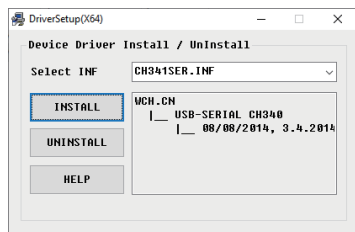

* ドライバー ソフトウェアの入手方法：指定された Web サイトにアクセスし、www.mr-carve.com をダウンロードします。


2. ソフトウェアのインストールパス：

U ディスク データ ファイル /windows/software/CutLabX/ をダブルクリックし、進行状況バーが表示され、インストールが完了するまで待ちます。


- ① TF card
- ② 01_Windows
- ③ software
- ④ CutLabX




- ⑤ CutLabX のインストールをダブルクリックします

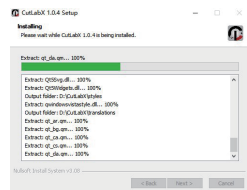

- ⑦ 進行状況バーが完了するまで待ちます

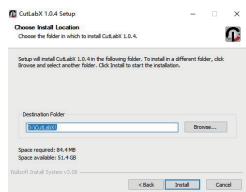

- ⑥ インストールする場所を選択し、「OK」をクリックしてください。

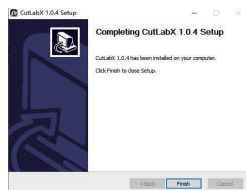


- ⑧ インストールが完了しました


3. オンライン操作：

データケーブルを使用してマシンをコンピュータに接続します
ソフトウェアアイコンをダブルクリックし、作成インターフェイスに入り、適切なポートを選択します。


接続が成功したことを示す「接続済み」になったら、「接続」をクリックします。

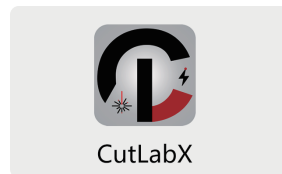


- ① ソフトウェアアイコンをダブルクリックします

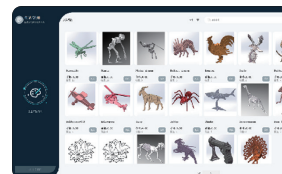

- ② ホームページに移動し、「作成開始」をクリックします。

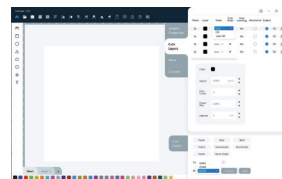

- ③ 適切なポート接続を選択してください

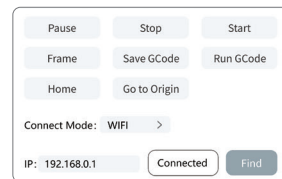


- ④ 接続に成功しました


ヒント：Laser_2.0.4(211018) をクリックした後、ウイルス対策ソフトウェアがポップアップ表示されるか、コンピューター マネージャーがリスクを警告する場合、Laser_2.0.4(211018) ファイルは Windows システム インストール パッケージであると誤って疑わしいと判断されます。ファイルを削除するには、プログラムのすべての操作を許可することを選択してください。これで、ソフトウェアのインストールが完了します。

1. ドライバーのインストール パス：

ドライバーのインストール パス：U ディスクをダブルクリック /02_MAC/driver/CH34x_Install_V1.4.pkg/ インストールの概要 / インストールの種類 / インストール / インストールの完了




①

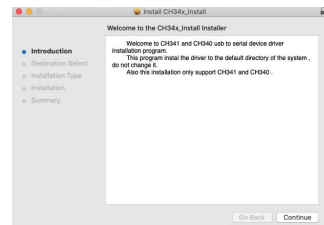


④ 続けるにはクリック




②

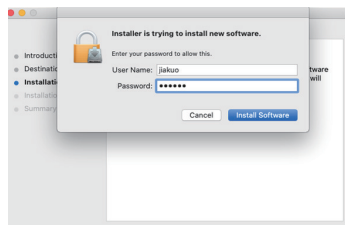


⑤ コンピュータのパスワードを入力してください




③

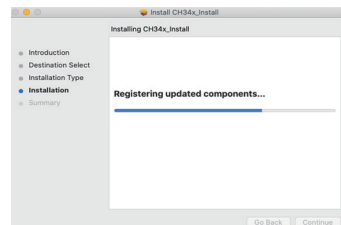

⑥ クリックしてインストールを続行します

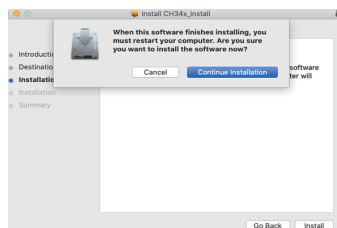


⑦ インストールを続行する

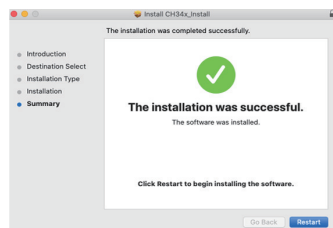

⑧ インストールを完了する

2. ソフトウェアのインストール パス：

USB ディスク /02_MAC/software/CutLabX をダブルクリック / ソフトウェアアイコンを右に移動 / インストール完了



①




②



③



④

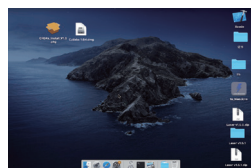

⑤ ソフトウェアアイコンをダブルクリックします




⑥ アイコンの左ボタンをアプリケーションフォルダーの右にドラッグします。




⑦ インストールを完了する

3. オンライン操作：


データケーブルを使用してマシンをコンピュータに接続します
ソフトウェア アイコンをダブルクリックします - 接続デバイス
アイコンをクリックします - 適切なポートを選択します
接続が成功したことを示す「接続済み」に変わったら、「接続」をクリックします。

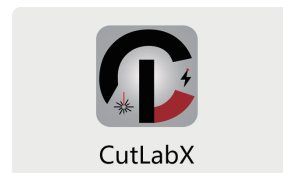


① ソフトウェアアイコンをダブルクリックします

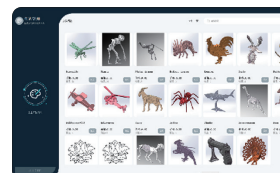

② ホームページに移動し、「作成開始」をクリックします。

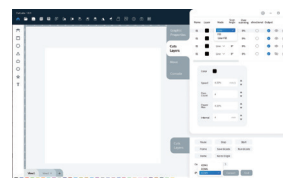

③ 適切なポート接続を選択してください

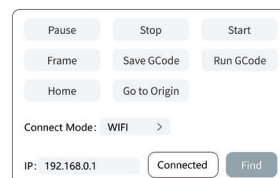

④ 接続に成功しました

ヒント：マシンが MAC に接続されている場合は、W.ch... で始まる名前を選択する必要があります

05 モバイル ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

01

Android:
QR コードをスキャンしてダ
ウンロード



Google play

02

Apple:
QR コードをスキャンしてダ
ウンロード



Apple store

知らせ：

1. Android システムの場合は、ブラウザを開いて QR コードをスキャンしてダウンロードします。
2. インストールが成功したら、対応する権限を付与する必要があります。

06 携帯電話接続

1. 携帯電話をマシンに接続する手順：デフォルトの WiFi

* 注意：携帯電話がマシンに正常に接続されると、携帯電話はネットワークに接続されなくなります。

01

マシンの電源を入れて電源を入れます




02

携帯電話の WLAN をオンにして、WIFI 信号を見つけます。
名前は DAJA-A6、パスワードは 12345678 です。




03

WIFI 接続が成功したら、CutLabX アプリを開きます。
右上のリンクマークをクリックすると、
IP アドレスとして 192.168.0.1 を入力します。
「接続」をクリックすると接続が完了します。

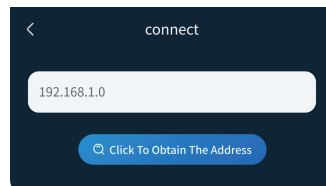

(ヒント : WiFi モードを使用するには、マシンと携帯電話が同じ WiFi ネットワーク上にある必要があります)

2. 携帯電話をマシンに接続する手順：ホームネットワーク

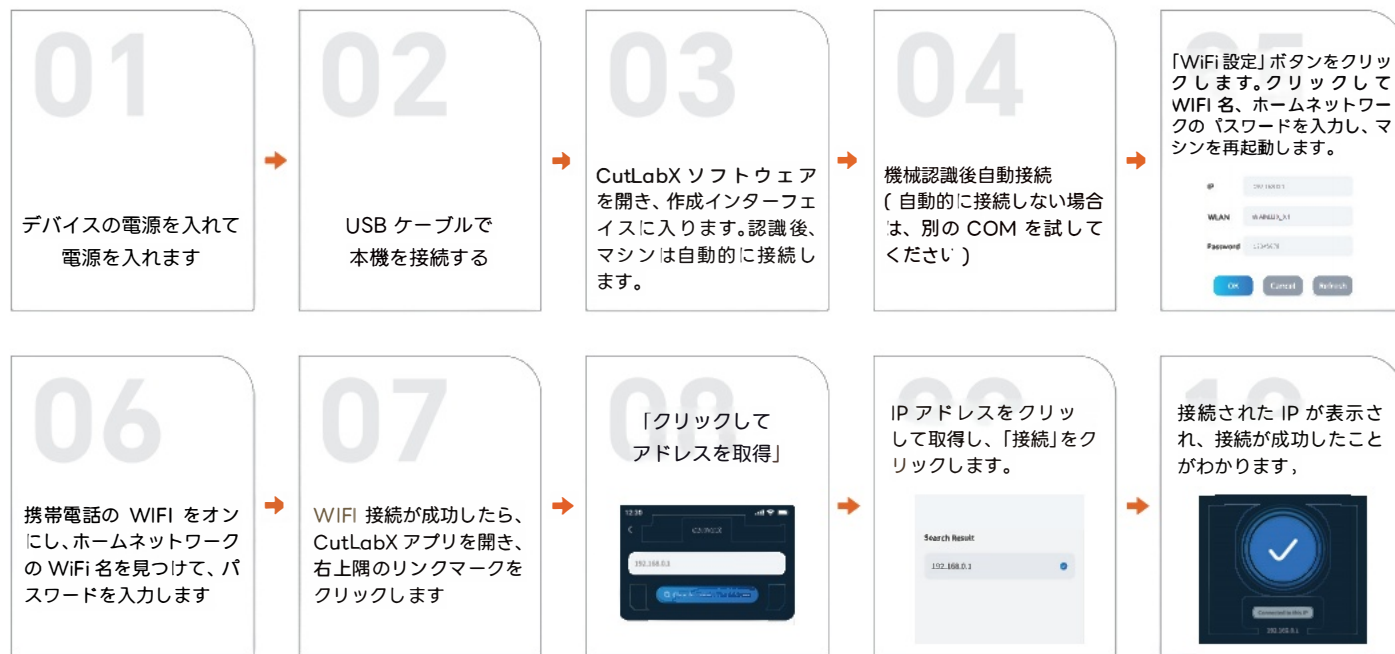

（ヒント：WiFi モードを使用するには、マシンと携帯電話が同じ WiFi ネットワーク上にある必要があります）

07 パソコン接続

3. USB 経由でコンピュータをマシンに接続する手順

* 注意：お使いのコンピューター システムに従ってドライバーをインストールします（ドライバーのインストール手順を参照）。

01

マシンの電源を入れて電源を入れます




02

DAJA-A6 マシンを USB ケーブルで接続します



03


CutLabX ソフトウェアを開き、作成ページに入ります

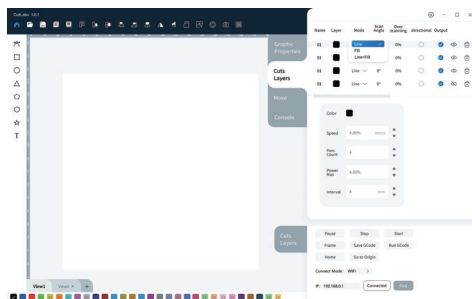

04

マシンを自動的に識別して接続する

（自動的に接続しない場合は、別の COM を試す必要がある場合があります）

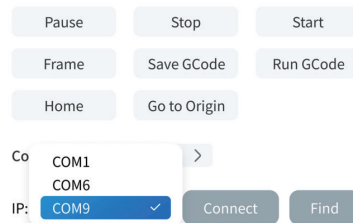

（ヒント：マシンが MAC に接続されている場合は、W.ch.... で始まる名前を選択する必要があります）

FAQ - 機械に関する質問

質問	解決
この機械はどのような種類のレーザー光源を使用していますか？	半導体レーザーに属する
マシンの動作中に電源が失われるとどうなりますか？	彫刻作業中に電源が切れても、レーザー ヘッドは所定の位置に残ります。電源を再度オンにすると、マシンは初期化され、元のタスクは実行されなくなります。
パターンをまったく彫刻できない(または彫刻が非常に浅い)のはなぜですか？	インポートした画像は鮮明で、色が薄すぎないようにする必要があります。彫刻する前に、焦点が正しく、出力、速度、時間が適切に設定されていることを確認してください。
模様の彫刻が不完全(または深さが不均一)の場合はどうすればよいですか？	彫刻対象物が平らであること、機械が水平であること、取扱説明書の操作手順に従って適切に調整されていることを確認してください。

FAQ - 機械に関する質問

質問	解決
DAJA-A6 レーザー彫刻機の焦点を合わせるにはどうすればよいですか？	素材をステージ上に置き、左のノブを下げてピントを合わせ、ピントが合ったらロックします。たとえば、厚さ 2mm のバスマッドボードを切断して彫刻します。
レーザー彫刻中に作業台が損傷することはありませんか？	彫刻または切断のプロセス中に、レーザーが対象物を貫通し、作業表面に跡が残る場合があります。ステンレス板やアルミニウム合金板など、レーザーが透過できない物体を彫刻対象物の下に置く必要があります。
オフラインで彫刻する場合、ホストのボタンを押しても彫刻を開始できないのはなぜですか？	TF カードのルート ディレクトリに彫刻ファイルが存在し、TF カードが挿入されていることを確認してください。 知らせ： a. デフォルトでは、マシンは TF カードのルート ディレクトリにある最新の変更日を持つ彫刻ファイルを読み取ります。ルート ディレクトリにあるその他の無関係なファイルを削除することをお勧めします。 b. このファイルは、LaserGRBL、LightBurn、および CutLabX ソフトウェアで生成できます。デフォルトで GC が生成される場合は、ファイルの拡張子を手動で NC に変更してください。
電源を入れても反応しないのはなぜですか？	a. 本機の電源プラグがしっかり差し込まれているか確認してください。 b. コンセントの電気状態を確認します。 c. 本機の電源スイッチとライトシールドがオフになっていることを確認します。

FAQ - 機械に関する質問

質問	解決
マシンの電源を入れた後、コンピューターに接続できないのはなぜですか？	a. ドライバーを再インストールします。ドライバーがインストールされていると表示された場合、ドライバーは正常であることを意味します。 ドライバーディスプレイを事前に取り付ける場合は、元の配線であるか、機械に接続されていないかを確認する必要があります。コンピュータの別のポートを使用してください。 b. ポートの選択は正しいですか？一部のコンピューターには、接続時に 2 つのポートがあります。 com1 を無視して、別の COM ポートを選択してください。(正しく動作するには、MAC のポート番号が Wchusbserial で始まる必要があります) c. COM ポートを占有している他のソフトウェアを閉じます。 Lasergrbl を使用して接続する場合、CutLabX を開くと接続できません。通常使用する場合は、Lasergrbl をオフにする必要があります。 * 注意: Lightburn では、マシンに複数のマシン情報を保存できます。モデルに応じて適切な構成情報を選択してください。
マシンの電源を入れた後、携帯電話を使用できないのはなぜですか？	a. 指示に従って電話を使用してください。 b. 新しくリリースされた携帯電話の非互換性またはシステムのアップグレードが原因で接続に異常が発生した場合は、携帯電話の設定のスクリーンショットを提供し、弊社のカスタマー サービスに連絡して、できるだけ早くテクニカル サポートを受けてください。

よくある質問 - 彫刻 / 切断に関する質問



質問	解決
DAJA-A6 レーザー彫刻機はどのような不透明な材料を彫刻または切断できますか？	彫刻：ボール紙、木、竹、ゴム、革、布、アクリル、プラスチックなど。 切断：ダンボール、木、竹、布、革、布、アクリル(透明アクリルは切断できません)、プラスチックなど。
曲面素材にも彫刻できますか？	はい、ただし、素材の曲率とグラフィックスとテキストの彫刻領域が大きすぎではなりません。大きすぎると、わずかな変形が発生します。
セラミック / ガラスなどの反射 / 透明素材に彫刻できますか？	はい、ただし、彫刻効果を確実にし、反射光がレーザーモジュールに損傷を与えるのを防ぐために、彫刻する前に材料の表面に反射防止材(レーザーカラー紙、黒マーカーなど)を塗布する必要があります。
同じ G コードファイルでも、同じ素材でも色が違うと加工効果が大きく異なるのはなぜでしょうか？	異なる色の材料は異なる光学特性を持ち、レーザーエネルギーの吸収と反射も異なります。同じ素材で色の異なる素材を彫刻する場合は、ソフトウェアで異なるパワーと速度を設定することをお勧めします。

よくある質問 - 彫刻 / 切断に関する質問


質問	解決
カットした材料に煙やゴミが大量に付着しています？	レーザー出力を適切に下げ速度を上げてください。
なぜ材料が切れないのですか？	1. 機械と彫刻材料が作業面と平行であることを確認してください。 2. レーザー モジュールの保護レンズがきれいであることを確認します。 3. フォーカス方法が正しいことを確認します。 4. 材料の厚さを再度確認し、ランダム データの推奨パラメータに従って設定します。 5. 徐々にカット回数を増やすか、カット速度を適宜下げてください。

FAQ - ソフトウェア関連の質問


質問	解決
DAJA-A6 レーザー彫刻機はどのようなソフトウェアをサポートしていますか？	LaserGRBL (無料) - ライブ LightBurn (有料) - ライブ / オフライン 30 日間トライアル CutLabX (無料) - ライブ / オフライン / モバイル リアルタイム彫刻を行う場合は、彫刻に影響を与えないように、コンピュータがフリーズしたり、スタンバイ状態(画面をロックしないこと)にならないように注意してください。
これらのソフトウェアはどこでダウンロードできますか？	LaserGRBL (https://lasergrbl.com/download/) LightBurn (https://lightburnsoftware.com/pages/trial-version-try-before-you-buy) CutLabX (https://mr-carve.com)
ソフトウェアはどのような画像形式をサポートしていますか？	LaserGRBL (bmp/png/jpg/gif/svg) LightBurn (bmp/png/jpg/jpeg/gif/tif/tiff/tga/ai/pdf/sc/dxf/hpgl/plt/rd/svg) CutLabX (AI, PDF, SVG, DXF, PLT, PNG, JPG, GIF, BMP)
ソフトウェアに関するチュートリアルはどこで入手できますか？	LaserGRBL (https://lasergrbl.com/usage/) LightBurn (https://lightburnsoftware.github.io/NewDocs/) CutLabX (https://mr-carve.com)

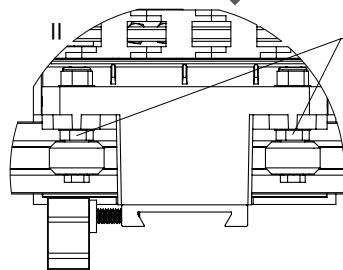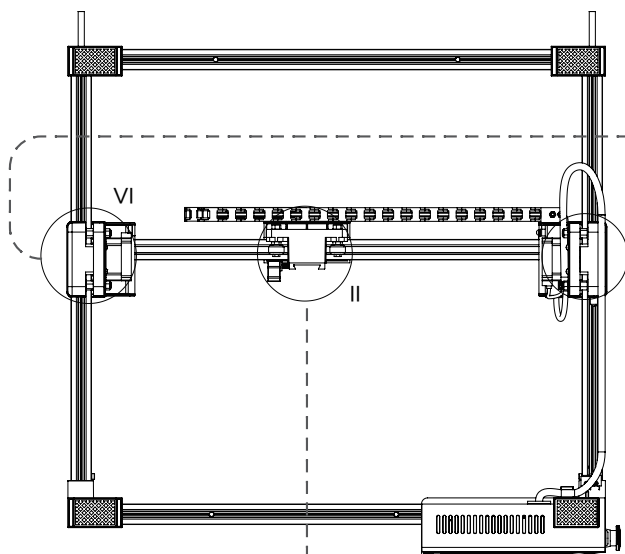



X軸同期ホイールの締め付け調整:
8mm スパナで偏心ホイールの位置を合わせた後、同期ホイールがしっかりと締まるまで時計回りと反時計回りに回します。

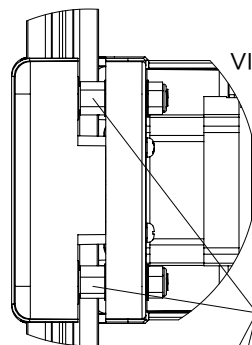


Y軸左右同期ホイールの締め付け調整:
8mm スパナで偏心ホイールの位置を合わせた後、同期ホイールがしっかりと締まるまで時計回りと反時計回りに回します。

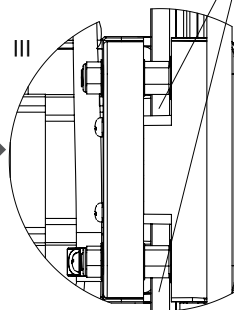

8mm シングルヘッドレンチを開きます



8mmシングルヘッドレンチを開きます




8mmシングルヘッドレンチを開きます

Y 軸ベルト調整シーケンス：

1. プラスドライバーを使用して①のネジを完全に緩めます。
2. 次にナット②を反時計回りに約 80 度回します。
3. ペンチを使用してベルトを外側に引っ張り、適切な締め付けを行った後、ナットを時計回りに元の位置に戻し、最後にネジを取り付けます。③左右の Y 軸ベルトを同様に締めます。

X 軸ベルト調整シーケンス：

4. プラスドライバーを使用してネジ④を緩めます。
5. ベルト押さえ部⑤を上へ緩めます。
6. ペンチを使用してベルトを締め、適切な締め付けまで外側に引っ張り、ベルト プレッシャー ピースのネジ⑥を締めます。

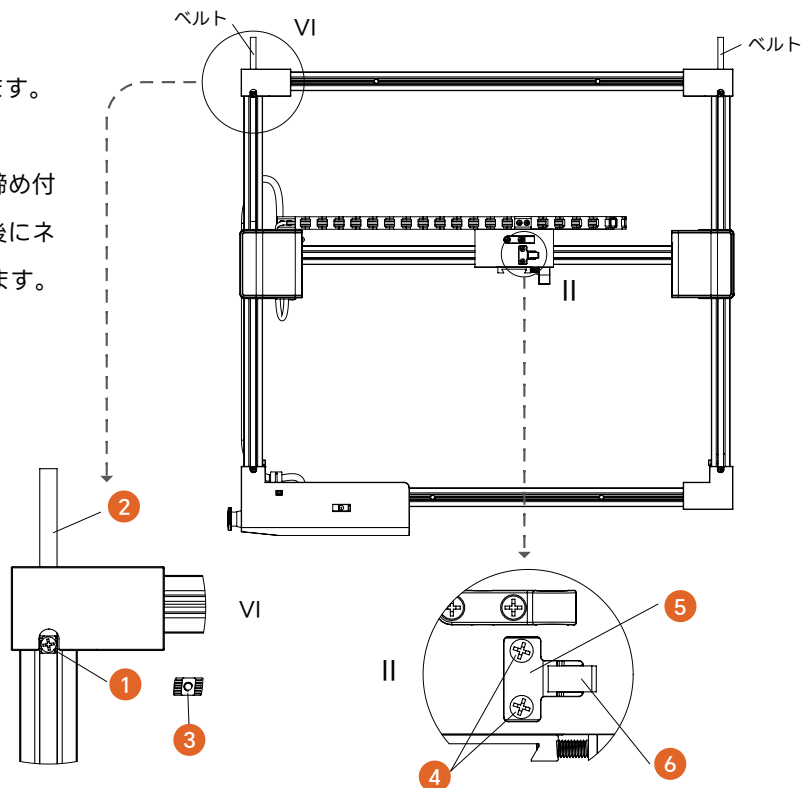


* DAJA-A6 を良好な状態に保ち、彫刻機の磨耗を減らすために、次の操作の一部を定期的に行うことができます。

* レーザー モジュールのレンズのクリーニング 時間が経つと、レーザー モジュールの外側のレンズに粒子が付着することがあります。これにより、モジュールの出力が低下し、レンズが加熱されます。

* 以前は問題なかった材料の切断にレーザーで問題が発生した場合は、レンズをクリーニングする時期が来ている可能性があります。

* レーザーを機械から取り外し、ノブを右に回し、アルコールを含ませた綿棒またはアルコール雑巾でレンズを軽く拭きます。

* ご使用の際はエアープンプモジュールを接続し、必要な内容に応じて適切な風量レベルを選択してください。

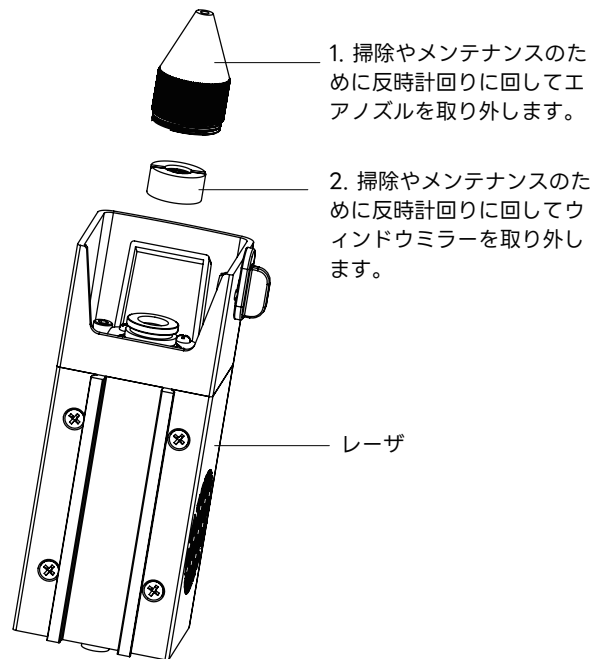



レーザーちょうこくき