


В связи с переходом на платный GSM сервер была разработана новая версия программы 3.0. Данное руководство поможет перейти на новую версию ПО и на новый GSM сервер.


(3.0 – сокращенно новая версия программы benzamat office)

(2.0 – сокращенно старая версия программы benzamat office)

1. Перед переходом на новую версию программы необходимо убедиться, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения 2.0. Для этого запустите программу, нажмите Помощь - О программе

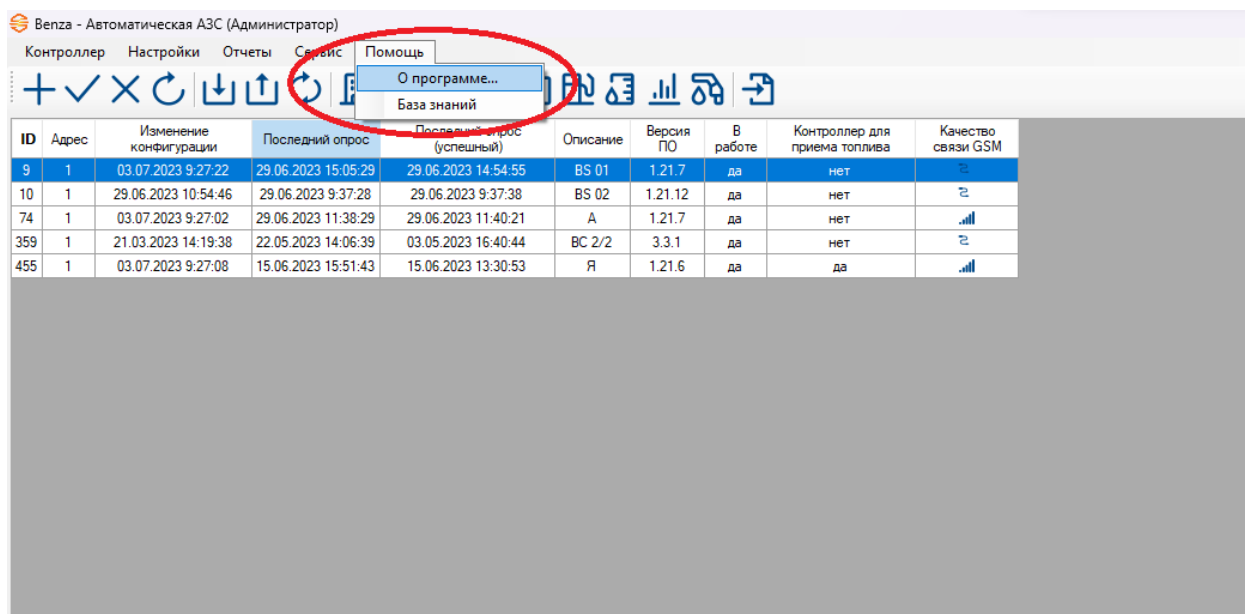


Версия должна быть 2.0.0.173

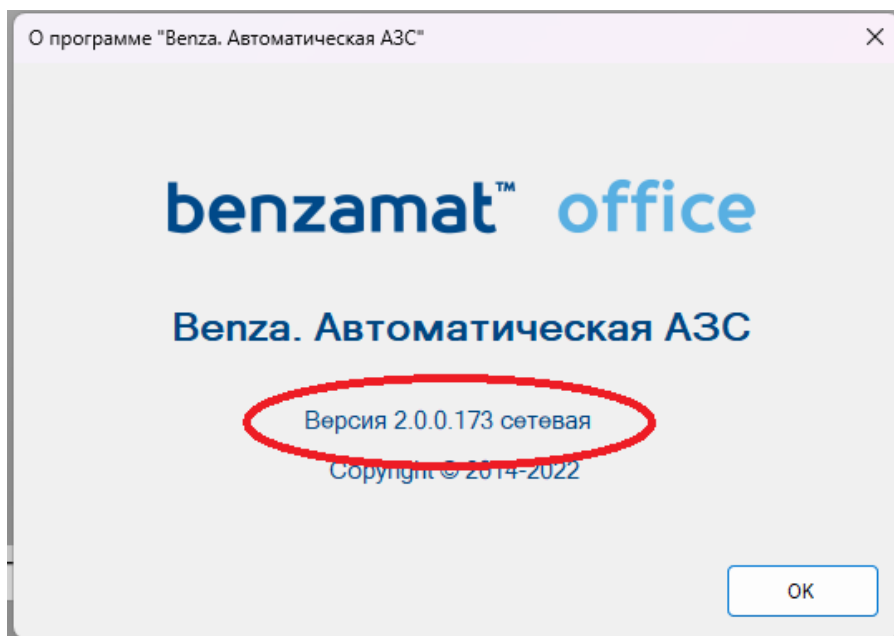


В случае если версия ниже, необходимо произвести обновление до версии 2.0.0.173

(если версия ниже 2.0.0.1 сетевая, например 1.6.7.0 и имеет старый интерфейс, как на фото ниже, обратитесь в техническую поддержку)

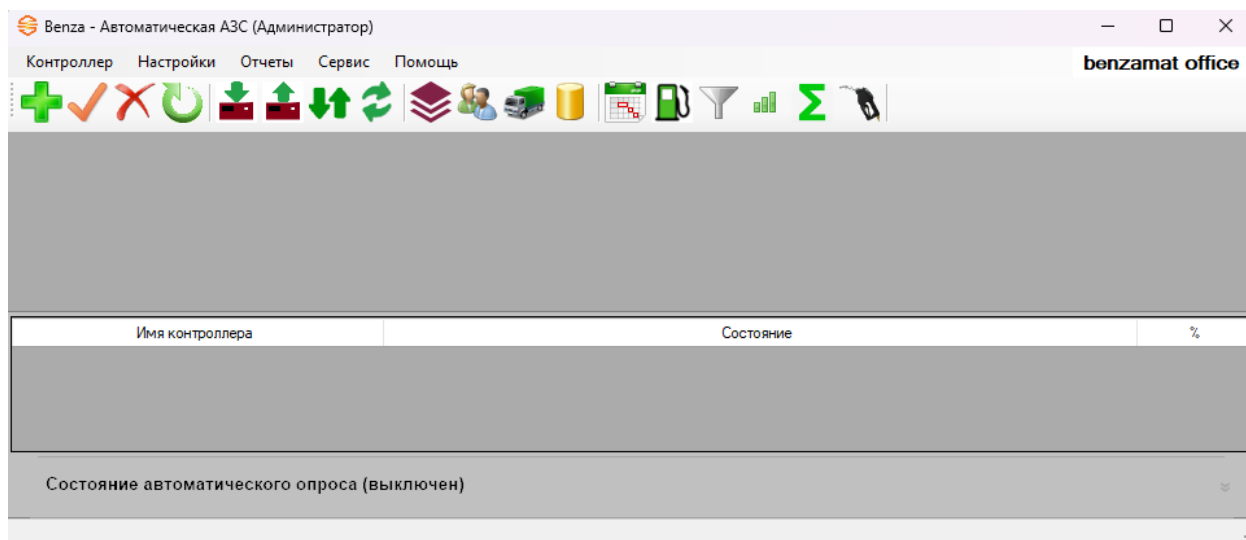


(Сейчас будет описан процесс обновления до версии 2.0.0.173, если она у вас уже установлена, перейдите к пункту №3)

1. Перейдите на сайт <https://benzamat.com/help> . Для перехода нажмите Помощь , База знаний

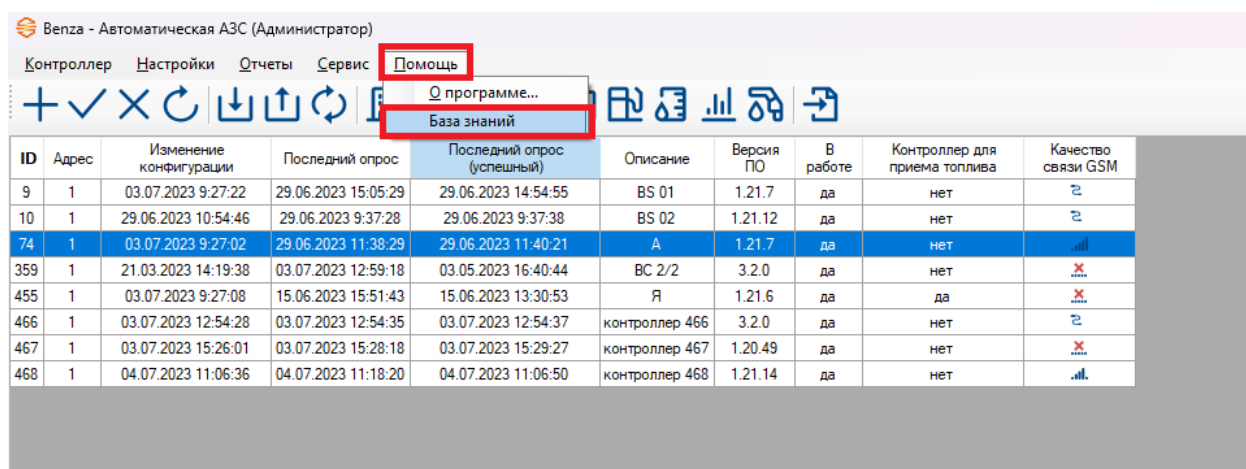


Вверху страницы наведите мышь на benzamat office и выберите ПО, обновления и прошивки

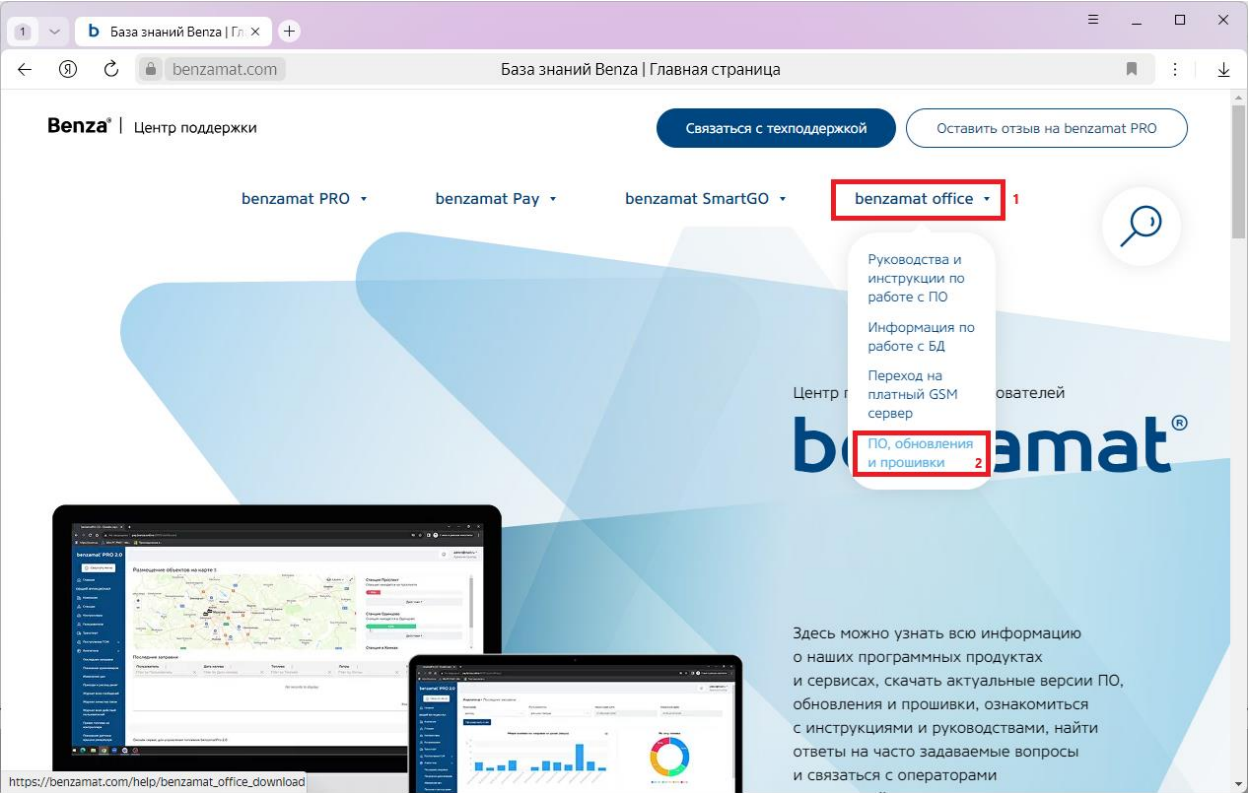


Пролистываем ниже к разделу Программное обеспечение. Скачиваем последнюю версию benzamat office 2.0.

№	Документ / файл	Доп. информация	Версия	Дата	
1	Программное обеспечение benzamat office 3.0 Pay (полная версия, для первой установки)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.67	23.10.2024	Скачать
2	Программное обеспечение benzamat office 3.0 Pay (укороченная версия, для обновлений)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.67	23.10.2024	Скачать
3	Программное обеспечение benzamat office 3.0 (для личных GSM серверов)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.54	10.04.2024	Скачать
4	Демо-версия программного обеспечения benzamat office		3.0.0.65	23.10.2024	Скачать
5	Программное обеспечение benzamat office 2.0		2.0.0.173	06.07.2023	Скачать
6	Конвертер баз данных benzamat из 2.0 в 3.0	Руководство по обновлению 3.0 и по переходу на платный GSM сервер		28.06.2023	Скачать

2. Запустите скаченный файл

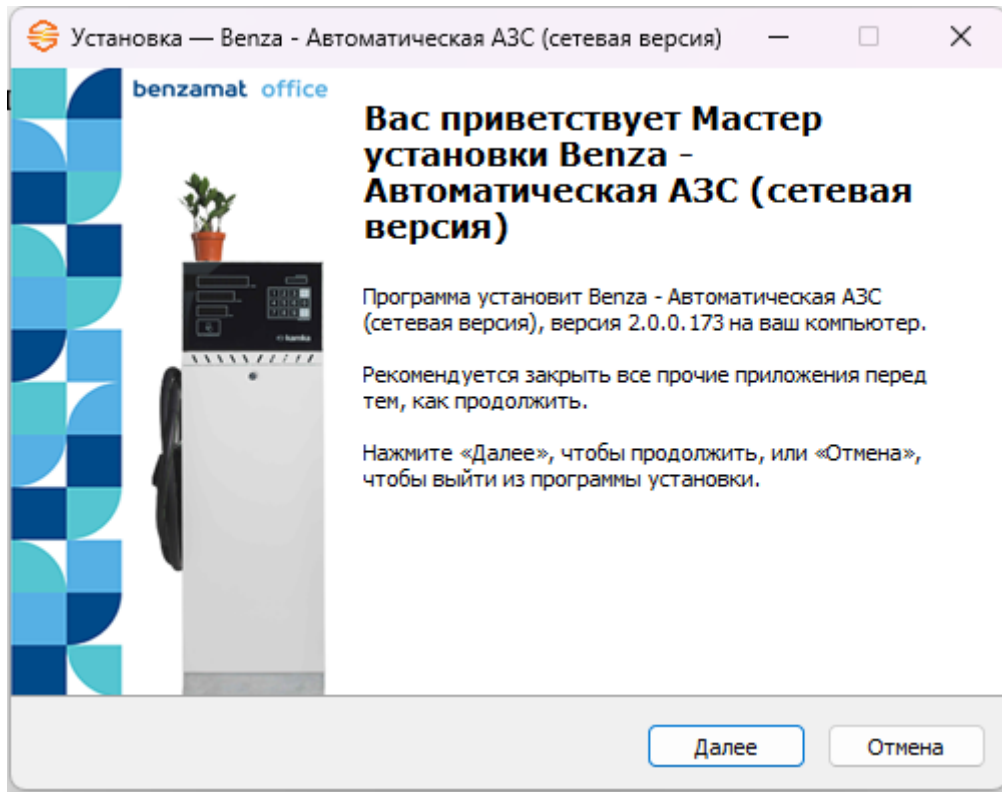

Снимите галочку с пункта «Установка PostgreSQL»

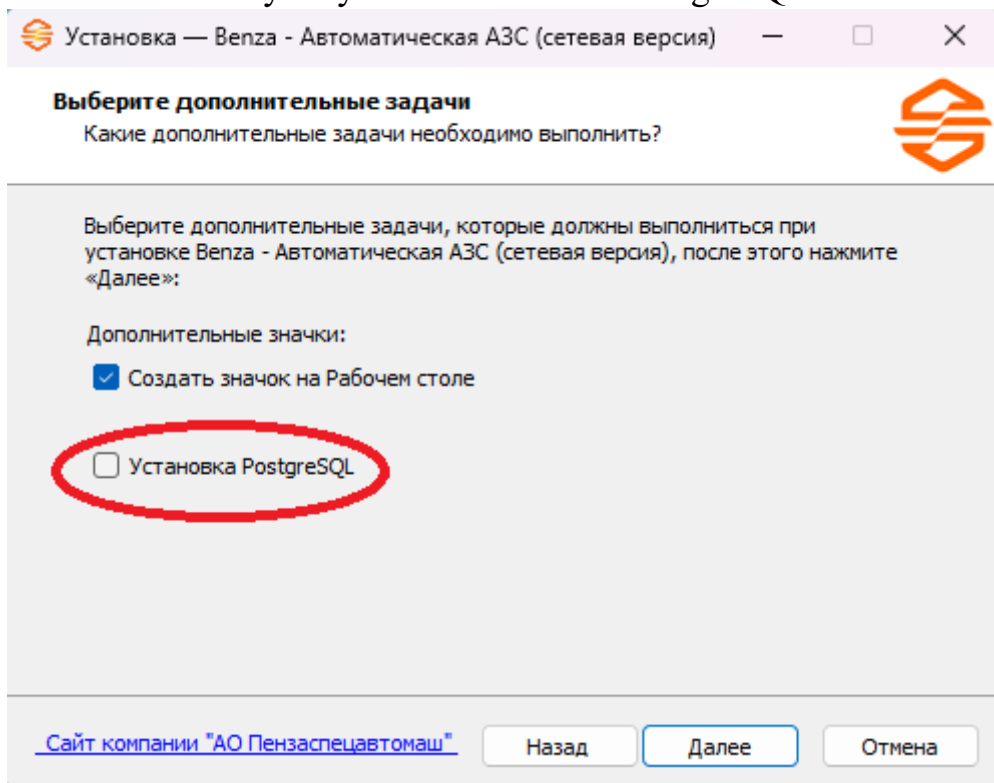

Остальные пункты не изменяйте, всегда нажимайте «Далее» до конца обновления


3. Далее скачиваем новую версию программного обеспечения 3.0.

№	Документ / файл	Доп. информация	Версия	Дата	
1	Программное обеспечение benzamat office 3.0 Pay (полная версия, для первой установки)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.67	23.10.2024	Скачать
2	Программное обеспечение benzamat office 3.0 Pay (укороченная версия, для обновлений)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.67	23.10.2024	Скачать
3	Программное обеспечение benzamat office 3.0 (для личных GSM серверов)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.54	10.04.2024	Скачать
4	Демо-версия программного обеспечения benzamat office		3.0.0.65	23.10.2024	Скачать
5	Программное обеспечение benzamat office 2.0		2.0.0.173	06.07.2023	Скачать
6	Конвертер баз данных benzamat из 2.0 в 3.0	Руководство по обновлению 3.0 и по переходу на платный GSM сервер		28.06.2023	Скачать


4. Скачиваем конвертер баз данных benzamat из 2.0. в 3.0.

№	Документ / файл	Доп. информация	Версия	Дата	
1	Программное обеспечение benzamat office 3.0 Pay (полная версия, для первой установки)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.67	23.10.2024	Скачать
2	Программное обеспечение benzamat office 3.0 Pay (укороченная версия, для обновлений)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.67	23.10.2024	Скачать
3	Программное обеспечение benzamat office 3.0 (для личных GSM серверов)	Данная версия программы поддерживает только фирменные преобразователи RS 485, отсутствует поддержка MOXA	3.0.0.54	10.04.2024	Скачать
4	Демо-версия программного обеспечения benzamat office		3.0.0.65	23.10.2024	Скачать
5	Программное обеспечение benzamat office 2.0		2.0.0.173	06.07.2023	Скачать
6	Конвертер баз данных benzamat из 2.0 в 3.0	Руководство по обновлению 3.0 и по переходу на платный GSM сервер		28.06.2023	Скачать

5. Скаченный конвертер находится в архиве, его необходимо извлечь из архива. Переходим в загрузки (или куда Вы сохранили конвертер), нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Извлечь все» или «Извлечь в текущую папку» (зависит от версии Windows и программы для работы с архивами)

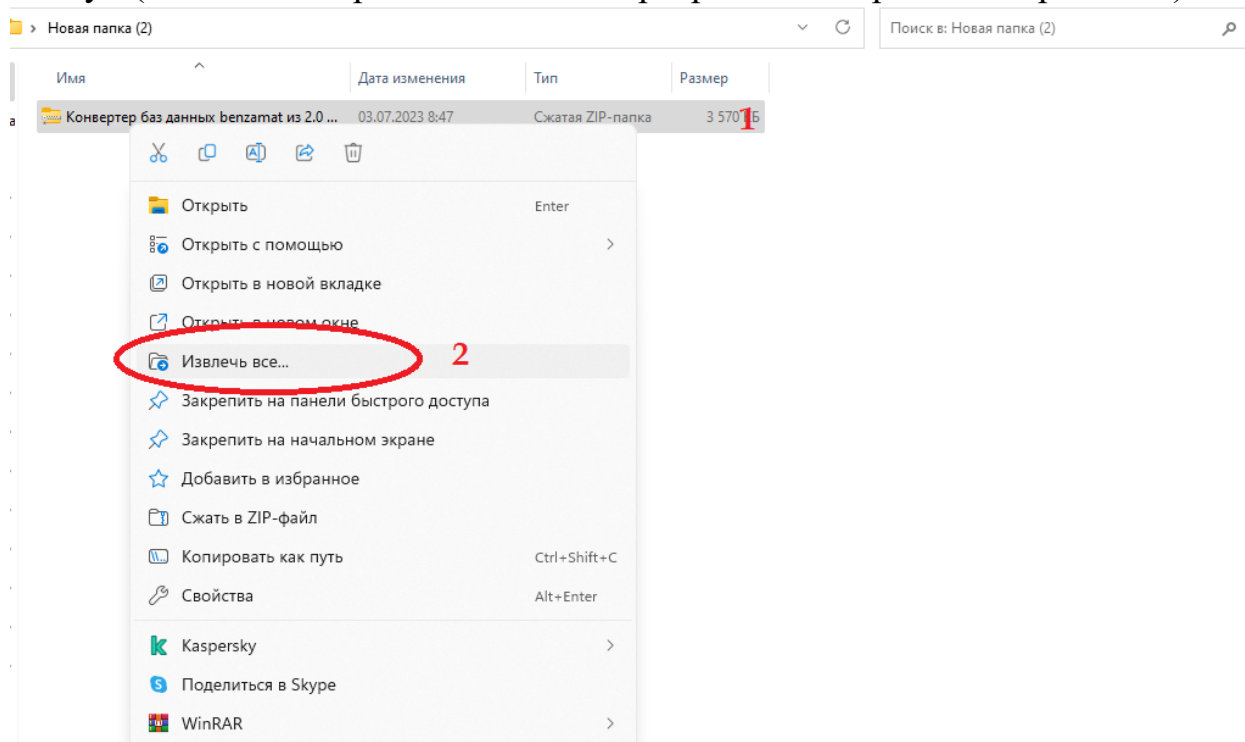

Ничего не меняя, нажимаем «Извлечь»

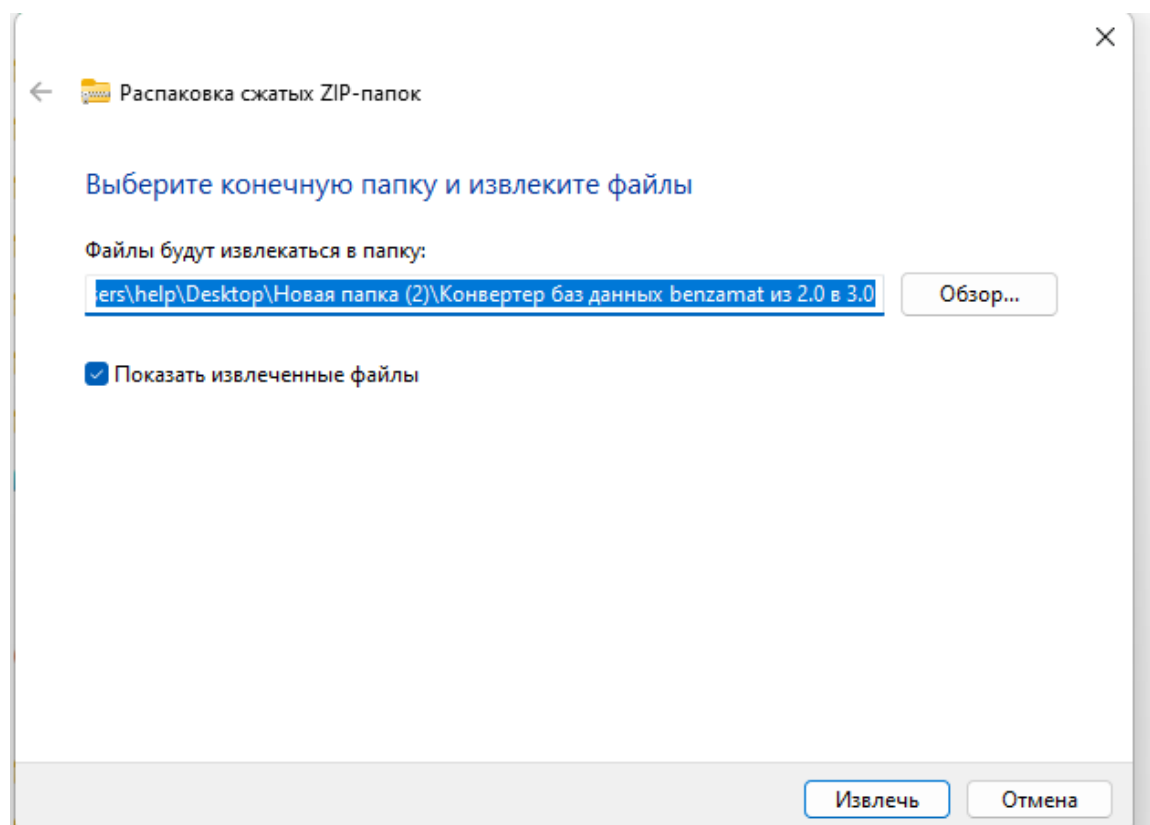

После успешного извлечения появится разархивированная папка. Открываем ее

Новая папка (2)				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
Конвертер баз данных benzamat из 2.0 ...	03.07.2023 10:49	Папка с файлами		
Конвертер баз данных benzamat из 2.0 ...	03.07.2023 8:47	Сжатая ZIP-папка	3 570 КБ	

6. Запускаем файл ConverterDB

Конвертер баз данных benzamat из 2.0 в 3.0				
Конвертер баз данных benzamat из 2.0 в 3.0				
Поиск в: Конвертер баз да				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
BLToolkit.4.dll	03.06.2017 8:50	Расширение при...	1 810 КБ	
ConverterDBPostgresqlBenzamatOffices....	28.06.2023 15:00	Приложение	658 КБ	
ConverterDBPostgresqlBenzamatOffices....	13.04.2023 10:52	Файл "CONFIG"	2 КБ	
EntityFramework.dll	16.04.2020 20:38	Расширение при...	4 875 КБ	
EntityFramework6.Npgsql.dll	20.05.2021 8:35	Расширение при...	191 КБ	
Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces.dll	18.10.2022 16:19	Расширение при...	27 КБ	

7. В конвертере необходимо указать данные от старой базы данных, для конвертации ее в новую.

Конвертация баз данных Postgresql для benzamat offic...

Подключение к базе данных

Сервер хост

127.0.0.1

Порт

5432

Имя пользователя

postgres

Пароль

База данных от benzamat office 2.0

benza_demo_crypt1


База данных от benzamat office 3.0

benza300


Старт конвертации базы

Дата/Время	Описание действий


Если самостоятельно затрудняетесь заполнить данное окно, перейдите в папку с программой и откройте файл «WizardUpdater»

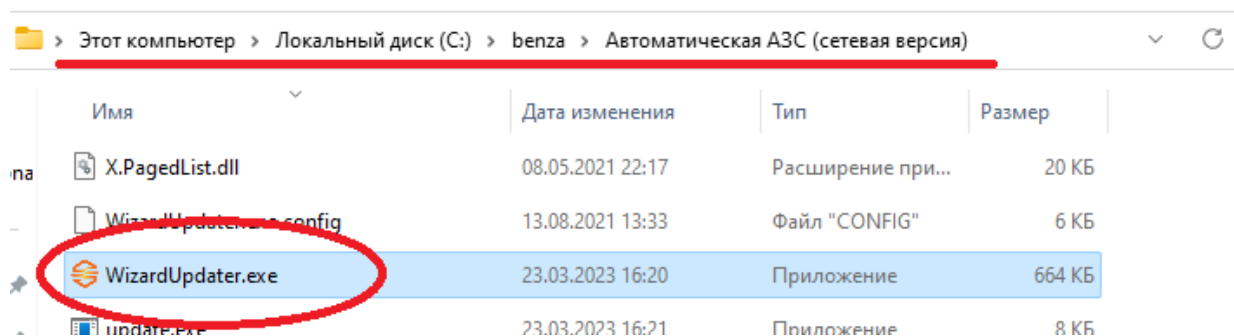

В этом окне мы видим данные базы данных старой программы 2.0.

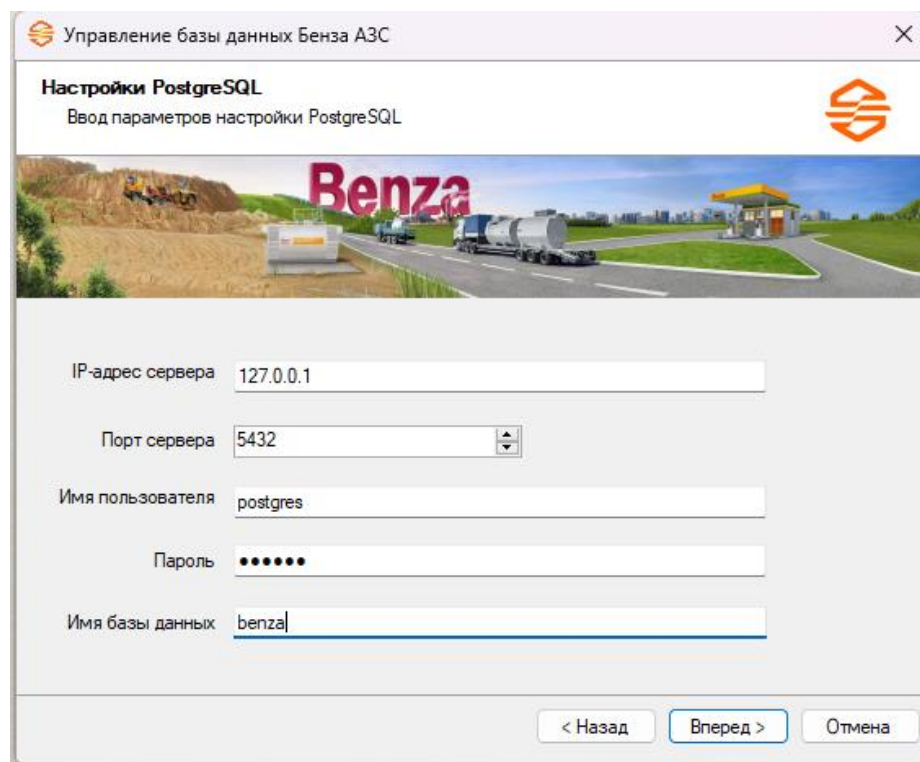


Переписываем их в конвертор

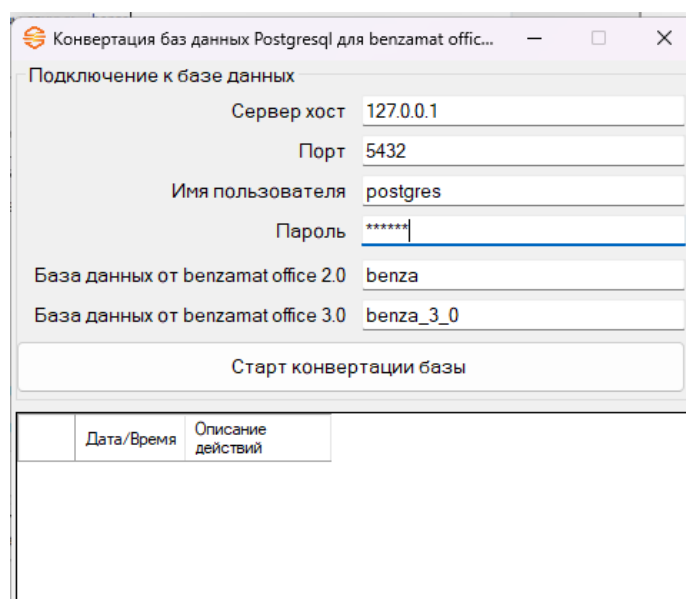

В строке «База данных от benzamat office 3.0» необходимо указать новое название базы данных. Рекомендуем написать benza_3_0

В случае, если не знаете пароль или забыли пароль (по стандарту пароль 123456), который ставили при установке программы обратитесь в техническую поддержку.

8. После заполнения всех строк нажимаем Старт конвертации базы

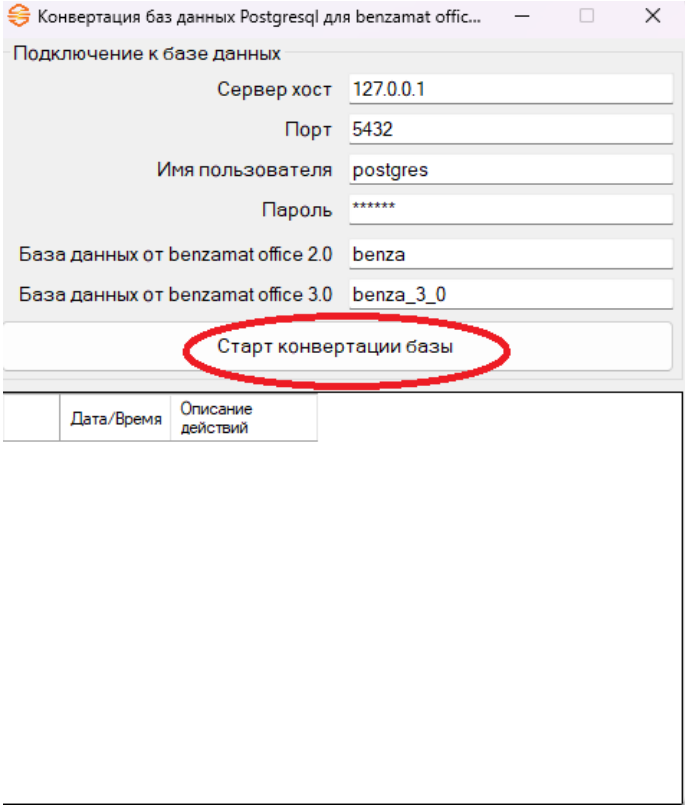

Конвертация баз данных PostgreSQL для benzamat offic...

Подключение к базе данных

Сервер хост: 127.0.0.1

Порт: 5432

Имя пользователя: postgres

Пароль: *****


База данных от benzamat office 2.0: benza

База данных от benzamat office 3.0: benza_3_0

Старт конвертации базы

Дата/Время	Описание действий
------------	-------------------

Происходит конвертация базы данных

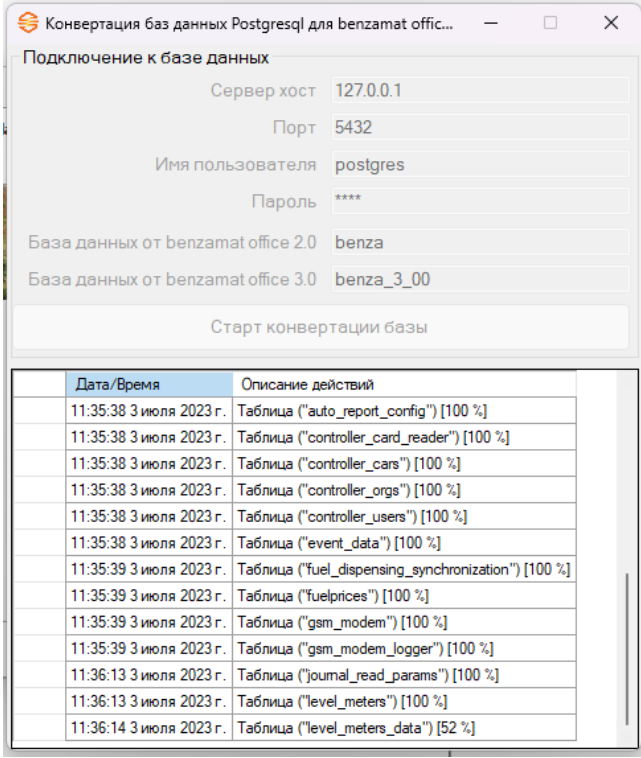

Конвертация баз данных PostgreSQL для benzamat offic...

Подключение к базе данных

Сервер хост: 127.0.0.1

Порт: 5432

Имя пользователя: postgres

Пароль: ****


База данных от benzamat office 2.0: benza

База данных от benzamat office 3.0: benza_3_00


Старт конвертации базы

Дата/Время	Описание действий
11:35:38 3 июля 2023 г.	Таблица ("auto_report_config") [100 %]
11:35:38 3 июля 2023 г.	Таблица ("controller_card_reader") [100 %]
11:35:38 3 июля 2023 г.	Таблица ("controller_cars") [100 %]
11:35:38 3 июля 2023 г.	Таблица ("controller_orgs") [100 %]
11:35:38 3 июля 2023 г.	Таблица ("controller_users") [100 %]
11:35:38 3 июля 2023 г.	Таблица ("event_data") [100 %]
11:35:39 3 июля 2023 г.	Таблица ("fuel_dispensing_synchronization") [100 %]
11:35:39 3 июля 2023 г.	Таблица ("fuelprices") [100 %]
11:35:39 3 июля 2023 г.	Таблица ("gsm_modem") [100 %]
11:35:39 3 июля 2023 г.	Таблица ("gsm_modem_logger") [100 %]
11:36:13 3 июля 2023 г.	Таблица ("journal_read_params") [100 %]
11:36:13 3 июля 2023 г.	Таблица ("level_meters") [100 %]
11:36:14 3 июля 2023 г.	Таблица ("level_meters_data") [52 %]


После успешной конвертации появится уведомление. Нажмите на кнопку «Ок», но сам конвертор не закрывайте

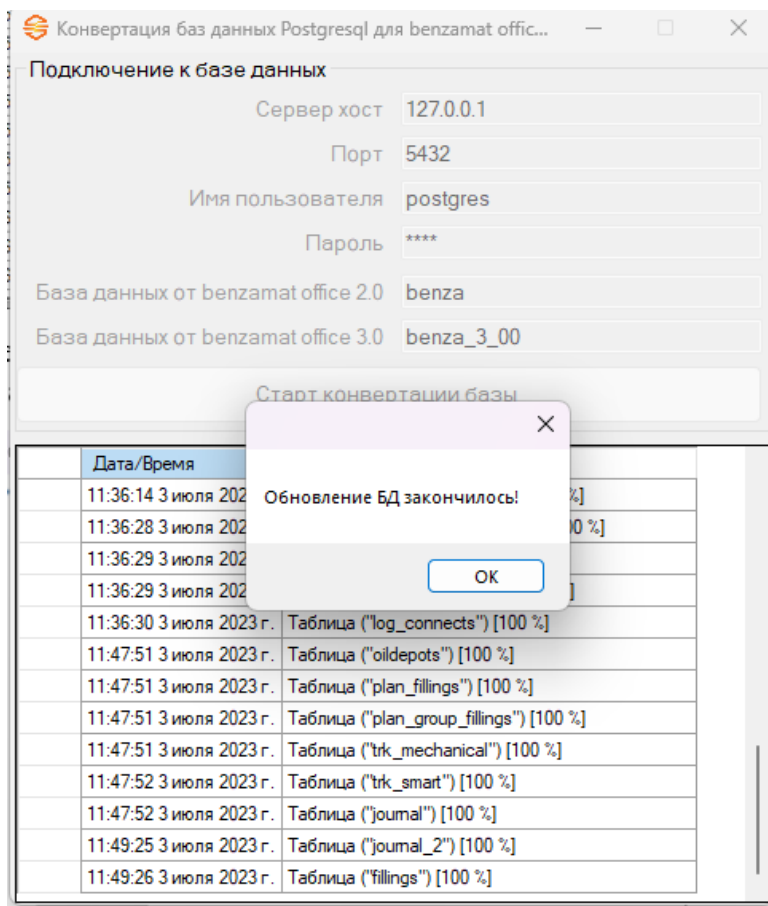


9. Далее необходимо установить новое программное обеспечение benzamat office 3.0. Запускаем ранее скаченный файл установки. Нажимаем «Далее»

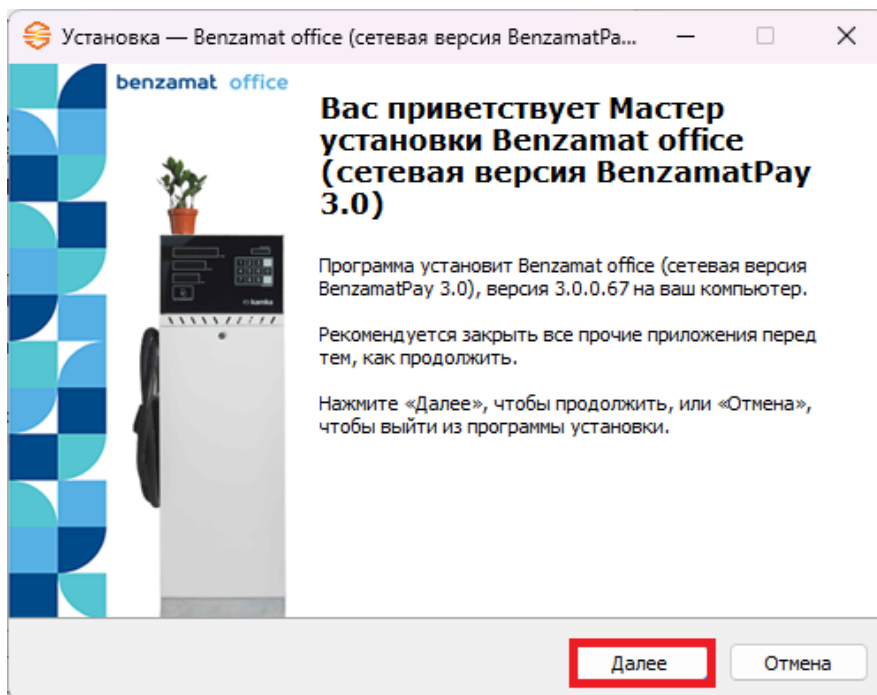


Нажимаем «Далее»

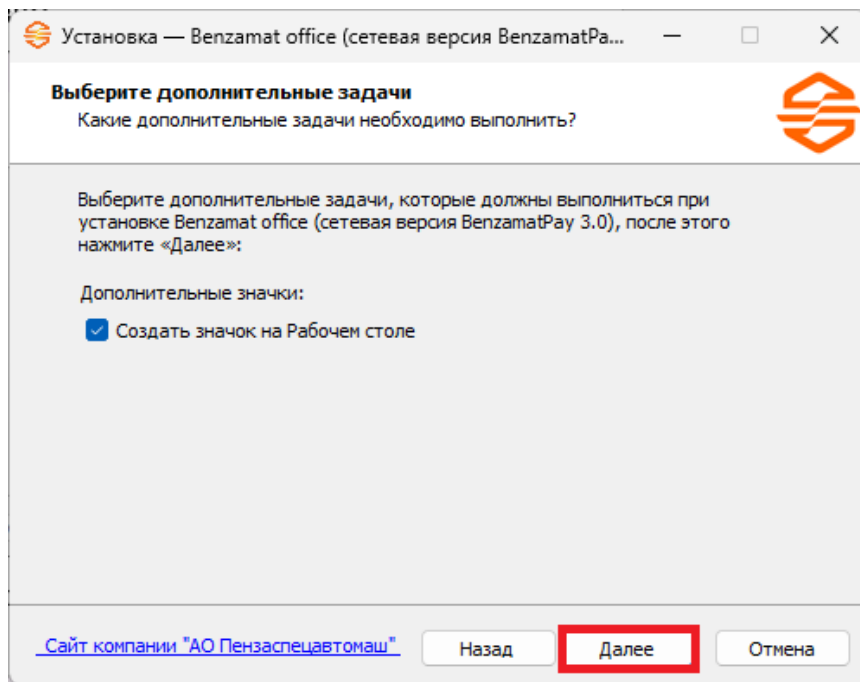

Нажимаем «Установить»

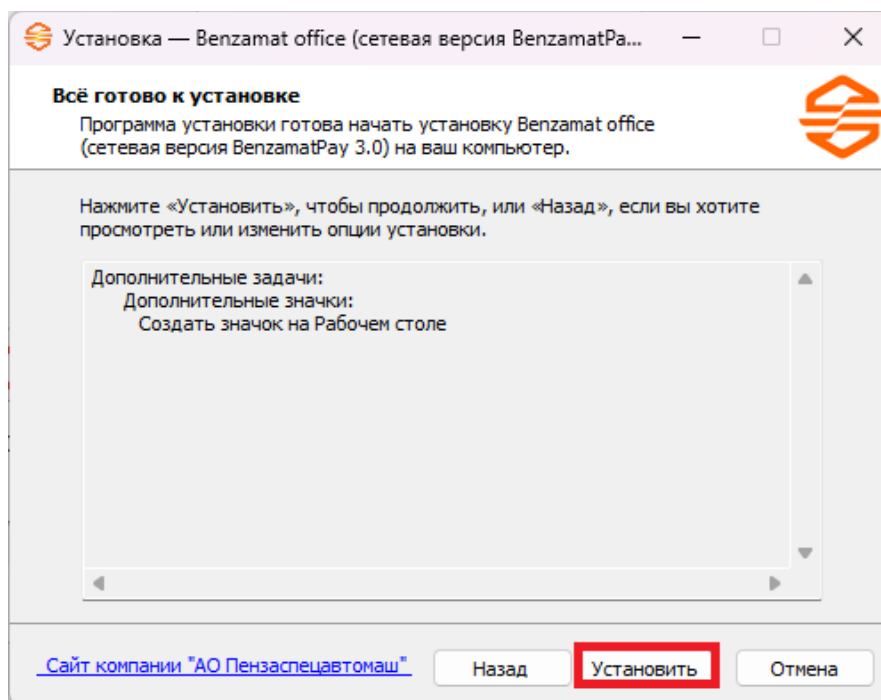

Нажимаем «Далее»

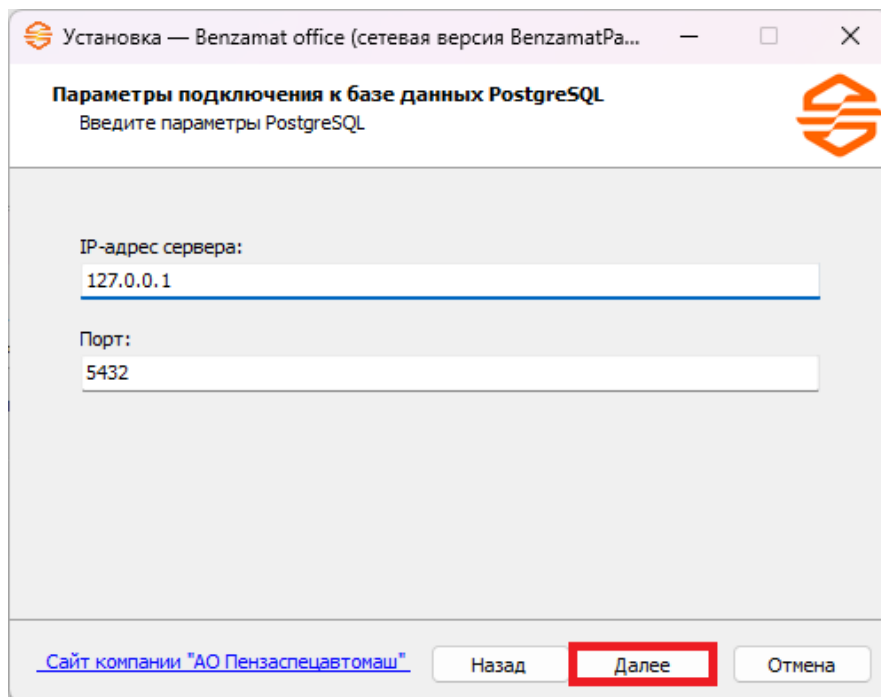

Установка — Benzamat office (сетевая версия BenzamatPa...


Параметры подключения к базе данных PostgreSQL
Введите параметры PostgreSQL

IP-адрес сервера:
127.0.0.1

Порт:
5432

[Сайт компании "АО Пензаспецавтомаш"](#) Назад Далее Отмена

Вводим пароль и новое имя базы данных (Которые писали в конвертере)
И нажимаем «Далее»

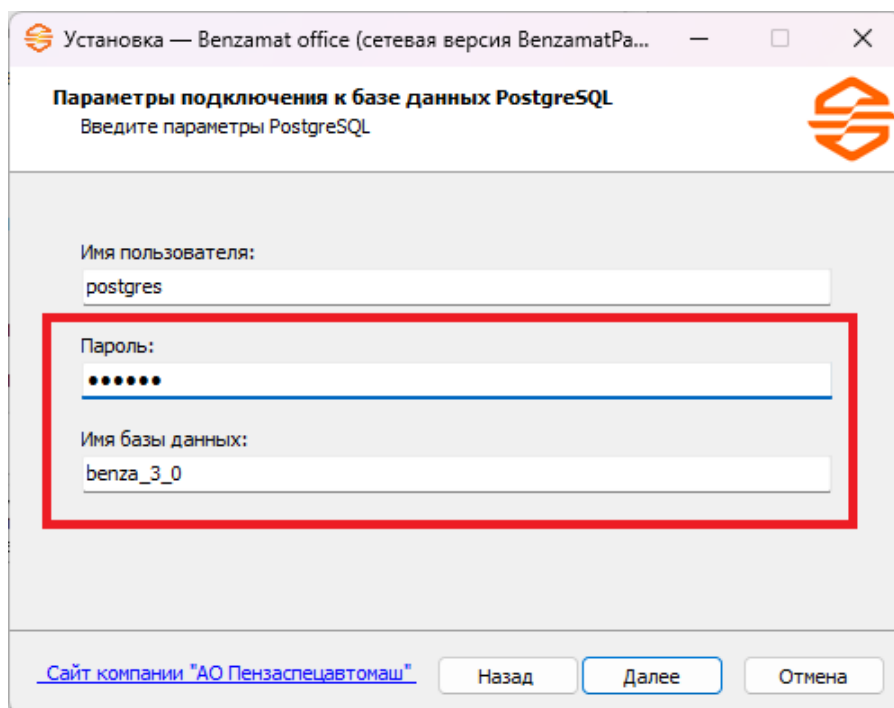

Установка — Benzamat office (сетевая версия BenzamatPa...

Параметры подключения к базе данных PostgreSQL
Введите параметры PostgreSQL


Имя пользователя:
postgres

Пароль:
••••••


Имя базы данных:
benza_3_0

[Сайт компании "АО Пензаспецавтомаш"](#) Назад Далее Отмена



Ожидаем установку программы

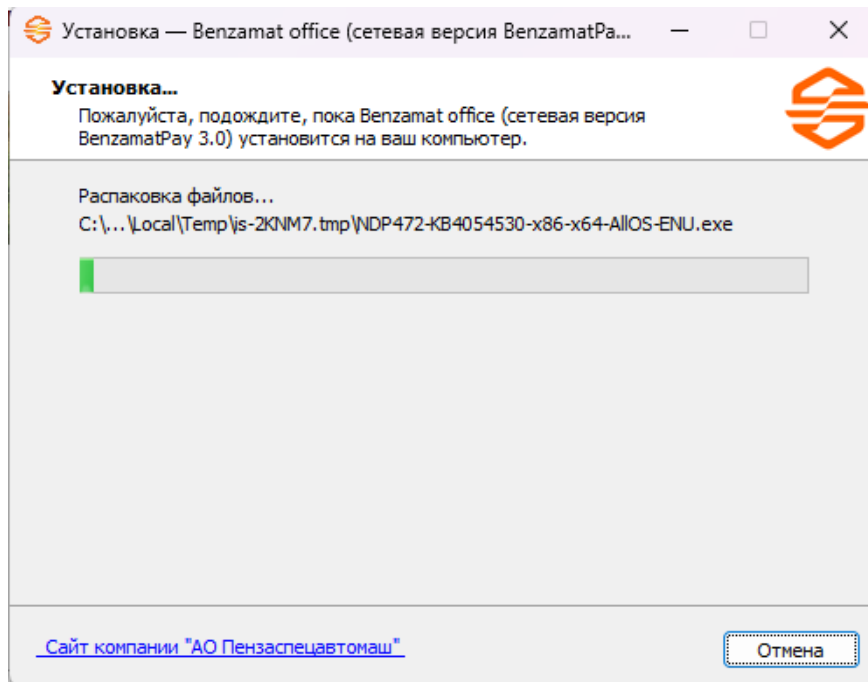


После установки повторно проверяем данные и нажимаем «Вперед»

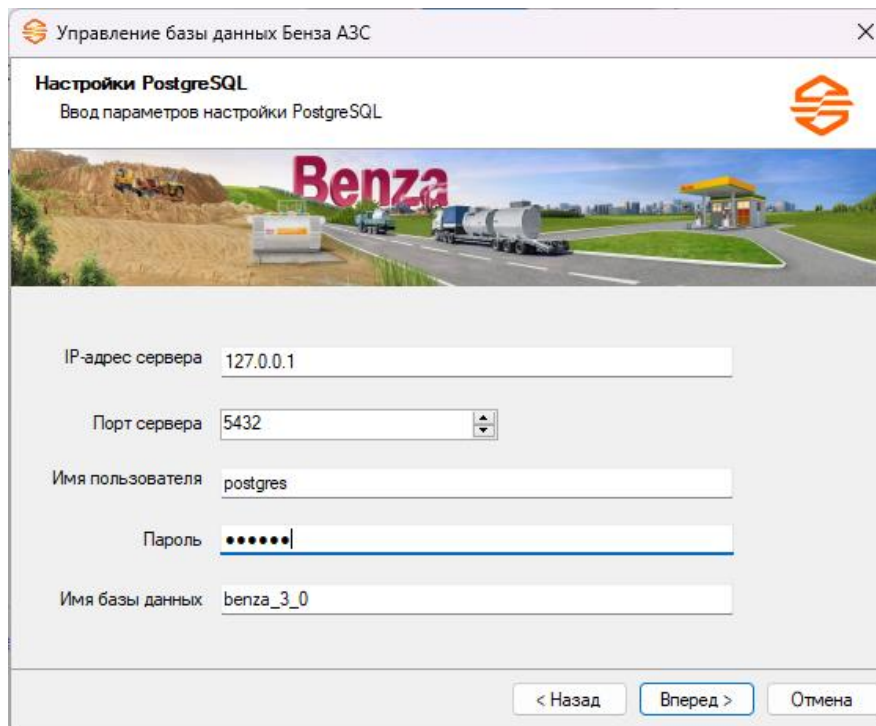

Если в открывшемся окне написано «Текущая версия базы данных 5.8», установка и конвертация данных прошла успешно. Нажимаем «Вперед»

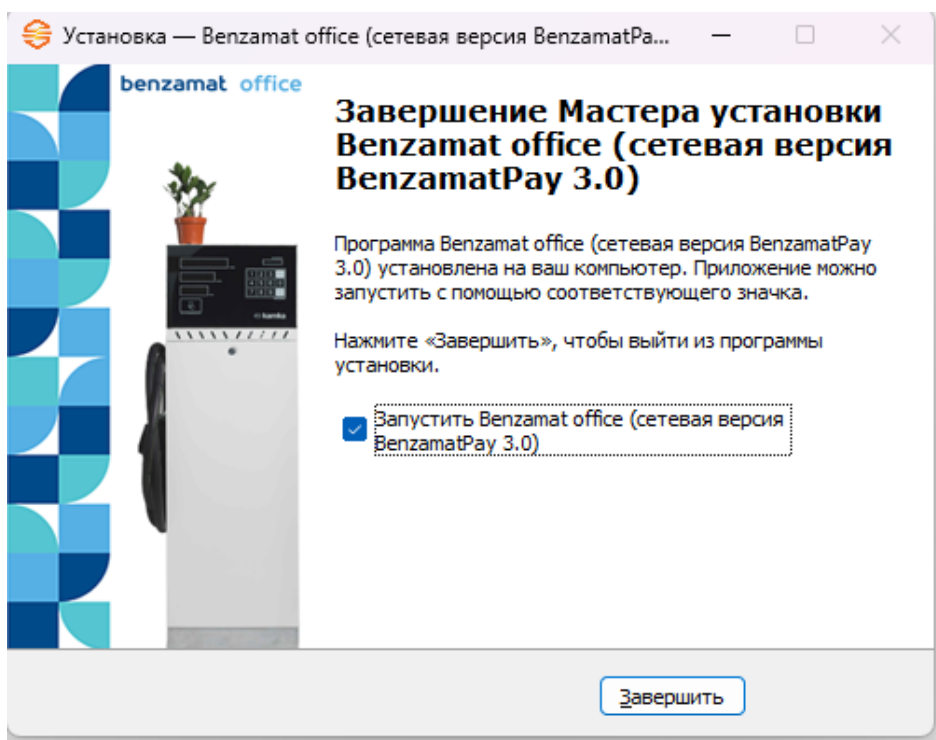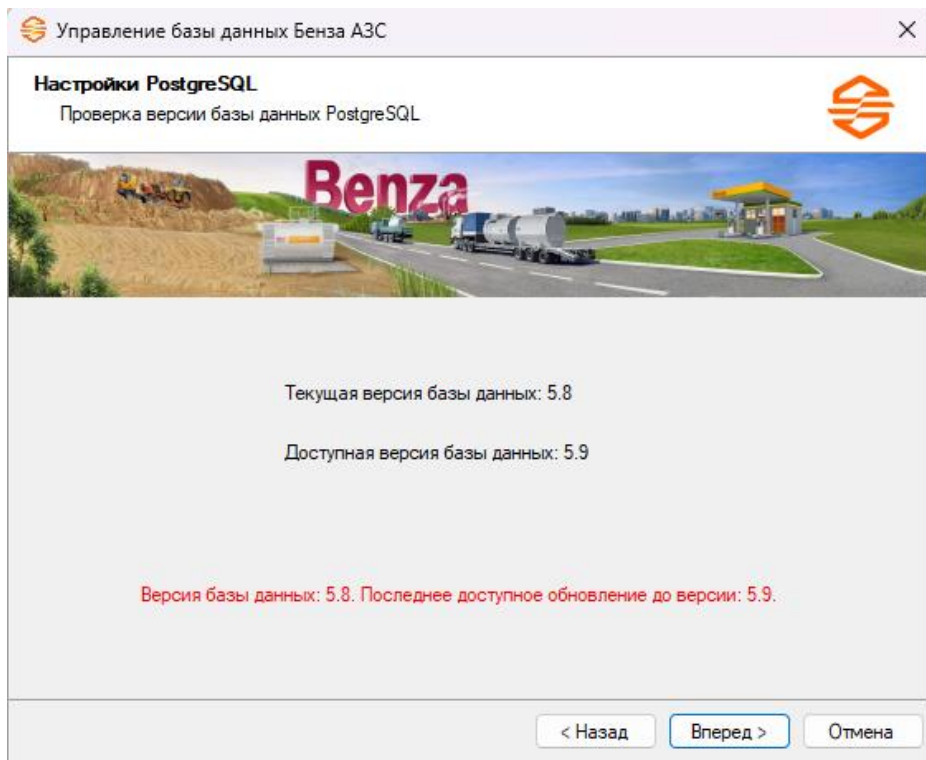

10. Запускаем новую версию программы и входим под Администратором

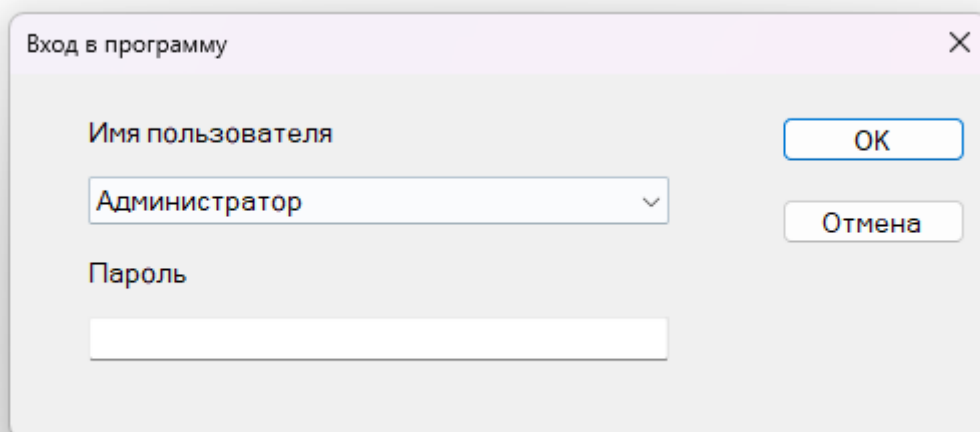


В новой версии главным является резервуар. Т.е. сначала добавляется резервуар в программу и уже к нему прикрепляются контроллеры. Таким образом появляется понимание, как у вас все подключено. Так же в новой версии программы появилась возможность добавлять резервуары с несколькими секциями.


Простыми словами Вам нужно распределить контроллеры по резервуарам таким способом, как они фактически у вас подключены и откуда берут топливо.

В нашем примере будет 1 резервуар с 3 секциями и один контроллер.

В разделе резервуар нажимаем кнопку «Добавить»

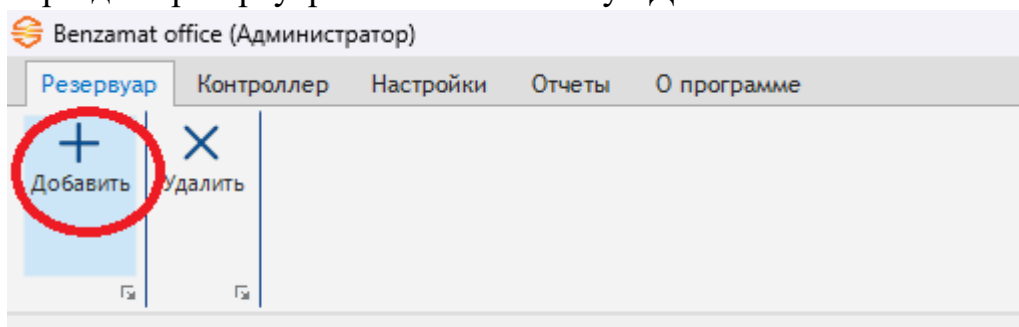

Выбираем количество секций в резервуаре и нажимаем «Применить»

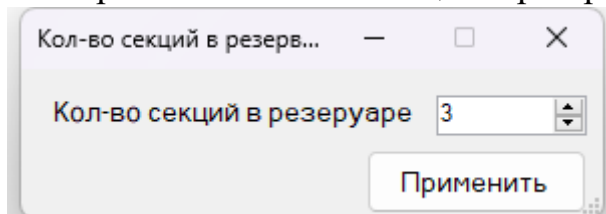

Заполняем основную информацию по резервуару, а так же данные секций (если нет информации о данных секции, напишите в каждой строке единицу)

The screenshot shows a software window titled 'Настройка параметров резервуара'. On the left, a sidebar lists 'Группы:' with options: 'Общие', 'Секция 1' (highlighted in blue), 'Секция 2', 'Секция 3', 'Остаток топлива', and 'Плановое потребление'. The main area is titled 'Секция 1' and contains the following fields:

Название секции	Секция
Комментарий	
Вид топлива	Дизельное топливо
Уровнемер	A(Уровнемер 1)
Высота секции, в см	210
Минимальный уровень, в см	5
Максимальный уровень, в см	200
Минимальный объем, в л	400
Максимальный объем, в л	19560
Полный объем, в л	20000
Пиковое потребление, в л	0
Минимальный остаток по накладной, в л	0

At the bottom right are 'OK' and 'Отмена' buttons.


После заполнения всех секций нажимаем ОК

This screenshot shows the same window, but now 'Секция 3' is selected in the sidebar. The 'Секция 1' entry in the sidebar is circled in red. The main area is titled 'Секция 3' and contains the same fields as before. A red rectangular box highlights the following fields:


Высота секции, в см	210
Минимальный уровень, в см	5
Максимальный уровень, в см	200
Минимальный объем, в л	400
Максимальный объем, в л	19560
Полный объем, в л	20000

The other fields (Название секции, Комментарий, Вид топлива, Уровнемер, Пиковое потребление, Минимальный остаток по накладной) remain unchanged. The 'OK' and 'Отмена' buttons are at the bottom right.


Далее нажимаем правой кнопкой мыши по резервуару и выбираем привязать существующий контроллер

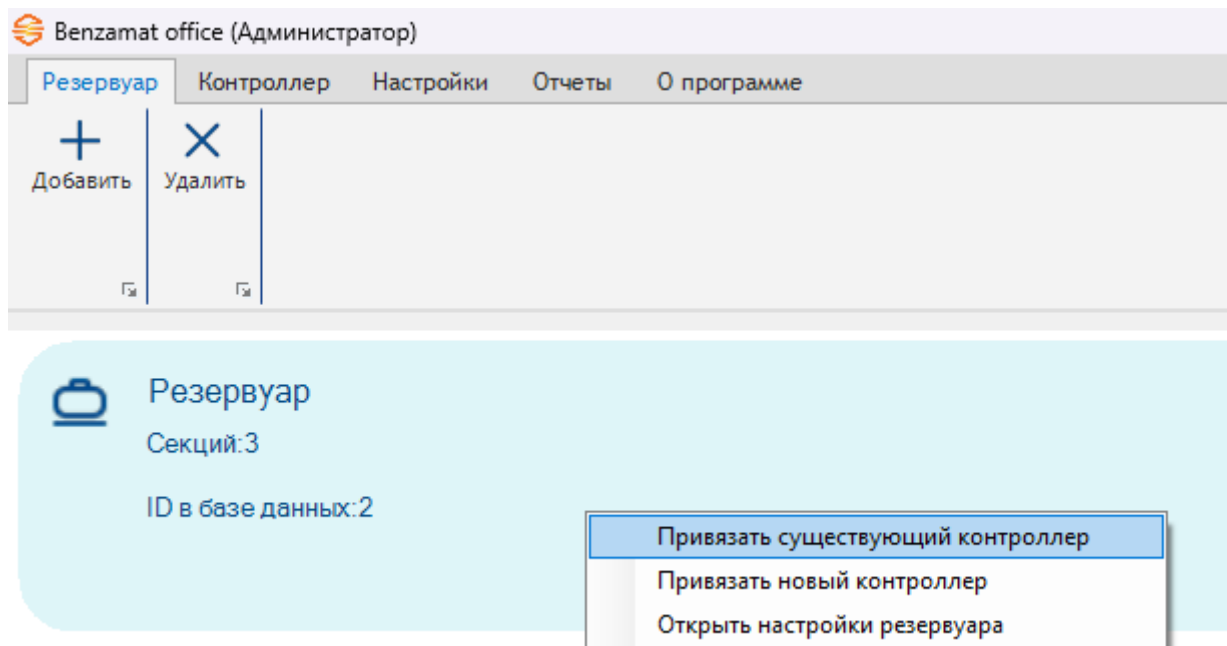


Тут мы видим все контроллеры, которые были у нас в программе до конвертации. Выбираем нужный контроллер

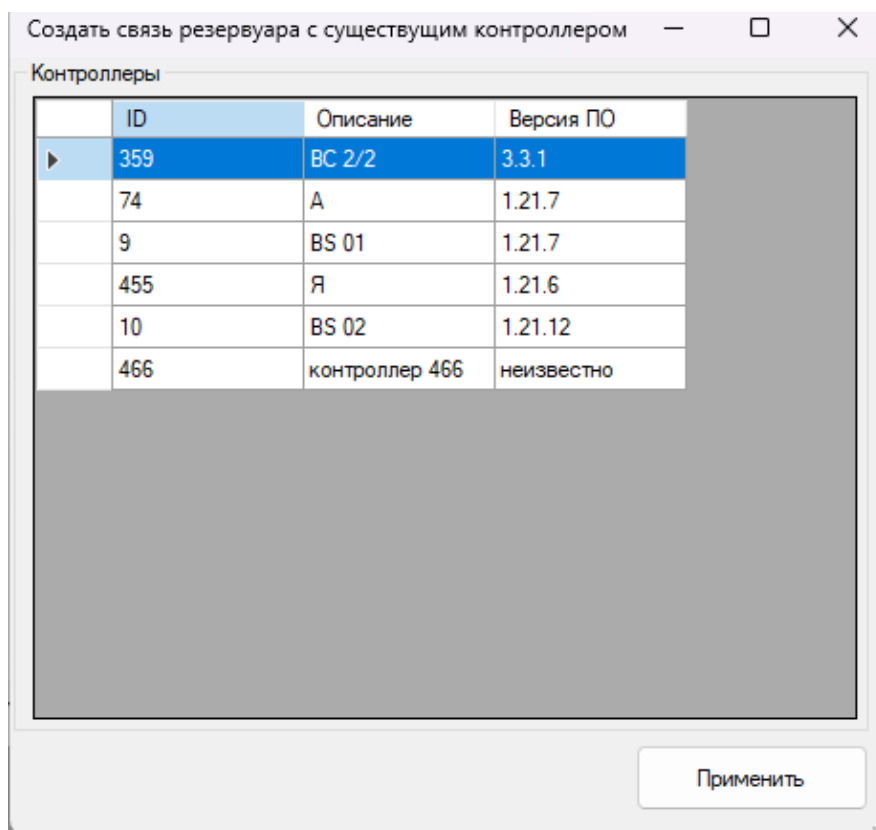


После выбора контроллера нажимаем дважды левой кнопкой мыши по резервуару. Таким способом мы раскрываем контроллеры, которые привязаны к резервуару

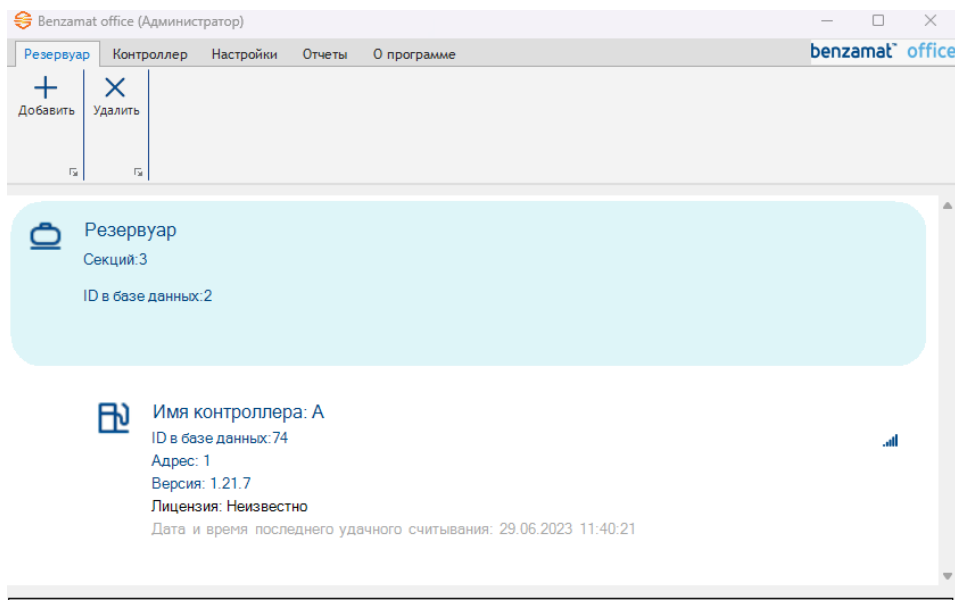


Далее нам необходимо создать новое соединение. Переходим в раздел **Настройки, настройки соединений**

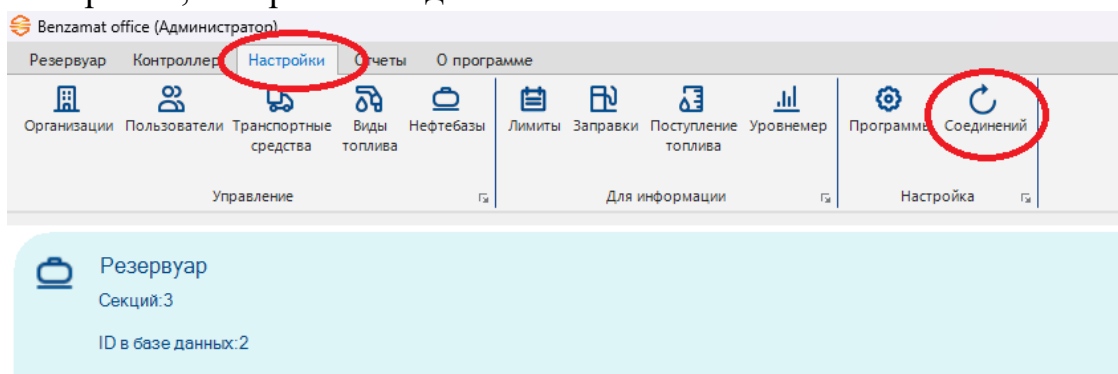

Нажимаем добавить

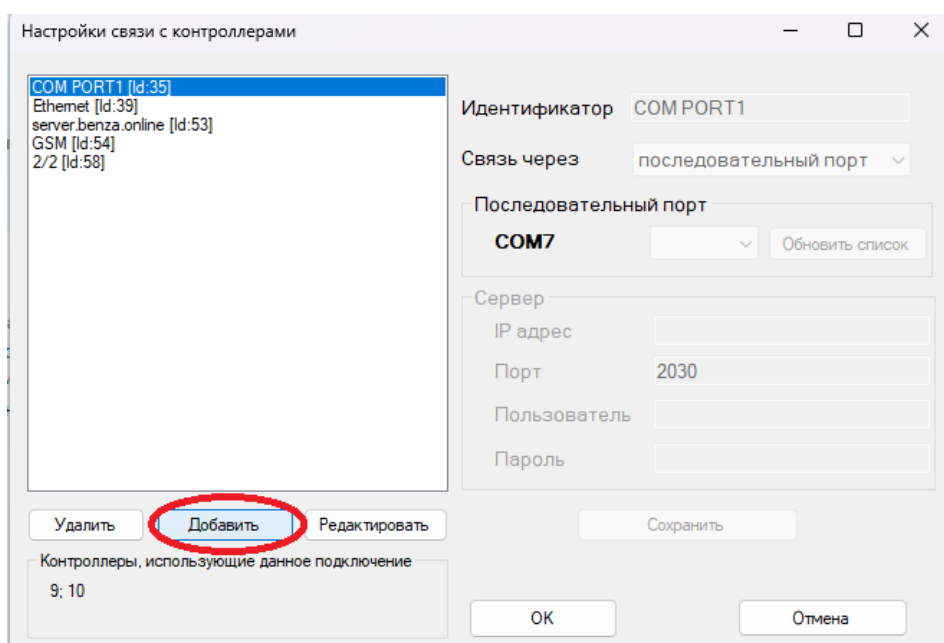


Внизу списка появится новое подключение с названием COM1, выбираем его и нажимаем редактировать

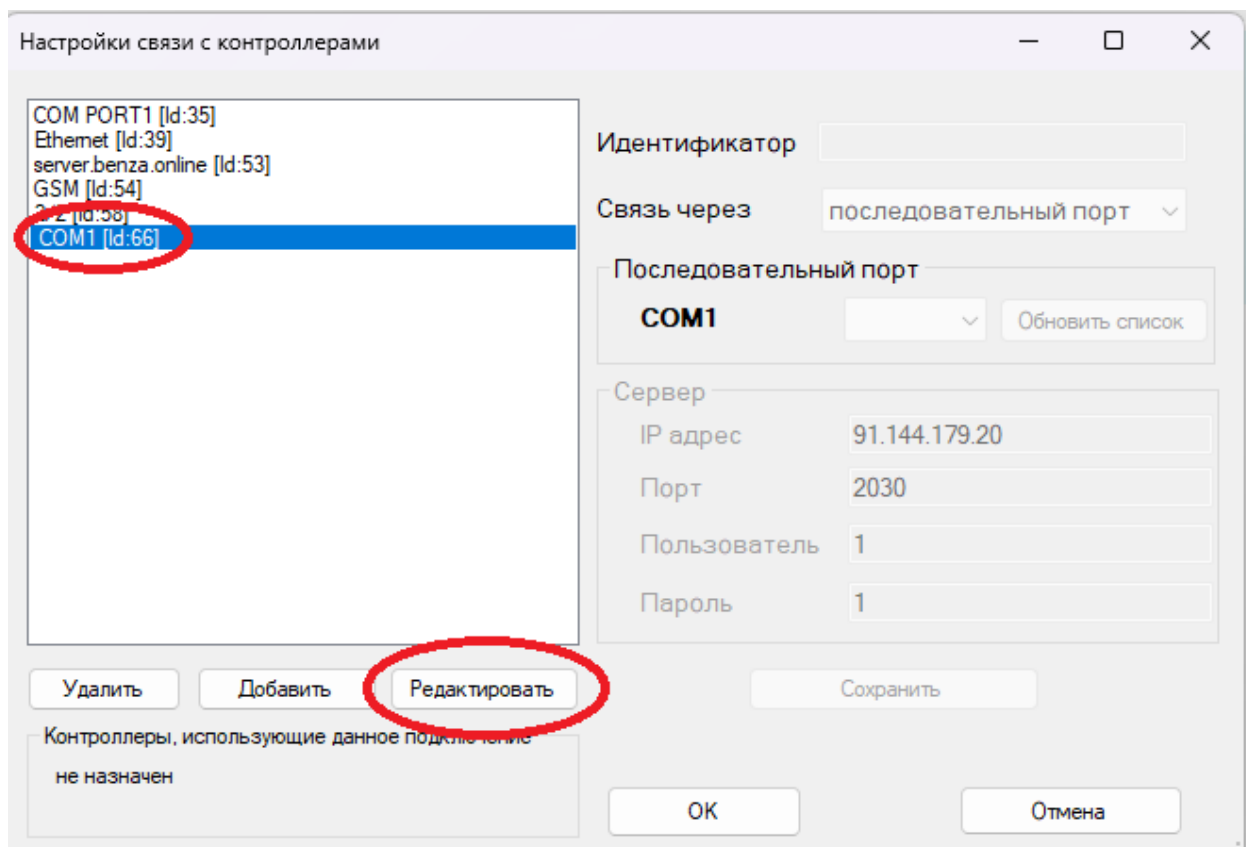


В строке «Идентификатор» пишем название подключения. Для нашего удобства назовем «новый сервер». Связь выбираем через сервер.

В строке IP-адрес пишем: server.benza.online
Это новый GSM сервер. Нажимаем Сохранить и ОК.

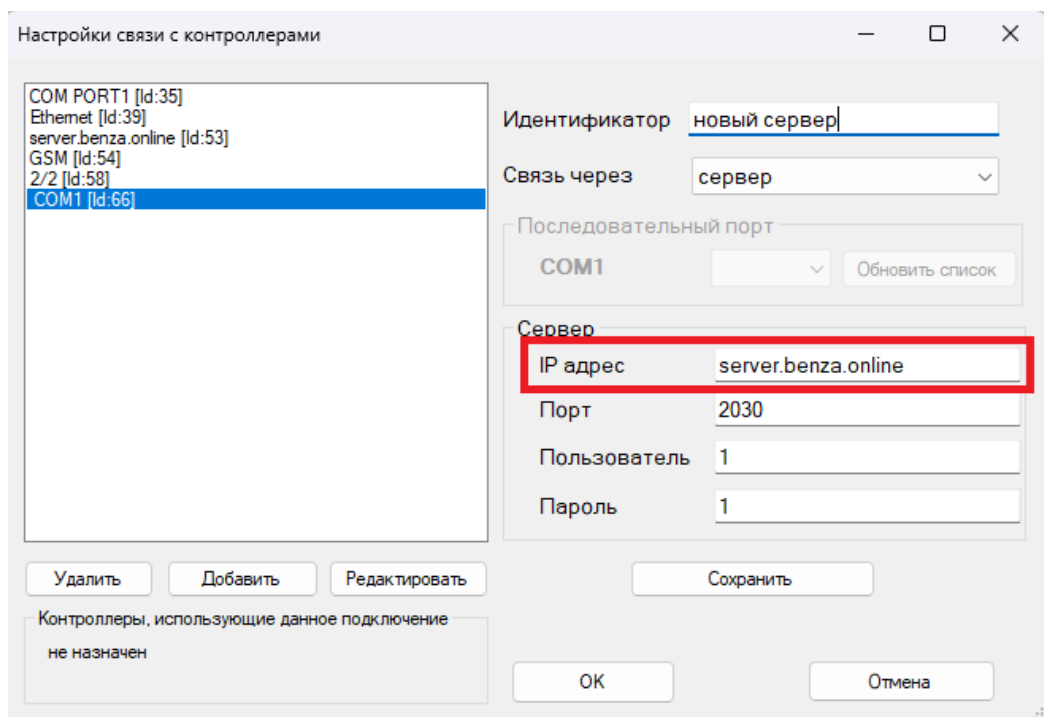

Далее заходим в настройки контроллера (необходимо дважды нажать по строке контроллера)

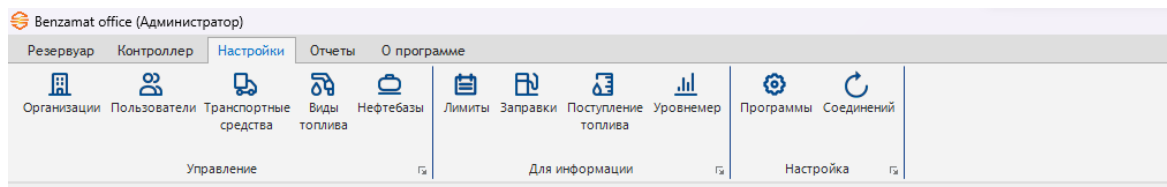


 Резервуар
Секций: 3
ID в базе данных: 2

 Имя контроллера: A
ID в базе данных: 74
Адрес: 1
Версия: 1.21.7
Лицензия: Неизвестно
Дата и время последнего удачного считывания: 29.06.2023 11:40:21

Дважды нажать

В пункте «Подключение» выбираем созданное нами новое соединение и нажимаем ОК

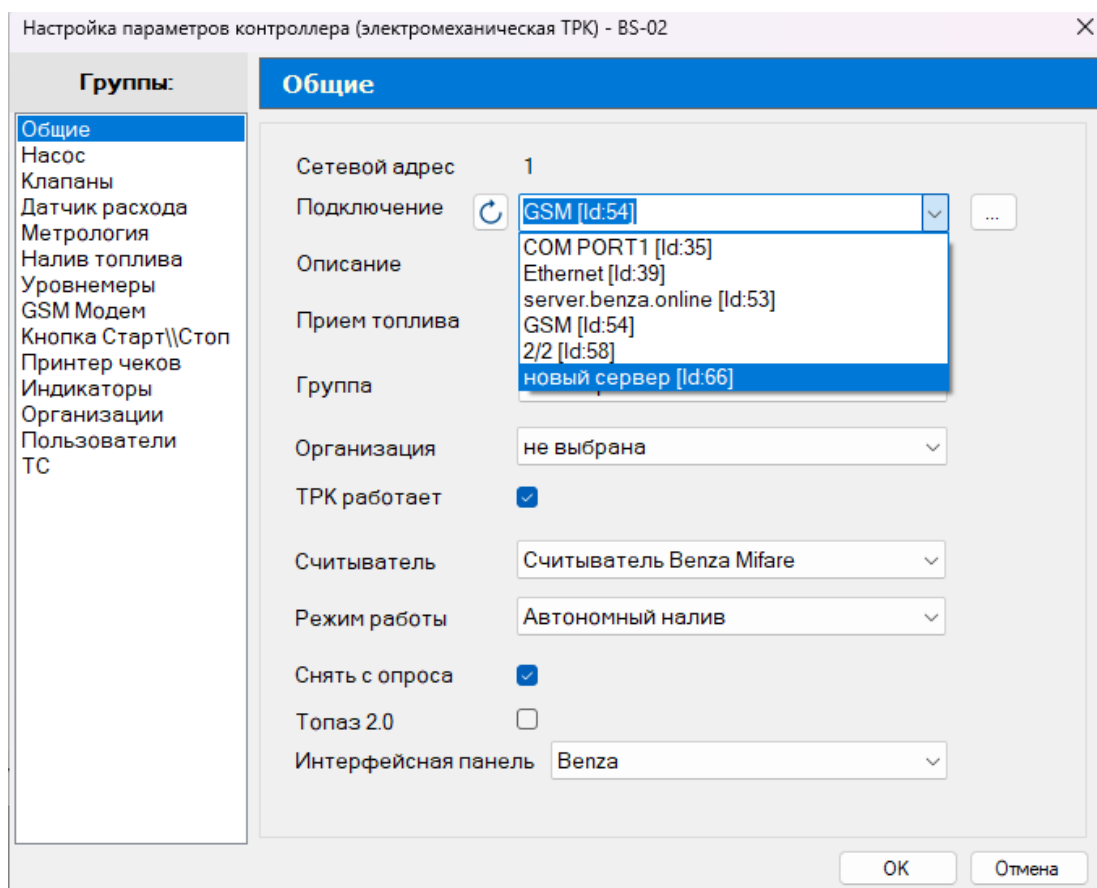

Так же в разделе GSM модем прописываем логин и пароль для контроллера из личного кабинета pay.benza.online

Настройка параметров контроллера (электромеханическая ТРК) - BS-02

Группы:

- Общие
- Насос
- Клапаны
- Датчик расхода
- Метрология
- Налив топлива
- Уровень воды
- GSM Модем**
- Кнопка Start/Stop
- Принтер чеков
- Индикаторы
- Организации
- Пользователи
- ТС

GSM Модем

☒ Включить GSM модем

GPRS

Точка доступа (APN)

Имя пользователя

Пароль

Сервер

IP адрес

Порт

Аутентификация контроллера

Логин

Пароль

☐ Использовать пароль для перезагрузки контроллера по sms

Пароль

OK Отмена

В разделе компании

pay.benza.online/Companies/Company/All

benzamat® Pay

Свернуть меню

- Главная
- Отчеты
- Заказы
- Счета
- Компании** 1
- Услуги
- Рук. пользователя

Позаботьтесь об оплате заранее, платёж может обрабатываться несколько дней. Рекомендуем внимательно изучить Руководство по работе pay сервиса. Техподдержка 8 (8412) 45-41-14

benzahelp02@gmail.com
Клиент

Компании 1 + Добавить компанию

Показать 10 записей Поиск:

Название	ИНН	Статус	Добавлено	
Тех. поддержка Benza	1234567890	Активна	30.05.2023 13:12:45	2 →

Записи с 1 до 1 из 1 записей

Предыдущая 1 Следующая

benzamat[®] Pay

Свернуть меню

Главная

Отчеты

Заказы

Счета

Компании

Услуги

Рук. пользователя

Позаботьтесь об оплате заранее, платёж может обрабатываться несколько дней.
Рекомендуем внимательно изучить [Руководство по работе pay сервиса](#). Техподдержка 8 (8412) 45-41-14

benzahelp02@gmail.com

Клиент

← Компания – Тех. поддержка Benza

Сохранить изменения

Основная информация

Банковские реквизиты

Услуги

Логин и пароль

Пользователи

История данных

Логин и пароль нужен для авторизации добавленных контроллеров в других системах. Указанные логин и пароль будут автоматически подставляться в каждый добавленный контроллер

Логин для доступа к контроллерам


1234567890

Пароль для доступа к контроллерам


.....

Если вы не зарегистрированы на сайте pay.benza.online , пройдите регистрацию, заполните данные о компании, оформите заказ на услугу. Так же можете обратиться в техническую поддержку для получения руководства по benzamat Pay.

Далее нам необходимо записать новый GSM сервер в контроллер. Для этого запустите старую версию программы 2.0. Перейдите в папку со старой программой. По умолчанию она находится: Диск C, benza, Автоматическая АЗС (сетевая версия) и запустить файл BenzaAZS.exe

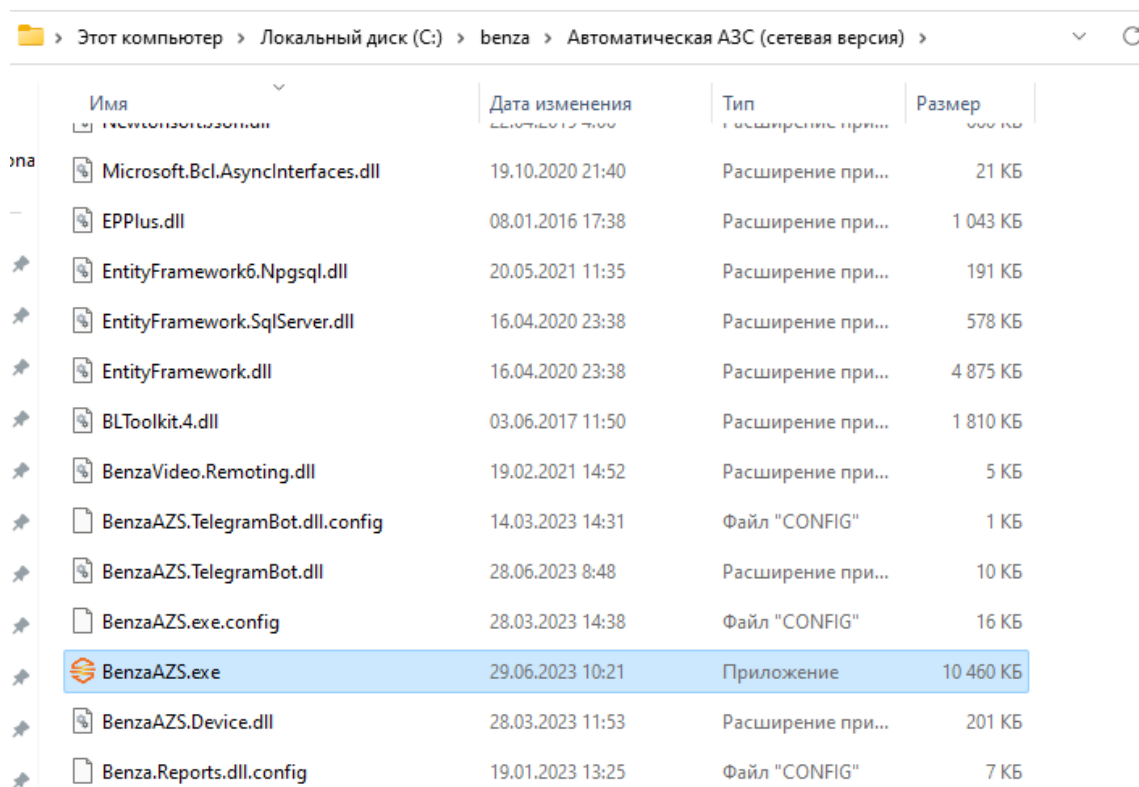

Заходим под администратором

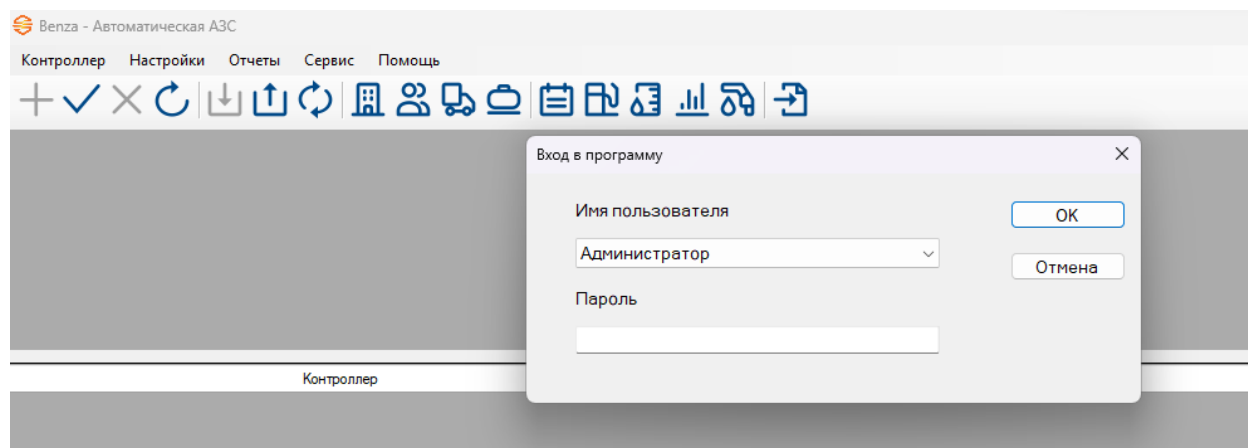

!ВАЖНО! Проверьте несколько раз, что IP адрес написан верно. В случае ошибки контроллер не будет выходить на связь по GSM. Потребуется подключаться на прямую по проводам через преобразователь RS-485 и исправлять ошибку в адресе.


Нажимаем ОК и записываем данные в контроллер

Бенза - Автоматическая АЗС (Администратор)

Контроллер Настройки Отчеты Сервис Помощь




ID	Адрес	Изменение конфигурации	Последний опрос	Последний опрос	Описание	Версия ПО	В работе	Контроллер для приема топлива	Качество связи GSM
9	1	03.07.2023 9:27:22	29.06.2023 15:05:29	29.06.2023 14:54:55	BS 01	1.21.7	да	нет	2
10	1	29.06.2023 10:54:46	29.06.2023 9:37:28	29.06.2023 9:37:38	BS 02	1.21.12	да	нет	2
74	1	03.07.2023 9:27:02	29.06.2023 11:38:29	29.06.2023 11:40:21	A	1.21.7	да	нет	2
359	1	21.03.2023 14:19:38	03.07.2023 12:59:18	03.05.2023 16:40:44	BC 2/2	3.2.0	да	нет	2
455	1	03.07.2023 9:27:08	15.06.2023 15:51:43	15.06.2023 13:30:53	Я	1.21.6	да	да	2
466	1	03.07.2023 12:54:28	03.07.2023 12:54:35	03.07.2023 12:54:37	контроллер 466	3.2.0	да	нет	2
467	1	03.07.2023 15:26:01	03.07.2023 15:28:18	03.07.2023 15:29:27	контроллер 467	1.20.49	да	нет	2
468	1	04.07.2023 11:06:36	04.07.2023 11:18:20	04.07.2023 11:06:50	контроллер 468	1.21.14	да	нет	2

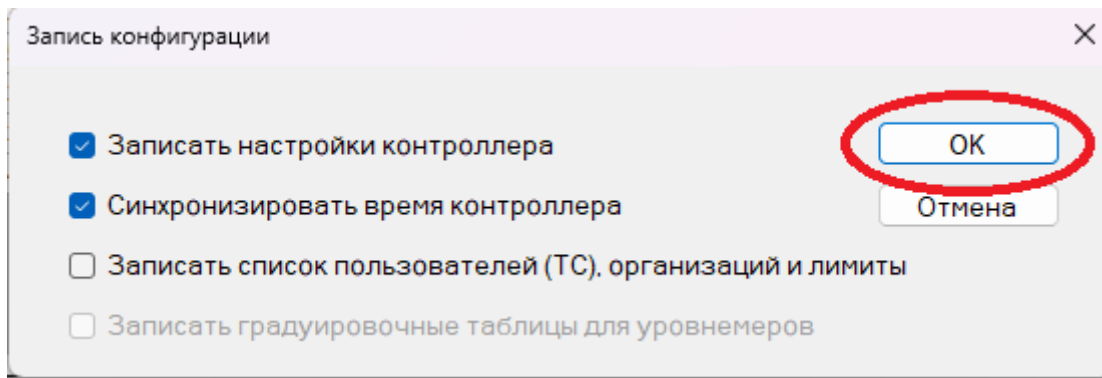

После этого контроллер необходимо перезагрузить, т.е. выключить и включить.

Готово, вы перешли на новое программное обеспечение и перевели контроллеры на новый GSM сервер. В новом программном обеспечении 3.0 сделайте чтение данных с контроллера.

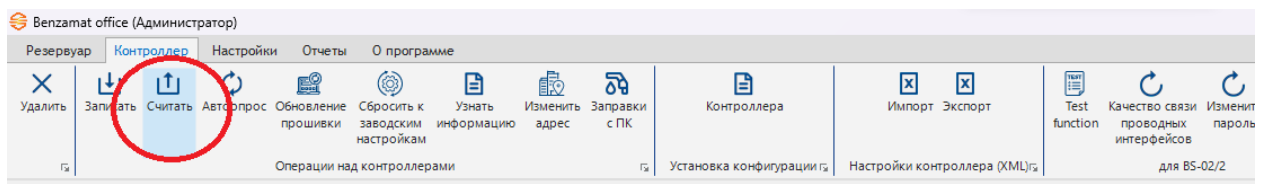

 Резервуар
Секций: 3
ID в базе данных: 2

 Имя контроллера: A
ID в базе данных: 74
Адрес: 1
Версия: 1.21.7
Лицензия: Неизвестно
Дата и время последнего удачного считывания: 29.06.2023 11:40:21

 Имя контроллера: контроллер 469
ID в базе данных: 469
Адрес: 1
Версия: 3.2.0
Лицензия: Неизвестно
Дата и время последнего удачного считывания: 04.07.2023 13:09:32