

# **Программное обеспечение «benzamat smart go»**

Руководство администратора


Версия 1.0

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**


|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>ОГЛАВЛЕНИЕ.....</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ BENZAMAT SMART GO .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ POSTGRESQL.....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>РАБОТА ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПУ1 .....</b>    | <b>13</b> |
| <b>РАБОТА ПРОГРАММЫ «BENZAMAT SMART GO».....</b>   | <b>14</b> |

## УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ BENZAMAT SMART GO


Запустите программу «setupBenzamatSmartGo.exe», откроется окно установки.

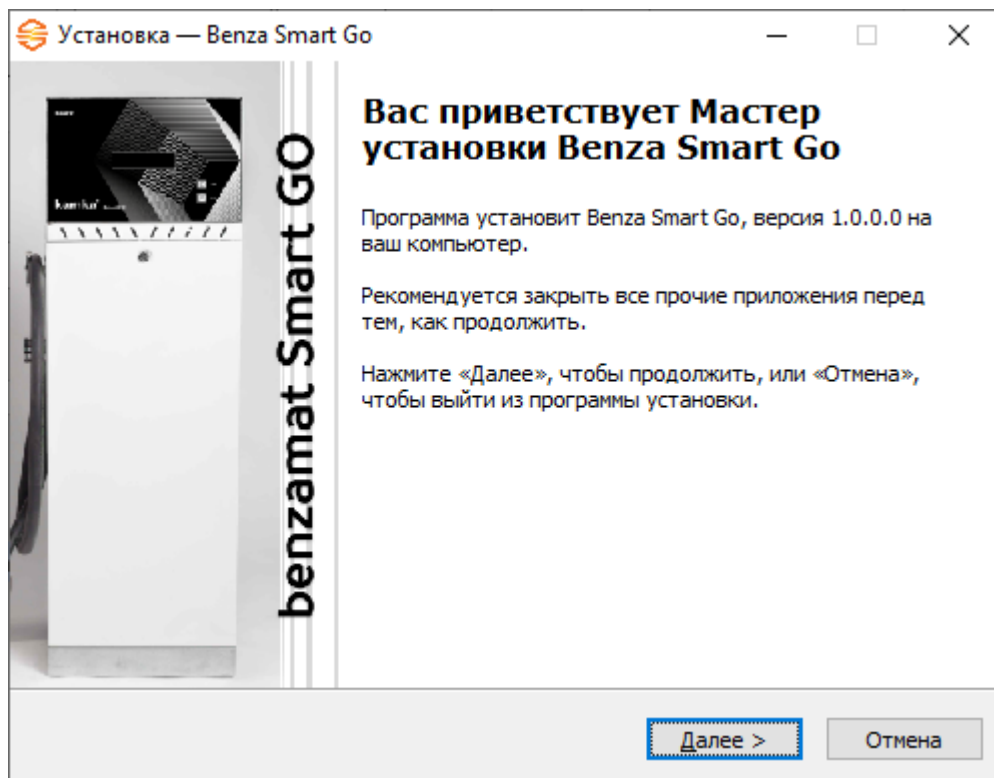


Нажмите кнопку «Далее».

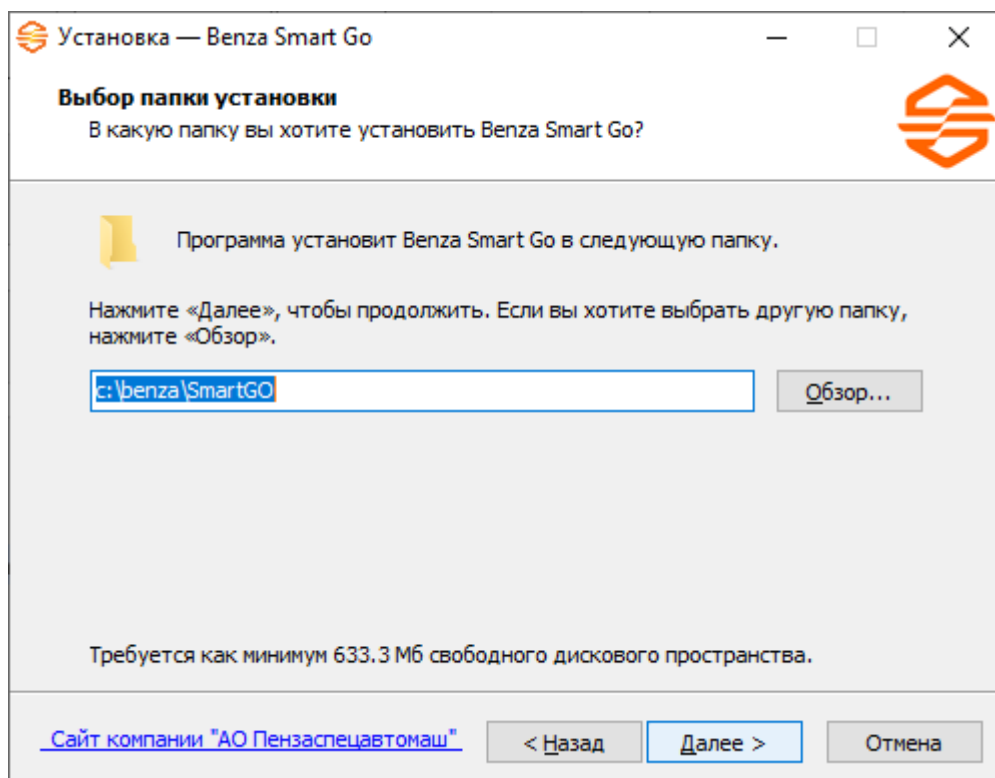


Ничего не изменяя, нажмите кнопку «Далее».

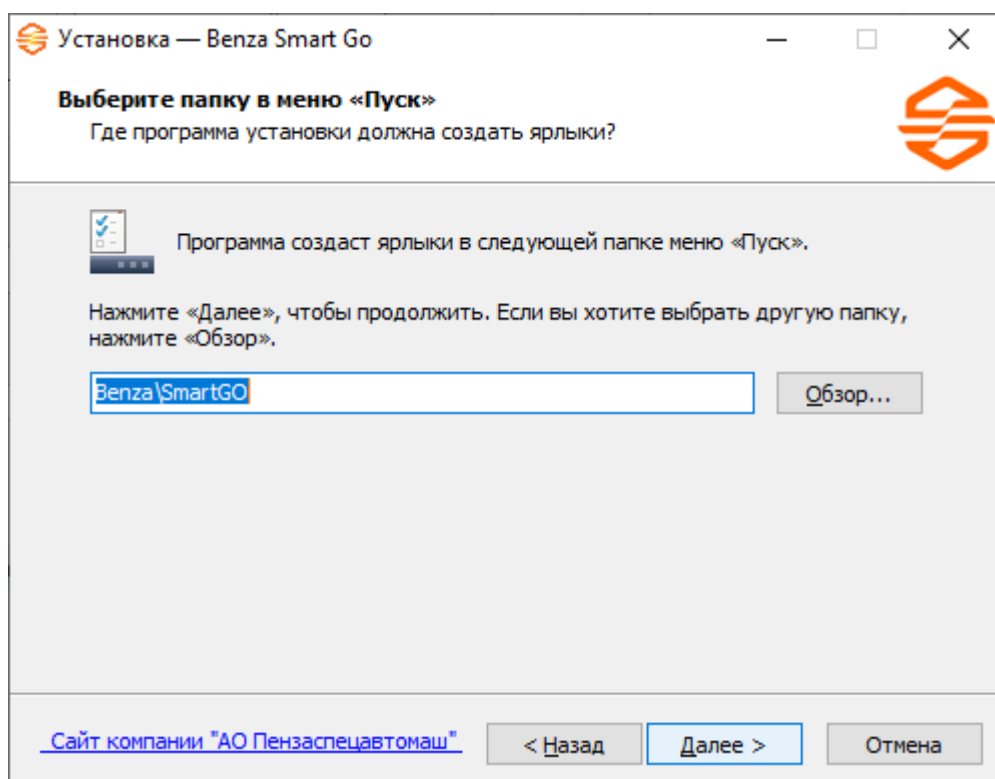


Ничего не изменяя, нажмите кнопку «Далее».

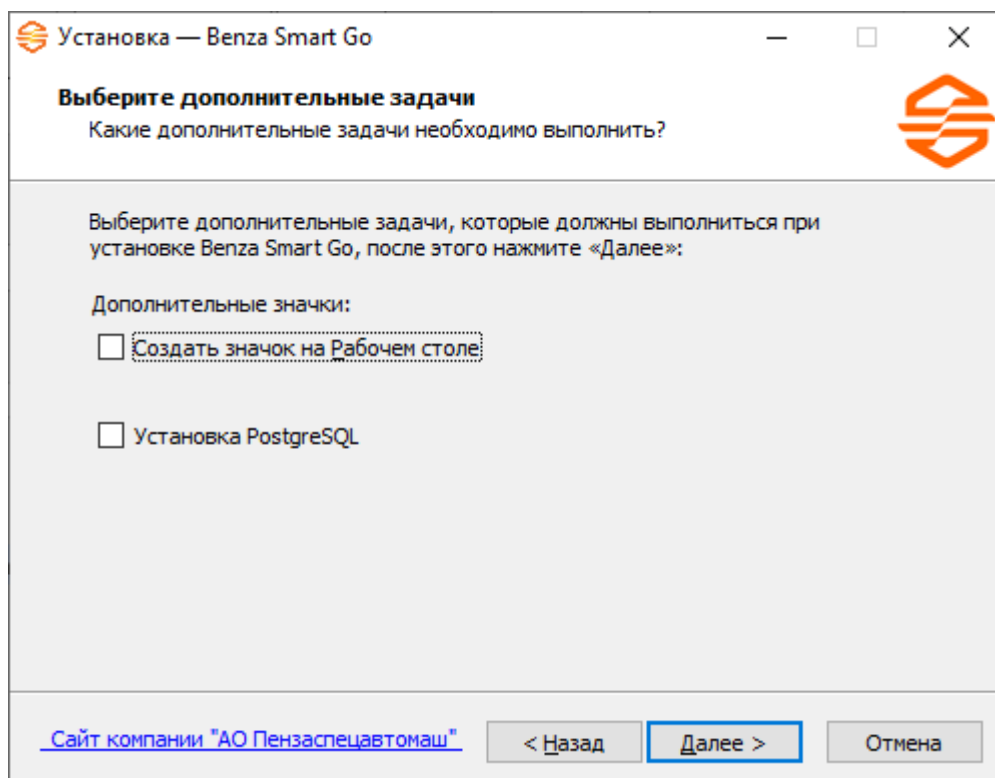

Если нужно установить базу PostgreSQL, то нужно поставить галочку напротив «Установка PostgreSQL». Если нужно «Создать значок на Рабочем столе», поставьте галочку напротив. И нажмите кнопку «Далее».

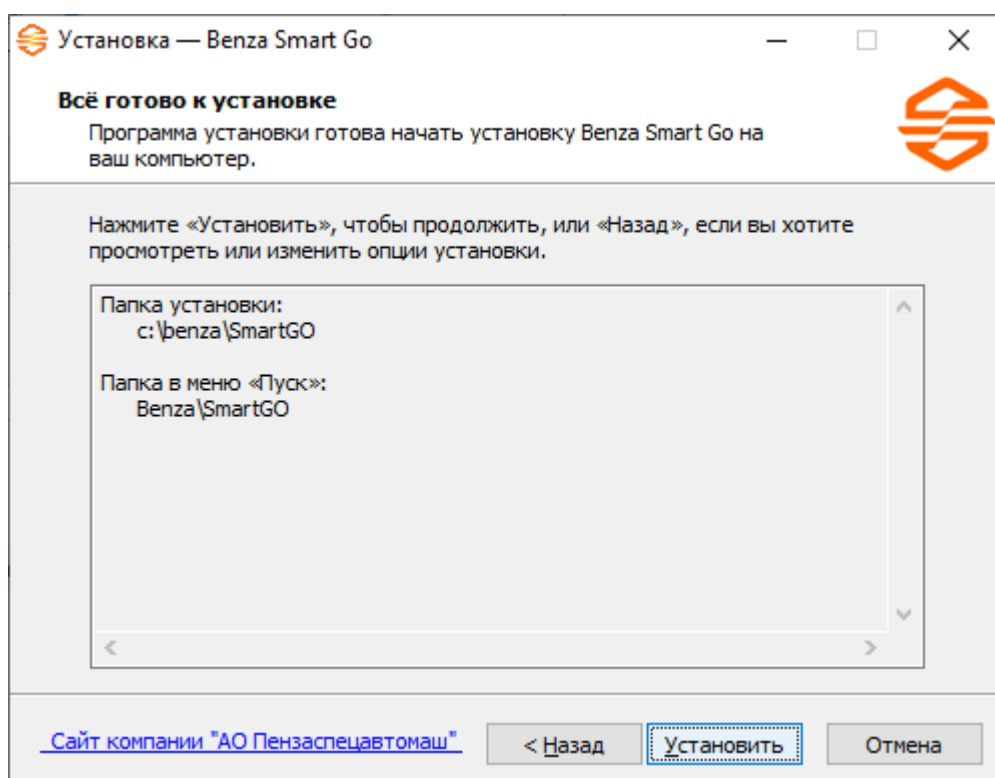

Нажмите кнопку «Установить». Далее окно относится к «PostgreSQL», параметры для установки.

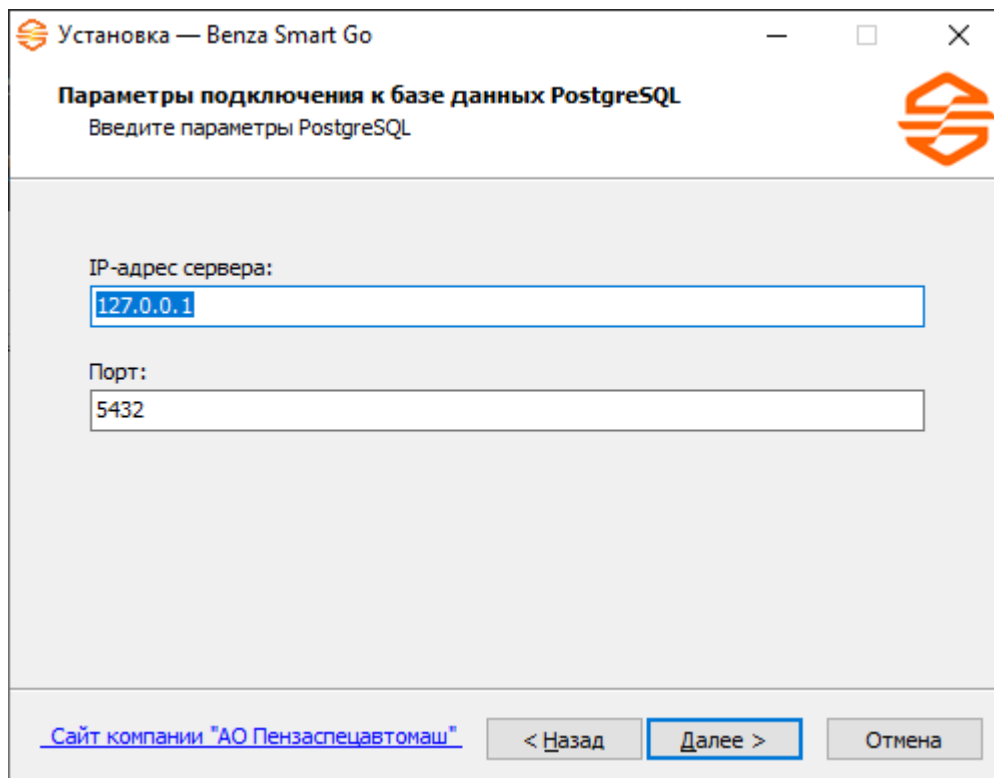


Установка — Benza Smart Go

**Параметры подключения к базе данных PostgreSQL**  
Введите параметры PostgreSQL

IP-адрес сервера:

Порт:

[Сайт компании "АО Пензаспецавтомаш"](#)

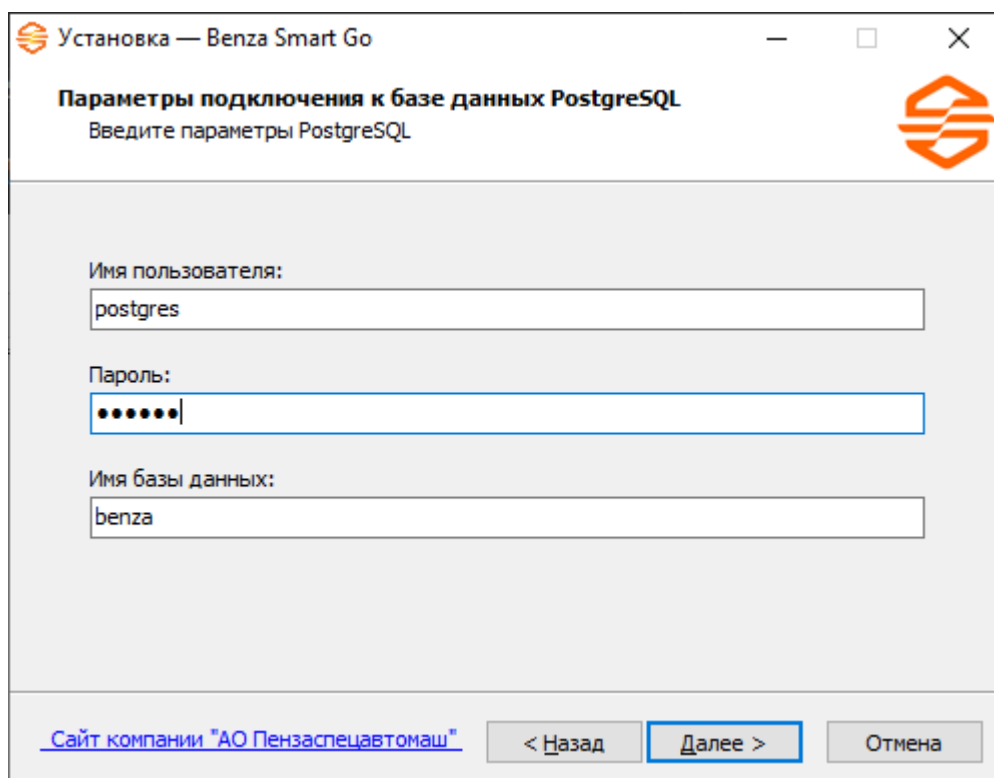

Установка — Benza Smart Go

**Параметры подключения к базе данных PostgreSQL**  
Введите параметры PostgreSQL


Имя пользователя:

Пароль:

Имя базы данных:


[Сайт компании "АО Пензаспецавтомаш"](#)

Нажимаем кнопку «Далее». Далее пойдет установка программы

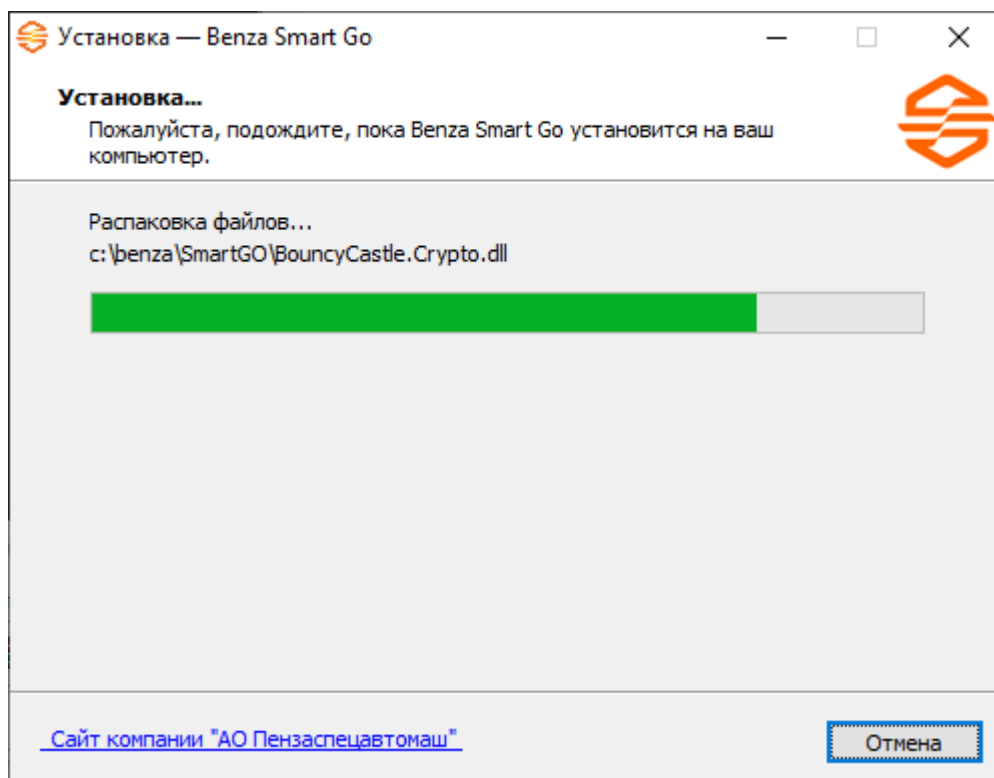

## ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ POSTGRESQL

Откройте программу «WizardFormBenzamatSmartGo.exe», эта программа используется для создания базы данных, для работы программы «Benzamat Smart Go». После нажатия двойным кликом по программе откроется «окно приветствия»:

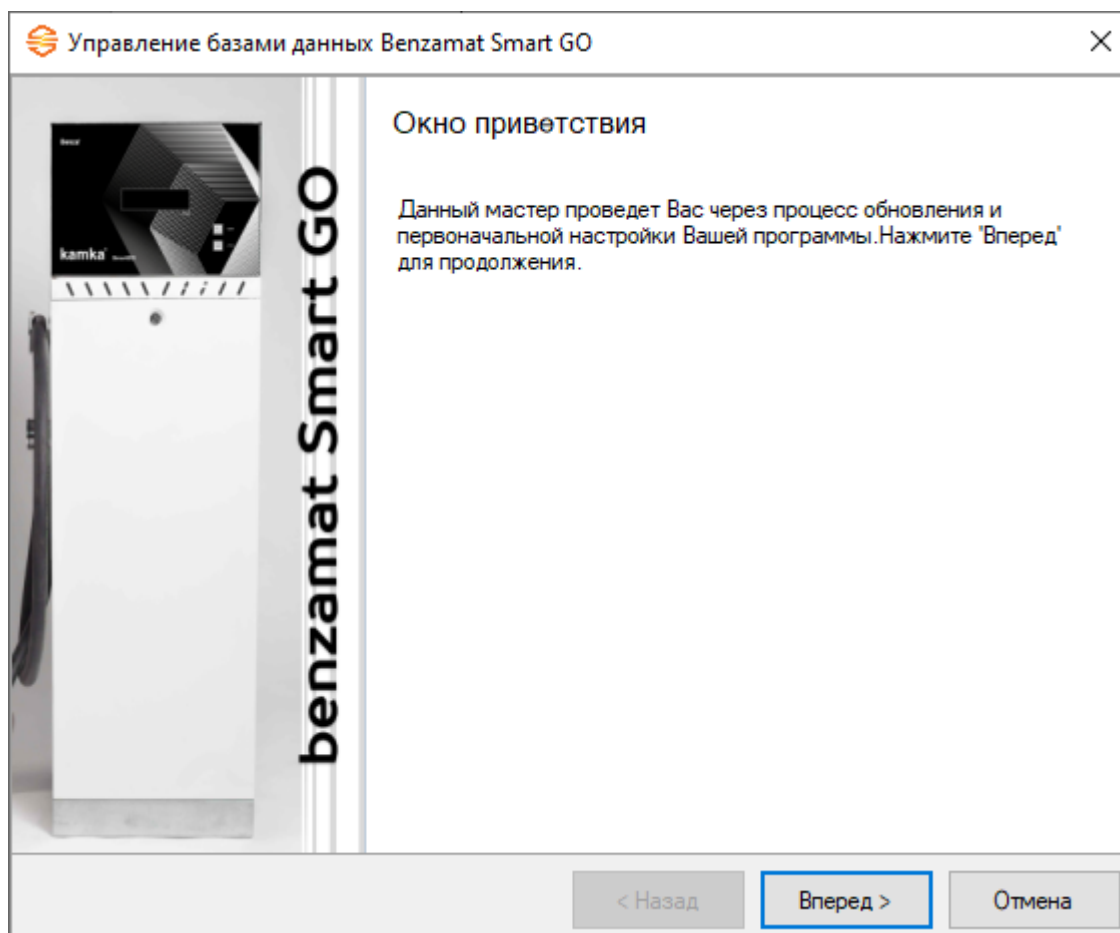

Нажимаем кнопку «Вперед». Далее откроется окно «Мастер настройки базы PostgreSQL». Введите параметры, для данной формы:

Управление базами данных BenzaMat Smart GO

**Настройки PostgreSQL**  
Ввод параметров настройки PostgreSQL

Сервер

Порт


Имя пользователя

Пароль


Имя базы данных

< Назад    **Вперед >**    Отмена


Нажимаем кнопку «Вперед». Откроется окно «проверки версии базы данных»:

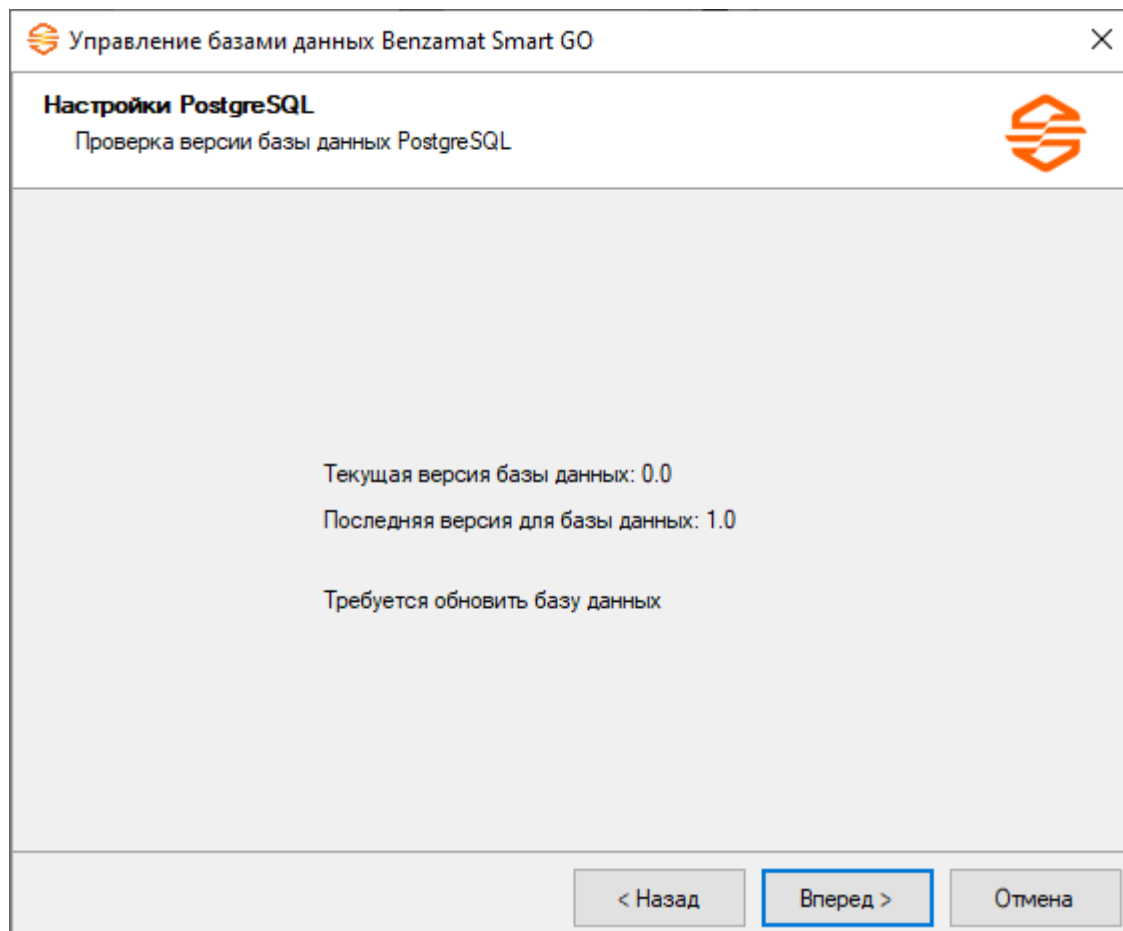

Далее нажимаем кнопку «Вперед». Откроет окно «выполнения скриптов по обновлению базы данных»

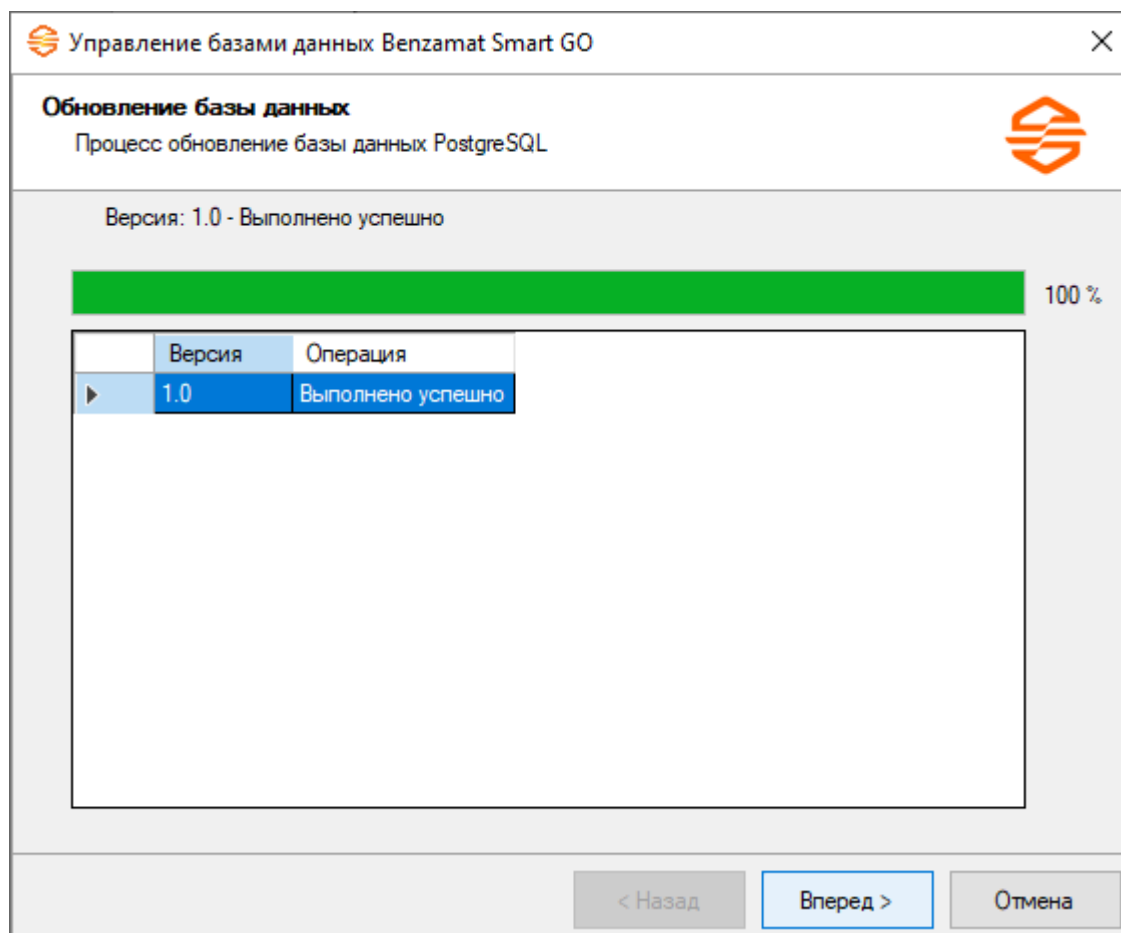


После этого нажмите кнопку «Вперед», откроется окно «Завершение обновления базы данных»:

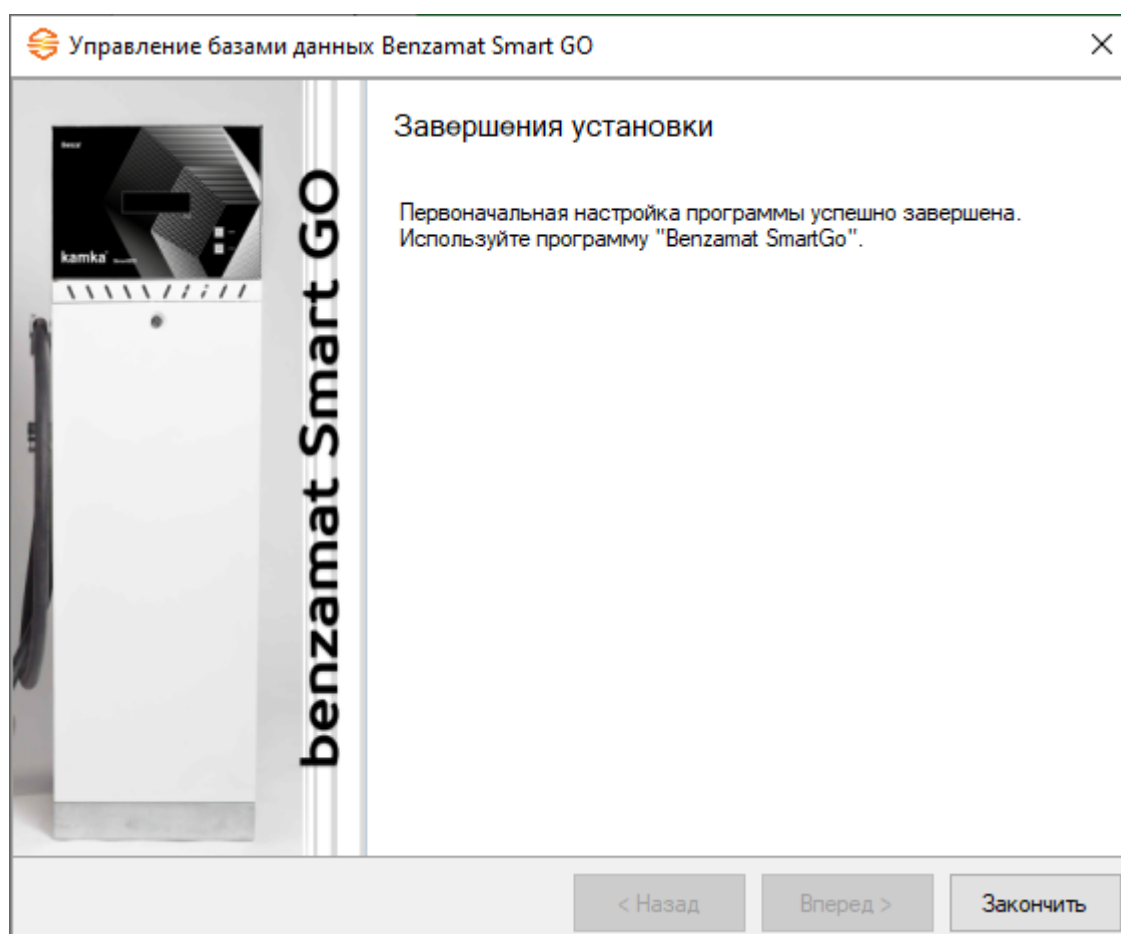

Нажимаем на кнопку «Закончить», программа закрывается.

## РАБОТА ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПУ1

Чтобы запустить программу для настройки ПУ1 нужно нажать двойным кликом мыши по программе «SettingsTRKWithoutAutomation.exe».

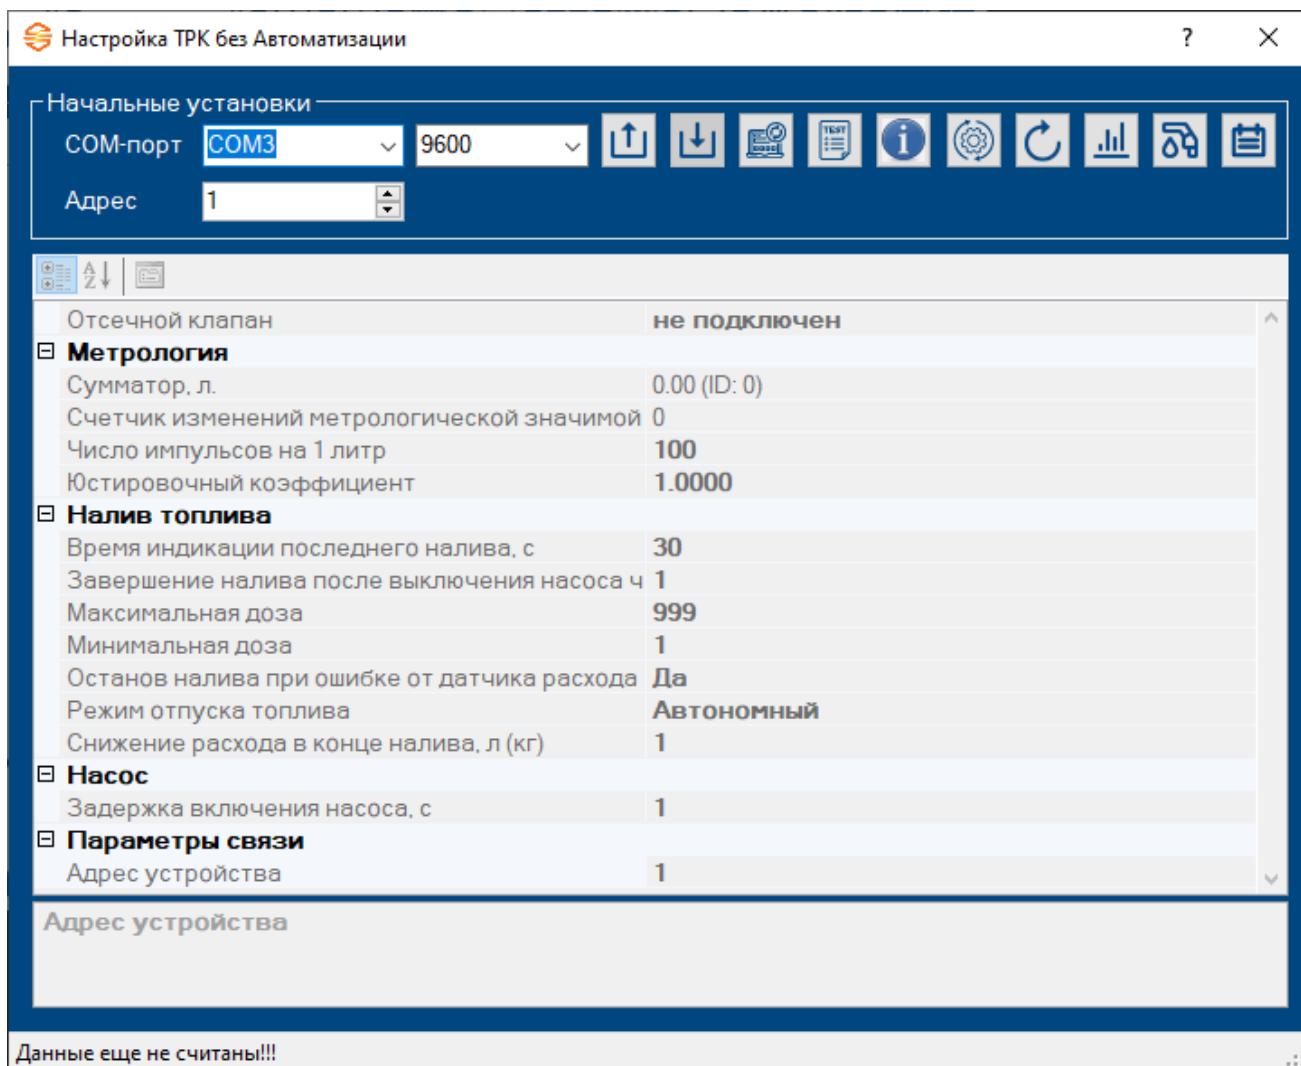

Выберите параметры в «Начальной установки».


Таблица №1. Иконки и назначение иконки.

| Рисунок<br>(Иконка) | Действие при нажатии        |
|---------------------|-----------------------------|
|                     | Чтение данных настроек      |
|                     | Запись данных настроек      |
|                     | Зашить в ПУ1 новую прошивку |

|                                                                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Функция тест                                                                                                              |
|  | Посмотреть информацию о контроллере                                                                                       |
|  | Сбросить настройки                                                                                                        |
|  | Контроль внешних цепей                                                                                                    |
|  | Качество связей проводных интерфейсов                                                                                     |
|  | Налив с компьютера                                                                                                        |
|  | Посмотреть журнал контроллера, но перед этим считывает его (эта функция для нас, чтобы выявлять проблемы контроллера ПУ1) |


## РАБОТА ПРОГРАММЫ «BENZAMAT SMART GO»

Откройте программу «BenzamatSmartGo.exe». Чтобы зайти первый раз под «Администратором» нужно ввести в окне «Авторизация пользователей», Логин: «admin», Пароль «пустой». И нажмите кнопку «Вход». Если первый раз зашли в программу, то измените пароль у администратора.

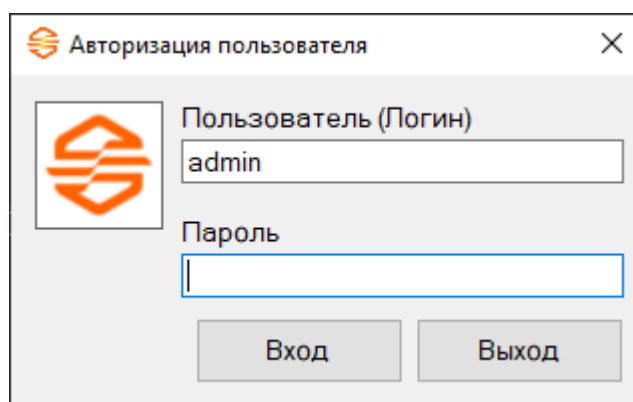


Чтобы изменить пароль пользователя, нужно нажать на иконку .


Откроется окно:

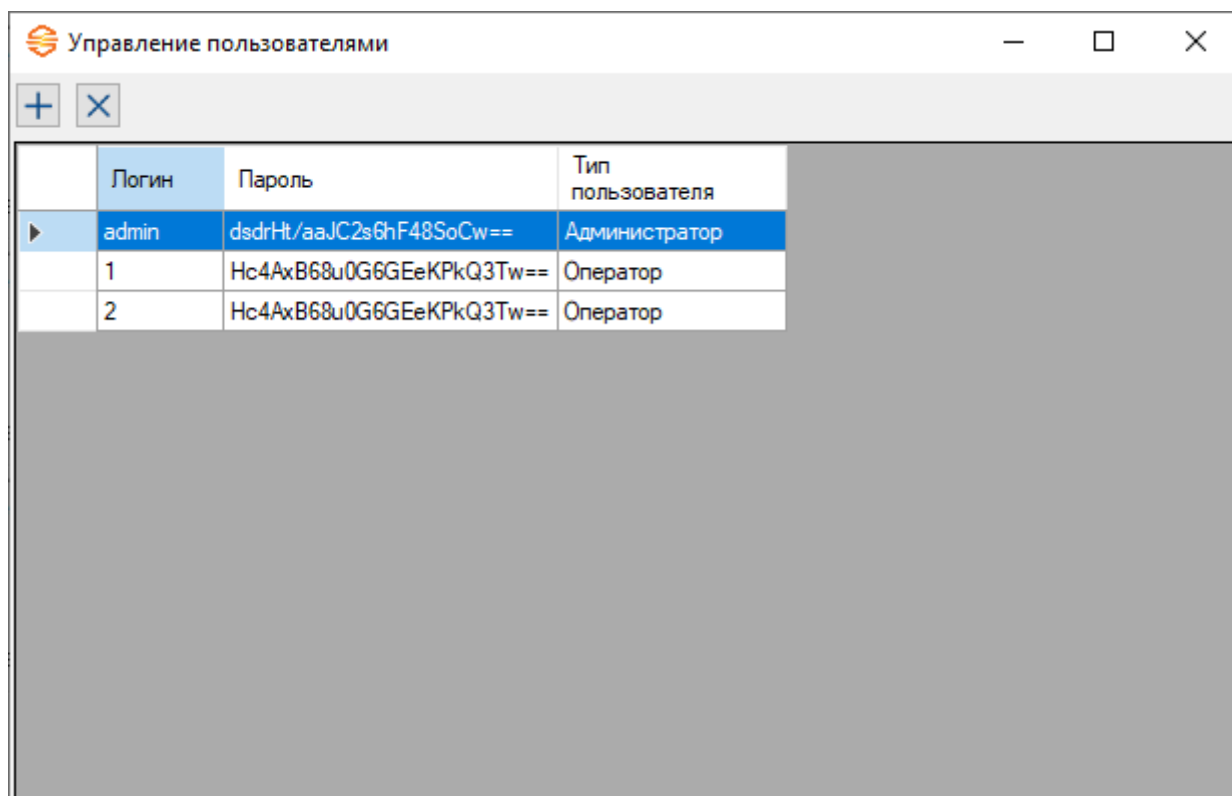


Иконка «» - добавить пользователя, иконка «» удалить пользователя, и соответственно удалить все заправки которые принадлежат этому пользователю (Будьте осторожны)! Затем закройте это окно и нажмите в главном окне «», откроется окно «Соединений»,

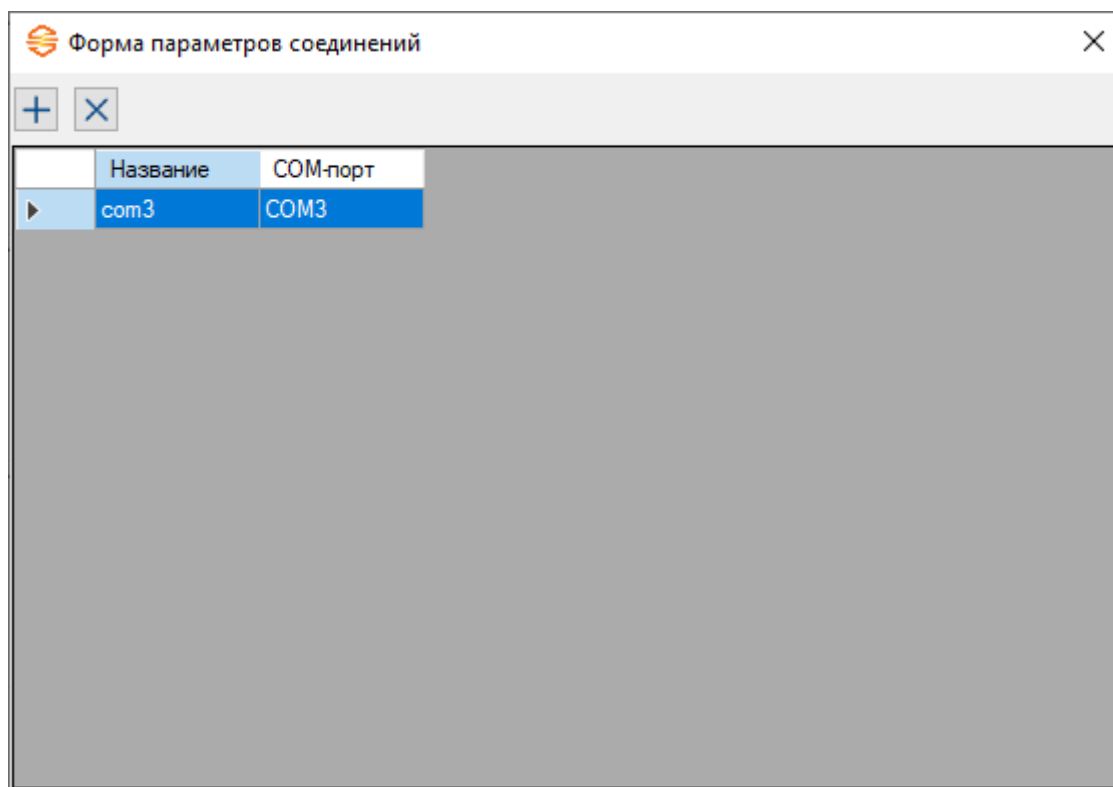

Иконки с такими же действиями кнопок. «Плюс» - добавление соединения по ком-порту, «Крестик» - удалить ком порт, и соответственно удаляться все контроллеры, которым принадлежит этот ком-порт (Будьте осторожны)! Закройте это окно, и в главном окне нажмите на иконку «», откроется окно «Виды топлива».

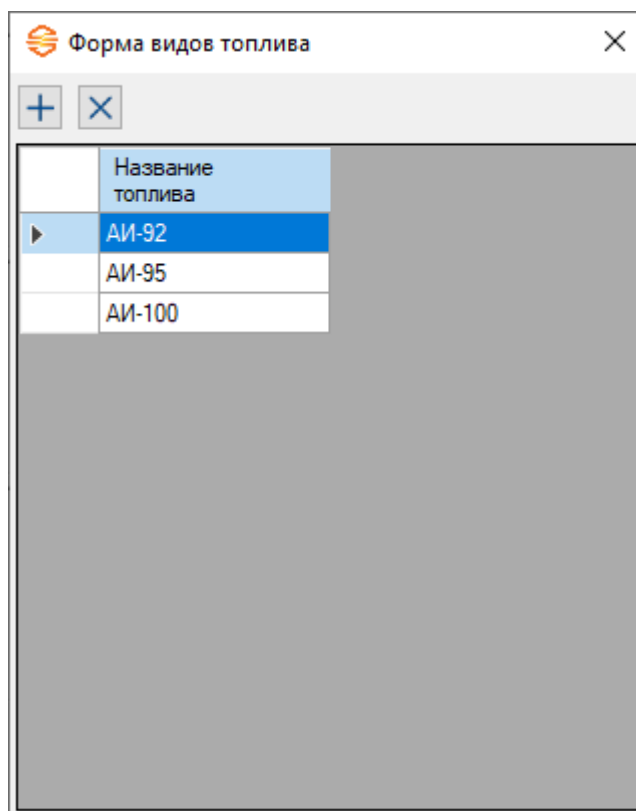


После добавления или удаления «вида топлива», закройте это окно. Теперь можно приступать к добавлению контроллеров или «ТРК»

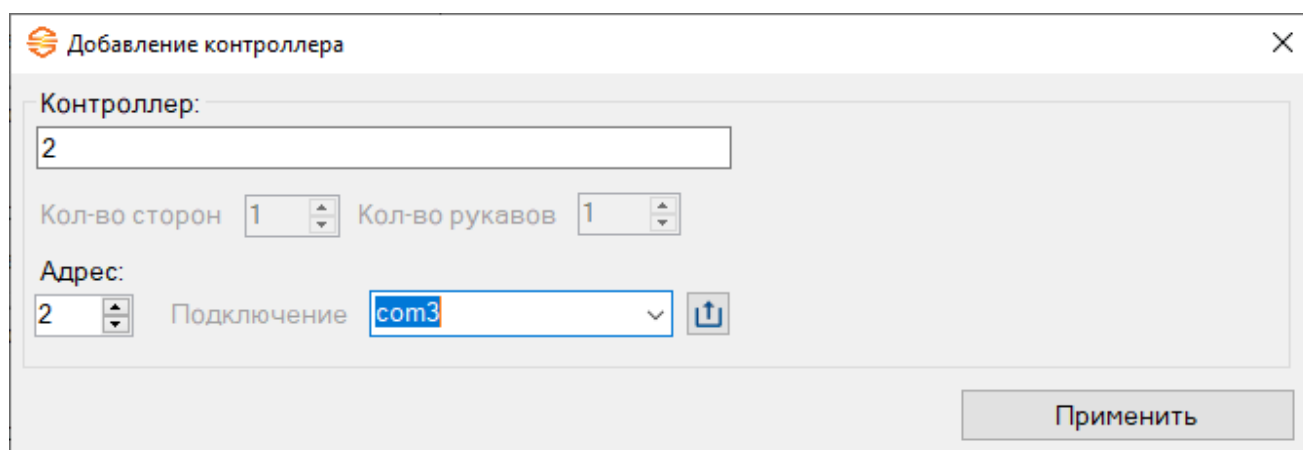

Внимание! Несколько контроллером могут быть подключены к одному COM-порту.

Введите название контроллера, адрес установите, выберите «подключение» и затем нажмите на кнопку «» появиться кнопка, или кнопки в зависимости сколько сторон и рукавов.

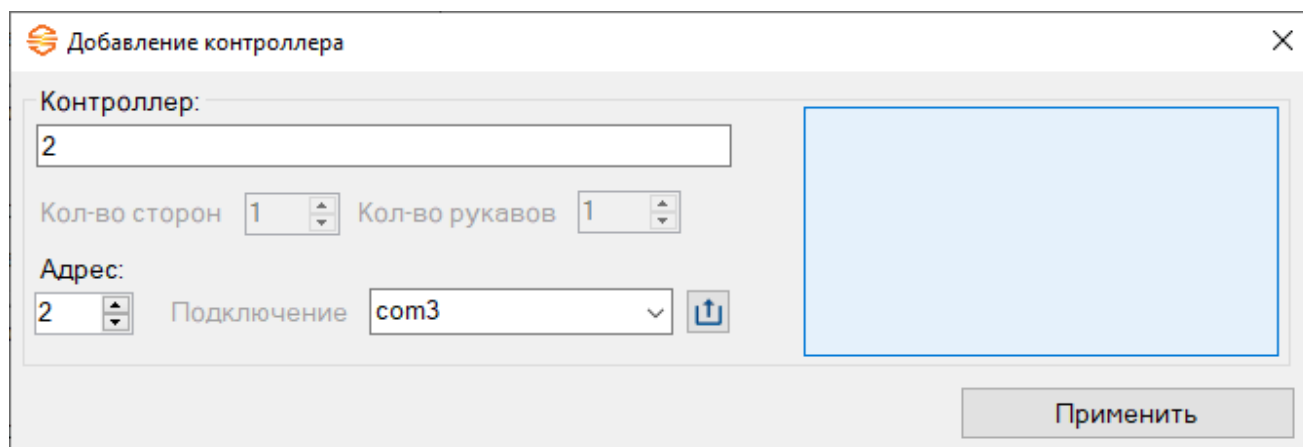

Добавление контроллера


Контроллер: 2

Кол-во сторон 1 Кол-во рукавов 1

Адрес: 2 Подключение com3

Применить

Нажимая на эти кнопки, вы устанавливаете «вид топлива». И затем нажмите на кнопку «Применить». Если все заполнено верно, форма закроется.

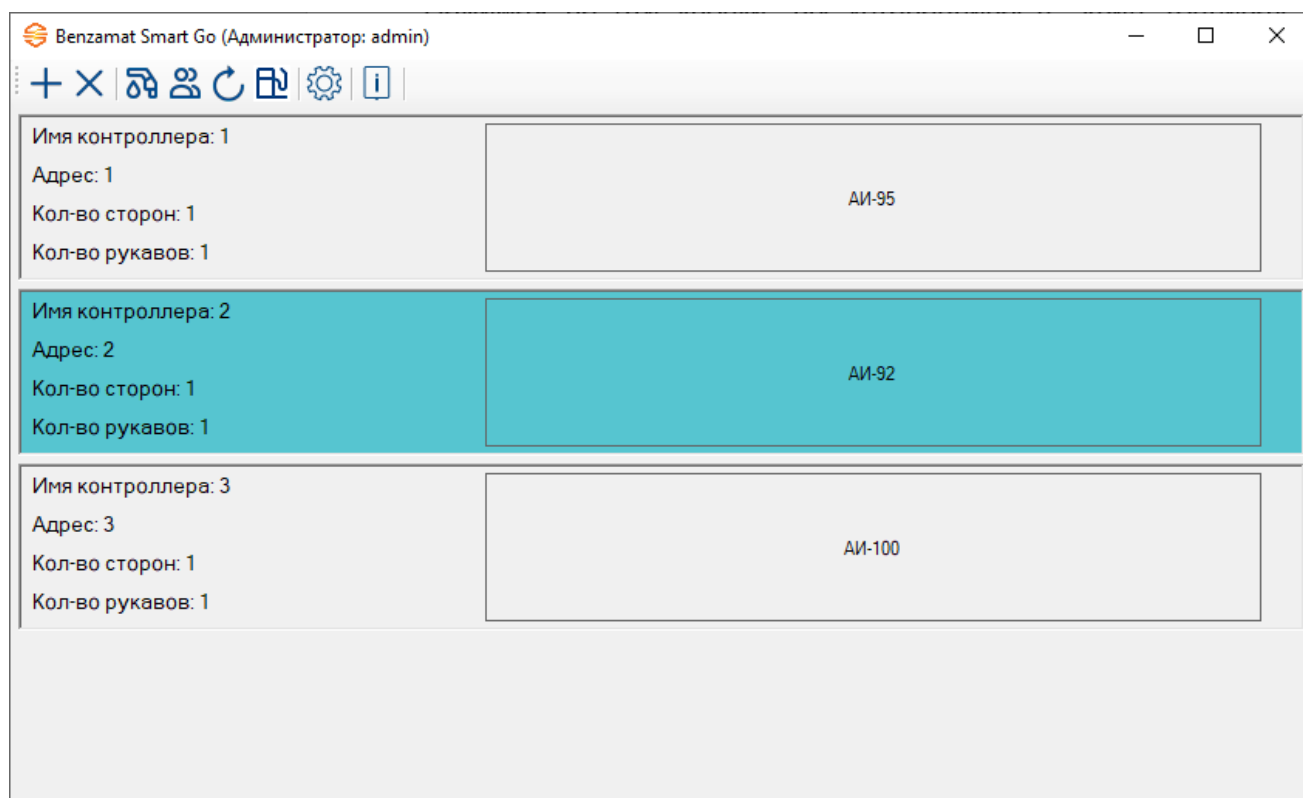

Benzamat Smart Go (Администратор: admin)

Имя контроллера: 1  
Адрес: 1  
Кол-во сторон: 1  
Кол-во рукавов: 1  
АИ-95

Имя контроллера: 2  
Адрес: 2  
Кол-во сторон: 1  
Кол-во рукавов: 1  
АИ-92

Имя контроллера: 3  
Адрес: 3  
Кол-во сторон: 1  
Кол-во рукавов: 1  
АИ-100

Чтобы посмотреть заправки все за последние 10 дней: нажмите в главном окне на иконку «».

| Заправки |                             |             |           |     |         |       |              |          |          |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------|-----|---------|-------|--------------|----------|----------|
|          | Дата/время заправки         | Вид топлива | Кол-во л. | ТРК | Сторона | Рукав | ФИО водителя | Номер ТС | Оператор |
| ▶        | 9 декабря 2022 г. 16:20:47  | АИ-92       | 10.20     | 2   | 1       | 1     |              |          | 1        |
|          | 9 декабря 2022 г. 16:31:11  | АИ-92       | 5.20      | 2   | 1       | 1     |              |          | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 11:20:58 | АИ-92       | 5.15      | 2   | 1       | 1     |              |          | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 11:20:58 | АИ-92       | 5.15      | 2   | 1       | 1     |              |          | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 11:29:27 | АИ-92       | 1.61      | 2   | 1       | 1     |              |          | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 11:29:27 | АИ-95       | 0.67      | 1   | 1       | 1     |              |          | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 11:31:53 | АИ-95       | 0.00      | 1   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 13:02:27 | АИ-95       | 0.00      | 1   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 13:02:28 | АИ-92       | 10.30     | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 13:41:50 | АИ-92       | 10.30     | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 13:42:20 | АИ-100      | 6.06      | 3   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 13:56:12 | АИ-92       | 10.40     | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 14:27:57 | АИ-92       | 5.25      | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 14:43:58 | АИ-100      | 0.00      | 3   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 12 декабря 2022 г. 14:45:56 | АИ-100      | 0.00      | 3   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 13 декабря 2022 г. 8:44:08  | АИ-92       | 10.40     | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 14 декабря 2022 г. 11:30:23 | АИ-92       | 10.30     | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 14 декабря 2022 г. 11:34:59 | АИ-92       | 4.14      | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |
|          | 14 декабря 2022 г. 11:45:04 | АИ-92       | 10.20     | 2   | 1       | 1     | 1            | 1        | 1        |

Чтобы настроить данную программу, нажмите на значок в главной программе «», откроется окно настройки программы:


**Форма настройки программы**
✕

**Язык**

Русский ▾

**Для операторов вводить данные автомобиля и ФИО**

Вводить ▾

Применить настройки

Как только все параметры выбрали нажмите на кнопку «Применить настройки».

Главная форма для операторов и администраторов отличается:

Главная форма для администраторов:

Benzamat Smart Go (Администратор: admin)

Имя контроллера: 1  
Адрес: 1  
Кол-во сторон: 1  
Кол-во рукавов: 1

АИ-95

Имя контроллера: 2  
Адрес: 2  
Кол-во сторон: 1  
Кол-во рукавов: 1

АИ-92

Имя контроллера: 3  
Адрес: 3  
Кол-во сторон: 1  
Кол-во рукавов: 1

АИ-100

Главная форма для операторов:

Benzamat Smart Go (Оператор: 1)

Заправки Справка

**ТРК: 1**      Состояние: Нет связи

АИ-95

**ТРК: 2**      Состояние: Отпуск топлива 1.81 л из 10 л

АИ-92

**ТРК: 3**      Состояние: Нет связи

АИ-100