HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ

Working instruction: 000-5-WI-1067 Version: 01 Trang: 1/5

I. Mục đích:

Nhằm hướng dẫn cách sử dụng cho Máy quay ly tâm và xịt khô vật tư.

II. Phạm vi áp dụng:


Khu vực Warehouse.

III. Tài liệu tham khảo:

N/A.

IV. Nội dung:

1. Hình giới thiệu sơ lược

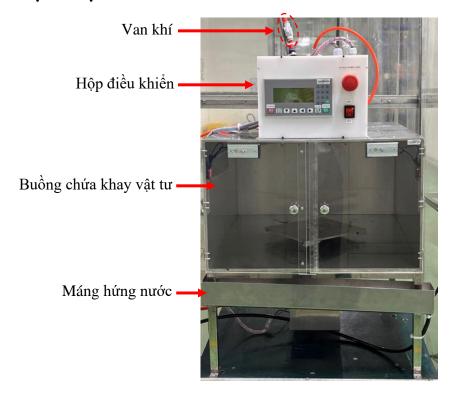

Hình 1.1 Máy quay ly tâm và xịt khô vật tư



Hình 1.2 Hộp điều khiển Máy quay ly tâm và xịt khô vật tư

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ

Working instruction: 000-5-WI-1067 Version: 01 Trang: 2/5

2. Nội dung

2.1 Thao tác chuẩn bị:

Bước	Thao tác	Hình minh họa	Ghi chú
1	Mở nguồn điện Trên hộp điều khiển, xoay nút DÙNG KHẨN CẤP theo chiều mũi tên, mở công tắc nguồn → Đèn công tắc nguồn sáng và màn hình hiển thị.	Hình 2.1.1 Hộp điều khiển	
2	Mở van cấp khí (Như hình 2.1.2b)	a. Van Khóa b. Van Mở Hình 2.1.2 Van cấp khí	
3	Cài đặt thời gian làm khô Nhấn nút SET (CÀI ĐẶT) → Thời gian cài đặt được tô đen như hình bên. → Nhập số giây làm khô bằng bàn phím. → Nhấn nút ENT (CHẠY) để lưu.	Thông bao Đầ khôy Nhân Chây I Gian Còn: Hình 2.1.3 Cài đặt thời gian làm khô	Nếu thời gian không cần thay đổi thì bỏ qua bước này.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ

Working instruction: 000-5-WI-1067 Version: 01 Trang: 3/5

2.2 Chạy máy:

Bước	Thao tác	Hình minh họa	Ghi chú			
1	Đặt khay vật tư vào máy.					
		Hình 2.2.1 Vị trí đặt khay vật tư				
		Hình 2.2.2 Thanh giữ khay được kéo ra: OK				
		Hình 2.2.3 Thanh giữ khay chưa được kéo ra: NG				
2	- Đóng cửa theo thứ tự: Cửa 1 → Cửa 2 (hình 2.2.5).	Thông báo: Đông Cua (4 5 6) TBian CĐat: 300 s TGian Con: 0 s Dừng Est 在M (A A A B SET MA)	Nếu không đóng cửa đúng thứ tự sẽ không khóa được.			
		Hình 2.2.4 Màn hình thông báo Đóng cửa				

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ

Working instruction: 000-5-WI-1067 Version: 01 Trang: 4/5

	- Nếu cần mở cửa ở bước này, nhấn nút DÙNG. Sau khi chuẩn bị vật tư xong, đóng cửa lại và tiếp tục sang bước 3.	Hình 2.2.5 Đóng cửa theo thứ tự
3	- Sau khi khóa cửa, nhấn CHẠY để bắt đầu Nếu cần ngừng máy hoặc xảy ra sự cố, nhấn nút DÙNG trên màn hình hoặc nút DÙNG KHẨN CẤP trên hộp điều khiển.	Hình 2.2.6 Màn hình thông báo Đã khóa → Nhấn Chạy
4	Hoàn thành → Lấy vật tư ra ngoài → Quay lại bước 1 (trang 3).	Hình 2.2.7 Màn hình thông báo Hoàn thành → Lấy vật tư

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ				
Working instruction: 000-5-WI-1067	Version: 01	Trang: 5/5		

Lịch sử soát xét

Date	P.I.C	Version	Description		Dangar of shares	Change
			Old content	New content	Reason of change	requester
04-Oct-2024	Lưu Thanh Thanh	01	-	New	New machine - ARO2400008228	Huỳnh Trúc Tuấn