HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE NÂNG ĐIỆN TẠI BỘ PHẬN PLN_LOG

WI: 000-5-WI-1069 Version: 01 Trang1/4

I. MUC ĐÍCH:

- Tài liệu này hướng dẫn sử dụng xe nâng hiệu **Sugico 2SW-7R15** và xe nâng **Bishamon Traver Lift** để nâng hạ vật tư/thành phẩm tại PLN_LOG
- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và chất lượng cho vật tư, thành phẩm

II. PHAM VI ÁP DŲNG.

- Áp dụng cho công đoạn nhận hàng, phát hàng và xuất hàng ở PLN_LOG


III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- 000-5-WI-0033: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE NÂNG ĐIỆN

IV. NỘI DUNG:

1. Trang bị PPE:

- Trang bị đầy đủ PPE: giày bảo hộ có mũi sắt, nón bảo hộ mũ cứng theo 000-1-WI-0113-5-WI-0002: Bảng thông tin phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE Board) vận hành xe nâng điện

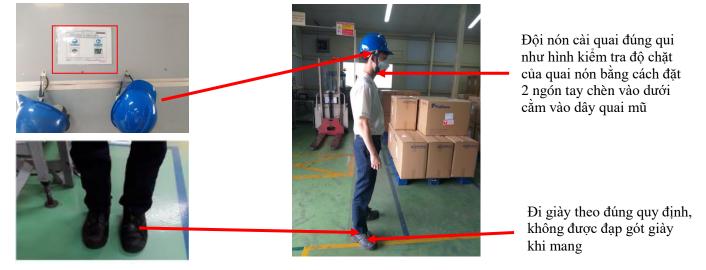

2. Điều kiện vận hành xe nâng

- Chỉ nhân viên được đào tạo và được giao trách nhiệm công việc liên quan đến công đoạn được chỉ định mới sử dụng xe nâng này.
- Kiểm tra và đánh giá xe nâng điện theo các mục trong checksheet: kết quả kiểm tra Đạt mới được vận hành xe nâng điên
- + 000-5-CS-0978: Phiếu ghi nhận kết quả kiểm tra hàng ngày xe nâng Bishamon Traver Lift
- + 000-5-CS-373: Phiếu ghi nhận kết quả kiểm tra hàng ngày xe nâng Sugico 2SW-7R15



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE NÂNG ĐIỆN TẠI BỘ PHẬN PLN_LOG

WI: 000-5-WI-1069 Version: 01 Trang: 2/4

3. Hướng dẫn sử dụng xe nâng điện để nâng hạ vật tư/ thành phẩm tại công đoạn nhập và xuất hàng tại PLN_LOG

3.1 Xe nâng điện SUGICO 2SW-7R15 (màu đỏ): sử dụng cho công đoạn xuất hàng và nhận hàng tại PLN_LOG

STT	Nội dung	Hình ảnh			
1	Sử dụng xe nâng di chuyển pallet thành phẩm từ khu vực lưu trữ ra khu vực xuất hàng, đảm bảo hàng hóa trên pallet phải được sắp xếp gọn gàng với trọng lượng tối đa 700kg và chiều cao pallet nâng lên xe ≤1.65m	F Fallbares F Fallbares			
2	Tiến hành quét từng thùng thành phẩm để kiểm soát hàng hóa cần xuất.	France F			
3	+ Đối với hàng thành phẩm đóng carton rời, nâng pallet lên xe để bên vận chuyển lấy hàng xếp vào thùng xe. Sau khi bên vận chuyển lấy hàng từ pallet xong thì hạ pallet xuống xếp vào vị trí như hình bên. + Đối với hàng thành phẩm đóng pallet, sau khi nâng pallet lên xe xong, hạ nhẹ càng xe rồi từ từ lùi xe để cho càng xe ra hết khỏi pallet. Sau đó hạ càng xuống sát mặt đất và di chuyển xe vào vị trí đỗ xe.				
4	 + Đối với nhận hàng từ nhà cung cấp giao FOV: - Chạy xe nâng từ từ đến sát đuôi xe tải, quan sát nâng càng xe lên từ từ sao cho càng xe vừa với pallet vật tư bấm nâng pallet lên từ từ <=50mm sau đó quan sát lùi xe chậm, bấm hạ càng và để pallet vật tư vào vị trí qui định. - Sau khi để pallet vật tư đúng vị trí thì quan sát lùi xe từ từ và chạy xe vào vị trí đỗ xe. 	Franker.			

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE NÂNG ĐIỆN TẠI BỘ PHẬN PLN_LOG

WI: 000-5-WI-1069 Version: 01 Trang: 3/4

3.2 Xe nâng BISHAMON TRAVER LIFT (màu xanh): sử dụng cho công đoạn nâng/hạ vật tư lên/xuống kệ khi nhập kho/phát vật tư cho chuyền

STT	Nội dung	Hình ảnh
1	Sử dụng xe nâng di chuyển pallet cần nâng lên kệ, vật tư phải được sắp xếp gọn gàng trên pallet với trọng lượng tối đa 500kg. Chú ý: + Đối với vật tư thùng khi chất trên 2 lớp trên pallet phải quấn màng bọc để giữ cho vật tư khi nâng lên kệ không bị ngã đổ, không an toàn và ảnh hưởng chất lượng vật tư. Còn vật tư như pallet giấy hay thùng carton bề mặt tiếp xúc hết pallet thì không cần quấn màng bọc. + Chiều cao cho phép vật tư để trên pallet khi nâng lên kệ phải ≤1.65m và tuân thủ theo chiều cao của từng dãy kệ được đánh dấu theo cột mốc cách trần 0.5m	Vật tư để cách trần 0.5m
2	Khi nâng pallet lên cao, quan sát chiều cao của pallet phải cao hơn chiều cao của mâm kệ khoản 5cm đến 10cm thì tiến hành đẩy xe về phía trước và đảm bảo pallet vật tư không bị vướng vào pallet kế bên, rồi mới từ từ hạ pallet nằm gọn trên mâm kệ.	
3	Sau khi nâng vật tư lên kệ xong, kéo xe ra để càng nâng ra khỏi pallet và phải hạ càng nâng xuống sát mặt đất mới tiến hành di chuyển xe nâng.	

4. Khu vực để xe nâng

Sau khi sử dụng xe nâng điện, di chuyển xe nâng điện về đúng vị trí khu vực để xe nâng được quy định: Xe nâng Bishamon Traver Lift (màu xanh) được để phía bên trong, xe nâng Sugico 2SW-7R15 (màu đỏ) được để phía bên ngoài.



FOV's property, do not take out without FOV BOM's approval.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE NẬNG ĐIỆN TẠI BỘ PHẬN PLN_LOG

-5-WI-1069 Version: 01 Trang: 4/4 WI: 000-5-WI-1069

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày	Người thực hiện	Version	Diển giải		Lý do thay	Người yêu cầu
Tiguy			Nội dung củ	Nội dụng mới	đổi	1 (guoi yeu euu
16-Oct-2024	Nguyễn Hoàng Hận	01	-	Ban hành mới	-	Hoàng Thị Thanh Thủy