HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ XẢ CÁP TỰ ĐỘNG			
HDCV: 000/5-WI-161	Version: 01	Trang: 1/7	Ngày hiệu lưc: 26/11/2012

I. Mục đích:

Hướng dẫn sử dụng


II. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho bộ phận Product 1 (PRD1), Plant Engineering (PTE)

III. Tài liệu tham khảo:

IV. Nội dung:

1. Hình giới thiệu sơ lược:

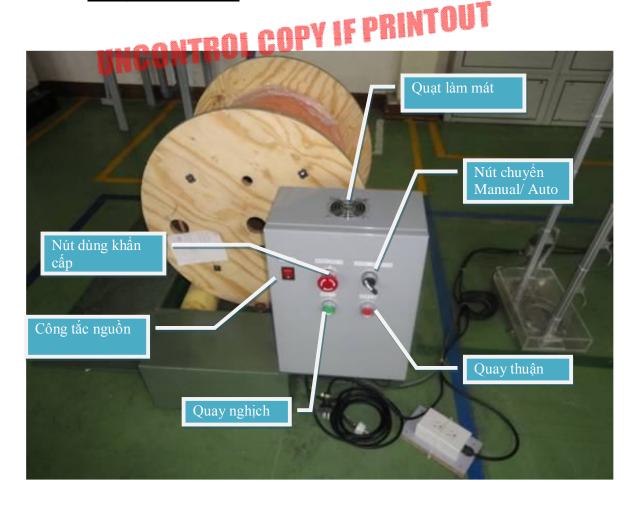

Checked by: Nguyễn Ngọc HạnhApproved by: Nguyễn Ngọc HạnhDate: 20/11/2012Date: 20/11/2012

Prepared by: Hồ Khánh Dư Date: 15/11/2012

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ XẢ CÁP TỰ ĐỘNG		
HDCV: 000/5-WI-161	Version: 01	Trang: 2/7

2. Hướng dẫn sử dụng: a) Đặt cuộn cáp vào bệ gá

Bước	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý
1		Lăn cuộn cáp vào bệ đỡ	Khi lăn cuộn cáp cẩn thận bị dập chân
2	UNCONTROL COP	Cuộn cáp phải nắm giữa 2 bạc đạn hỗ trợ điều chỉnh hướng cáp	
3		Đầu dây cáp nằm phía trên và hướng về phía máy cắt tự động	

b) Thực hiện xả cáp và gắn vào máy cắt tự động

Bước	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý
1	POWER EMERGENCY AUTO MANUAL THUAN NGHICH	Chuyển sang chế độ manual	·

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ XẢ CÁP TỰ ĐỘNG		
HDCV: 000/5-WI-161	Version: 01	Trang: 3/7

Bước	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý
2	POWER EMERGENCY AUTO MANUAL PROPERTY OF THE POWER OF THE	Nhấn nút quay thuận	
3		Và dùng tay keo sợi cáp gắn vào máy cắt tự động	

c) Thực hiện thủ cáp OL COPY IF PRINTOUT

Bước	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý
1	POWER EMERGENCY AUTO MANUAL THUAN NGHICH	Chuyển sang chế độ manual	
2		Gỡ cáp trong máy cắt ra	

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ XẢ CÁP TỰ ĐỘNG			
HDCV: 000/5-WI-161		Version: 01	Trang: 4/7

Bước	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý		
3	EMERGENCY AUTO MANUAL TRUES TRUES TRUES	Và nhấn quay nghịch thu cáp vào cuộn			
	d) Dừng khẩn cấp OL COPY IF PKIM 100				

Bước	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý
1	POWER EMERGENCY AUTO MANUAL THUAN NGHICH	Trong quá trỉnh sử dụng có sự cố xảy ra, nhấn Emergency để dừng toàn bộ hệ thống	

e) Những điểm cần lưu ý khi sử dụng bộ xả cáp tự động

STT	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý
1		Chỉnh lại roller trên máy cắt Do sử dụng cắt nhiều loại cáp khác nhau, phải thực hiện chỉnh độ cao của roller phù hợp với loại cáp muốn cắt	Chiều cao roller phải cân bằng hai bên,

	HƯỚNG DẪN SỬ DỤ	NG BỘ XẢ CÁP TỰ ĐỘNG	
HDCV: 000/5-WI-161		Version: 01	Trang: 5/7

STT	Hình thao tác	Thao tác	Điểm chú ý	
2		Thao tác gắn cáp vào máy cắt Khi gắn đầu cáp vào máy để cho sợi cáp thòng xuống.	Tránh làm sợi cáp căng có thể làm hụt	
3		Quấn cáp vào bộ quấn tay Khi quấn cáp phải quay từ từ, cùng tốc độ với cáp xả ra và sợi cáp phải thòng xuống	fiber hoặc chiều dài cáp bị thay đổi.	
4	UNCONTRULUS EMERGENCY ALTO MANUAL MARIE SON	Chuyển sang chế độ Auto Khi cắt cáp phải chuyển sang chế độ Auto		

3. Các loại cáp sử dụng bộ xả cáp tự động

Stt	Ånh minh họa	Loại cáp
1		Cord đơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ XẢ CÁP TỰ ĐỘNG			
HDCV: 000/5-WI-161	Version: 01	Trang: 6/7	

Stt	Ånh minh họa	Tên cáp
2	SRISE SHE 10/125 FIJJKING	Cord đôi
3		Cable dep (2 core, 4 core)

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ XẢ CÁP TỰ ĐỘNG			
HDCV: 000/5-WI-161	Version: 01	Trang: 7/7	

LỊCH SỬ SOÁT XÉT

Date	P.I.C	Version	Revised Content Description	Reasons	Requester
15/11/2012	Hồ Khánh Dư	01		New machine	Nguyễn Ngọc Hạnh

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT