# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION O00-0-WI-0242 Phiên bản: 1.0 Trang: 1/14

# I. PHAM VI ÁP DỤNG

Chương trình Auto Label Detection (ALD) được xây dựng để hỗ trợ QAE khai báo templates và mapping supplier để đáp ứng quy trình tự động hóa tại Incomming

# II. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này với mục đích hướng dẫn sử dụng chương trình Auto Label Detection (ALD)

# III. MỤC LỤC

I. Phạm Vi Áp dụng	
II. Mục đích	1
III. MỤC LỤC	1
1. Giới thiệu tổng quát về chương trình	
2. Các chức năng chính	3
2.1 Đăng nhập vào hệ thống	3
2.2 Cài đặt Template Setting	4
2.2.1 Thêm Template	4
2.2.2 Sửa Template	6
2.2.3 Xóa Template	7
2.3 Cài đặt Supplier Mapping	
2.3.1 Thêm Supplier Mapping	8
2.3.2 Sửa Supplier Mapping	9
2.3.3 Xóa Supplier Mapping	
2.3.4 Export Supplier Mapping	
2.3.5 Import Supplier Mapping	11
2.4 Cài đặt Users Management	
2.4.1 Thêm người dùng mới	
2.4.2 Xóa người dùng	13


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang: 2/14

## IV. NỘI DUNG CHI TIẾT

## 1. Giới thiệu tổng quát về chương trình

- Chương trình ALD được xây dựng để hỗ trợ người dùng tạo ra các templates để tự động trích xuất
   dữ liệu trên nhãn label Incomming
- Sử dụng các công nghệ AI để trích xuất dữ liệu và chuyển đổi từ hình ảnh sang text
- Cho phép tạo Question linh hoạt theo từng loại label khác nhau.
- Cho phép kết hợp nhiều thông số trên label để tạo thành nội dung hoàn chỉnh
- Giao diện GUI thân thiện với người dùng, tối ưu hóa thao tác cho người dùng khi sử dụng

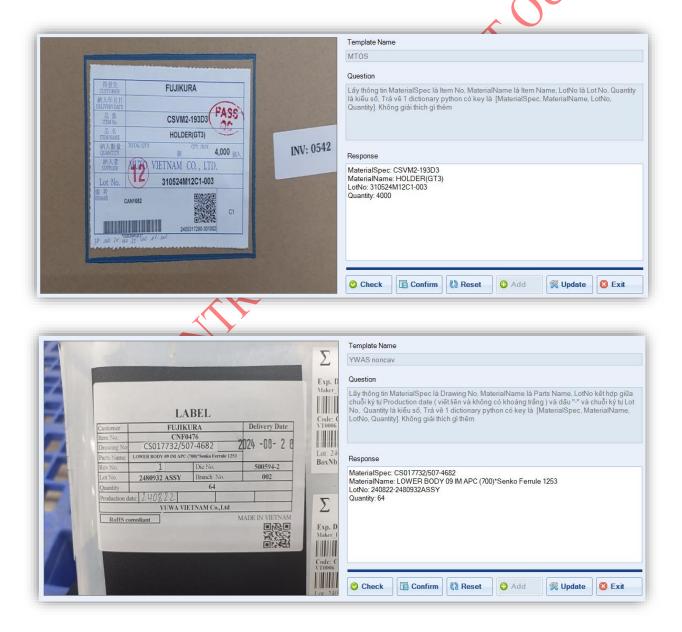

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION			
000-0-WI-0242	Phiên bản: 1.0	Trang:3/14	

#### 2. Các chức năng chính

## 2.1 Đăng nhập vào hệ thống

- Khởi động Master Soft và chọn vào mục "Auto Label Detection"



Đăng nhập vào cài đặt chương trình: Cho phép người dùng mở cửa số để cài đặt các thông số cho chương trình. Tại của số đăng nhập, check vào mục [ Đăng nhập để cài đặt chương trình ], nhập thông tin mã nhân viên và mật khẩu trên hệ thống DMS. Nhấn [ Đăng Nhập ] ( Nếu thông tin chính xác sẽ hiển thị cửa số cho phép cài đặt chương trình ngược lại sẽ hiện thị thông báo )

(\*) Người dùng phải được cấp quyền trên DMS mới có thể đắng nhập vào mục này ( Liên hệ Manager của mình để phân quyền )




## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:4/14

#### 2.2 Cài đặt Template Setting

- Sau khi đăng nhập vào cài đặt chương trình thành công, chọn vào mục Template Setting

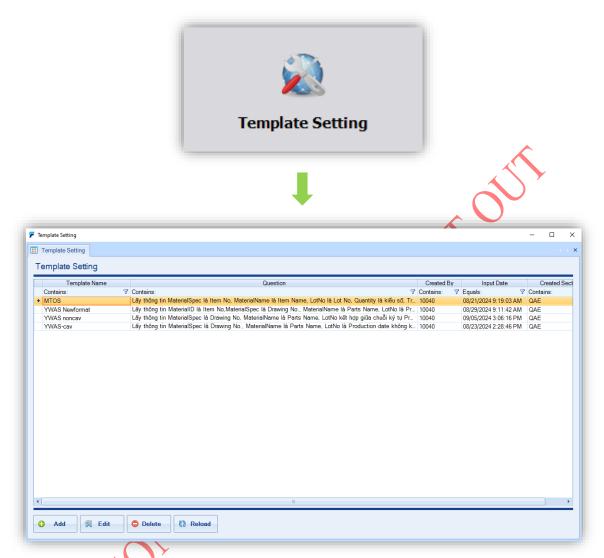

(\*) User phải được add vào Users Management thì mới được phép cài đặt template


# 2.2.1 Thêm Template

- Trong trường hợp muốn thêm template mới ta thực hiện các bước sau
- o **B1:** Chọn Button Add
- B2: Tại cửa sổ Template Setting Dialog nhập các thông tin sau
  - Image Path : Chọn vào button Open Image và chọn label cần xử lý
  - Template Name : Tên định danh cho template, được sử dụng để mapping với supplier
  - Question : Tạo yêu cầu để AI biết cần lấy các thông tin gì trên label


#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:5/14

- o **B3:** Chọn button Check để trích xuất các thông tin trên label
- o **B4:** Sau khi trích xuất thông tin trên label, Kiểm tra nội dung trả về với nội dung trên label
  - Nếu nội dung trả về khớp với nội dung trên nhãn, Chọn button Confirm để xác nhận dữ liệu trả về hợp lệ và check nhãn tiếp theo ( *Tối thiểu kiểm tra 3 lần mới được thêm template* )

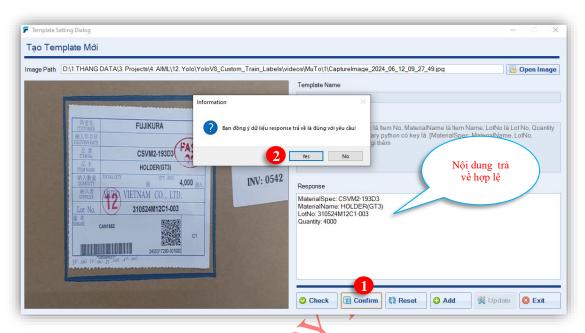


- (\*) Sau khi confirm, phải chọn nhãn label khác với các nhãn đã check
  - Nếu nội dung trả về không khóp với nội dung nhãn label, ta xử lý theo 2 cách sau
  - C1: Thay đổi nhãn khác và thực hiện check lại, nếu nội dung trả về OK thì ta thực hiện confirm, Ngược lại tiếp tục đổi nhãn khác và check lại ( Nếu quá 3 lần mã vẫn không được thì thực hiện bước C2 )

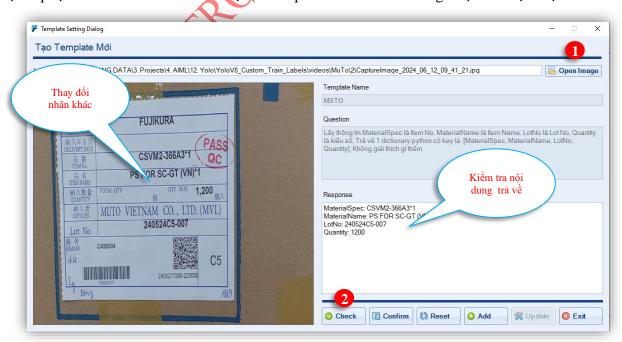


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:6/14

- C2: Chọn button Reset, thay đổi question và thực hiện check lại

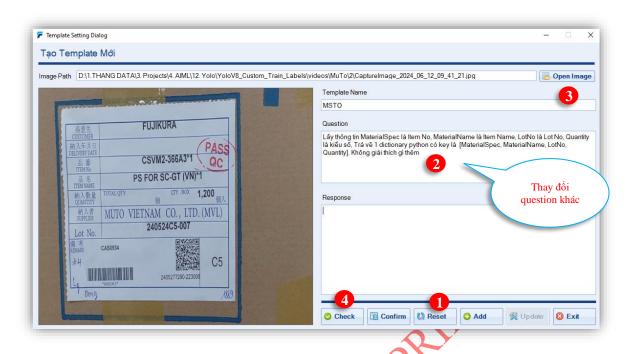

B5: Sau khi confirm đủ số lượng, nhấn button add để tạo template mới

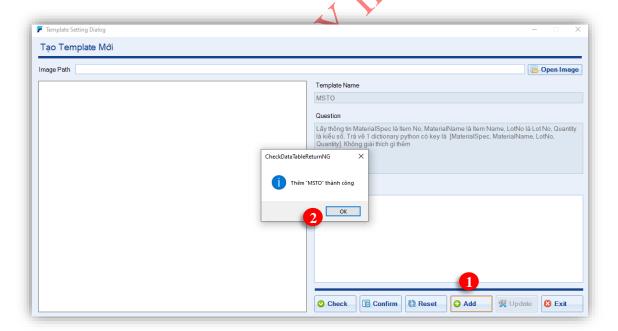


## 2.2.2 Sửa Template

- Trong trường hợp muốn sửa thông tin template, ta thực hiện các bước sau
  - o **B1:** Chọn dòng thông tin cần chỉnh sửa
  - o **B2:** Chọn Button Edit hoặc double click vào dòng cần chỉnh sửa
  - o **B3:** Tại cửa sổ Template Setting Dialog nhập các thông tin cần chỉnh sửa

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION


**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:7/14

- **B4:** Thức hiện lại các bước từ B2 => B4 như mục Thêm Template
- B5: Sau khi confirm đủ số lượng, nhấn button Update để cập nhật lại nội dung mới

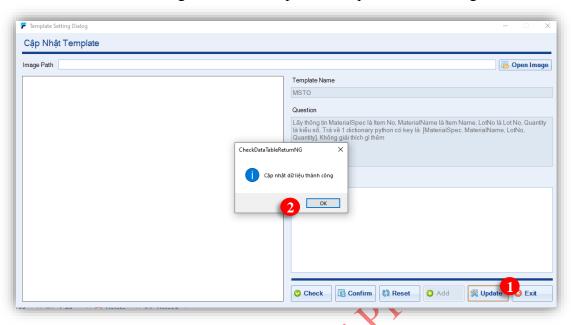

## 2.2.3 Xóa Template


- Trường hợp muốn xóa template header, ta thực hiện các bước sau.
- o B1: Chọn các dòng thông tin cần xóa
- o **B2:** Chon Button Delete
- o **B3:** Tại hộp thoại Information chọn Yes

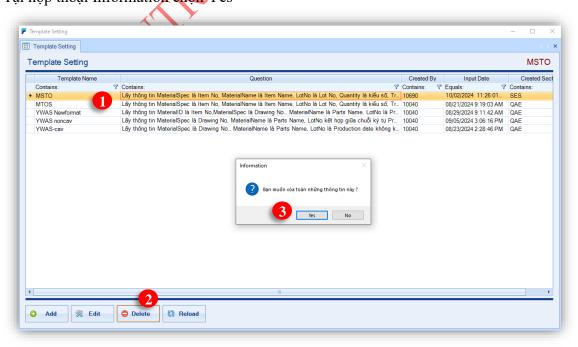

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION				
000-0-WI-0242	Phiên bản: 1.0	Trang:8/14		

## 2.3 Cài đặt Supplier Mapping

- Sau khi đăng nhập vào cài đặt chương trình thành công, chọn vào mục Supplier Mapping

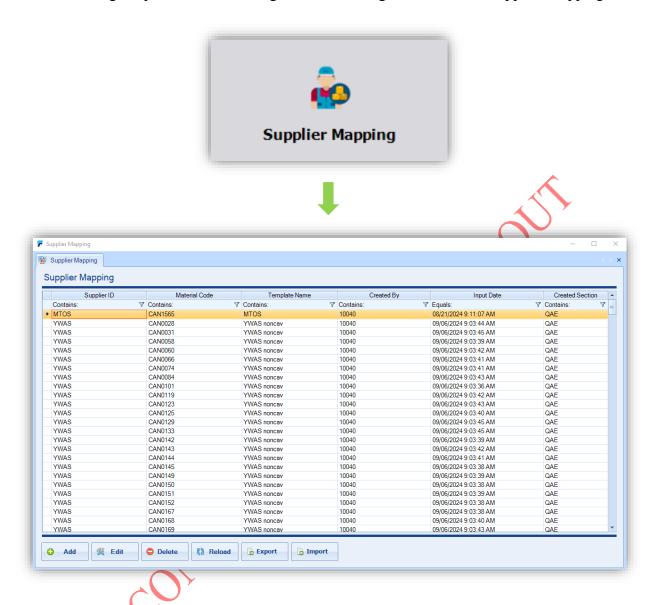


# 2.3.1 Thêm Supplier Mapping

- Trong trường hợp muốn thêm Supplier Mapping mới ta thực hiện các bước sau
  - o **B1:** Chọn Button Add
  - B2: Tại cửa sổ Supplier Mapping nhập các thông tin yêu cầu (\*)
  - o **B3:** Chọn button Add để thêm thông tin mới

#### HƯỚNG DÂN SỮ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:9/14

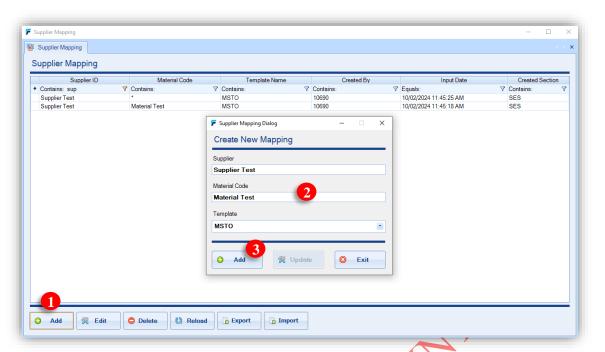

(\*) Lưu ý: Trường hợp muốn mapping theo supplier, thì mục material sẽ để là dấu \* chương trình sẽ ưu tiên lấy supplier và material code trước nếu không có sẽ lấy theo supplier

## 2.3.2 Sửa Supplier Mapping

- Trường hợp muốn sửa thông tin supplier mapping ta thực hiện các bước sau.
- o **B1:** Chọn dòng thông tin cần chỉnh sửa
- o B2: Chọn Button Edit hoặc double click vào dòng cần chỉnh sửa
- o B3: Tại cửa sổ Supplier Mapping Dialog nhập các thông tin cần chỉnh sửa
- o **B4:** Chọn button Update để cập nhật Supplier Mapping




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang: 10/14


#### 2.3.3 Xóa Supplier Mapping

- Trường hợp muốn xóa supplier mapping, ta thực hiện các bước sau.
- o **B1:** Chọn các dòng thông tin cần xóa
- o **B2:** Chọn Button Delete
- o **B3:** Tại hộp thoại Information chọn Yes

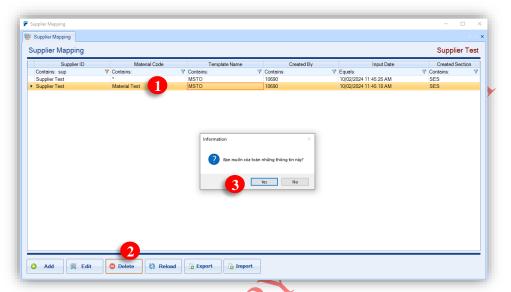

## 2.3.4 Export Supplier Mapping

- Trường hợp muốn export supplier mapping, ta thực hiện các bước sau.
  - o **B1:** Filter thông tin cần export
  - o **B2:** Chọn button Export
  - B3: Chọn đường dẫn để export file và click button save

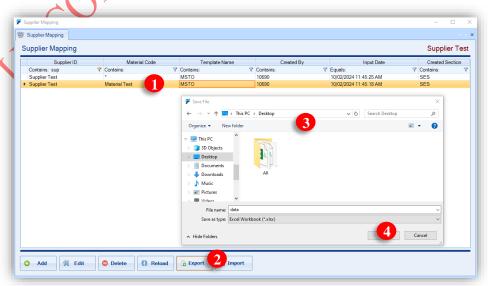


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:11/14

## 2.3.5 Import Supplier Mapping

- Trường hợp muốn import supplier mapping, ta thực hiện các bước sau.
  - o B1: Mở file export và nhập các thông tin cần import
  - o **B2:** Chọn button Import
  - o **B3:** Chọn file cần import và nhấn Open

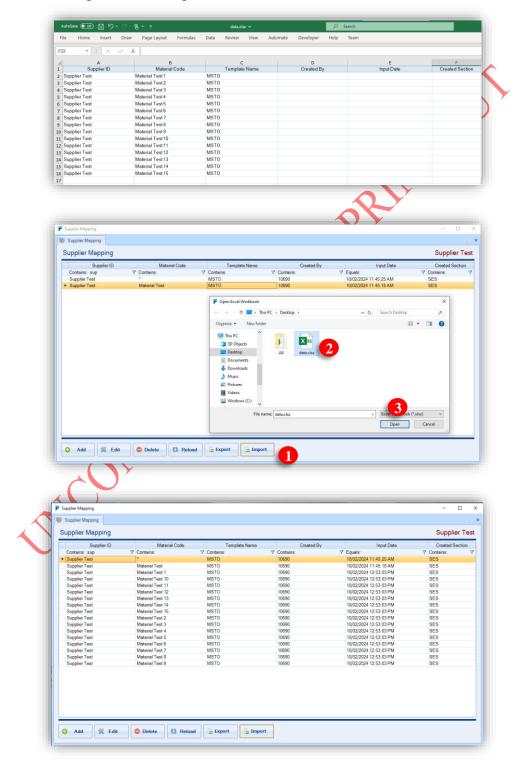


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:12/14

# 2.4 Cài đặt Users Management

- Sau khi đăng nhập vào cài đặt chương trình thành công, chọn vào mục Users Management

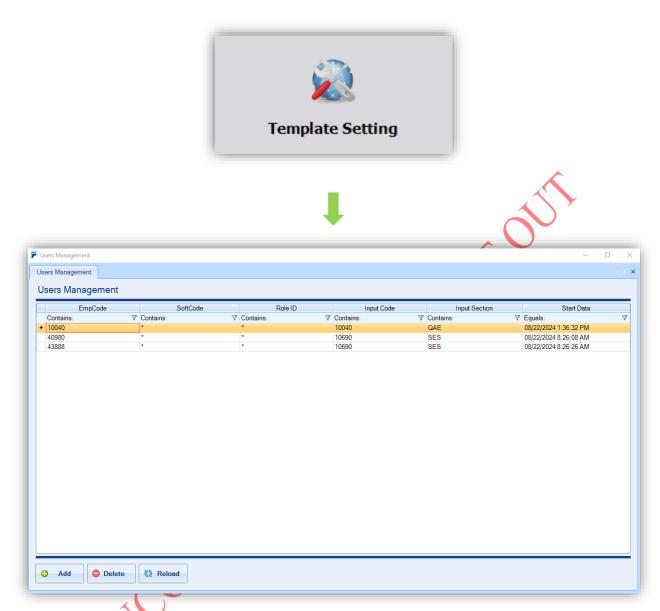


(\*) User phải được add vào Users Management thì mới được phép cài đặt template

## 2.4.1 Thêm người dùng mới

- Trong trường hợp muốn thêm ngươi dùng mới ta thực hiện các bước sau
  - o **B1:** Chọn Button Add
  - B2: Tại cửa sổ User Management Dialog nhập số code nhân viên
  - o **B3:** Chọn button Add để thêm user mới


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION

**000-0-WI-0242** Phiên bản: 1.0 Trang:13/14

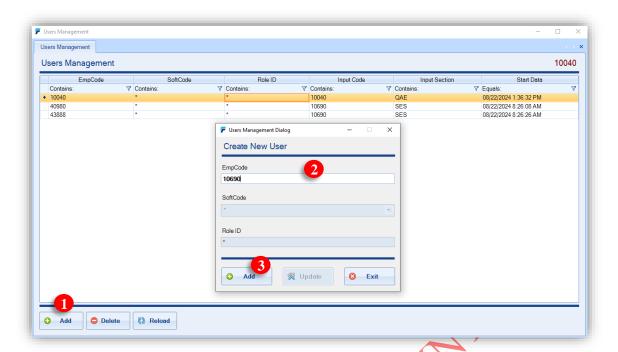

## 2.4.2 Xóa người dùng

- Trường hợp muốn xóa người dùng, ta thực hiện các bước saû.
  - B1: Chọn các dòng thông tin cần xóa
  - o **B2:** Chọn Button Delete
  - o **B3:** Tại hộp thoại Information chọn Yes

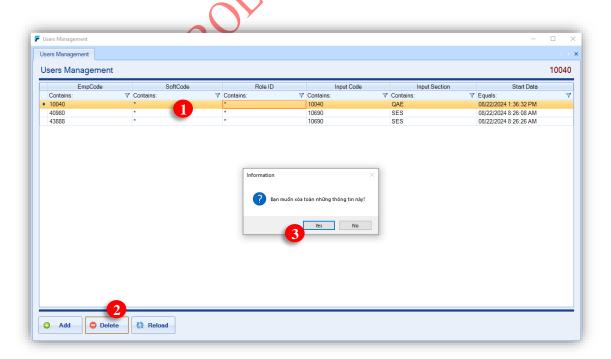

------ HÉT -----

HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG SOFT ALD – AUTO LABEL DETECTION			
000-0-WI-0242	Phiên bản: 1.0	Trang:14/14	

#### **REVISION HISTORY**

Date	Person		Old content	New c	ontent	
		Version	description	Description	Change requester	Reason of change
02 Oct 2024	Lê Trọng Thắng	1.0		Initialize version	Danh Nhu	

THE OF THE PRINT O