# CORSAIR VENETALISM TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

### FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- · Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications

EMAIL: support@corsair.com FACEBOOK: facebook.com/vengeancegaming BLOG: blog.corsair.com

FORUM: forum.corsair.com TWITTER: twitter.com/corsairmemory WEB: corsair.com/vengeancegaming

USA and CANADA: (800) 205-7657 | INTERNATIONAL: (510) 657-8747 | FAX: (510) 657-8748

CORSAIR COMPONENTS, INC. • 46221 LANDING PARKWAY • FREMONT • CALIFORNIA • 94538 • USA

### ADJUSTING PER KEY BACKLIGHTING

Ajustement du rétro-éclairage des touches • Anpassen der Hintergrundbeleuchtung für Tasten • Regolazione della retroilluminazione dei tasti • Ajuste de la retroiluminación por tecla • Регулировка подсветки клавиш



**TASTO WINDOWS** 

**TOUCHE SILENCIEUX** 

STUMMSCHALTTASTE

DEL VOLUME

STO DI AZZERAMENTO

КЛАВИША ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

TECLA PARA SILENCIAR

MUTE KEY

You can highlight important keys on the K70 such as WASD or others by turning the LED backlighting on or off for individual keys. SETTING UP YOUR CUSTOM BACKLIGHT PATTERN

- Press and hold the Backlight Program key until the red ring around
- Touch the desired keys to turn the LEDs on or off.
- Once the pattern is set, press and hold the Backlight Program key until the light goes off (about 3 seconds).

SWITCHING BETWEEN THE CUSTOM BACKLIGHT PATTERN AND ALL LEDS ON Touch the Backlight Program key to toggle between all LEDs on and the currently programmed

Vous pouvez mettre en valeur les touches majeures du K70 (ZQSD, notamment) en activant/désactivant

- le rétro-éclairage de touches spécifiques PERSONNALISATION DE VOTRE RÉTRO-ÉCLAIRAGE
- · Maintenez enfoncée la touche de programmation du rétro-éclairage (3 secondes environ), jusqu'à ce que l'anneau rouge au-dessus s'allume
- Touchez les touches concernées pour activer/désactiver les voyants.
- Une fois la configuration effectuée, maintenez enfoncée la touche de programmation du rétro-éclairage
- (3 secondes environ), jusqu'à ce que l'anneau s'éteigne.
  COMMUTATION ENTRE RÉTRO-ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ ET ÉCLAIRAGE INTÉGRAL
- Touchez la touche de programmation du rétro-éclairage pour passer d'un éclairage intégral à votre rétro-éclairage personnalisé, et vice-versa.

Wichtige Tasten wie WASD lassen sich durch Ein- oder Ausschalten der individuellen LED-Beleuchtung EINRICHTEN DES BELEUCHTUNGSSCHEMAS

- Halten Sie die Taste zur Programmierung der Hintergrundbeleuchtung gedrückt (ca. 3 Sekunden), bis der rote Ring um die Taste herum aufleuchtet.
- Drücken Sie die gewünschten Tasten, um die LED-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.
- Wenn Sie das Schema eingerichtet haben, halten Sie die Taste zur Programmierung der Hintergrundbeleuchtung gedrückt (ca. 3 Sekunden), bis der rote Ring erlischt.

UMSCHALTEN ZWISCHEN DEM INDIVIDUELLEN BELEUCHTUNGSSCHEMA UND ALLEN LEDS Drücken Sie die Taste zur Programmierung der Hintergrundbeleuchtung, um zwischen allen LEDs und dem

K70 consente di far risaltare tasti importanti, quali WASD o altri, attivando o disattivando la retroilluminazione a LED sui singoli tasti

- IMPOSTAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA Tenere premuto (per circa tre secondi) il tasto di programmazione della retroilluminazione finché non si accende
- l'anello rosso che lo circonda. Premere i tasti desiderati per accendere o spegnere i LED.
- Una volta terminata l'impostazione, tenere premuto (per circa tre secondi) il tasto di programmazione della
- retroilluminazione finché la luce non si spegne.
  PASSAGGIO DALLA RETROILLUMINAZIONE PERSONALIZZATA ALL'ACCENSIONE DI TUTTI I LED
- izione per passare dall'accensione di tutti i LED alla Premere il tasto di programmazione della retroillu retroilluminazione attualmente programmata.

En el teclado K70 es posible iluminar específicamente teclas importantes, como WASD u otras combinaciones encendiendo o apagando la retroiluminación de LED individual de cada tecla.

CONFIGURACIÓN DE SU PATRÓN DE RETROILUMINACIÓN PERSONALIZADO


- Mantenga presionada la tecla de Programa de retroiluminación hasta que se ilumine un aro rojo alrededor del botón (unos tres segundos).
- Toque las teclas deseadas para encender o apagar los LEDs.
- Una vez que el patrón esté configurado, mantenga presionada la tecla de Programa de retroiluminación hasta que la luz se apague (unos 3 segundos).


CÓMO CAMBIAR DE LOS PATRONES DE ILUMINACIÓN PERSONALIZADOS, A TODAS LAS LUCES ENCENDIDAS · Toque la tecla de Programa de retroiluminación para alternar entre todas las luces encendidas y el patrón programado actualmente.

Клавиатура K70 предусматривает подсветку важных клавиш, например WASD или любых других, с помощью ого включения светодиодной подсветки для определенных клавиш.

- НАСТРОЙКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОДСВЕТКИ
- появится красное кольцо подсветки.
- Настроив схему подсветки, нажмите и удерживайте (около трех секунд) клавишу программирования подсветки,

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СХЕМОЙ ПОДСВЕТКИ И ПОДСВЕТКОЙ ВСЕХ КЛАВИШ

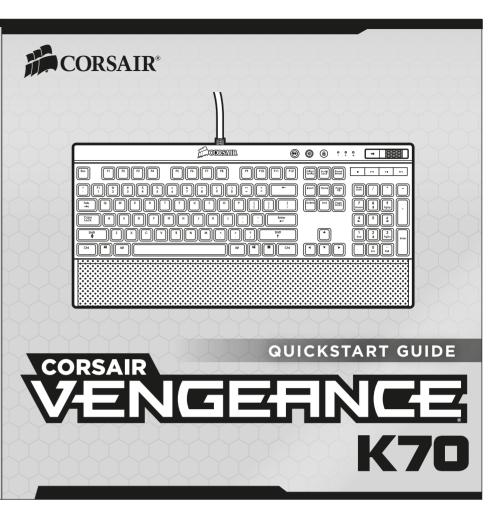

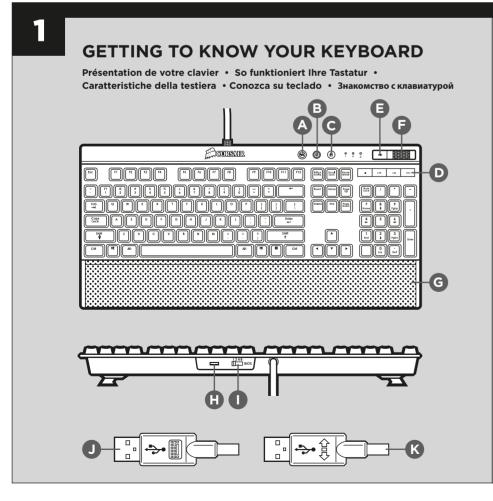

- A BACKLIGHT PROGRAM KEY B BACKLIGHT BRIGHTNESS KEY TOUCHE DE PROGRAMMATION TOUCHE DE LUMINOSITÉ DU DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE RÉTRO-ÉCLAIRAGE TASTE ZUR PROGRAMMIERUNG TASTE ZUR HELLIGKEITSANPASSUNG **DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG** DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG TASTO DI PROGRAMMAZIONE TASTO DELLA LUMINOSITÀ DI **DELLA RETROILLUMINAZIONE** RETROILLUMINAZIONE TECLA DE PROGRAMA DE TECLA DE BRILLO DE RETROILUMINACIÓN RETROILUMINACIÓN КЛАВИША ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОДСВЕТКИ КЛАВИША ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ WINDOWS KEY DISABLE
  - DEDICATED MEDIA KEYS DÉSACTIVATION TOUCHE WINDOWS TOUCHES MÉDIA DÉDIÉES WINDOWS-SPERRTASTE SPEZIELLE MEDIENTASTEN DISATTIVAZIONE DEL TASTI MULTIMEDIALI DEDICATI TECLAS MULTIMEDIA DEDICADAS DESACTIVACIÓN DE LA TECLA СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИА ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИШИ WINDOWS
    - F VOLUME ROLLER MOLETTE DE VOLUME LAUTSTÄRKEREGLER OTELLA DI REGOLAZIONE DEL VOLUME RUEDA DE VOLUMEN РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

- G DETACHABLE WRIST REST REPOSE-POIGNET AMOVIBLE ABNEHMBARE HANDBALLENAUFLAGE SUPPORTO RIMOVIBILE PER IL POLSO REPOSAMUÑECAS EXTRAÍBLE СЪЕМНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАПЯСТЬЯ
- BIOS MODE SWITCH COMMUTATEUR MODE BIOS SCHALTER FÜR BIOS-MODUS INTERRUTTORE MODALITÀ BIOS INTERRUPTOR DE MODO BIOS ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ВІОЅ
- K USB PASS-THROUGH CABLE PASSE-CÂBLE USB USB-ADAPTERKABEL CABLE USB DE PUENTE СКВОЗНОЙ USB-КАБЕЛЬ

- H USB PASS-THROUGH PORT PORT PASSE-CÂBLE USB USB-ADAPTERANSCHLUSS PORTA PASS-THROUGH USB PUENTE USB СКВОЗНОЙ USB-РАЗЪЕМ
- USB CONNECTION CABLE CÂBLE USB USB-VERBINDUNGSKABEL CAVO DI CONNESSIONE USB CABLE USB DE CONEXIÓN СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB-КАБЕЛЬ

## **SETTING UP YOUR KEYBOARD**

Configuration de votre clavier • Einrichten Ihrer Tastatur • Impostazione della tastiera • Configuración del teclado • Настройка клавиатуры

- · Turn on your computer.
- Connect the keyboard to two USB ports.

Note: Only the USB Connection Cable is required for keyboard use. The optional USB pass thru cable enables

- Allumez votre ordinateur
- · Reliez votre clavier à deux ports USB.

Remarque : seul le câble USB est nécessaire à l'utilisation du clavier. Le passe-câble USB facultatif permet d'utiliser le port USB du clavier.

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Verbinden Sie die Tastatur mit den beiden USB-Anschlüssen.

Hinweis: Zur Verwendung der Tastatur ist lediglich das USB-Verbindungskabel erforderlich. Das optionale USB-Adapterkabel ermöglicht die Nutzung des USB-Anschlusses an der Tastatur.

- Collegare la tastiera a due porte USB.

Nota: per utilizzare la tastiera è necessario solamente il cavo di connessione USB. Il cavo pass-through USB opzionale abilita la porta USB della tastiera.

- Encienda su computadora.
- Conecte el teclado a dos puertos USB.

Nota: Solo se necesita el cable de conexión USB para usar el teclado. El cable USB opcional de puente habilita el puerto USB en el teclado.

- Включите компьютер.
- Подсоедините клавиатуру к двум USB-портам.

Примечание. Для использования клавиатуры нужен только соединительный **USB**-кабель. Дополнительный сквозной USB-кабель позволяет подключить **USB**-порт на клавиатуре.