
上位机供 **上位机显示 DMP 解算** 例程使用，经客户反馈，不同电脑上可以打开使用的情况不同，具体请以实际能打开使用为准

在电脑上下载后如果被杀毒软件删除，请在杀毒软件的信任区添加上该上位机软件



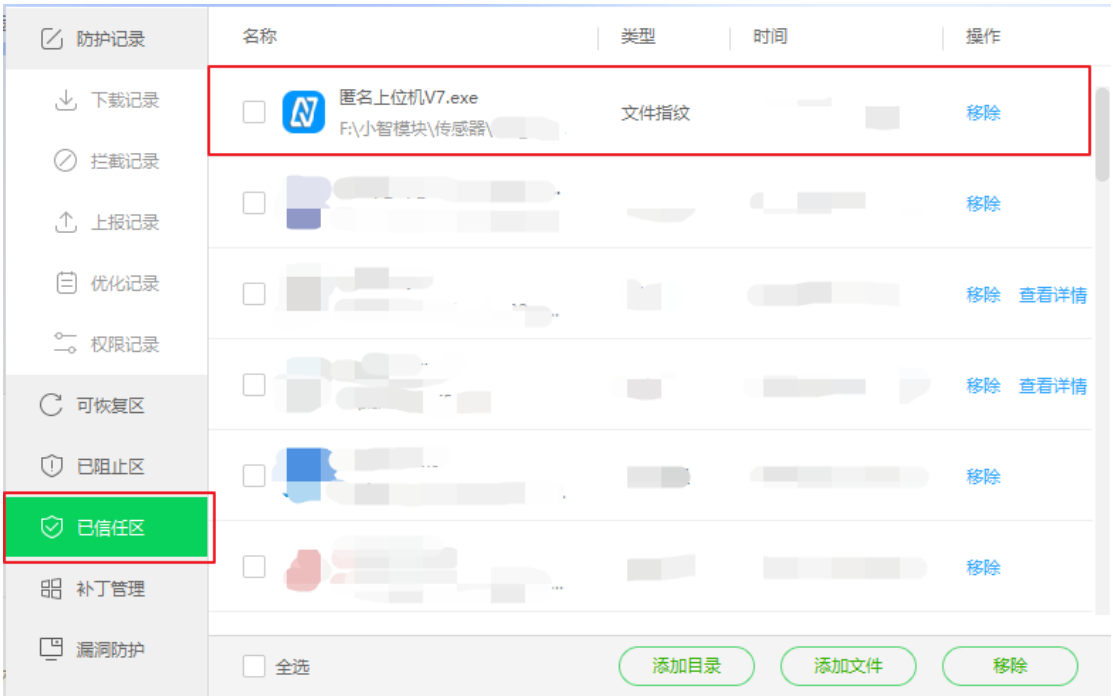


使用上位机时，如遇到上图类似情况，请点击允许本次操作或允许程序所有操作


下载 **上位机显示 DMP 解算** 例程到开发板，若直接连接串口调试助手，会接收到一系列的乱码信息，这是正常的，这些数据需要使用“匿名上位机 V7”上位机解码
若通过串口调试助手的信息了解到 MPU6050 模块已正常工作，则可进一步在电脑上使用“匿名上位机 V7.exe 软件查看可视化数据

匿名上位机 V7.exe 的使用


1. 双击 匿名上位机 V7.exe 软件，等待下图界面出现

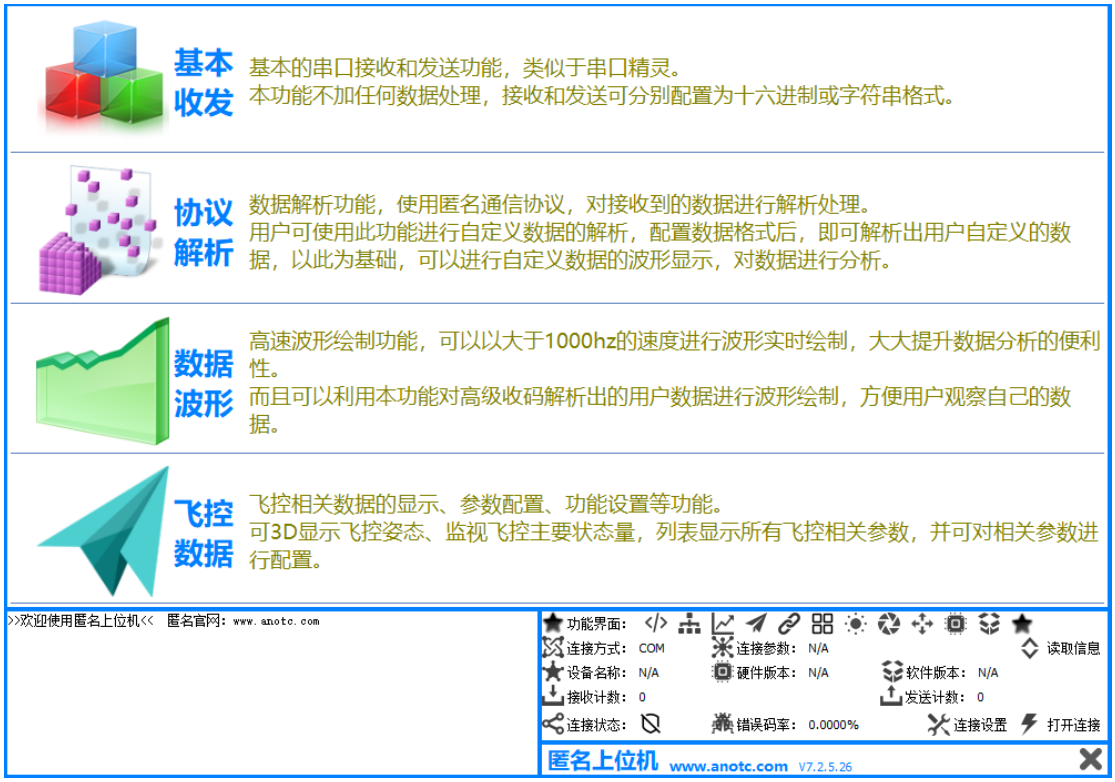


2. 点击连接设置，选择连接方式为串口，串口设置开发板对应的端口号(串口号)，波特率为 115200，然后点击打开连接

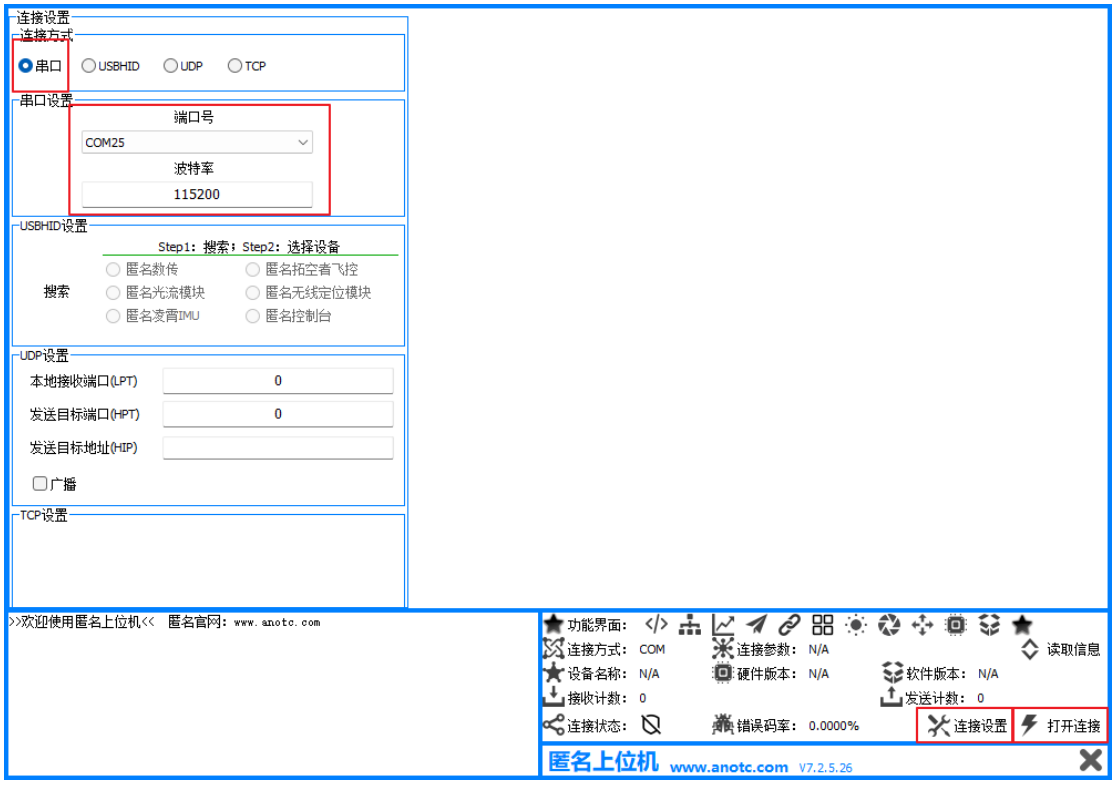


3.点击打开连接后，会发现 RX 数据量不断增长**（若 RX 数据量没有增长，请复位开发板，待 LED 闪烁后继续尝试打开连接）**

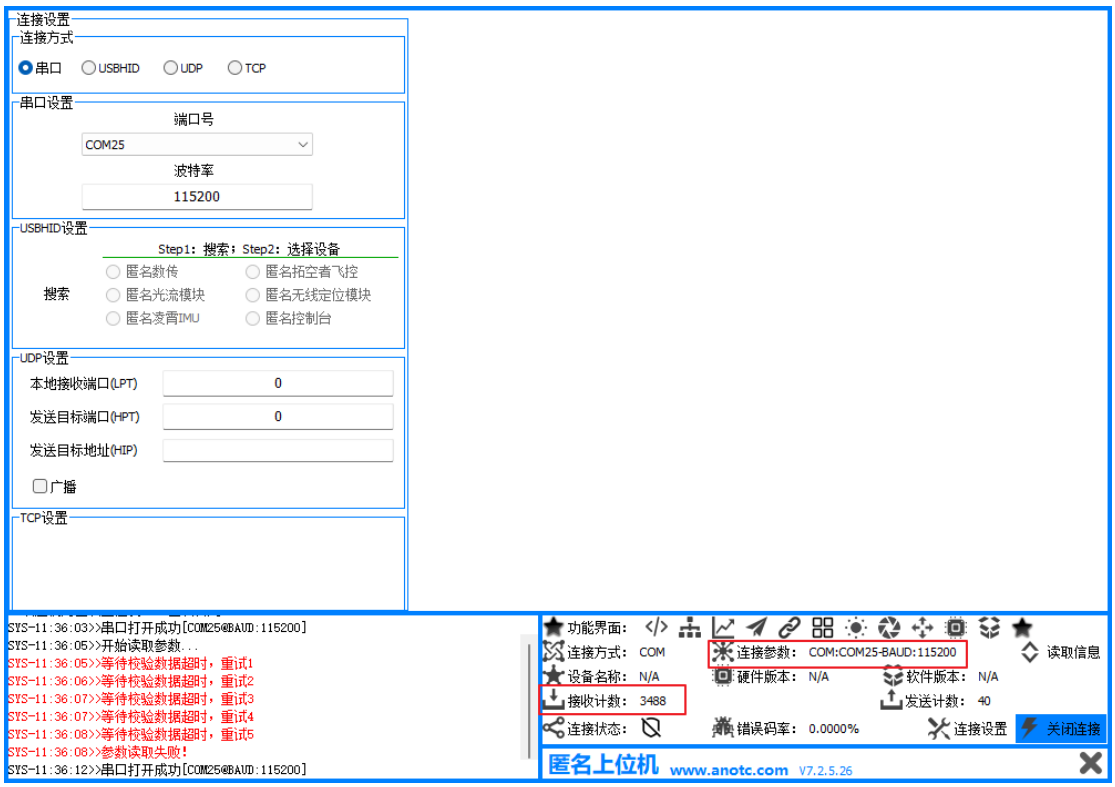

4.这时点击软件的“基本收发”、“协议解析”、“数据波形”、“飞控数据”（分别顺序对应四个图标）可看到滚动数据、随着模块晃动而变化的波形以及模块姿态的 3D 可视化图形

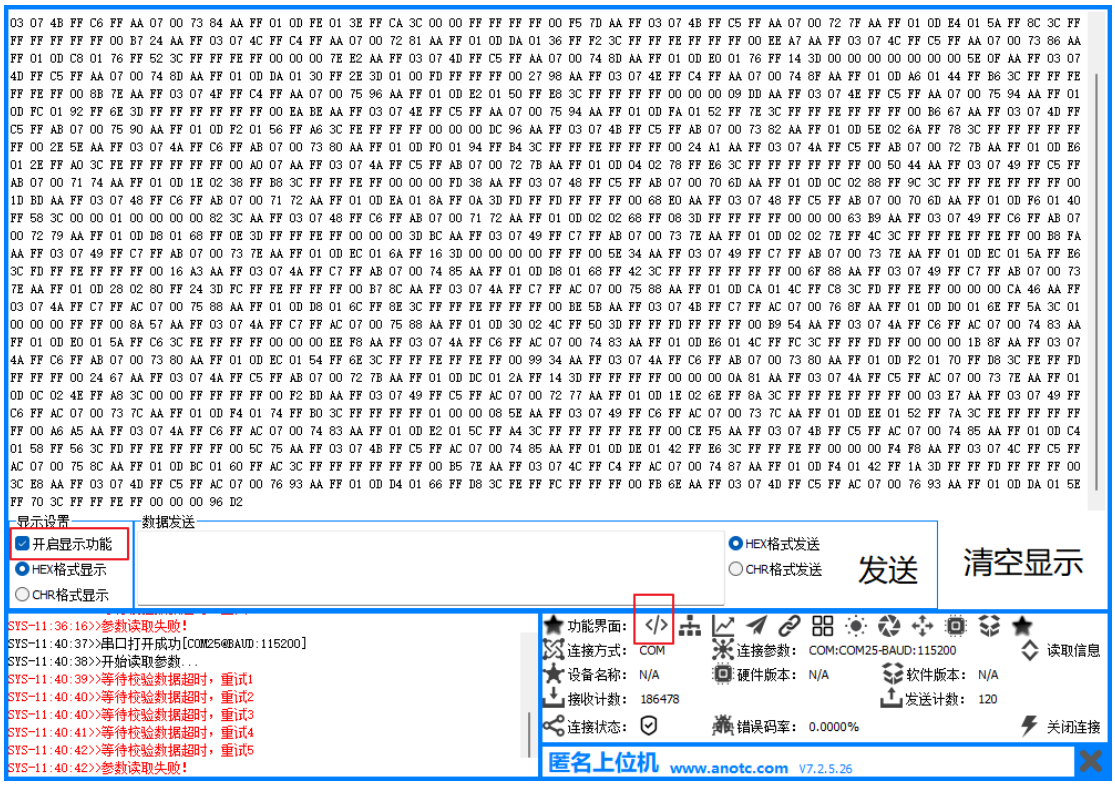

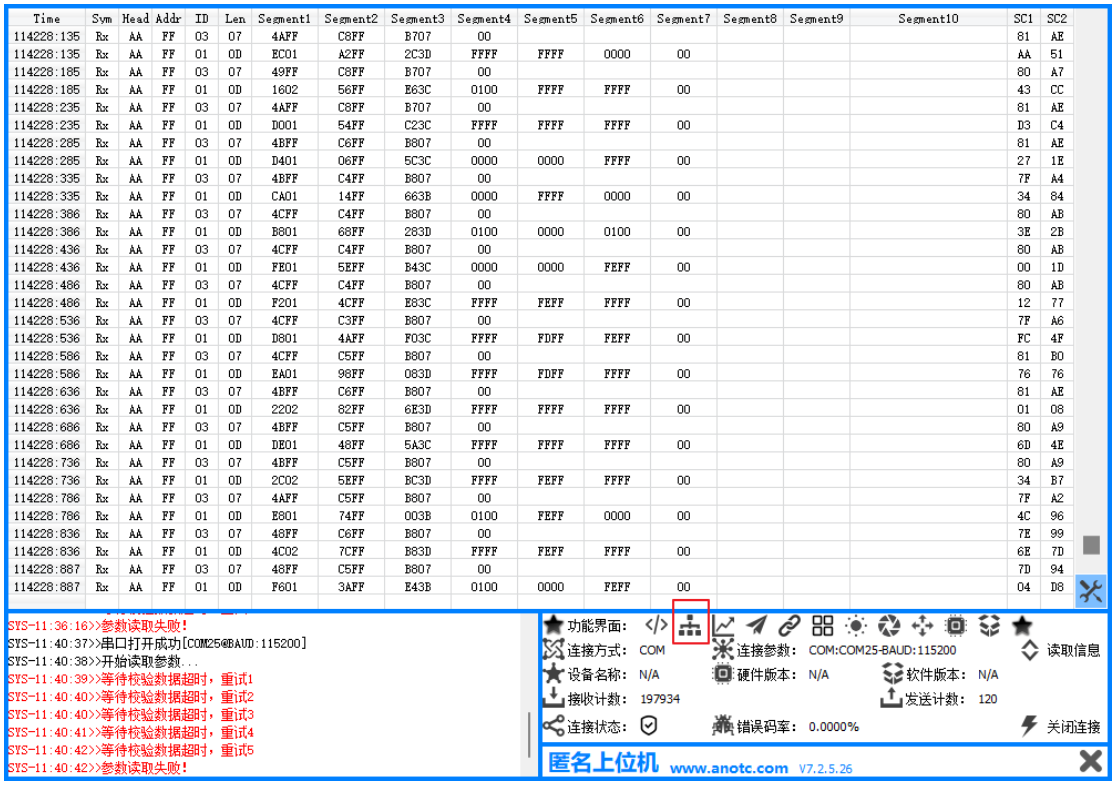


Time	Sym	Head	Addr	ID	Len	Segment1	Segment2	Segment3	Segment4	Segment5	Segment6	Segment7	Segment8	Segment9	Segment10	SC1	SC2
114228:135	Rx	AA	FF	03	07	4AFF	C8FF	B707	00							81	AE
114228:135	Rx	AA	FF	01	0D	EC01	A2FF	2C3D	FFFF	FFFF	0000	00				AA	51
114228:185	Rx	AA	FF	03	07	49FF	C8FF	B707	00							80	A7
114228:185	Rx	AA	FF	01	0D	1602	56FF	E63C	0100	FFFF	FFFF	00				43	CC
114228:235	Rx	AA	FF	03	07	4AFF	C8FF	B707	00							81	AE
114228:235	Rx	AA	FF	01	0D	D001	54FF	C23C	FFFF	FFFF	FFFF	00				D3	C4
114228:285	Rx	AA	FF	03	07	4BFF	C6FF	B807	00							81	AE
114228:285	Rx	AA	FF	01	0D	D401	06FF	5C3C	0000	0000	FFFF	00				27	1E
114228:335	Rx	AA	FF	03	07	4BFF	C4FF	B807	00							7F	A4
114228:335	Rx	AA	FF	01	0D	CA01	14FF	663B	0000	FFFF	0000	00				34	84
114228:386	Rx	AA	FF	03	07	4CFF	C4FF	B807	00							80	AB
114228:386	Rx	AA	FF	01	0D	B801	68FF	283D	0100	0000	0100	00				3E	2B
114228:436	Rx	AA	FF	03	07	4CFF	C4FF	B807	00							80	AB
114228:436	Rx	AA	FF	01	0D	FE01	5EFF	B43C	0000	0000	FEFF	00				00	1D
114228:486	Rx	AA	FF	03	07	4CFF	C4FF	B807	00							80	AB
114228:486	Rx	AA	FF	01	0D	F201	4CFF	E83C	FFFF	FEFF	FFFF	00				12	77
114228:536	Rx	AA	FF	03	07	4CFF	C3FF	B807	00							7F	A6
114228:536	Rx	AA	FF	01	0D	D801	4AFF	F03C	FFFF	FDFF	FEFF	00				FC	4F
114228:586	Rx	AA	FF	03	07	4CFF	C5FF	B807	00							81	B0
114228:586	Rx	AA	FF	01	0D	EA01	98FF	083D	FFFF	FDFF	FFFF	00				76	76
114228:636	Rx	AA	FF	03	07	4BFF	C6FF	B807	00							81	AE
114228:636	Rx	AA	FF	01	0D	2202	82FF	6E3D	FFFF	FFFF	FFFF	00				01	08
114228:686	Rx	AA	FF	03	07	4BFF	C5FF	B807	00							80	A9
114228:686	Rx	AA	FF	01	0D	DE01	48FF	5A3C	FFFF	FFFF	FFFF	00				6D	4E
114228:736	Rx	AA	FF	03	07	4BFF	C5FF	B807	00							80	A9
114228:736	Rx	AA	FF	01	0D	2C02	5EFF	BC3D	FFFF	FEFF	FFFF	00				34	B7
114228:786	Rx	AA	FF	03	07	4AFF	C5FF	B807	00							7F	A2
114228:786	Rx	AA	FF	01	0D	E801	74FF	003B	0100	FEFF	0000	00				4C	96
114228:836	Rx	AA	FF	03	07	48FF	C6FF	B807	00							7E	99
114228:836	Rx	AA	FF	01	0D	4C02	7CFF	B83D	FFFF	FEFF	FFFF	00				6E	7D
114228:887	Rx	AA	FF	03	07	48FF	C5FF	B807	00							7D	94
114228:887	Rx	AA	FF	01	0D	F601	3AFF	E43B	0100	0000	FEFF	00				04	D8

```
SYS-11:36:16>>参数读取失败!
SYS-11:40:37>>串口打开成功[COM25@BAUD:115200]
SYS-11:40:38>>开始读取参数...
SYS-11:40:39>>等待校验数据超时，重试1
SYS-11:40:40>>等待校验数据超时，重试2
SYS-11:40:40>>等待校验数据超时，重试3
SYS-11:40:41>>等待校验数据超时，重试4
SYS-11:40:42>>等待校验数据超时，重试5
SYS-11:40:42>>参数读取失败!
```

功能界面：　连接方式：COM　连接参数：COM:COM25-BAUD:115200　读取信息
设备名称：N/A　硬件版本：N/A　软件版本：N/A
接收计数：197934　发送计数：120
连接状态：　错误码率：0.0000%　关闭连接


匿名上位机 www.anotc.com V7.2.5.26

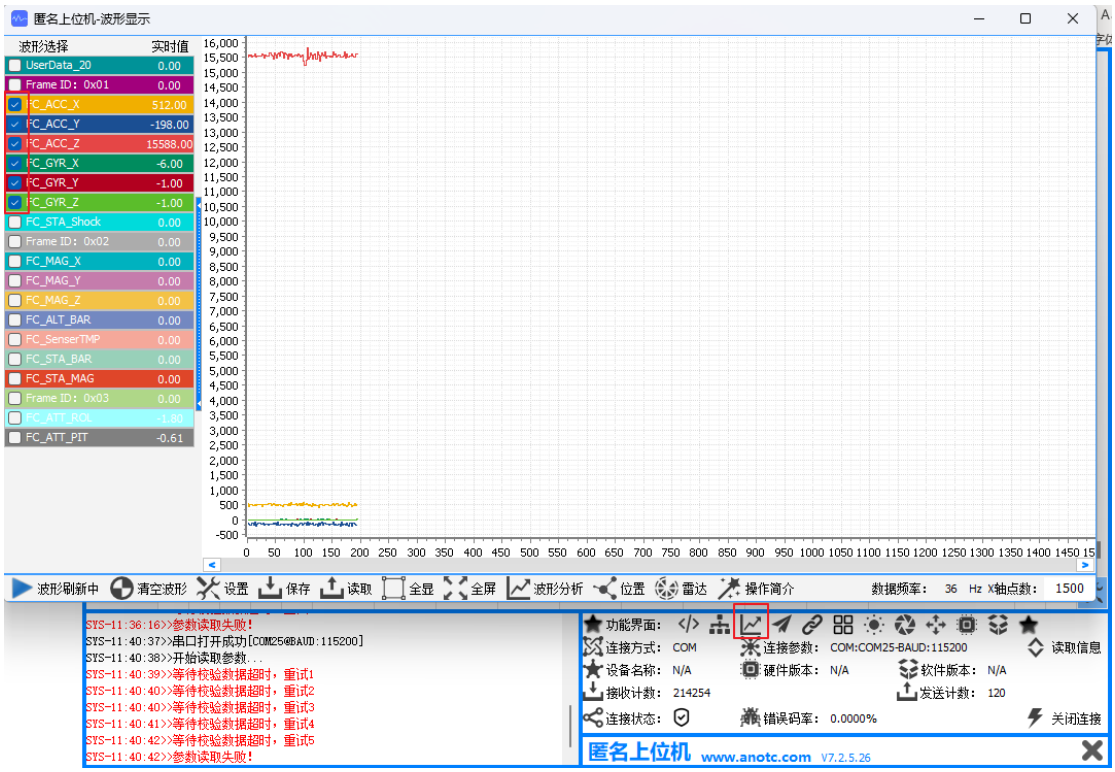


```
SYS-11:36:16>>参数读取失败!
SYS-11:40:37>>串口打开成功[COM25@BAUD:115200]
SYS-11:40:38>>开始读取参数...
SYS-11:40:39>>等待校验数据超时，重试1
SYS-11:40:40>>等待校验数据超时，重试2
SYS-11:40:40>>等待校验数据超时，重试3
SYS-11:40:41>>等待校验数据超时，重试4
SYS-11:40:42>>等待校验数据超时，重试5
SYS-11:40:42>>参数读取失败!
```

功能界面：　连接方式：COM　连接参数：COM:COM25-BAUD:115200　读取信息
设备名称：N/A　硬件版本：N/A　软件版本：N/A
接收计数：214254　发送计数：120
连接状态：　错误码率：0.0000%　关闭连接

匿名上位机 www.anotc.com V7.2.5.26

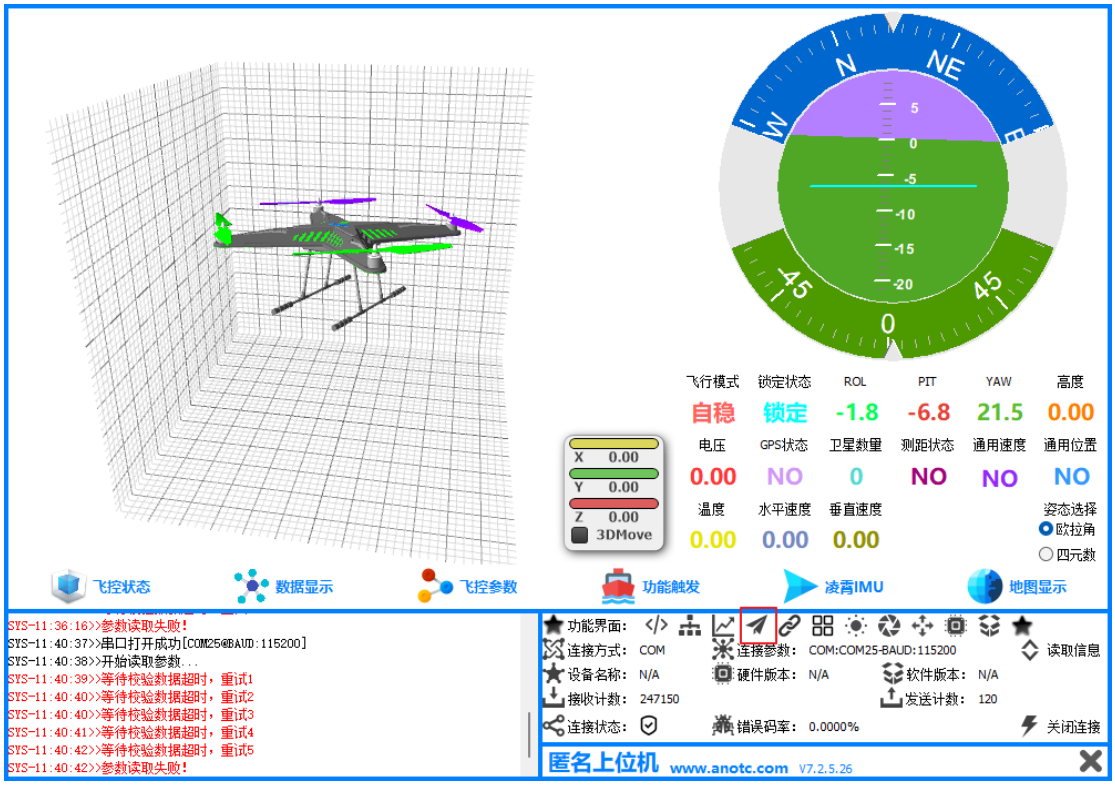
N
NE
W
E
5
0
-5
-10
-15
-20
45
45
0
飞行模式
锁定状态
ROL
PIT
YAW
高度
自稳
锁定
-1.8
-6.8
21.5
0.00
电压
GPS状态
卫星数量
测距状态
通用速度
通用位置
0.00
NO
0
NO
NO
NO
温度
水平速度
垂直速度
姿态选择
0.00
0.00
0.00
欧拉角
四元数
X 0.00
Y 0.00
Z 0.00
3DMove
飞控状态
数据显示
飞控参数
功能触发
凌霄IMU
地图显示
SYS-11:36:16>>参数读取失败!
SYS-11:40:37>>串口打开成功[COM25@BAUD:115200]
SYS-11:40:38>>开始读取参数...
SYS-11:40:39>>等待校验数据超时，重试1
SYS-11:40:40>>等待校验数据超时，重试2
SYS-11:40:40>>等待校验数据超时，重试3
SYS-11:40:41>>等待校验数据超时，重试4
SYS-11:40:42>>等待校验数据超时，重试5
SYS-11:40:42>>参数读取失败!
功能界面:
连接方式: COM
连接参数: COM:COM25-BAUD:115200
读取信息
设备名称: N/A
硬件版本: N/A
软件版本: N/A
接收计数: 247150
发送计数: 120
连接状态:
错误码率: 0.0000%
关闭连接
匿名上位机
www.anotc.com
V7.2.5.26