两款上位机供 **STM32-MPU6050_DMP 测试例程**使用，经客户反馈，不同电脑上可以打开使用的情况不同，具体请以实际能打开使用为准

在电脑上下载后如果被杀毒软件删除，请在信任区添加上该上位机软件



使用上位机时，如遇到上图类似情况，请点击允许本次操作或允许程序所有操作

下载 **STM32-MPU6050_DMP 测试例程**到开发板，在液晶屏上会观察到姿态角、温度、计步器数据，改变开发板的姿态，数据会更新(计步器数据要模拟走路才会更新)，若直接连接串口调试助手，会接收到一系列的乱码信息，这是正常的，这些数据需要使用“匿名飞控地面站”上位机解码

若通过液晶屏的信息了解到 MPU6050 模块已正常工作，则可进一步在电脑上使用“ANO_TC 匿名飞控地面站-0512.exe 软件或“ANO_TC 匿名科创地面站 v4.34.exe 软件查看可视化数据。

ANO_TC 匿名飞控地面站-0512.exe 的使用

1. 双击 ANO_TC 匿名飞控地面站-0512.exe 软件，等待下图界面出现并点击进入地面站 **（若双击后长时间没有出现软件界面就请使用另一款上位机）**

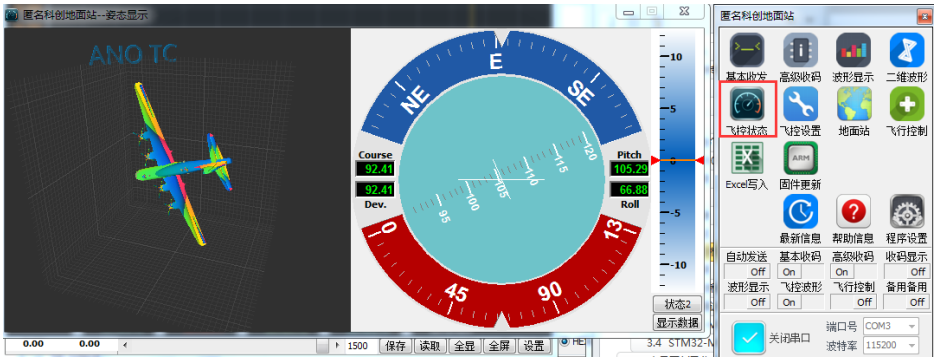


2. 在软件界面选择开发板对应的端口号(串口号)，波特率为 115200，点击打开串口后出现下图，会发现 RX 数据量不断增长，这时在软件的“基本收发”、“波形显示”、“飞控状态”页面可看到滚动数据、随着模块晃动而变化的波形以及模块姿态的 3D 可视化图形**（若 RX 数据量没有增长，请复位开发板，待 LED 闪烁后继续尝试打开串口）**






匿名科创地面站--波形显示
匿名科创地面站
基本收发
高级收码
波形显示
二维波形
飞控状态
飞控设置
地面站
飞行控制
Excel写入
固件更新
最新信息
帮助信息
程序设置
自动发送
基本收码
高级收码
收码显示
波形显示
飞控波形
飞行控制
备用备用
关闭串口
缓存清除
端口号
波特率
COM3
115200
RX:
TX:
PR:
25923
0
62
ACC_X
ACC_Y
ACC_Z
GYRO_X
GYRO_Y
GYRO_Z
MAG_X
MAG_Y
MAG_Z
ROL
PIT
YAW
ALT
LAT
LNG
Series16
Series17
Series18
Series19
Series20
保存
读取
全显
全屏
设置


匿名科创地面站--姿态显示
ANO TC
E
NE
SE
Course
92.41
Dev.
Pitch
105.29
Roll
66.88
状态2
显示数据
匿名科创地面站
保存
读取
全显
全屏
设置

ANO_TC 匿名科创地面站 v4.34.exe 的使用

1. 双击 ANO_TC 匿名科创地面站 v4.34.exe 软件，等待下图界面出现并点击进入地面站 **（若双击后长时间没有出现软件界面就请使用另一款上位机）**



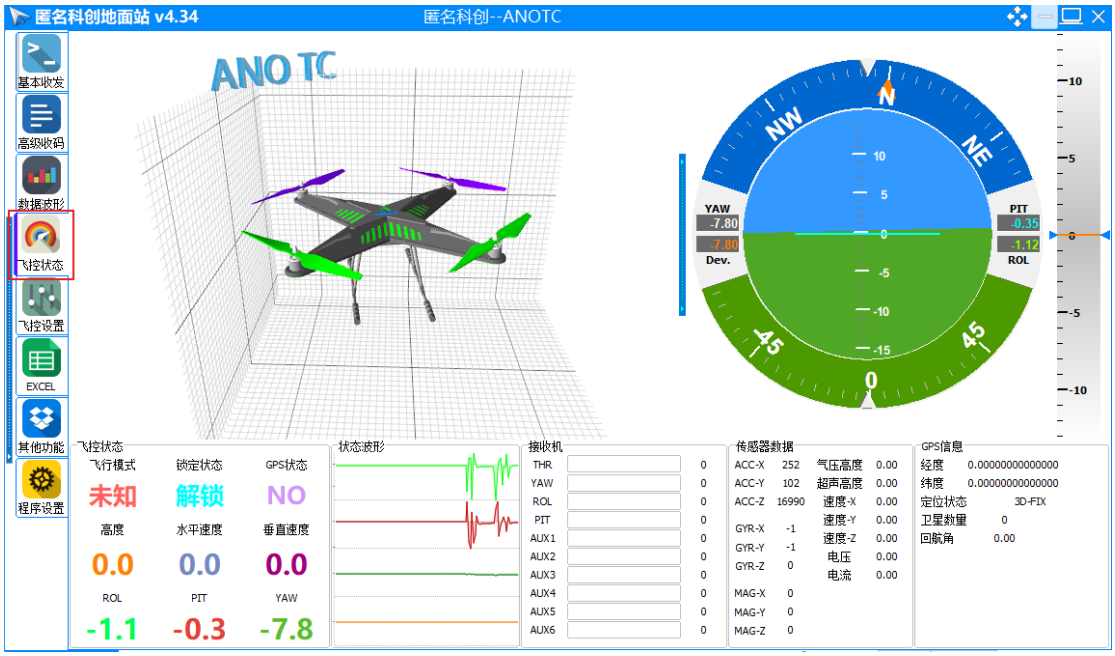
2. 点击程序设置界面，设置连接方式为 COM，选择开发板对应的端口号(串口号)，波特率为 115200，点击打开连接



3. 打开连接后软件右下角 RX 数据量会不断增长，这时在软件的“基本收发”，“飞控状态”页面可看到滚动数据以及模块姿态的 3D 可视化图形 **（若 RX 数据量没有增长，请复位开发板，待 LED 闪烁后继续尝试打开连接）**




匿名科创地面站 v4.34
匿名科
基本收发
高级收码
数据波形
飞控状态
飞控设置
EXCEL
其他功能
程序设置
发送1
发送2
发送3
发送4
发送5
HEX CHR 自动发送 间隔 100 发送
接收设置
HEX格式 CHR格式
始终收码显示


匿名科创地面站 v4.34
匿名科创--ANOTC
基本收发
高级收码
数据波形
飞控状态
飞控设置
EXCEL
其他功能
程序设置
ANO TC
N
NW
NE
YAW
-7.80
Dev.
PIT
-0.35
ROL
飞控状态
飞行模式
未知
锁定状态
解锁
GPS状态
NO
高度
0.0
水平速度
0.0
垂直速度
0.0
ROL
-1.1
PIT
-0.3
YAW
-7.8
状态波形
接收机
THR
YAW
ROL
PIT
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
AUX6
传感器数据
ACC-X 252
ACC-Y 102
ACC-Z 16990
GYR-X -1
GYR-Y -1
GYR-Z 0
MAG-X 0
MAG-Y 0
MAG-Z 0
气压高度 0.00
超声高度 0.00
速度-X 0.00
速度-Y 0.00
速度-Z 0.00
电压 0.00
电流 0.00
GPS信息
经度 0.00000000000000
纬度 0.00000000000000
定位状态 3D-FIX
卫星数量 0
回航角 0.00