

1.0: OBJETIVO:

Describir los mandos de la máquina **integrada** Sant' Andrea y establecer el procedimiento de arranque

2.0: RESPONSABLE:

Jefe de turno / Operador

3.0: MANDOS:**3.1. Interruptor General:**

- O Alimentación deshabilitada.
- + Alimentación deshabilitada (intervención de protecciones magnetotérmicos).
- Alimentación habilitada.

3.2. Botones de emergencia:

La máquina cuenta con dos de estos botones, los cuales apretados a fondo paran completamente la máquina. Para reactivar el funcionamiento, jalar el botón y después apretar el botón de RESET en el panel de mando

3.3. Terminal operador (Panel de mando)

Desde este terminal se controlan las funciones operativas de las máquinas

**3.4. Tablero de botones con cinco posiciones**

Selector para el mando de presión de los rodillos palpadores

Selector para el mando de presión del rodillo de salida.

Botón
Marcha con golpes

Botón


Botón Parada Máquina

Consta de selectores de presión para el rodillo de estiraje y las calandrias de salida, así como botones de marcha continua, de golpes y parada de máquina

3.5. Tablero de botones del Desfieltrador (integrado)

Ubicado abajo del capote del desfieltrador. Consta de botones de bajada de rodillos de presión, botones de mando para los cuatro rodillos de presión, botones de marcha y botón de emergencia

- a) Botones bajada rodillo desfieltrador
- b) Selectores de mando (subida) de rodillos desfieltradores 1, 2, 3 y 4.
- c) Botón de parada de maquina.
- d) Botón de marcha continua.
- e) Botón de marcha con golpes.
- f) Botón de emergencia.

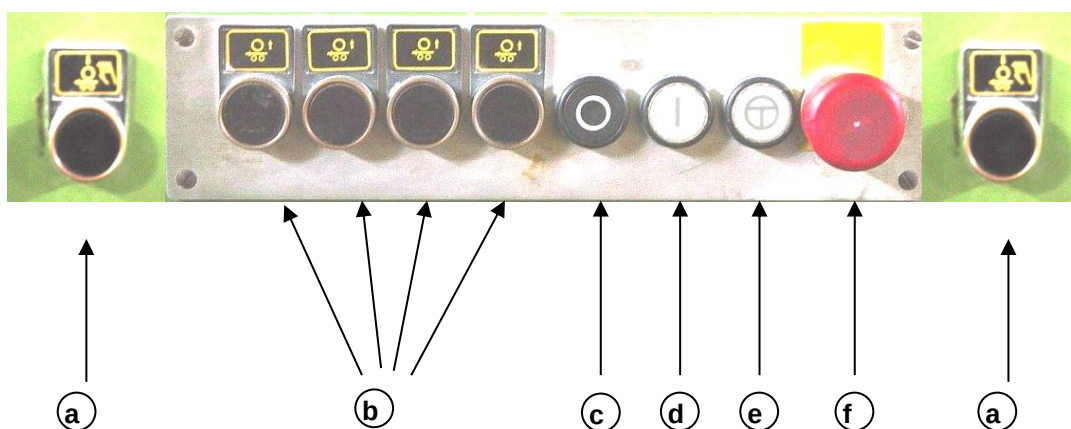

3.6. Tablero de botones de tres posiciones en la fileta

La fileta cuenta con cuatro de estos tableros, dos a cada lado. Esta compuesta por un botón de parada, otro de marcha continua y otro de marcha con golpes



4.0: ARRANQUE DE MAQUINA.

Antes de poner en marcha las máquinas **integradas** Sant' Andrea, tendrá que arrancarse la Prensa Gualchierani, según los procedimientos establecidos. Luego seguir los siguientes pasos:

- 4.1: Rotar el interruptor general a la posición 1
- 4.2: Introducir las presiones de alimentación y estiraje en el cabezal desfieltrador actuando con los selectores del desfieltrador
- 4.3: Si es que la máquina no esta cargada, cargar el material según las especificaciones de la partida.

TÍTULO: MÁQUINA INTEGRADA SANT'ANDREA, - MANDOS Y ARRANQUE.		Cód.: I09.1.09 073 Página 3 de 3	Rev. 2
(seguir instrucciones de Jefe de Turno y verificarlas con el cartel de abastecimiento) 4.4: Efectuar las regulaciones correspondientes. Las regulaciones más frecuentes son: 4.4.1 Regulación de estiraje en el cabezal de estiraje. 4.4.2 Regulación de Ecartamiento en el cabezal de estiraje. Estas regulaciones las hace el Jefe de Turno. Para otro tipo de regulaciones, el Jefe de Turno da instrucciones a los mecánicos para que realicen el trabajo. 4.5: Con el botón de MARCHA CON GOLPES, comenzar a pasar el material. Con el botón de MARCHA CONTINUA , la máquina estará en marcha 4.6: Regular la velocidad. 5.0: <u>Modificaciones:</u> Se modificó el título y 1.0, 4.0. Se ha eliminado 3.5, 3.5.1. Los cambios están en negrita.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops		
2013 / 10 / 30			