

1.0: OBJETIVO

Establecer la forma de solucionar problemas comunes en la operación del estirador integrado SANT'ANDREA y de la prensa GUALCHIERANI PVSA.

2.0: RESPONSABLE

Operador

3.0: BLOQUEO DE CICLO EN LOS INTERCAMBIADORES

Este defecto es señalizado por la luz roja intermitente o por la alarma N° 0041 del panel de control:

*** N.0041

bloqueo

ciclo

Este problema puede deberse a varias causas:

- Fallas en el intercambiador,
- Reseteo inadecuado de los intercambiadores,
- Intercambio manual mal hecho de tachos (una de las fases no ha sido concluida), etc.

Pasos:

3.1: Verificar que el transportador este trabajando normalmente.

3.2: En el tablero de mando, girar el selector AUT/SEM/MAN a modo manual.

3.3: Pulsar en el panel de mando F5 (función ciclo).

3.4: Para ver que fase no ha sido acabada, colocarse sobre las páginas de cada fase y leerlas hasta cuando se halla una fase que lleva la escritura:

FASE?:NO ACABADA

3.5: Después de haber analizado las posibles causas de la interrupción del ciclo, presionar el pulsador de ciclo y volver intentar la ejecución de la fase.

3.6: Para volver a arrancar en modo automático el pistón del boté debe estar en la posición superior, con F5 colocarse en la página de "salida de fondo de bote" y verificar que esta fase este "ejecutada", luego colocar en modo automática y poner en marcha la máquina.

Nota: A veces los defectos de bloqueo de ciclo son solucionados bajando el pistón del bote hasta que esté "ejecutada" y luego subirlo hasta que aparezca el mismo mensaje.

4.0: FALLAS EN EL INTERCAMBIO DE TACHOS

Este tipo de fallas también puede provocar un bloqueo de ciclo por lo que se señala la luz roja intermitente o la alarma N° 0041 del panel de control:

*** N.0041

bloqueo

ciclo

Este es un problema que puede tener el mismo origen que las fallas de bloqueo de ciclo, por lo que se

pueden seguir los procedimientos para solucionar problemas de bloqueo de ciclo, con algunas variaciones.

4.1: Reseteo desde la Sant'Andrea

- 4.1.1: La máquina no debe estar en marcha y tampoco en emergencia y el transportador debe estar en modo manual.
- 4.1.2: Verificar que el transportador este trabajando normalmente.
- 4.1.3: En el tablero de mando, girar el selector AUT/SEM/MAN a modo manual.
- 4.1.4: Pulsar en el Panel de control F5 (función ciclo).
- 4.1.5: Ir a la página de "bajada fondo bote" y fijarse si esta fase está "EJECUTADA", si no es así y dice "NO ACABADA" apretar el pulsador de ciclo (botón amarillo) hasta que salga "EJECUTADA".

bajada fondo bote
FASE 01: EJECUTADA

- 4.1.6: Ir a la página "habilitación rotación revolverá", deberá aparecer la palabra "lista", si es así apretar el pulsador de ciclo hasta que se indique "EJECUTADA".

habilitación
rotación revolverá
FASE 02: LISTA

Nota: Si previamente no ha aparecido la palabra "LISTA", realizar el intercambio con el tablero de la GUALCHIERANI (UNIOP)(ver procedimiento).

- 4.1.7: Ir a la página "salida fondo bote" y apretar el pulsador de ciclo hasta que se indique "EJECUTADA".
- 4.1.8: Verificar en la prensa Gualchierani que el estado del tacho en espera (vacío o lleno) sea el que corresponde a la máquina. Si es que no se verifica esto, puede ocasionarse un doble llenado de tacho.
 - 4.1.8.1: La verificación se hace en las páginas 16 o 17, según sea el caso.
 - 4.1.8.2: Pulsando la flecha abajo se ve el estado del tacho en espera, si este corresponde al estado de la máquina ir al punto 4.1.8.4.
 - 4.1.8.3: Si el estado del tacho es diferente, programar el nuevo estado del tacho:
 - a. Pulsar la tecla INS (se señalizará el estado del tacho).
 - b. Con la flecha a la derecha ir al último carácter de la palabra VACIO o LLENO.
 - c. Con la flecha Arriba o la flecha abajo cambiar el estado del tacho en espera.
 - d. Pulsar la tecla ENTER.
 - 4.1.8.4: Girar la llave del transportador a modo AUTOMATICO.
- 4.1.9: Colocar el switch del panel de control de la Sant Andrea en modo automático, luego resetear y poner en marcha la máquina.

4.2: Reseteo desde la Gualchierani

- 4.2.1: Desde el teclado UNIOP de la prensa Gualchierani, poner en modo manual el intercambiador que se va a cambiar.

4.2.2: Pulsar F2 (Operaciones del transportador), e ir a la página 16 o 17 según sea el caso del transportador que se va a cambiar.

4.2.3: Pulsar el botón amarillo de operación manual.

17	< - - >
INTERCAMBIADOR N 2	
ROTACION AVANCE ()	
TACHO EN ESPERA	
MMMMMMM	
CONTAC.INTERC. 2	
PISTON ABAJO	()
FIN METRADO	()

4.2.4: Verificar que el estado del tacho en espera sea el que corresponda (ver punto 8 del procedimiento de reseteo desde la Sant Andrea).

4.2.5: Girar la llave del intercambiador a modo automático.


5.0: TRASPASO DE TACHO DE INTERCAMBIADOR A TRANSPORTADOR BLOQUEADO

Las fallas de este tipo pueden ser:

- El tacho se queda a medio camino, entre el transportador y el intercambiador.
- El Tacho llega al transportador o al intercambiador, pero no continua el ciclo

En ambos casos la falla puede ser ocasionada por:

- Un desalineamiento en el transportador.
- Rodamientos defectuosos del posicionador
- Fallas en las electroválvulas
- Fallas en los sensores del posicionador.

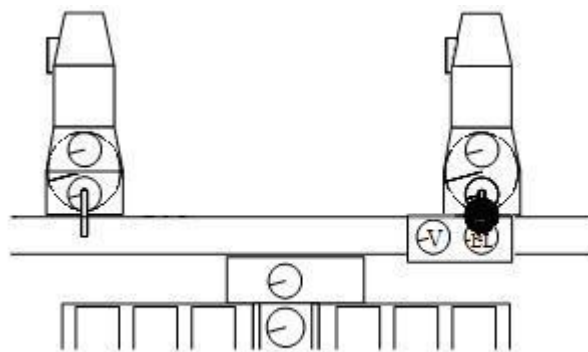

Para la solución de estos problemas se debe pedir una revisión a mantenimiento. En todo caso, es posible arreglar este problema temporalmente siguiendo los siguientes pasos:

5.1: Caso 1: Tacho lleno se quedo a medio camino

5.1.1: En el tablero UNIOP de la prensa Gualchierani pulsar F2 (operaciones del transportador) y girar la llave a modo manual.

5.1.2: Se tratará de ayudar al posicionador a que termine su fase de transporte, para esto vamos a la página 10 (intercambiador 1) o pag 12 (Intercambiador 2).

5.1.3: Pulsar el botón amarillo de operación manual.


5.1.4: Giramos la llave del Transportador a modo automático.

5.1.5: Si el transportador comienza a trabajar el procedimiento acaba en este punto.

5.1.6: Si el transportador sigue bloqueado ir a la pag 11 o 13 (dependiendo del N° del intercambiador), poner modo manual y pulsar el botón de operaciones. De esta forma enviamos el tacho hacia el intercambiador.

5.1.7: Repetir pasos 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4 Si el transportador no reinicia su trabajo normal, avisar a mantenimiento para que revise la causa del problema.

5.2: Caso 2: Tacho lleno bloqueado en zona de tacho lleno en el transportador

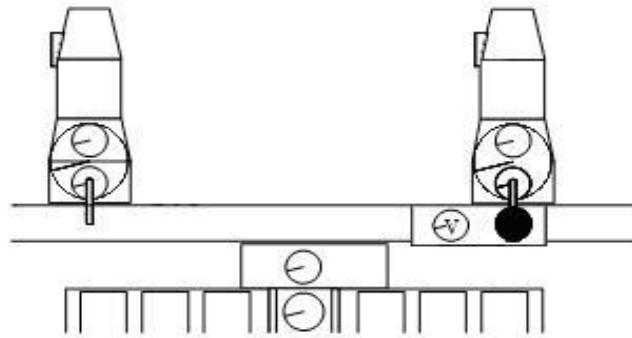

5.2.1: En el tablero UNIOP de la prensa Gualchierani pulsar F2 (operaciones del transportador) y girar la llave a modo manual.

5.2.2: Manualmente intentar que el posicionador termine su fase de transporte, para esto vamos a la página 10 (si es en el intercambiador 1) o pag 12 (Intercambiador 2).

10 <- - >
TACHO DE INTERCAMBIADOR 1
A TRANSPORTADOR
XXXXXXXXXXXX

5.2.3: Pulsar el botón amarillo de operación manual.

5.2.4: Giramos la llave del Transportador a modo automático.


5.2.5: Si el transportador comienza a trabajar el procedimiento acaba en este punto.

5.2.6: Si el transportador sigue bloqueado ir a la pag 11 o 13 (dependiendo del N° del intercambiador), poner modo manual y pulsar el botón de operaciones. De esta forma enviamos el tacho hacia el intercambiador. Para esto vamos a la página 10 (si es en el intercambiador 1) o pag 12 (Intercambiador 2).

5.2.7: Repetir pasos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4. Si el transportador no reinicia su trabajo normal, avisar a mantenimiento para que revise la causa del problema.

6.0: TACHO VACIO CON FASE DE TRANSPORTE BLOQUEADA.

La solución a los problemas de bloqueo en las fases de transporte del tacho vacío se soluciona de un modo parecido que en los casos de transporte de tacho lleno.

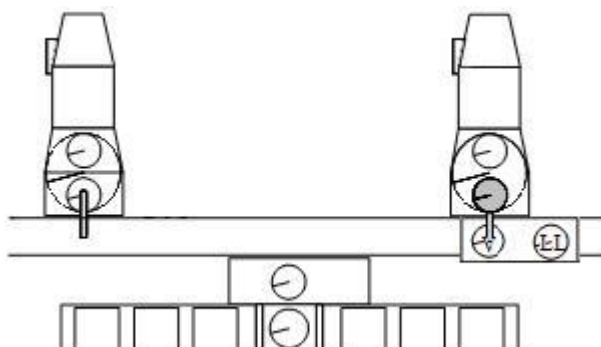

- 6.1: En el tablero UNIOP de la prensa Gualchierani pulsar F2 (operaciones del transportador) y girar la llave a modo manual.
- 6.2: Manualmente intentar que el posicionador termine su fase de transporte, para esto vamos a la página 11 (si es en el intercambiador 1) o pag 13 (Intercambiador 2).

11 < - - >
TACHO DE TRANSPOR.
A INTERCAMBIADOR 1
XXXXXXXXXX

- 6.3: Pulsar el botón amarillo de operación manual.
- 6.4: Giramos la llave del Transportador a modo automático.
- 6.5: Si el transportador comienza a trabajar el procedimiento acaba en este punto.
- 6.6: Si el transportador sigue bloqueado ir a la pag 10 o 12 (dependiendo del N° del intercambiador), poner modo manual y hacer un click en el botón de operaciones (pulsación muy leve). De esta forma enviamos el tacho hacia el transportador.

11 < - - >
TACHO DE TRANSPOR.
A INTERCAMBIADOR 1
XXXXXXXXXX


- 6.7: Repetir pasos 6.2, 6.3 y 6.4 Si el transportador no reinicia su trabajo normal, avisar a mantenimiento para que revise la causa del problema.

7.0: FASE BLOQUEADA ANTES DE PRENSADO (TACHO LLENO EN TRANSPORTADOR)

Este tipo de problemas puede ser ocasionado por los siguientes motivos:

- No ha sido prensado el tacho que esta en la prensa.
- No se cumplen las condiciones iniciales de prensado (ver en la página primera Pág. de F2 que condiciones no se están cumpliendo).
- Fallas en los sensores del posicionador.
- Desalineamientos en el sistema del posicionador.

Los dos últimos problemas tendrán que ser solucionados por mantenimiento.

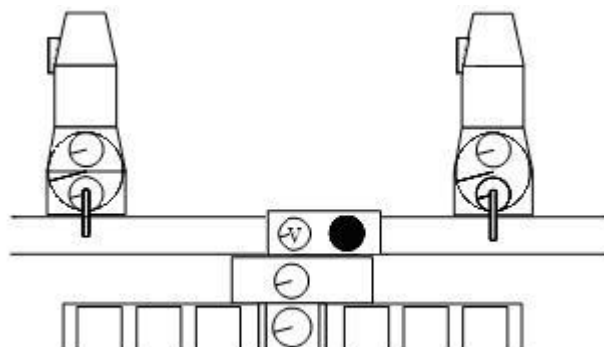

7.1: Caso 1. Tacho lleno en la Prensa, (fallas en el prensado)

Se tendrá que solucionar el problema que ocasionó fallas en el prensado, (Ver soluciones a los problemas de "fallas en el prensado").

7.2: Caso 2. No se cumplen las condiciones iniciales de prensado.

En el panel de control de la Prensa Gualchierani (UNIOP) pulsar F3 (Operaciones de Prensa), en la pantalla se visualiza:

33	-->
PRENSA MANUAL	
YYY	

Con la flecha abajo del panel ver las condiciones iniciales para el prensado, ver que condición no se está cumpliendo y hacer la modificación o el arreglo correspondiente (ver página siguiente).

Las condiciones iniciales para la prensa con la posición tacho vacío en prensa, son:(F3 pg33)

33	-->	
PRENSA MANUAL		
YYY		
INICIO DE CICLO		
- PIST.INF.TACHO	1	-> El pistón Inferior debe estar abajo sino ir f3 pag 36
- PIST.INF.POSI. 0	1	-> Pistón Inferior. En posición 0, sino ir F3 pag 36
- BANDEJA ADENTRO	1	-> Bandeja debe estar en prensa, sino ir F3 pag 40, o revisar sensor.
- SUJET.REPLGADO 1	1	-> Sujetador 1 de la prensa replegado, sino F3 pg43
- SUJET.REPLGADO 2	1	
- PIST.SUPER.TACHO	1	-> Pistón superior abajo, sino F3 pag 42
- ENZUNCH.POSI.0	1	-> Enzunchador debe estar en punto 0
- GUIA REPLEGADO	1	-> Guía de fleje debe estar replegado, sino F3 pag 38
- MORDAZA TACHO		-> Mordaza de tacho abierta
CERRADA =0)	0	
- SELECTOR AUTO.	1	
- BUMPS EN ESPERA		-> No debe haber Bump en espera en la zona de reposo del peletizador
SALIDA	1	
- TACHO VACIO	1	-> Debe haber un tacho vacío en la zona de la prensa

8.0: Modificaciones:

No se presentan cambios.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
2013 / 10 / 31	