

1.0 Objetivo:


Establecer el procedimiento de arranque de la prensa Gualchierani PVSA.

2.0 Responsable:

Jefe de turno **de Tops**/ Operario.

3.0 InstruccionesARRANQUE GENERAL

- 3.1. Encender llave general (Caja General), y esperar hasta que en la pantalla del tablero UNIOP aparezca "SUDAMERICANA DE FIBRAS..."
- 3.2. Pulsar el botón "RUNING" (botón blanco): Se iluminan los botones "RUNNING" y el botón "BLOCK RESET MACHINE" (botón azul).
- 3.3. En caso de que no se iluminen los botones blanco y azul, revisar que estén desactivados los 5 interruptores de emergencia (botones rojos con llave).

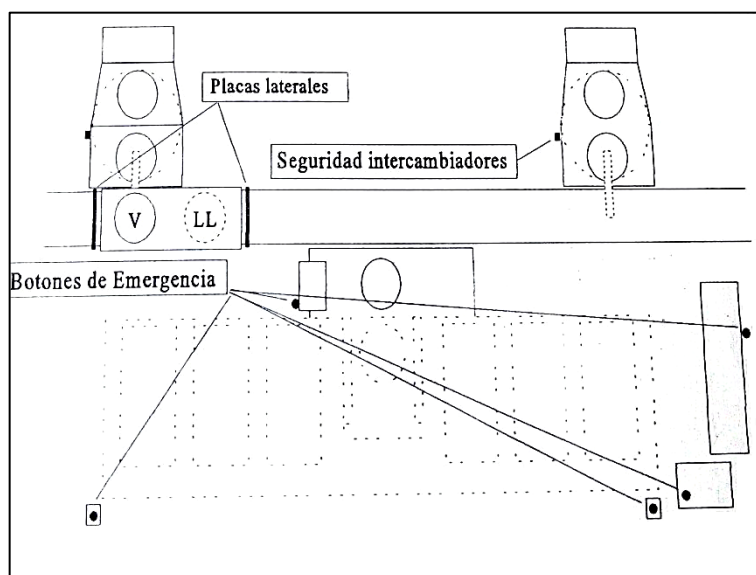

- 3.4. Girar las 5 llaves del tablero UNIOP a posición "MAN"
- 3.5. Activar la seguridad de los intercambiadores con la llave respectiva.
- 3.6. Girar la llave "RESET SAFETIES" (botón rojo) en sentido horario, se encenderá la señalización verde. En caso de que no se encienda la luz verde desactivar las seguridades del transportador (placas laterales)
- 3.7. Presionar en el Tablero UNIOP el botón azul "BLOCK RESET MACHINE".
- 3.8. Luego de estos pasos se sincroniza el transportador

SINCRONIZACIÓN DEL TRANSPORTADOR

- 3.9. En el Panel de control – UNIOP pulsar F2 (Función 2), aparecerá en la pantalla "FUNCIONAMIENTO MAN. TRANSPORTADOR Y POSI..."
- 3.10. Ir a la página 32 (utilizar ⇨).
- 3.11. Estando en esta página pulsar el botón de operación manual (botón amarillo).
- 3.12. Esperar que el transportador se traslade y pare en el punto "0", (estado de sincronización del

transportador pasa de 0 a 1).

En esta posición ya es posible trabajar el transportador en modo automático.

- 3.13. Girar los 5 selectores a modo "AUT". El transportador se trasladará al centro de la prensa, si no es así habrá que completar el ciclo del transportador en modo manual, hasta obtener las condiciones iniciales de inicio de ciclo (ver en F2 pg 6).



4.0 Modificaciones:

Se modificó el título y el ítem 2.0. Los cambios están en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
2013 / 12 / 17	