

1.0 Objetivo

Establecer el procedimiento para el cambio **correcto** de rollo de zuncho o fleje.

2.0 Responsable

- **Operador de Proceso de Planta**
- **Operador Líder de Proceso de Planta**
- **Jefe de Turno**

3.0 Medidas de seguridad

- **Asegurar que la maquina se encuentre parada para el cambio de fleje.**
- **Al iniciar cada turno los operarios deben verificar que los sensores de las maquinas se encuentren en buen estado de funcionamiento.**
- **Verificar la operatividad del botón de emergencia.**
- **Si se efectuara limpieza con aire comprimido solo deberá realizarse por el lado del cabezal enzunchador y en maquina parada.**
- **No se deberá transitar por la zona donde corre el zuncho ya que con el movimiento podría efectuar cortes en la piel.**
- **Mantener la posición del portarollo y los rollos de reserva en un lugar que no impida el libre tránsito ni pueda originar algún tipo de tropiezo**
- **Usar guantes de poliuretano al realizar el cambio de fleje, así como también cuando se va a manipular o cortar zunchos con la tijera, por un posible riesgo de corte.**
- **Para insertar el fleje en el canal de ingreso se deberá mover la faja para ocasionar una pequeña contrapresión este debe realizarse despacio y con precaución para evitar cualquier riesgo de atrapamiento**
- **Equipos de protección personal:**
 - **Guantes de poliuretano**
 - **Casco de seguridad**
 - **Zapatos de seguridad**
 - **Protección auditiva (tapones auditivos u orejeras)**

4.0 Cambio de Rollo de Fleje

Para el cambio de rollo seguir los siguientes pasos:

- 4.1. **Verificar el buen estado del rollo sin golpes ni desalineación del zuncho ya que dificulta su ingreso en el porta rodillo y procesabilidad. En caso de rollos en mal estado comunicar al Jefe de Turno**
- 4.2. Desajustar el plato exterior del portarrollos.
- 4.3. Sacar el rollo vacío.
- 4.4. Colocar el rollo nuevo, el sentido del rollo está indicado por unas "flechas" en la cubierta de cartón.




Nota: No quitar la película de seguridad del rollo nuevo hasta que esté afianzado en el portarrollos.

4.5. Colocar el plato exterior del portarrollos, cuadrando el mismo con la ayuda de un pin **para ajustar lo suficientemente fuerte para extraer la película** existente en el portarrollos.



**Plato exterior
porta rollos**

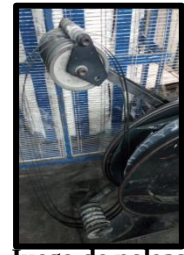

**Juego de poleas
de presión**

4.6. Ajustar el plato con la manija central.


4.7. Sacar la cubierta de cartón.

4.8. Detectar el inicio del fleje (está identificado con una etiqueta) y pasarlo a través del juego de poleas de presión.

4.9. **Abrir la puerta de seguridad del cabezal enzunchador verificando que el sensor se encuentre desactivado**



**Puerta cabezal
enzunchador**

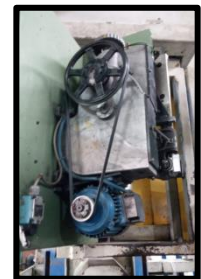

Ruedas guía

4.10. Insertar el fleje en las ruedas-guía de la tapa del cabezal enzunchador.

4.11. En la parte interior de la tapa insertar el fleje dentro del canal de ingreso del fleje hasta sentir una pequeña contrapresión.

4.12. Verificar que los sensores de ajuste de "punto 0" estén ajustados correctamente.

4.13. Cerrar la tapa. El cabezal está listo para empezar a trabajar.

Nota: Verificar la regulación de la tensión del zuncho.

5.0 Observaciones

Los rollos de fleje tienen una capacidad para el enzunchado de unos 370 bumps (7.4 TN) aproximadamente.

6.0 Modificaciones:

- Se modificó encabezado, ítems 1.0, 2.0, 4.1 y 4.5. Se creó ítems 3.0 y 4.9. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
15 / 09 / 2021	