

1.0: Objetivo:

- Describir los mandos de la máquina Sant' Andrea RST-21 y establecer el procedimiento de arranque

2.0: Responsable:

- Operador de la Máquina SANT'ANDREA RST-21
- Jefe de Turno de Planta Tops

3.0: Medidas de seguridad:De las máquinas

- 3.1. Las máquinas integradas están diseñadas para proteger y dar seguridad al operador en todas sus zonas. Siempre teniendo cuidado que estos controles pueden ser falibles en cualquier situación.
- 3.2. Está terminantemente prohibido alterar o quitar los dispositivos de protección y de seguridad bajo sanción disciplinaria. Alguna anomalía avisar al jefe de turno.
- 3.3. Todos los ajustes se deben de realizar con la máquina parada, tras quitar la tensión mediante el interruptor principal.

Del Personal

- 3.4. Solo el personal adiestrado en operación, métodos de utilización y normas de seguridad operarán en dichas maquinas.
- 3.5. El personal especializado debe de considerar y respetar las zonas peligrosas aquellas en el interior y/o proximidad a las maquinas. Tener cuidado de no meter las manos entre los rodillos o mecanismos cuando este operando el integrado.
- 3.6. El operador debe de tener los conocimientos de los posibles riesgos y los consiguientes dispositivos de protección y de seguridad colocados en dicha máquina.
- 3.7. El operador debe de controlar periódicamente la eficiencia de todos los dispositivos de protección. Un buen orden y limpieza en la zona de trabajo evitan accidentes de trabajo. Verificar que los dispositivos de freno y parada estén operativos y en buenas condiciones.
- 3.8. El personal encargado de dicha máquina debe vestir con prendas conformes a las normas de seguridad evitando vestirse con prendas flojas y voladoras que suelen ser peligrosas para la integridad física, tampoco se usará relojes, pulseras o algún pendiente que pueda engancharse en la fibra y provocar algún accidente. Usar sus protectores auditivos al operar la máquina.


4.0: Mandos:

4.1. Interruptor General


Posición 1.- Posicionando sobre ON conecta la tensión eléctrica de red

Posición 2.- Posicionado sobre OFF elimina la tensión eléctrica de red a la máquina.


OFF



TRIP

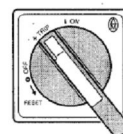


ON

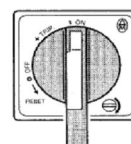

Interruptor General

4.2. Panel de mando 3 posiciones

- a).-Pulsador parada de máquina.
- b).-Pulsador de marcha.
- c).-Pulsador adelante a golpes.

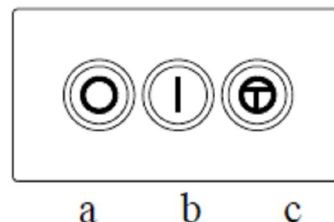


Panel de mando 3 posiciones

4.3. Botones de emergencia

La máquina cuenta con cuatro (04) de estos botones, los cuales pulsados paran completamente la máquina. Para reactivar el funcionamiento, jalar el botón y después apretar el botón de RESET en el panel de mando

4.4. Terminal operador (Panel de mando)


Desde este terminal se controlan las funciones operativas de las máquinas.

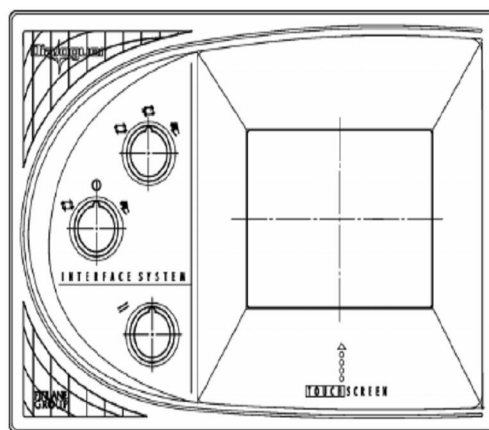

Terminal operador (Panel de mando)

4.5. Panel horizontal de 05 posiciones



- a).- Selector LEVANTAMIENTO DE CAPOTA
- b).- Selector LEVANTAMIENTO/PRESION RODILOS CALANDRIA SALIDA
- c).- Selector LEVANTAMIENTO/PRESION RODILLO ESTIRAJE
- d).- Selector LEVANTAMIENTO/PRESION RODILLO ALIMENTACION
- e).- Pulsante ENSIMAGE

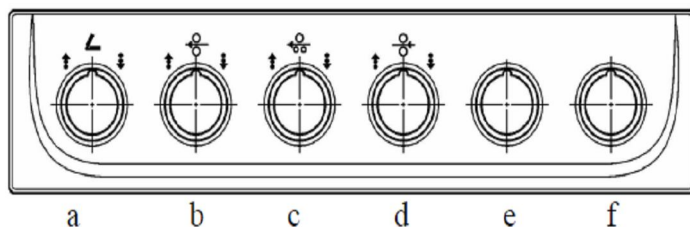

Panel horizontal de 05 posiciones


4.6. Panel horizontal de 06 posiciones

- a) Pulsante a hongo de Emergencia
- b) Pulsante PARADA MAQUINA
- c) Pulsante de Marcha
- d) Pulsante ADELANTE A GOLPES
- e) Pulsante CAMBIO BOTE

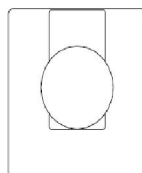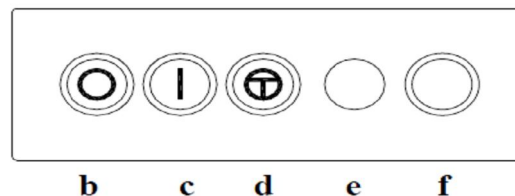**a**

Panel horizontal de 06 posiciones


- a).-Pulsante a hongo EMERGENCIA
- b).-Pulsante de MARCHA
- c).- Pulsante PARADA DE MAQUINA
- d).- Pulsante ADELANTE GOLPES
- e).- Pulsante de SUBIDA DEL PRENSADOR

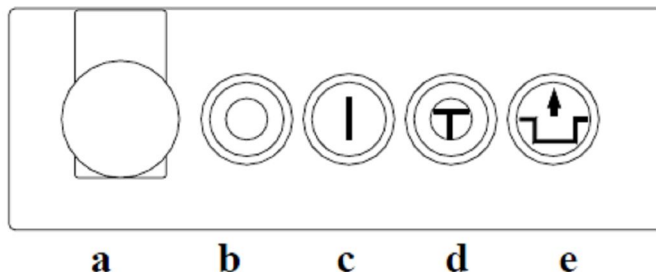

Botonera a 5 posiciones

4.8. Caja de pulsadores a 6 posiciones


- a).-Selector de APERTURA DE LAS CUBIERTAS
- b).-Selector de MANDO DE LOS RODILLOS 3 – 4
- c).- Pulsador HACIA ADELANTE GOLPES
- d).-Pulsador de MARCHA
- e).-Pulsador de PARADA DE LA MAQUINA
- f).- TAPON

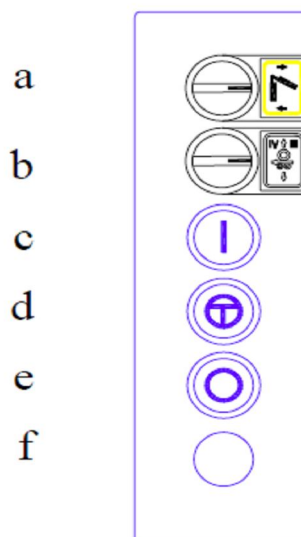

Caja de pulsadores a 6 posiciones

4.9. Caja de pulsadores a 6 posiciones

- a).-Selector de ELEVACION DE LAS CUBIERTAS
- b).-Selector de MANDO DE LOS RODILLOS 1 – 2
- c).-Pulsador HACIA ADELANTE A GOLPES
- d).-Pulsador de MARCHA
- e).-Pulsador de PARADA DE LA MAQUINA
- f).-Pulsador fungiforme EMERGENCIA

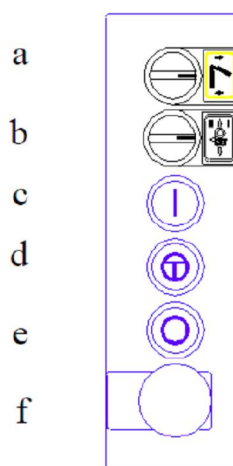

Caja de pulsadores a 6 posiciones

5.0: ARRANQUE DE MAQUINA

- 5.1. Antes de poner en marcha las máquinas Sant' Andrea RST-21, tendrá que arrancarse la Prensa Gualchierani, según los procedimientos establecidos. Luego seguir los siguientes pasos:

TÍTULO: SANT'ANDREA RST-21 - ESTIRADOR INTEGRADO MANDOS Y ARRANQUE DE MAQUINA		Cód: :I09.1.09 162 Página: 4 de 4	Rev. 0
5.2. Rotar el interruptor general a la posición 1 5.3. Introducir las presiones de alimentación y estiraje en el cabezal desfieltrador actuando con los selectores del desfieltrador 5.4. Si es que la máquina no esta cargada, cargar el material según las especificaciones de la partida. (seguir instrucciones de Jefe de Turno y verificarlas con el cartel de abastecimiento) 5.5. Efectuar las regulaciones correspondientes. Las regulaciones más frecuentes son: 5.5.1 Regulación de estiraje en el cabezal de estiraje. 5.5.2 Regulación de Ecartamiento en el cabezal de estiraje. 5.5.3 Estas regulaciones las hace el Jefe de Turno. Para otro tipo de regulaciones, el Jefe de Turno da instrucciones a los mecánicos para que realicen el trabajo. 5.5.4 Regulación de detección de irregularidades. 5.6. Con el botón de MARCHA CON GOLPES, comenzar a pasar el material. Con el botón de MARCHA CONTINUA , la máquina estará en marcha 5.7. Regular la velocidad y el control de título.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2011 / 09 / 26			