

1.0: Objetivo:

- Establecer los procedimientos de operación del estirador integrado SANT'ANDREA RST-21.

2.0: Responsable:

- Operador de la Máquina SANT'ANDREA RST-21
- Jefe de Turno de Planta Tops

3.0: Medidas de seguridad:De las máquinas

- 3.1. Las máquinas integradas están diseñadas para proteger y dar seguridad al operador en todas sus zonas. Siempre teniendo cuidado que estos controles pueden ser falibles en cualquier situación.
- 3.2. Está terminantemente prohibido alterar o quitar los dispositivos de protección y de seguridad bajo sanción disciplinaria. Alguna anomalía avisar al jefe de turno.
- 3.3. Todos los ajustes se deben de realizar con la máquina parada, tras quitar la tensión mediante el interruptor principal.

Del Personal

- 3.4. Solo el personal adiestrado en operación, métodos de utilización y normas de seguridad operarán en dichas maquinas.
- 3.5. El personal especializado debe de considerar y respetar las zonas peligrosas aquellas en el interior y/o proximidad a las maquinas. Tener cuidado de no meter las manos entre los rodillos o mecanismos al momento de que el integrado este en funcionamiento.
- 3.6. El operador debe de tener los conocimientos de los posibles riesgos y los consiguientes dispositivos de protección y de seguridad colocados en dicha máquina.
- 3.7. El operador debe de controlar periódicamente la eficiencia de todos los dispositivos de protección. Un buen orden y limpieza en la zona de trabajo evitan accidentes de trabajo. Verificar que los dispositivos de freno y parada estén operativos y en buenas condiciones.
- 3.8. El personal encargado de dicha máquina debe vestir con prendas conformes a las normas de seguridad evitando vestirse con prendas flojas y voladoras que suelen ser peligrosas para la integridad física, tampoco se usará relojes, pulseras o algún pendiente que pueda engancharse en la fibra y provocar algún accidente. Usar sus protectores auditivos al operar la máquina.

4.0: INSTRUCCIONES:4.1. FALTA DE MECHA EN FILETA

La falta de mecha en la fileta es señalizada por la luz blanca en el poste de señalización luz blanca fija (falta mecha fileta derecha) luz blanca intermitente (falta mecha fileta izquierda), también por las indicaciones en el panel de control (alarma 081-falta mecha fileta derecha/alarma 080-falta mecha fileta izquierda. A la rotura de la cinta, el rodillo superior (R) de arrastre va en contacto con el rodillo inferior (C) provocando el frenado de la máquina. Sobre el semáforo se enciende la luz blanca. El anillo condensador (B) impide que un nudo o una cinta entrelazada arribe bajo los rodillos de arrastre.


- 4.1.1 Inspeccionar el estado de la mecha que se va a pasar.
- 4.1.2 Pasar la mecha por los orificios de la fileta.
- 4.1.3 Levantar el rodillo de alimentación en el que falta la mecha.
- 4.1.4 Jalar y extender la punta de la mecha en la zona de mechas, de preferencia en la zona inmediatamente anterior a uno de los rodillos de Arrastre de la fileta.
- 4.1.5 Bajar el rodillo de alimentación de mecha.
- 4.1.6 En la zona donde cuelga la mecha jalar un poco la mecha para quitarle tensión.
- 4.1.7 Poner en marcha la máquina.



Mecha en Fileta

4.2. DISPOSITIVO ESTABILIZADOR DEL CILINDRO DE ALIMENTACION DE LA FILETA

Este dispositivo consiste en un sensor situado al lado del soporte del cilindro prensador que se encuentran sobre el cilindro de alimentación anterior. Al alzarse el rodillo por un bobinado se para la máquina, la sensibilidad del dispositivo puede regularse por medio de la leva (C) del soporte (S).

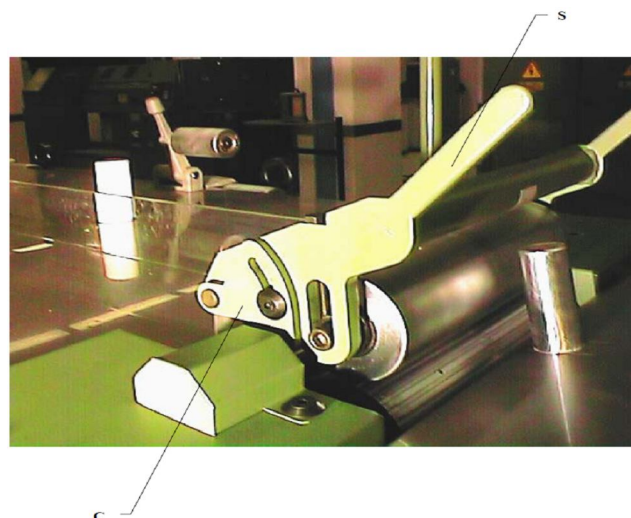

4.3. ENROLLAMIENTOS EN ZONA DE RODILLOS DESFIELTRADORES

El enrollamiento en uno de los rodillos desfieltradores es señalizado por la luz azul fija o también por las indicaciones en el panel de control (señal gráfica). Se visualizan las siguientes alarmas (alarma 128 enrollamiento en cabezal 1, alarma 129 enrollamiento en cabezal 2, alarma 130 enrollamiento en cabezal 3 y alarma 131 enrollamiento en cabezal 4).

- 4.3.1 Quitar el seguro del capote de los rodillos desfieltradores y levantar el capote.
- 4.3.2 Levantar el rodillo de presión que presenta el enrollamiento (ver en el panel de mando que rodillo es).
- 4.3.3 Falso enrollamiento. Es posible que el rodillo que indica enrollamiento en el panel de control no presente enredo, esto puede ocasionarse por un empalme o por una irregularidad de la mecha, en tal caso es suficiente con bajar el rodillo con los pulsadores de bajada del tablero.
- 4.3.4 Enrollamiento en rodillo de jebe
 - Sacar el enredo del rodillo de jebe cuidadosamente, no usar cuchilla.
 - Inspeccionar la mecha que causó el enredo, si la mecha presenta defectos, purgar la zona de defecto (habrá que levantar los rodillos desfieltradores en posición anterior) y colocar la mecha sin defectos en la zona donde se encontraba la mecha con problemas.
 - Si el enredo se repite continuamente, informar al jefe de turno.

4.3.5 Enrollamiento en rodillos acanalados.

- Sacar las varillas limpiadoras gemelas de los rodillos acanalados, para tal efecto se abre el capote de dicha zona, se juntan las dos varillas de los limpiadores y se jala. Si se tiene dificultad para juntar las dos varillas, dándole un pequeño pique a la máquina se solucionará el problema.
- Limpiar el enredo
- Inspeccionar los jebes de las varillas limpiadoras, si están en mal estado informar al jefe de turno.



Rodillos Desfibradores

4.3.6 Bajar el o los rodillos con los pulsadores del integrado.

4.3.7 Poner en marcha la máquina.

4.3.8 Registrar el enredo en la hoja de control de paradas de la máquina.

4.4. ENROLLAMIENTO EN AUTOREGULADOR

El enrollamiento en el autoregulador es señalizado por la luz Azul fija y en el panel de control se visualiza la alarma 141.

4.4.1 Abrir capote de autoregulador.

4.4.2 Jalar palanca para liberar presión de rodillos palpadores de autoregulador (realizar con precaución posible accidente en la mano)


4.4.3 Se retira el enrollamiento (fibra), en caso de ser un enrollamiento fuerte se utiliza llave allen Nro 8 para aflojar los 04 pernos de anclaje del rodillo palpador grande, se retira palpador grande y se procede a retirar enrollamiento; se coloca rodillo palpador grande, se ajustan pernos, se alimenta presión y se cierra capote.

4.4.4 Desactivar sensor de autoregulador, se busca la pantalla autoregulador y se pone en la opción OFF.

4.4.5 Pulsar el botón de Adelante a Golpes para avanzar la fibra hasta el autoregulador.

4.4.6 Activar el sensor de autoregulador, se busca la pantalla autoregulador y pone la opción ON.

4.4.7 Se arranca la máquina.

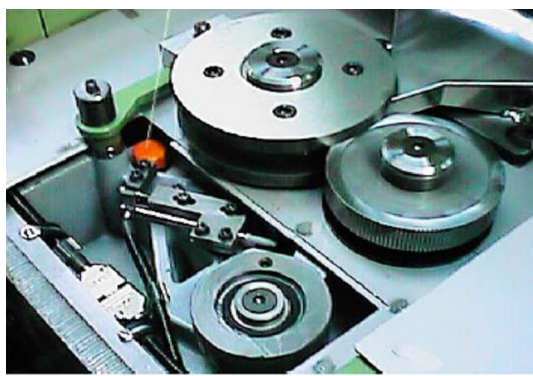

Autoregulador

4.5. ENROLLAMIENTO EN PEINES

El enrollamiento en peines es señalizado con la luz Azul fija en el poste de señalización, y en el panel de control (señal gráfica), se visualizan alarma 082 enrollamiento en cabezal de peines superior / 083 enrollamiento en cabezal de peines inferior.

4.5.1 Romper la banda antes del rodillo de alimentación del cabezal de peines.

4.5.2 Quitar la presión al rodillo de salida y a las calandrias de salida.

4.5.3 Sacar el rodillo de salida

4.5.4 Sacar el material que está entre el rodillo de salida y las calandrias.

4.5.5 Bajar las calandrias de salida

4.5.6 Levantar el cabezal de peines usando la varilla, hasta el tope para anclar cabezal.


4.5.7 Con una cuchilla cortar el enredo en los peines.

4.5.8 Con mucho cuidado dar pequeños piques a la máquina e ir sacando el enredo, si es necesario limpiar los peines con una escobilla impregnada en un poco de talco.

4.5.9 Después de sacar todo el enredo bajar el cabezal de peines, pasar el material y poner en marcha la máquina.

4.5.10 Registrar el enredo en la hoja de control.

4.5.11 Si el enredo es muy voluminoso, o si se repiten enredos frecuentemente informar al jefe de turno para que tome los correctivos del caso.

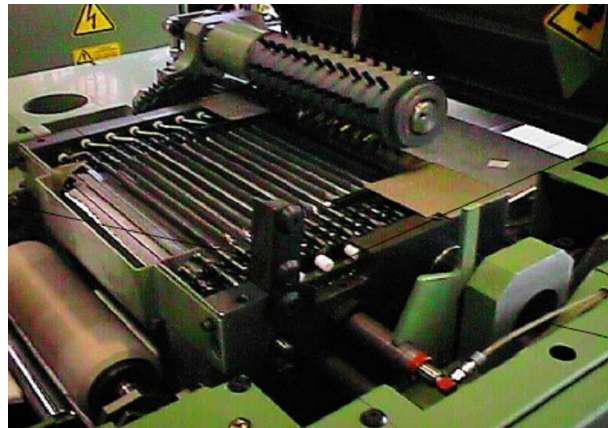

4.6. ENROLLAMIENTOS O ATRACONES EN RODILLOS DE ALIMENTACION

Los enrollamientos en los rodillos de alimentación son señalizados por la luz azul fija o también por las indicaciones del panel de control con las alarmas 088 enrollamiento en rodillo de alimentación del lado izquierdo, alarma 089 enrollamiento en rodillo de alimentación del lado derecho; retirar el enrollamiento y apuntar en la hoja de producción.

4.7. ENROLLAMIENTO O ATRACONES EN RODILLOS DE SALIDA

Los enrollamientos en los rodillos de salida son señalizados por la luz azul fija, o también por las indicaciones del panel de control con las alarmas 086 enrollamiento en lado izquierdo y 087 en lado derecho; retirar el enrollamiento y apuntar en la hoja de producción.

4.8. ENROLLAMIENTO EN RODILLOS CALANDRIADORES

Los enrollamientos en rodillos calandriadores son señalizados por la luz azul fija, o también por las indicaciones del panel de control con las alarmas 084 enrollamiento lado izquierdo y 085 enrollamiento lado derecho.

4.8.1 Desajustar el tornillo de la tapa del coiler (mango negro), y abrir la tapa del coiler.

4.8.2 Al lado derecho de los rodillos del coiler hay un gancho, girar el mismo en sentido horario. Esto hace que los rodillos del coiler se aflojen, si el atracón no es muy voluminoso, este ya puede ser limpiado.

4.8.3 Si no sale el atracón, palanquear ligeramente, con una llave hexagonal N° 6 colocado en uno de los pernos de ajuste del rodillo derecho, los rodillos se abren pudiendo de esta forma limpiar el atracón.

4.8.4 Girar el gancho al lado izquierdo para ajustar los rodillos del coiler.

4.8.5 Cerrar la tapa del coiler y ajustar con el tornillo de mango negro.

4.8.6 Registrar el defecto en la hoja de control de paradas.

4.8.7 Si el defecto se repite continuamente avisar al Jefe de Turno.

4.9. ENROLLAMIENTOS O ATRACONES EN LOS RODILLOS DEL COILER

Este defecto es señalado por la luz azul fija o por la alarma N° 0062 del panel de control "ausencia de mecha", también puede reconocerse este defecto, cuando no hay succión de aire por la boquilla del coiler, o en vez de succión hay expulsión de aire.

5.0: REGULACION DE ESTIRAJE – AUTOREGULADOR

Al iniciar el turno, o al comenzar una nueva partida, se debe visualizar la pantalla del Autoregulador para confirmar que la variación de la fibra representada por una barra de digital de variación en porcentaje no exceda ni disminuya del 8 % .

Si la variación excediera o disminuyera del 8% el autoregulador trabaja excesivamente, se deben seguir los siguientes pasos:

5.1.1 Visualizar pantalla de integrado, buscar la pantalla de estado de máquina.

5.1.2 Se visualiza estiraje y comportamiento de la barra (limites de porcentaje de la cinta).

5.1.3 Si los límites superarán +/- 8% de variación, se procede a ingresar nuevo estiraje, ingresando a pantalla de autoregulador, introduzco código de validación (2222), ingreso estiraje, cambio de ON a OFF, después visualizo pantalla de muestreo y cambio OFF en ON y durante aproximadamente 10 segundos el autoregulador registrara el nuevo estiraje, regresar a la pantalla de estado de máquina para verificar la barra de comportamiento de la cinta este en 8%.

6.0: MUESTREO

Las condiciones para poder sacar un muestreo del material que se esta trabajando son:

6.1.1 El tacho no debe tener más de 600 metros trabajados.

6.1.2 El tacho que está en "espera" en el intercambiador, debe estar vacío.

6.1.3 La máquina debe estar parada.

Cumplidas estas condiciones se puede sacar el muestreo, siguiendo los siguientes pasos:

6.1.4 En el lado izquierdo del intercambiador, girar la perilla blanca hacia el lado derecho, encendiéndose luz de la perilla, el tacho comenzará a girar al lado izquierdo deteniéndose por la señal de un sensor.

6.1.5 Levantar la tapa que está encima de la zona de donde se detuvo el tacho y sacar la muestra.

6.1.6 Cerrar la tapa y girar perilla blanca al lado derecho, se enciende la luz de perilla, el tacho comenzará a girar y se pondrá en su posición.

6.1.7 Presionar el botón de marcha

6.1.8 Nota: es importante verificar que la tapa esté bien cerrada.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2011 / 09 / 26

