

1. Objetivo:

Abordar la comunicación cuando se active el sistema de detección y alarma contraincendios, para que las acciones de respuesta sean coordinadas y efectivas.

2. Responsable:

Jefe de SHIMA

Jefe de Planta / Jefe de turno de planta / Supervisor de área

3. Conceptos generales:

3.1 Tipos de sistemas de detección contraincendios:

- a) Detector de humo: Dispositivo que detecta las partículas visibles o invisibles generadas durante la combustión.
- b) Detector de temperatura: Dispositivo que detecta el calor producido por las sustancias en combustión.
- c) Detector Photobeam (detector de humo por haz de luz): Dispositivo que utiliza un haz de luz (infrarrojo) para detectar humo en grandes áreas o espacios abiertos, este sistema se activa cuando la señal es interrumpida por varios segundos.
- d) Detector de cable térmico: Dispositivo de detección de incendios que utiliza un cable sensor para detectar cambios de temperatura en una zona específica.

3.2 Tipos de sistema de alarmas contraincendios:


- a) Estación manual contraincendios: Dispositivo que permite activar manualmente el sistema de alarma contra incendios, su función principal es enviar una señal al panel de control para alertar la emergencia.
- b) Sirena estroboscópica: Dispositivo de seguridad que combina una sirena con una luz estroboscópica para alertar de un riesgo de incendio, su objetivo es llamar la atención de manera visual y auditiva.

4. Distribución de equipos en planta:


La distribución de los equipos de detección en las diferentes áreas de plantas es la siguiente:

- \* Planta polimerización: Detectores de humo y Cable térmico (zonas de tanques).
- \* Planta Hilandería: Detectores de humo, temperatura, photobeams (zona de tachos) y cable térmico (zona de tanques).
- \* Planta Acabados: Detectores de humo, photobeams (zona de tachos) y cable térmico.
- \* Planta Tops: Detectores de humo, temperatura y photobeams.
- \* Planta Energía: Detectores de humo.
- \* Almacén general: Detectores de humo y photobeams.
- \* APT: Detectores de humo y photobeams.
- \* Calidad: Detectores de humo.
- \* SHIMA: Detectores de humo.
- \* Talleres de mantenimiento: Detectores de humo, temperatura, photobeams.
- \* Alta tensión: Detectores de humo.
- \* Edificio 11: Detectores de temperatura y humo.
- \* Edificio 35: Detectores de humo.

5. Sistema de comunicación de alarmas (inicio de alarma desde el Panel de emergencia):

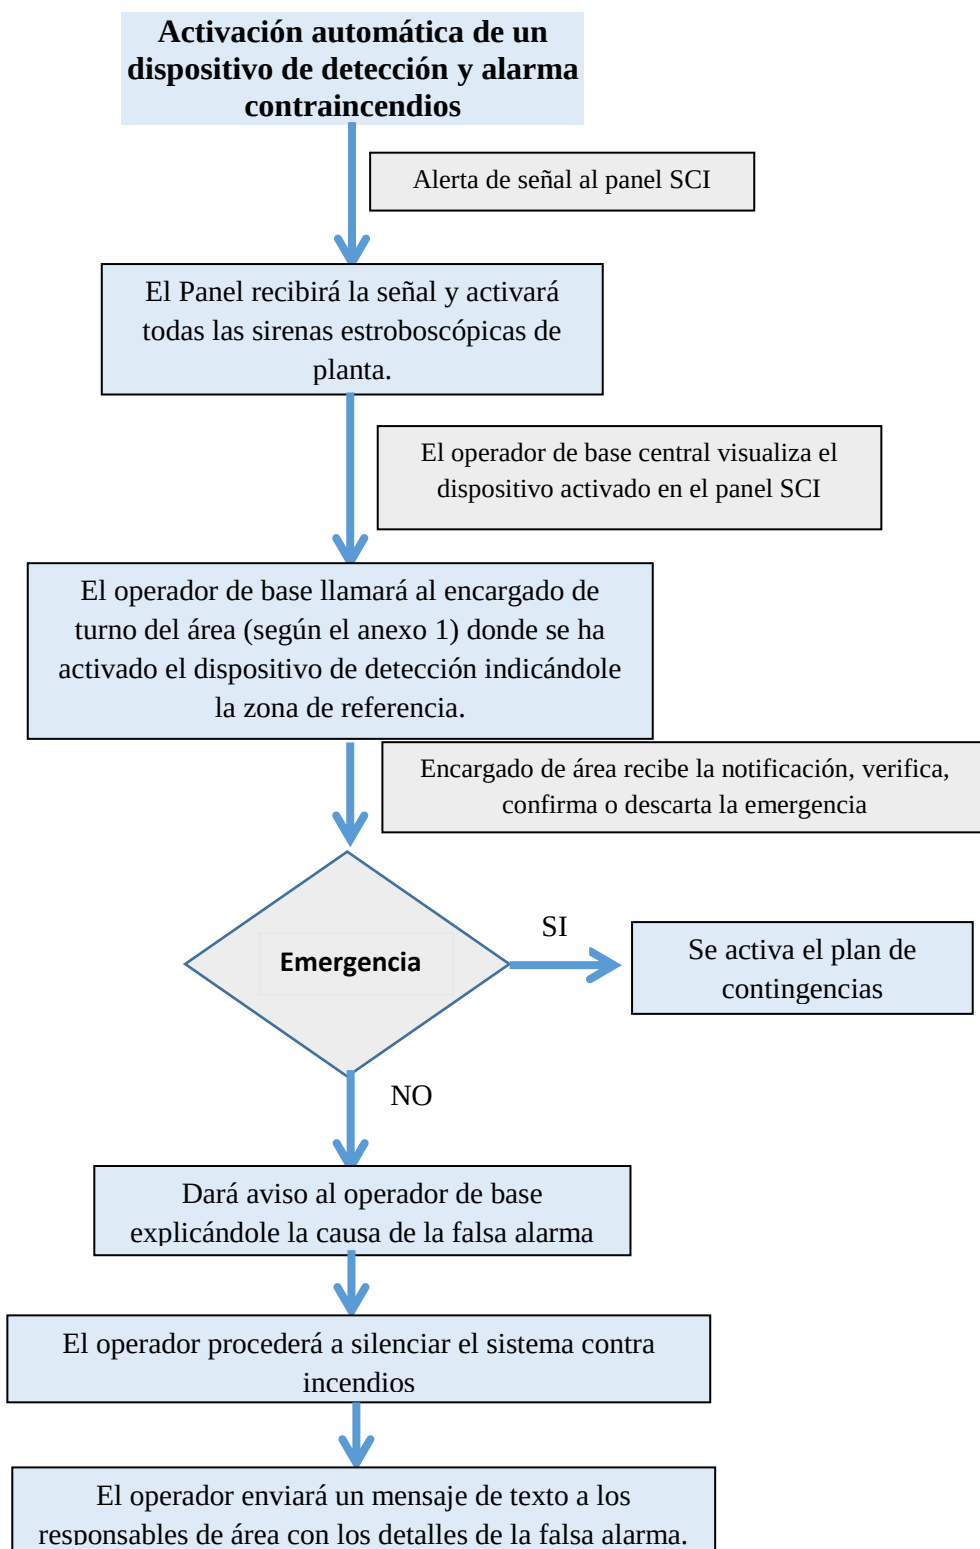

6. Sistema de comunicación de alarmas (inicio de alarma desde la activación de una o más estaciones manuales de emergencias):

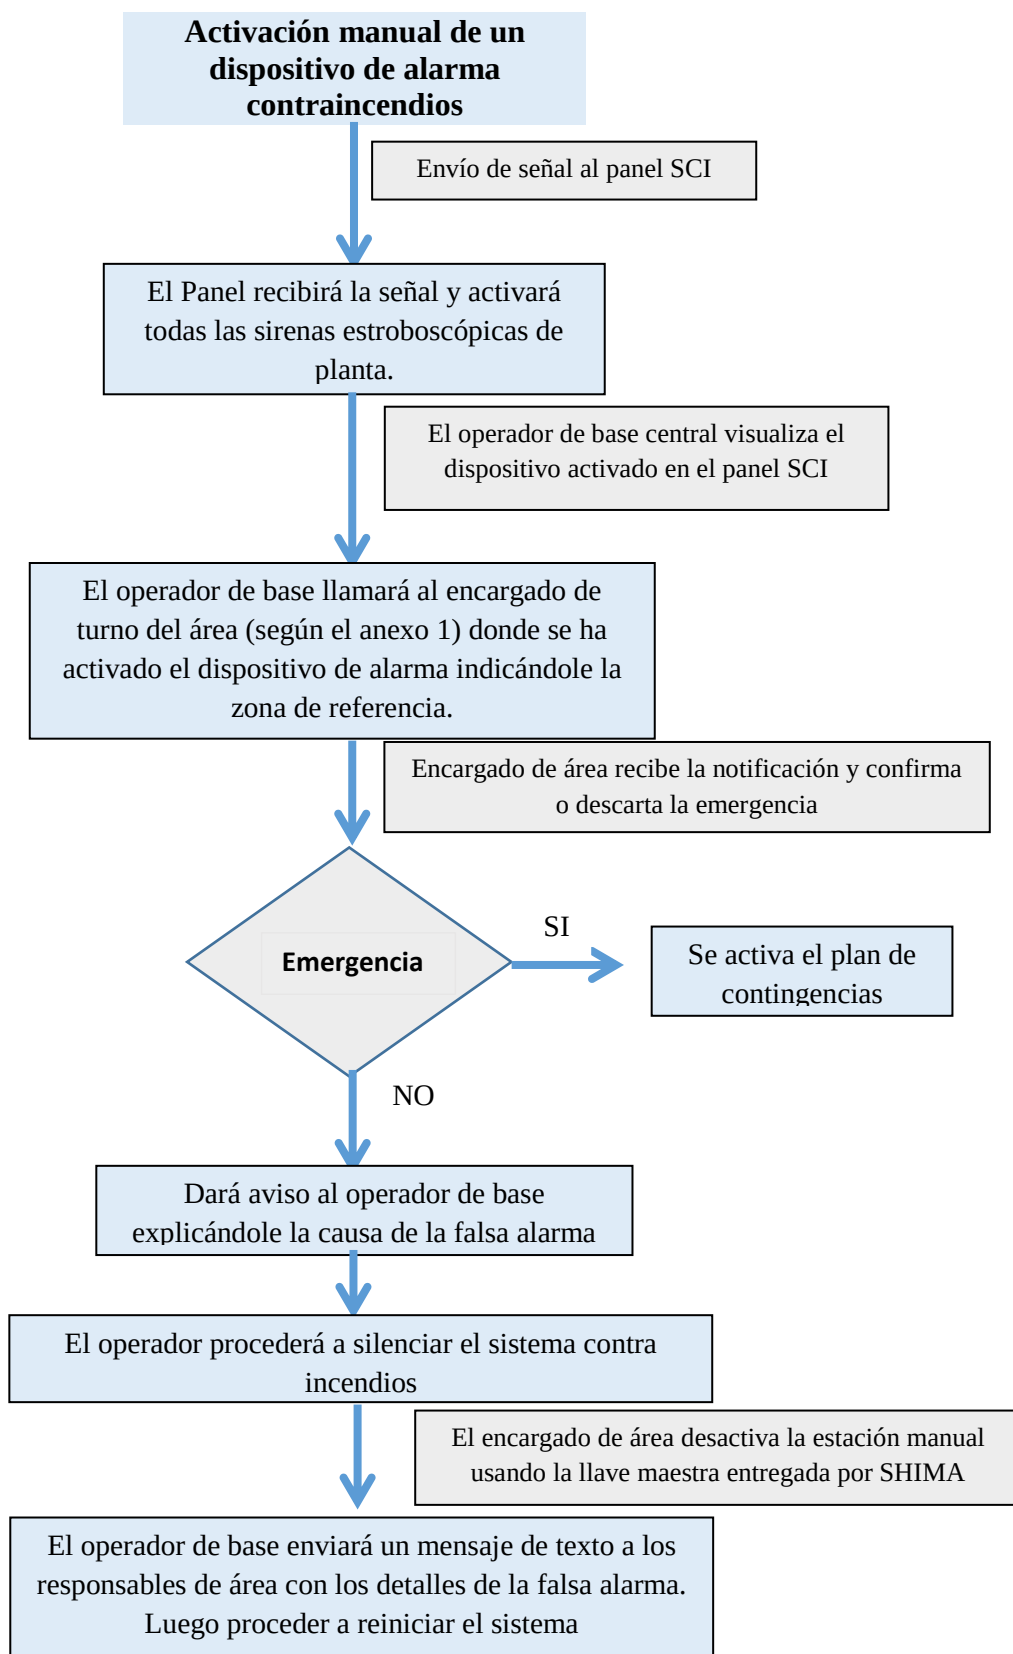

El encargado de área verifica y de haber sido activada la estación manual sin justificación, solicita a la jefatura de TH la aplicación de las acciones disciplinarias que correspondan

7. Anexos:

7.1. Comunicación de emergencias (turno normal):

- Planta Polimerización:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348 576
  - ✓ Jefe de Planta: 998 348 301
- Planta Hilandería:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348582
  - ✓ Jefe de Planta: 998 348 301
- Planta Acabados y Fibra color:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348 592
  - ✓ Jefe de Planta: 998 340 578
- Planta Tops:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348 289
  - ✓ Jefe de Planta: 997 096 263
- Planta Energía:
  - ✓ Jefe de turno: 998 340 775
  - ✓ Jefe de Planta: 998 348 285
- Aseguramiento de la Calidad:
  - ✓ Jefe de turno: 998 342 955
  - ✓ Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto: 998 342 088
- Almacén General:
  - ✓ Asistente de almacén: 998 340 284
  - ✓ Jefe de Planta: 998 342 581
- APT:
  - ✓ Encargada de APT: 998 348 562
  - ✓ Analista de Comercio Exterior: 998 348 297
- SHIMA:
  - ✓ Jefe de SHIMA: 998 251 432
  - ✓ Coordinador SHIMA: 998 348 202
  - ✓ Supervisor SHIMA: 937 192 055
- Mantenimiento:
  - ✓ Jefe de Mantenimiento: 998 347 463
  - ✓ Supervisor Zona Técnica 1: 960 814 760
  - ✓ Supervisor Zona Técnica 2: 960 477 496
  - ✓ Supervisor Zona Técnica 4: 998 340 118
  - ✓ Supervisor Taller Técnico: 998 348 400
  - ✓ Supervisor Alta Tensión: 998 340 062
  - ✓ Supervisor de Taller EI: 934 608 276
- Planta Textil:
  - ✓ Jefe de turno: 959 229 759
- Talento Humano
  - ✓ Jefe de Talento Humano: 998 340 914

7.2. Comunicación de emergencias (turno 2/3 o Fines de semana):

- Planta Polimerización:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348 576
- Planta Hilandería:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348582
- Planta Acabados y Fibra color:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348 592
- Planta Tops:
  - ✓ Jefe de turno: 998 348 289
- Planta Energía:
  - ✓ Jefe de turno: 998 340 775
- Aseguramiento de la Calidad:
  - ✓ Jefe de turno: 998 342 955
- Almacén General:
  - ✓ Líder de Mantenimiento: 998 348 305
- APT:
  - ✓ Encargado APT: (947361734) / (922 909 036)
- SHIMA:
  - ✓ Líder de Mantenimiento: 998 348 305
- Mantenimiento:
  - ✓ Líder de Mantenimiento: 998 348 305
- Planta Textil:
  - ✓ Líder de Mantenimiento: 998 348 305 (Fines de semana)
  - ✓ Supervisor de turno amanecida: 993 399 476
- Talento Humano
  - ✓ Líder de Mantenimiento: 998 348 305

**Nota:** En caso de que una falsa alarma previamente detectada vuelva a activarse por la misma causa, sin haberse tomado las acciones correctivas correspondientes, se procederá a elaborar un informe de hechos que será remitido a Talento Humano, junto con la investigación respectiva. Esta situación será evaluada y podría constituir una infracción, cuya gravedad será determinada conforme a lo establecido en los reglamentos y estándares de SDF.

8. Modificaciones:

Se crea documento.

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha:     | Jefe de SHIMA                                                                        |
| 15/06/2025 |  |