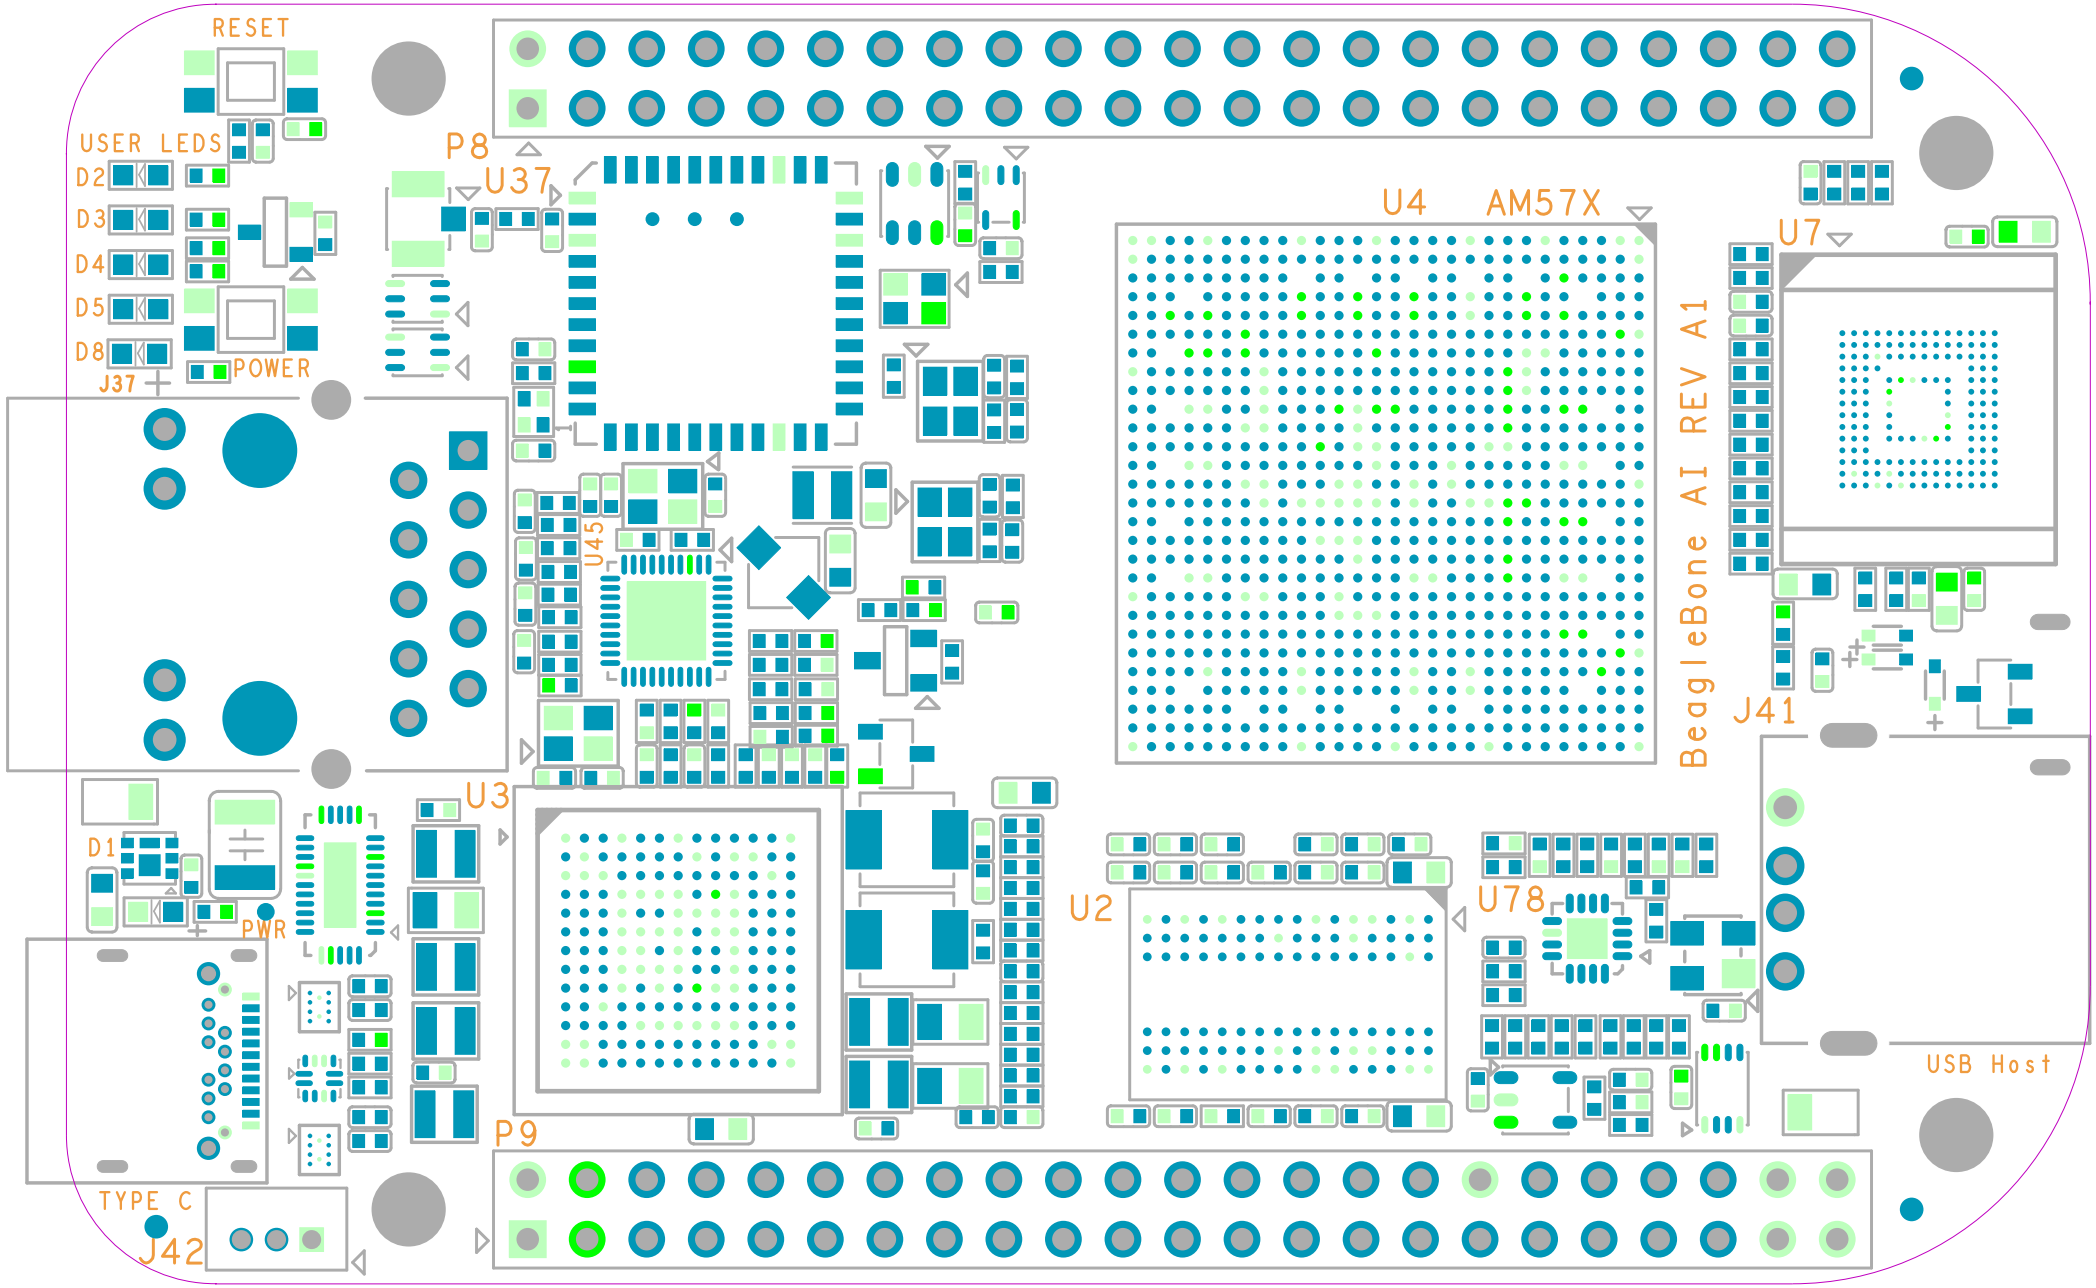

RESET
USER LEDS
D2
D3
D4
D5
D8
POWER
J37
P8
U37
U4
AM57X
U7
BeagleBone AI REV A1
J41
U45
U3
D1
PWR
U2
U78
USB Host
P9
TYPE C
J42