



Presented by The High End

CARDBOARD PLAYHOUSE

Full-Size Walk-In House with Door, Windows & Roof

Build a full-size cardboard house they can actually walk into. Move-in ready.

AGES 3–8	BOXES 4–6 Large Boxes	TIME 2–3 Hours	DIFF Intermediate **	PIECES 4 pcs
-------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

CARDBOARD NEEDED:
4–6 Large Boxes (at least 24" × 36" (61 × 91 cm) each)


MISSION GOAL:
Build a full-size walk-in playhouse: 4 walls, working door, 2 windows, peaked roof, chimney.



WALL PANEL

36" × 48" (91 × 122 cm) | Cut ×4

CUT
x4

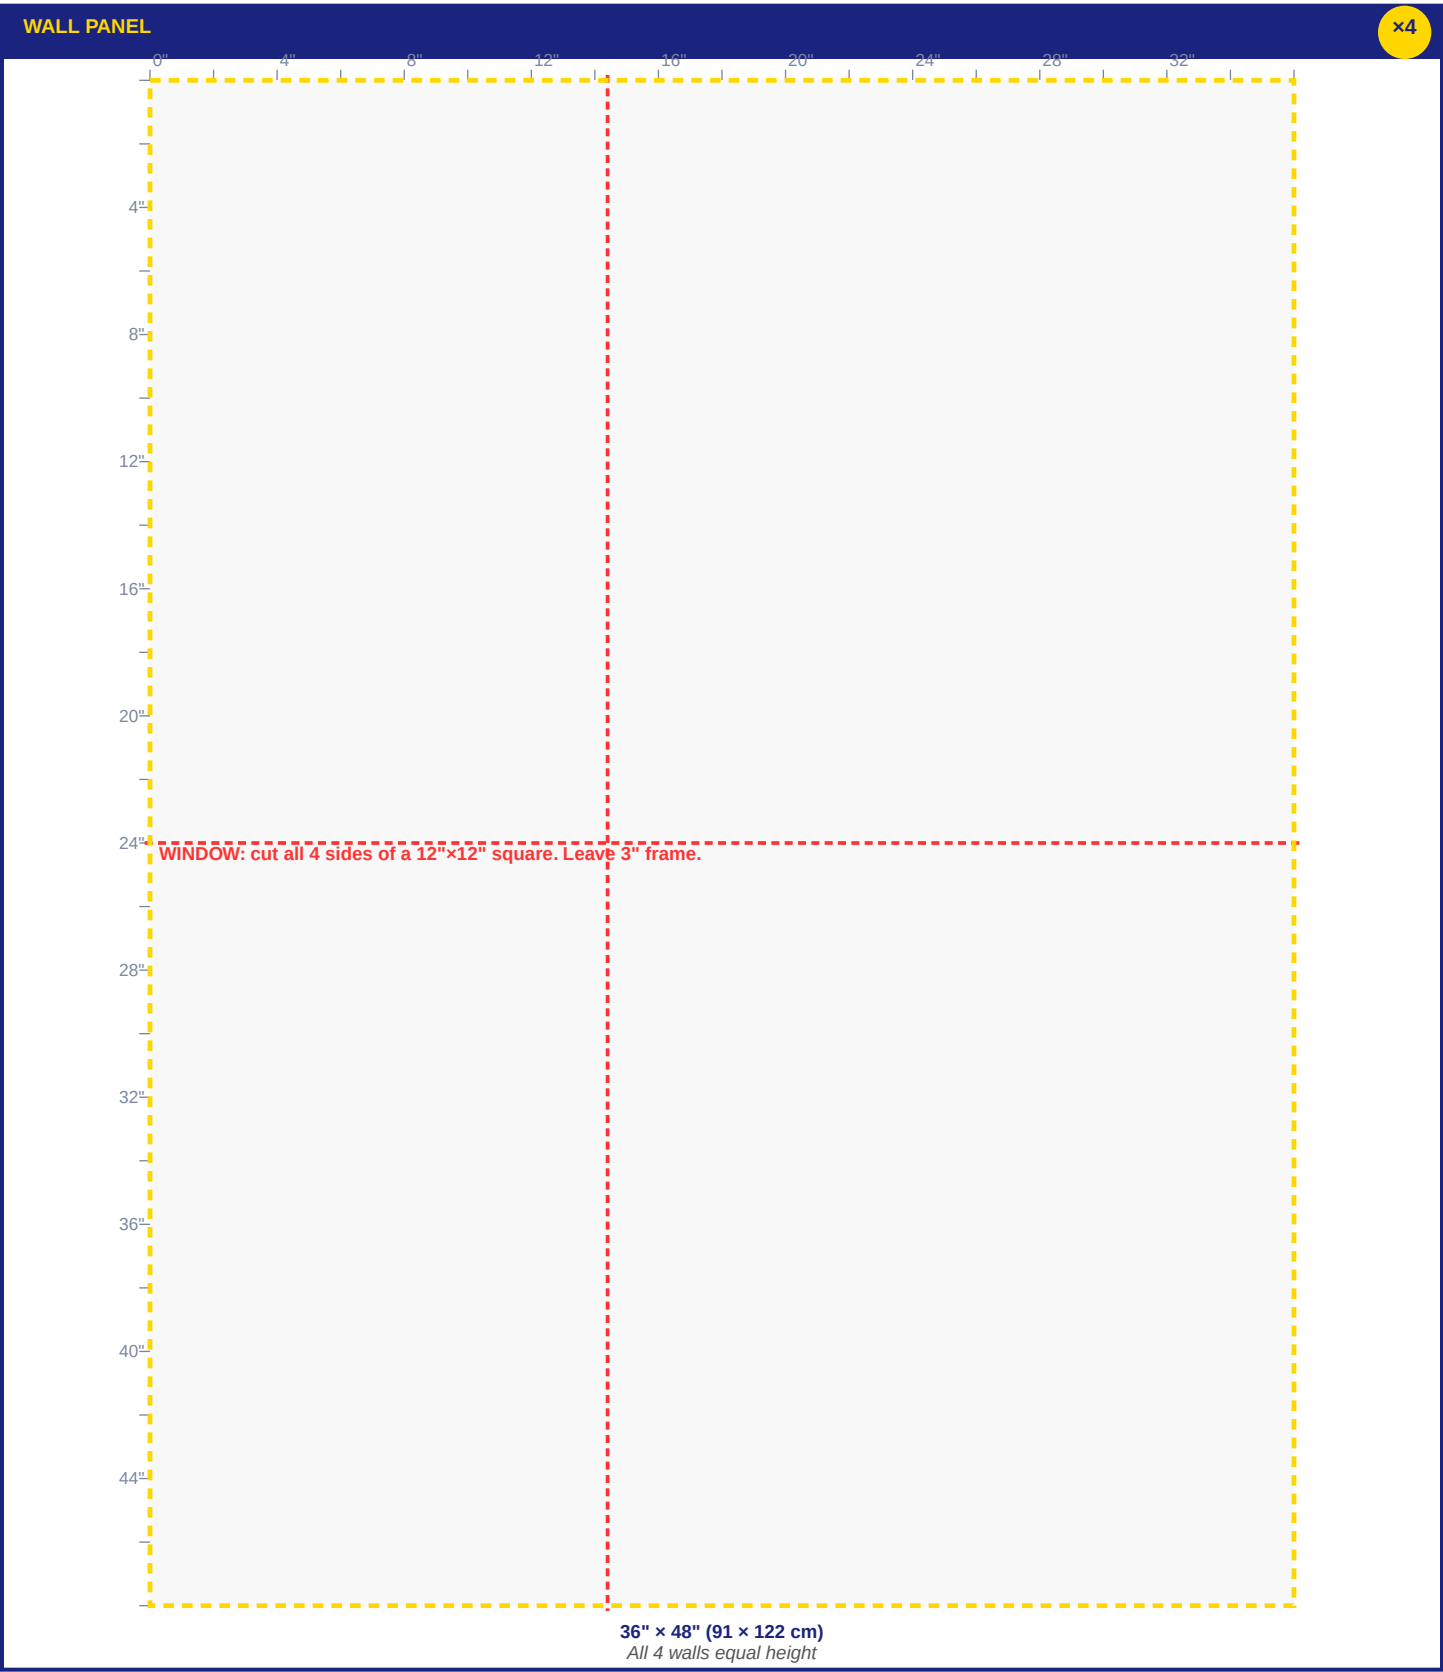

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

CUT — scissors or box cutter on this line


NOTE: All 4 walls equal height



ROOF PANEL

24" x 36" (61 x 91 cm) | Cut x2

CUT
x2

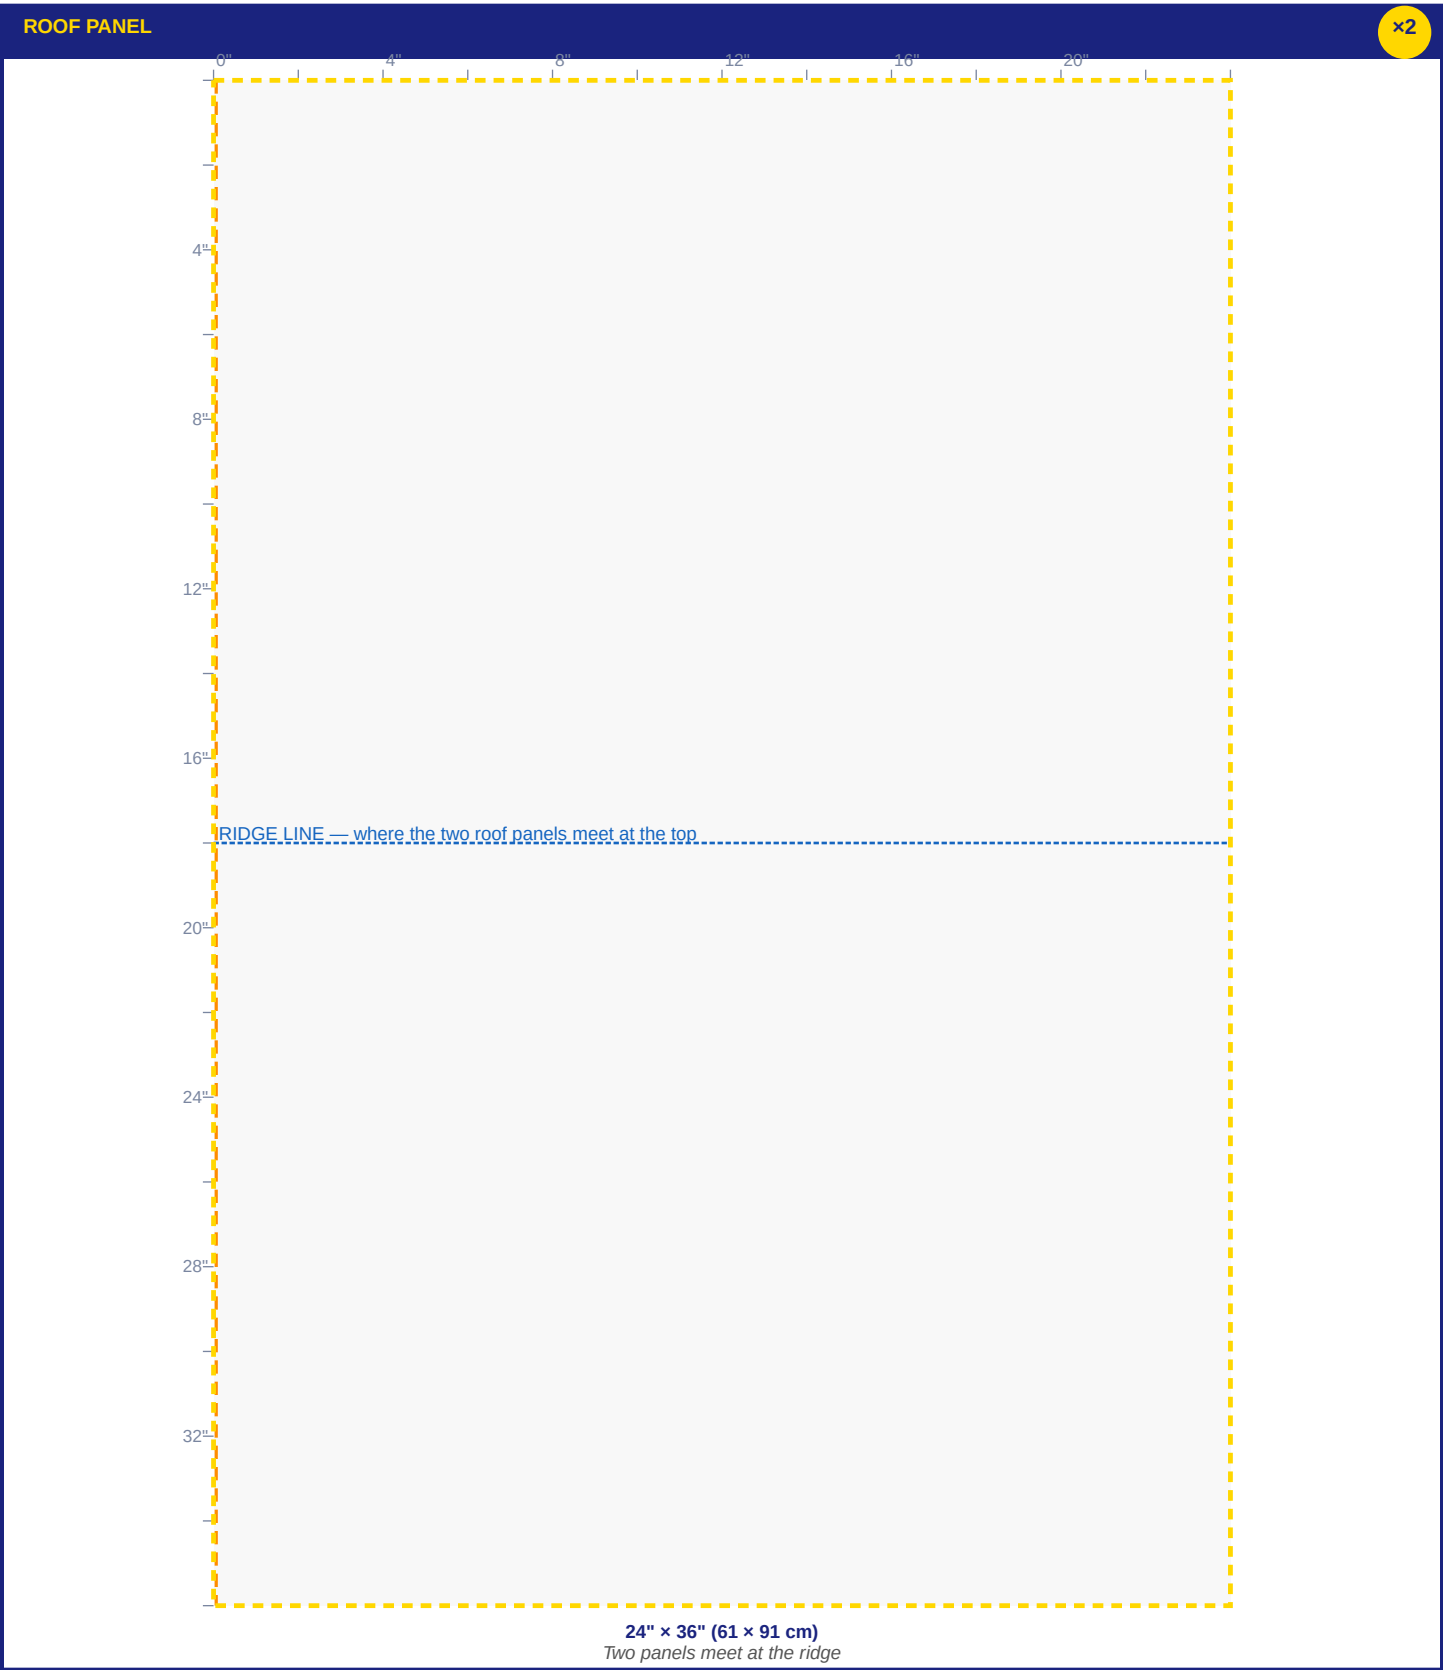

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line	SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through
--	--

NOTE: Two panels meet at the ridge




GABLE TRIANGLE

24" × 18" (61 × 46 cm) | Cut ×2

CUT
x2

GABLE TRIANGLE

×2

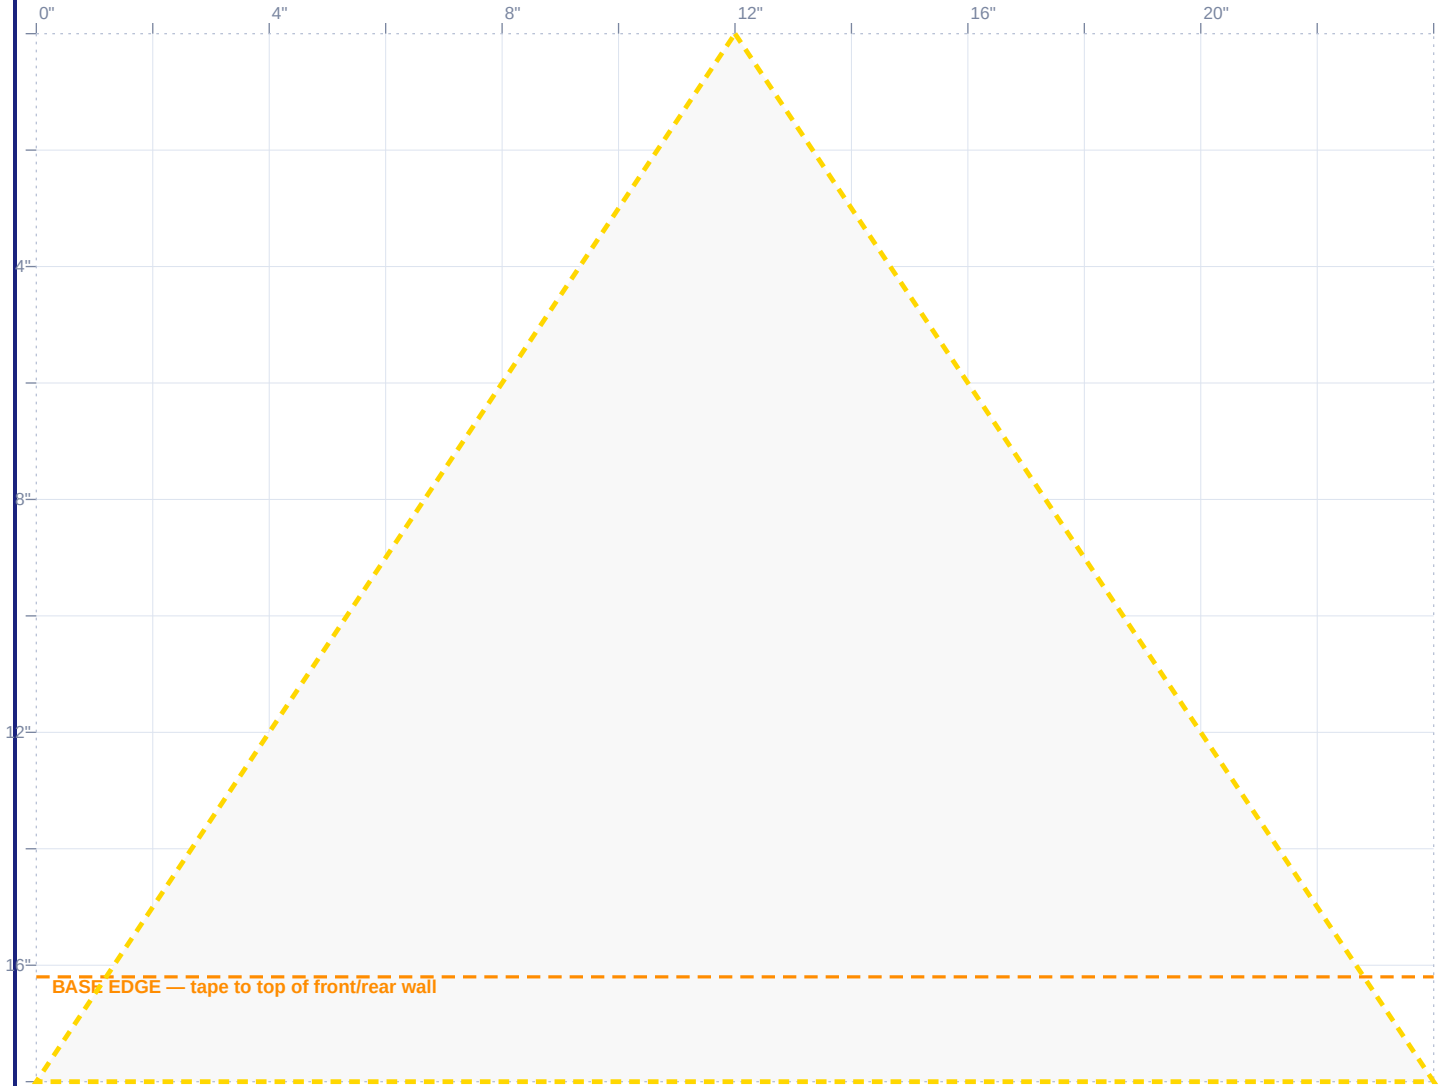

HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:

Mark the centre of the top edge. Draw straight lines from there to both bottom corners.

Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

24" × 18" (61 × 46 cm)

Triangle — straight bottom, two sides angling to a centre peak

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

FOLD — score lightly, then fold at this line


NOTE: Fills gap between wall top and roof peak



CHIMNEY PANEL

8" x 12" (20 x 30 cm) | Cut x4

CUT
x4

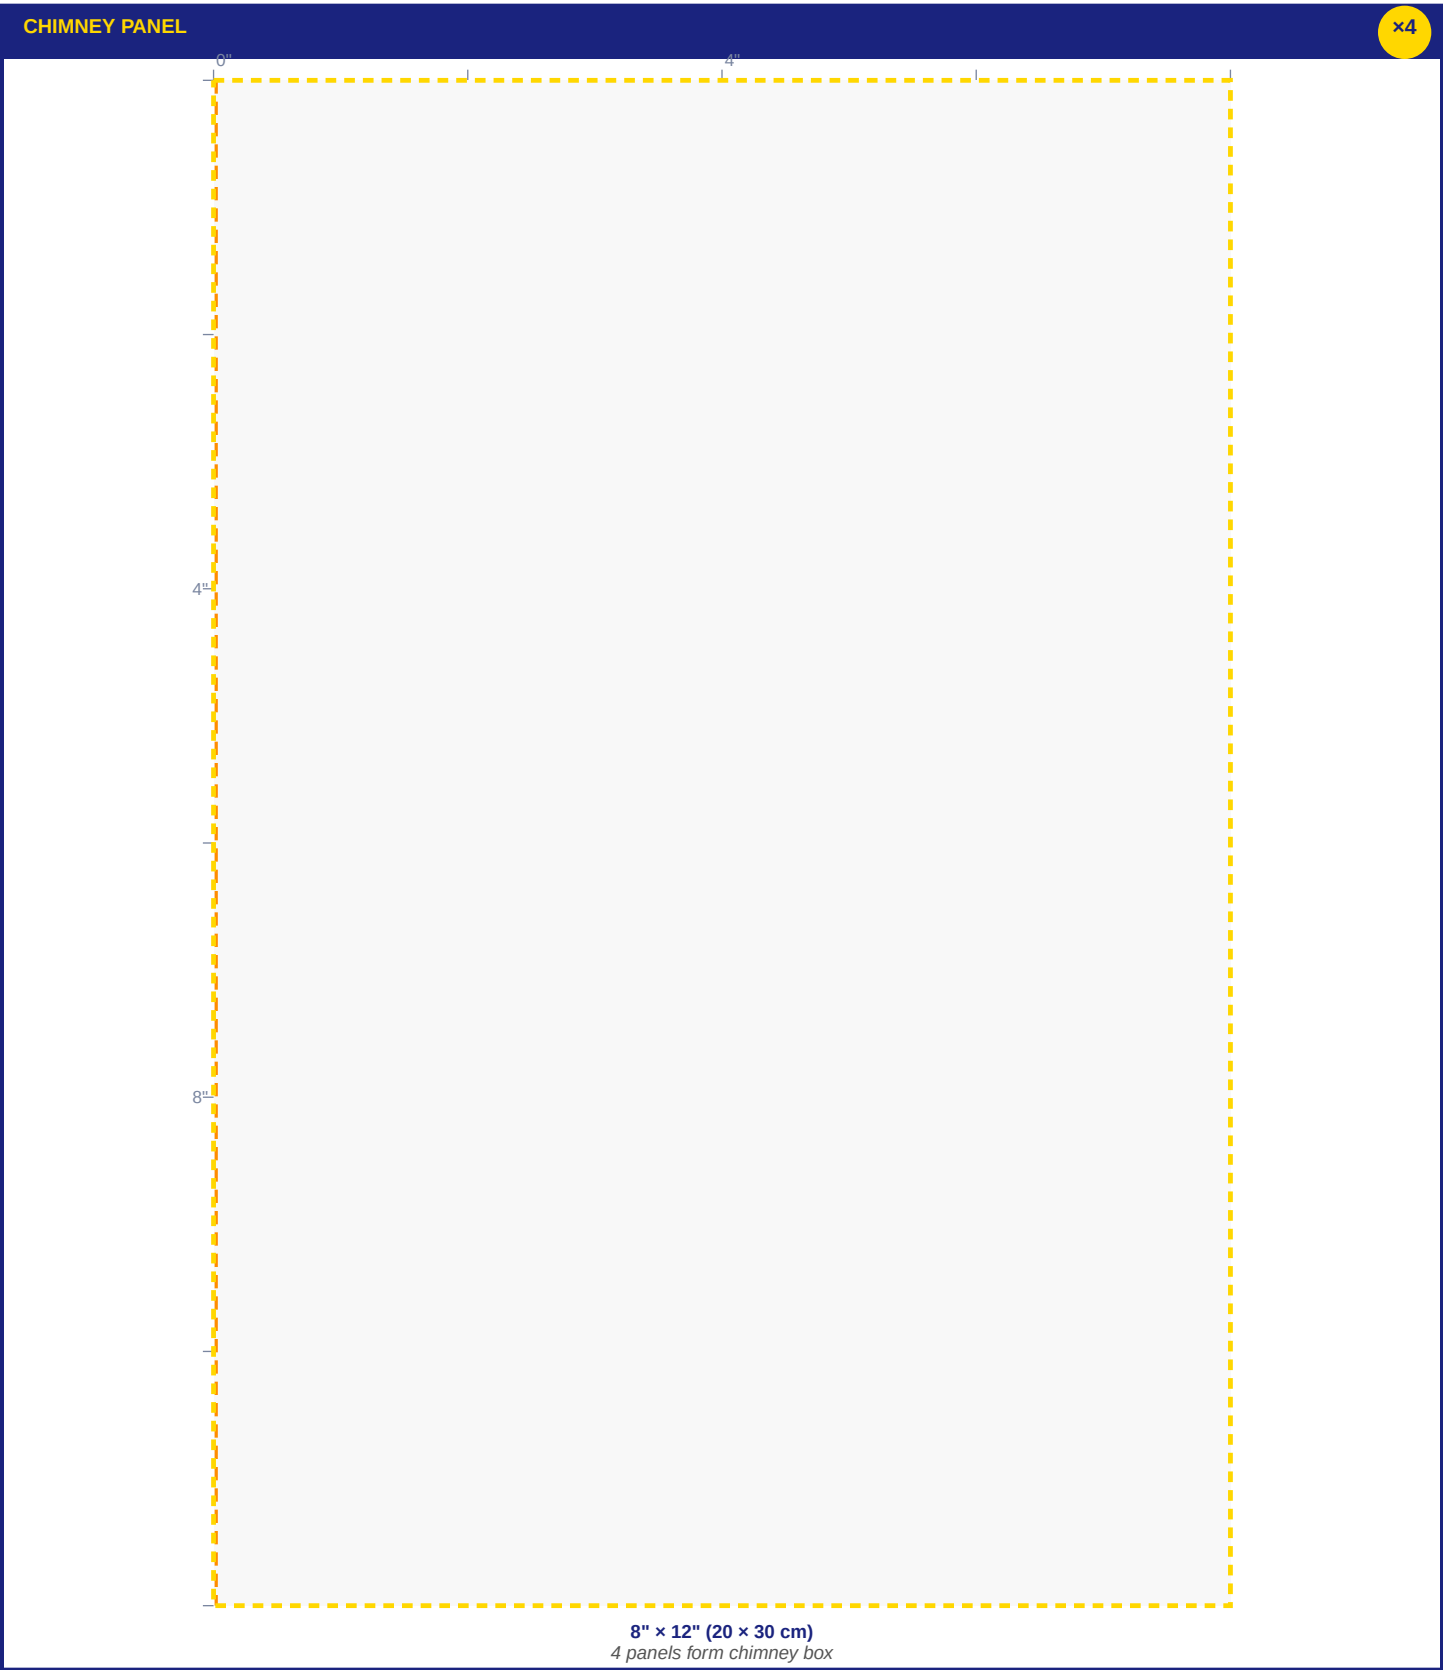

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line

NOTE: 4 panels form chimney box

PIEZAS DE CARTÓN — 4 EN TOTAL (4-6 cajas grandes (al menos 24" × 36" (61 × 91 cm) cada una))

×4 Panel de pared 36" × 48" <i>Las 4 paredes con la misma altura</i>	×2 Triángulo del frontón 24" × 18" <i>Rellena el hueco entre la parte alta de la pared y la cima del techo</i>
×2 Panel de techo 24" × 36" <i>Dos paneles se juntan en la cumbrera</i>	×4 Panel de chimenea 8" × 12" <i>4 paneles forman la caja de la chimenea</i>

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- + 4-6 cajas de cartón grandes (tamaño electrodoméstico)
- + Pintura o marcadores en los colores favoritos del niño
- + Cúter: SOLO PARA ADULTOS
- + Cartón extra para la manija de la puerta y los marcos de ventana
- + Cinta de embalar (3 o más rollos)
- + Regla y lápiz

¡DATO CURIOSO!

La casa más pequeña en la que alguien vivió a tiempo completo medía 8 pies de ancho. Tu casa de cartón puede que sea más grande.

¡DESAFÍO!


¡Fiesta de inauguración! Una vez construida, pon una mesa dentro, invita a los peluches y merienden. ¿Cuántos cabes como máximo?

1

PASO 1: DESARMA Y PLANIFICA

Desarma todas las cajas. Coloca los 4 paneles de pared en el suelo. Marca qué pared lleva la puerta y cuáles 2 llevan ventanas ANTES de cortar nada.

PIEZAS DE ESTE PASO

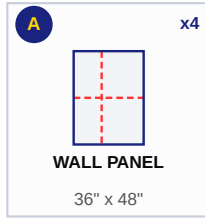

2


PASO 2: ARMA LAS 4 PAREDES

! AYUDA DE UN ADULTO

Pon de pie los 4 paneles de pared y pega las 4 esquinas con cinta: 3 o más capas por dentro Y por fuera. La casa debe quedar a escuadra. Mide las dos diagonales: deben ser iguales. Ajusta las esquinas antes de que se seque la cinta.

SEGURIDAD: Se necesitan dos personas para sujetar las paredes mientras se pega cada esquina.

PIEZAS DE ESTE PASO

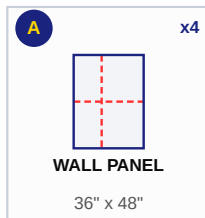

3

PASO 3: CORTA LA PUERTA

! AYUDA DE UN ADULTO

En la pared de la puerta: corta 3 lados de la puerta (marcas de corte en la plantilla: lado izquierdo, lado derecho y abajo). Deja el BORDE DE ARRIBA sin cortar, como bisagra. Ábrela. Añade una pestaña de cartón como manija en un lado.

SEGURIDAD: Solo el adulto corta. El borde inferior de la puerta debe quedar liso: que no haga tropezar.

4

PASO 4: CORTA LAS VENTANAS

! AYUDA DE UN ADULTO

En 2 paredes laterales: corta aberturas de ventana de 4 lados (marcas de corte en la plantilla: 12" x 12" (30 x 30 cm) cada una). Deja un marco de 3" (8 cm) en todos los lados. Añade tiras cruzadas de cartón en cada ventana.


SEGURIDAD: El adulto corta todas las aberturas de las ventanas.

5

PASO 5: AÑADE LOS FRONTONES

Corta los dos triángulos del frontón (marcas de inclinación en la plantilla). Estos rellenan el hueco triangular entre la parte alta de las paredes delantera/trasera y la cima del techo. Pégalos en la parte de arriba de las paredes delantera y trasera.

PIEZAS DE ESTE PASO

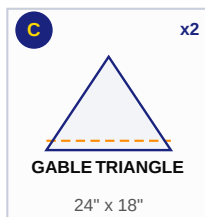


6

PASO 6: AÑADE EL TECHO**! AYUDA DE UN ADULTO**

Coloca los dos paneles de techo encima, uno a cada lado, juntándose en la cumbre central (la línea marcada en la plantilla indica la cumbre). Pega la costura de la cumbre desde dentro. Pega los paneles de techo a la parte de arriba de las 4 paredes.


SEGURIDAD: Se necesitan dos personas: una sujeta los paneles de techo y la otra pega.

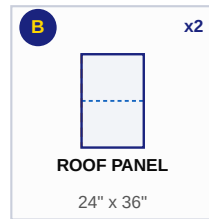PIEZAS DE ESTE PASO

7

PASO 7: ARMA LA CHIMENEA

Pega los 4 paneles de chimenea formando un tubo rectangular (las marcas de doblez en la plantilla muestran los bordes de unión). Méntala descentrada sobre el techo. Pega a través del techo hacia los lados de la chimenea.

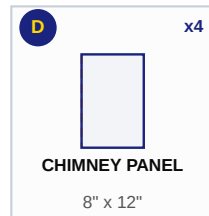PIEZAS DE ESTE PASO

8

PASO 8: DECORA

Pinta con los colores favoritos del niño. Dibuja líneas de ladrillos. Añade jardineras debajo de las ventanas. Pinta un nombre en la puerta. Dibuja un felpudo de bienvenida en la entrada.

9

PASO 9: CONTROL DE CALIDAD

El niño pasa por la puerta sin agacharse. Ventanas visibles. Techo totalmente cubierto. Chimenea de pie. La casa se mantiene sin que la sujeten. Compáralo con la foto de portada. Ese es el estándar.

¡CONTROL DE CALIDAD!

¿Tu construcción se parece a la foto? Compárala lado a lado antes de darla por terminada.

"Build It. Own It." — Tatum & Kash Cardboard Creations