

4A



INTEGRA-320

MACCHINA BLISTERATRICE
CAMBIO FORMATO, OTTIMIZZAZIONE DISPOSITIVI

ORIGINALE

MÁQUINA BLISTERADORA
CAMBIO DE FORMATO, OPTIMIZACIÓN DEL FORMATO

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

Ciente Ciente
C.I. FARMACAPSULAS S.A.

Matricola N° de serie
M4160012




Sommario

1. Informazioni generali	1
1.1. Dati identificativi	2
1.1.1. Targhe identificative	2
1.2. Elenco versioni pubblicate	3
1.3. Generalità	4
1.4. Simbologia per la rappresentazione dei testi	5
2. Introduzione	7
2.1. Generalità	8
2.1.1. Riassunto argomenti trattati	9
2.2. Impostazione condizioni Sicurezza Operativa	10
2.3. Uso delle Attrezzature a corredo	12
2.4. Uso dei Dispositivi di regolazione	13
2.4.1. Tacche di riferimento	13
2.4.2. DIME di riferimento	13
2.4.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello	14
3. Cambio Formato, Ottimizzazione Dispositivi	15
3.1. Generalità	16
3.2. Come procedere	17
3.3. Schede tecniche di impostazione	18


Resumen

1. Información General	1
1.1. Datos de identificación	2
1.1.1. Placas de identificación	2
1.2. Lista de las versiones publicadas	3
1.3. Informaciones generales	4
1.4. Símbolos para la representación de los textos	5
2. Introducción	7
2.1. Informaciones generales	8
2.1.1. Resumen de los temas tratados	9
2.2. Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa	10
2.3. Utilización de los accesorios en dotación	12
2.4. Uso de los dispositivos de regulación	13
2.4.1. Muestras de referencia	13
2.4.2. Galgas de referencia	13
2.4.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación	14
3. Cambio de formato, Optimización de los dispositivos	15
3.1. Informaciones generales	16
3.2. Procedimiento	17
3.3. Fichas técnicas de planteamiento	18

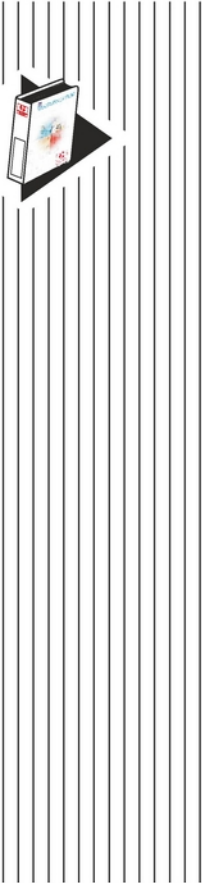

1

Informazioni generali
Información General

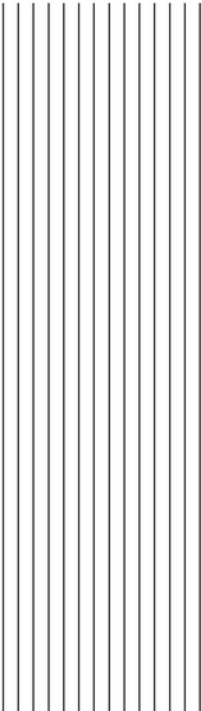

1.1. Dati identificativi

Marchesini Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Nazionale, 100 - 40065 PIANORO (BO) ITALIA

Tel: (051) 6518711 - Fax (051) 6516457

Manuale redatto in conformità con la direttiva 2006/42/CE.

Realizzato dal Dipartimento Documentale (Redazione/Grafica) della Marchesini Group S.p.A. in collaborazione con la Direzione Tecnica Progettuale.

Traduzioni realizzate con la collaborazione della Agenzia Intradoc S.r.l., Società di Traduzioni operante in conformità UNI EN ISO 17100.

1.1.1. Targhe identificative

Sulla macchina sono applicate targhe metalliche riportanti in modo indelebile i dati identificativi della macchina.

- Targa di identificazione della macchina con marcatura CE
- Targa delle caratteristiche elettriche della macchina

Nel caso di linea, sulla macchina potrebbe essere presente anche la targa di identificazione della linea con marcatura CE.

All'interno della documentazione relativa alla macchina che presenta la suddetta targa, è presente la relativa dichiarazione di conformità CE.



La targa con marcatura CE della linea, è presente solo su una delle macchine della linea. Solitamente viene applicata alla prima macchina della linea se questa è del costruttore stesso.

1.1. Datos de identificación

Marchesini Group S.p.A.

Sede Legal y Administrativa: Via Nazionale, 100 - 40065 PIANORO (BO) ITALIA

Tel: (051) 6518711 - Fax (051) 6516457

Manual redactado de conformidad con la directiva 2006/42/CE.

Realizado por el Departamento de Documental (Redacción/Gráfica) de Marchesini Group S.p.A. en colaboración con la Dirección Técnica de Proyectos.

Traducciones realizadas con la colaboración de Intradoc S.r.l., Sociedad de Traducciones que obra de conformidad con UNI EN ISO 17100.

1.1.1. Placas de identificación

En la máquina se han aplicado algunas placas metálicas indelebles que contienen los datos de identificación de la máquina.

- Placa de identificación de la máquina con marca CE
- Placa de características eléctricas de la máquina

Cuando la máquina forma parte de una línea, puede tener una placa de identificación de la línea con marca CE.

Dentro de la documentación relativa a la máquina en la que se ha instalado dicha placa, se incluye la declaración de conformidad CE correspondiente.



La placa con marca CE de la línea sólo se aplica en una de las máquinas de la línea. Normalmente se suele aplicar en la primera máquina de la línea si ésta es del mismo fabricante.

1.2. Elenco versioni pubblicate

Codice Manuale	Data	Descrizione	Rif.interno
4A-M4160012-001	16-11-2016	Versione Originale	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.2. Lista de las versiones publicadas

Código del manual	Date	Descripción	Ref. interna N.
4A-M4160012-001	16-11-2016	Versión Original	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.3. Generalità

- Tutta la documentazione tratta gli argomenti in funzione del tipo di utilizzatore finale con il quale si intende colloquiare.
- Il contenuto degli argomenti della documentazione è comunque e sempre integrato con note riguardanti la sicurezza nelle varie fasi operative di ogni singola procedura.

La combinazione di questi concetti e le varie nozioni operative fornite identifica una documentazione redatta in conformità con le richieste della specifica normativa 2006/42/CE.

- Come completamento, nella documentazione vengono trattati in modo analogo anche gli argomenti relativi all'aspetto prevenzione, considerando conservazione e qualità dell'impianto.

Si raccomanda di leggere attentamente la sezione "Sicurezza ed Antinfortunistica" nel capitolo 1 "Documentazione di Riferimento", che tratta:

- Sicurezza sugli impianti (Regole, Norme, Specifiche, Livello sonoro)
- Qualifiche operative degli utilizzatori finali (Limitazioni di intervento)
- Segnaletica antinfortunistica e dispositivi di sicurezza.

1.3. Informaciones generales

- Toda la documentación trata de los distintos temas en función del usuario al que están dirigidos.
- De todas formas, el contenido de los temas de la documentación se integra siempre con algunas notas sobre la seguridad en las varias fases operativas de cada procedimiento.

La unión de estos conceptos y las distintas nociones operativas proporcionadas integran una documentación redactada de conformidad con lo que prescribe la normativa específica 2006/42/CE.

- La documentación incluye la tratación de los temas relacionados con la prevención, tomando en consideración la conservación y la calidad de la instalación.

Les recomendamos que lean con atención la sección dedicada a "seguridad y prevención de accidentes" en el capítulo 1 "Documentación de referencia", que trata de los siguientes temas:

- Seguridad en las instalaciones (Reglas, Normas, Especificaciones, Nivel sonoro)
- Calificaciones operativas de los usuarios finales (Limitaciones de intervención)
- Señales contra accidentes y dispositivos de seguridad.

1.4. Simbologia per la rappresentazione dei testi

Tutte le parti della documentazione sono divise per SEZIONI, ogni sezione può a sua volta essere suddivisa per ARGOMENTI, ed in fine ogni argomento può essere suddiviso in SOTTOARGOMENTI.

Di seguito viene mostrata la rappresentazione di questi LIVELLI DI TITOLO:

- 1. Titolo di Sezione
- 1.1. Titolo di Argomento
- 1.1.1. Titolo di SottoArgomento

All'interno delle varie descrizioni, e riportati a fianco di alcuni paragrafi, si possono trovare una serie di simboli impiegati per richiamare l'attenzione a concetti, nozioni, operazioni di particolare importanza per gli utilizzatori, quali:



Presenza di pericolo residuo

Simbolo che indica descrizioni relative a operazioni che presentano rischi immediati o che possono diventare pericolose. Quindi prestare particolare attenzione alla sequenza delle nozioni impartite e/o alle avvertenze segnalate.



Avvertimento generico

Simbolo che indica descrizioni di avvertenza per operazioni di particolare importanza, o descrizioni di un argomento particolarmente importante.



Obbligo generico

Simbolo che indica procedure la cui esecuzione è obbligatoria per il mantenimento della qualità produttiva e della sicurezza dell'impianto.

1.4. Símbolos para la representación de los textos

Las distintas partes de la documentación se dividen en SECCIONES, cada sección puede estar dividida en TEMAS y cada tema puede dividirse en SUBTEMAS.

A continuación se ilustra la representación de los distintos NIVELES DE TÍTULO:

- 1. Título de sección
- 1.1. Título de tema
- 1.1.1. Título de subtema

En las diferentes descripciones y al lado de algunos párrafos, puede haber una serie de símbolos utilizados para llamar la atención sobre conceptos, nociones u operaciones de especial importancia para los usuarios, como:



Subsistencia de peligro

Símbolo que indica descripciones de operaciones que conllevan riesgos inmediatos o que pueden resultar peligrosas. Por tanto, hay que prestar especial atención a la secuencia de las instrucciones proporcionadas y/o a las advertencias señaladas.



Advertencia genérica

Símbolo que indica descripciones de advertencia para operaciones de especial importancia o descripciones de un tema de gran interés.



Obligación genérica

Símbolo que indica procedimientos de ejecución obligatoria para mantener la calidad productiva y la seguridad de la instalación.

**Obbligo di eseguire la pulizia**

Simbolo che indica procedure di pulizia obbligatoria per il mantenimento della qualità produttiva dell'impianto, mediante l'impiego di aspiratori, o stracci imbevuti di blande soluzioni detergenti.

Impone l'assoluto divieto dell'uso di soffi d'aria compressa, o dell'uso di solventi chimici, benzina ecc.

**Obbligo di eseguire la lubrificazione**

Simbolo che indica procedure di lubrificazione obbligatoria, per il mantenimento della qualità produttiva dell'impianto, mediante l'impiego di pennelli, ingrassatori, oliatori ecc.

**Rischio di invalidazione del Certificato di conformità CE**

Simbolo che indica note, nozioni o procedure che se non rispettate od eseguite causano il decadimento della "Dichiarazione di Conformità CE" rilasciata dalla **Marchesini Group S.p.A.**

Quindi non osservare il contenuto di queste descrizioni solleva da ogni responsabilità la **Marchesini Group S.p.A.** imponendo l'obbligo al Cliente di ricertificare l'impianto.

**Identificazione qualifica operativa di 1° livello**

Simbolo che indica descrizioni relative agli interventi eseguibili in "Condizioni di esercizio NORMALE".

Per ulteriori specifiche vedere sezione "Qualifiche utilizzatori (Limitazioni di intervento)" nel capitolo 1.

**Identificazione qualifica operativa di 2° livello**

Simbolo che indica descrizioni relative agli interventi eseguibili in "Condizioni di esercizio PARTICOLARE".

Per ulteriori specifiche vedere sezione "Qualifiche utilizzatori (Limitazioni di intervento)" nel capitolo 1.

**Necesidad de efectuar la limpieza**

Símbolo que indica unos procedimientos de limpieza indispensables para mantener la calidad productiva de la instalación, realizados con el auxilio de aspiradores o paños mojados en soluciones detergentes no agresivas.

Prohíbe de la forma más absoluta la utilización de chorros de aire comprimido o solventes químicos, gasolina etc.

**Necesidad de efectuar la lubricación**

Símbolo que indica unos procedimientos de lubricación indispensables para mantener la calidad productiva de la instalación, realizados con el auxilio de pinceles, engrasadores, lubricadores etc.

**Riesgo de invalidación del certificado de conformidad CE**

Símbolo que indica notas, nociones o procedimientos que, si no se cumplen o realizan, dejan sin efecto la "Declaración de Conformidad CE" expedida por **Marchesini Group S.p.A.**

Por tanto, el incumplimiento de lo que prescriben tales descripciones libra a **Marchesini Group S.p.A.** de toda responsabilidad, con la consiguiente obligación para el cliente de realizar una nueva certificación de la instalación.

**Identificación de calificación operativa de 1° nivel**


Simbolo que indica descripciones de intervenciones que pueden llevarse a efecto en "Condiciones de funcionamiento NORMAL".

Para otras especificaciones se remite a la sección "Calificaciones de los usuarios (Limitaciones de intervención)" del capítulo 1.


**Identificación de calificación operativa de 2° nivel**

Símbolo que indica descripciones de intervenciones que pueden llevarse a efecto en "Condiciones de trabajo ESPECIAL".

Para otras especificaciones se remite a la sección "Calificaciones de los usuarios (Limitaciones de intervención)" del capítulo 1.

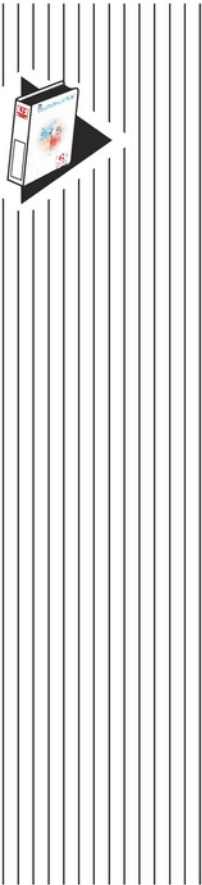

2
Introduzione
Introducción

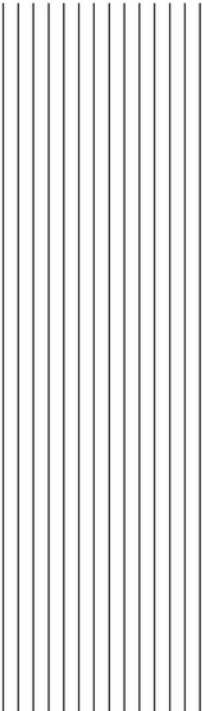

2.1. Generalità



Le fasi operative che derivano dalla consultazione di questo fascicolo rientrano nelle “Condizioni d'intervento particolari ” quindi è necessario che ad interpretare e svolgere quanto descritto, siano **TECNICI SPECIALIZZATI** abilitati allo svolgimento di operazioni del tipo:

- Cambio Formato / Ottimizzazione Formato



Si fa notare che, nelle descrizioni seguenti, risalta in modo molto chiaro quando l'OPERAZIONE diventa **PERICOLOSA** o si vincola ad una **PARTICOLARE ESPERIENZA TECNICA**, richiamando così l'attenzione alla necessità di intervento da parte di personale specializzato (**TECNICO CON DIFFERENTE QUALIFICA**).

Per ottenere questo risultato vengono aggiunti a fianco di ogni paragrafo descrittivo che lo necessita, una serie di simboli che rappresentano una condizione particolare per l'Utilizzatore a seconda delle situazioni rappresentate.

Questi simboli identificano condizioni di:

- Pericolo - Avvertimento - Obbligo

e sono meglio illustrati al precedente paragrafo “Simbologia per la rappresentazione dei testi”.



Inoltre i tecnici dovranno essere a conoscenza della simbologia di antinfortunistica presente sugli impianti, chiaramente mostrata nella sezione “Sicurezza Ed Antinfortunistica” nel capitolo 1.

2.1. Informaciones generales



Las fases operativas de las que trata este fascículo pertenecen a las “Condiciones de intervención especiales ”, por consiguiente, es necesario que de su interpretación y ejecución se encarguen exclusivamente **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** habilitados para realizar operaciones como las siguientes:

- Cambio de Formato / Optimización del Formato



Obsérvese que en las descripciones siguientes, se destaca claramente cuando la OPERACIÓN conlleva algún **PELIGRO** o requiere una **EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA**, con lo cual se pretende llamar la atención sobre la necesidad de solicitar la intervención de personal especializado (**UN TÉCNICO QUE POSEA UNA CALIFICACIÓN DIFERENTE**).

Para ello, al lado de cada parágrafo descriptivo que lo requiere se añade una serie de símbolos que representan una condición especial para el usuario, según las situaciones representadas.

Tales símbolos identifican condiciones de:

- Peligro - Advertencia - Obligación

y se ilustran con más detalles en el parágrafo anterior “Símbolos para la representación de los textos”.



Además, los técnicos deberán conocer los símbolos de prevención de accidentes presentes en las instalaciones, ilustrados con pormenores en la sección “Seguridad y Prevención de accidentes” del capítulo 1.

2.1.1. Riassunto argomenti trattati

Nelle sezioni successive vengono fornite, per il Tecnico, ovvero l'utilizzatore abilitato alla totale conduzione ed intervento sull'impianto in questione, le seguenti informazioni:

- “Cambio Formato, Ottimizzazione Dispositivi” abbinato alle “Schede Tecniche di Impostazione”

Prima di effettuare qualsiasi operazione, e specialmente in presenza di difetti, consigliamo di verificare anche tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto / Condizioni di lavoro
- Verifica della manutenzione dell'impianto (vedi "Manutenzione Preventiva")
- Verifica delle fasature dell'impianto (vedi "Fasature Sull'impianto")

Nelle pagine seguenti vengono descritti metodi e nozioni di base per l'esecuzione degli interventi di “Calibrazione ed Aggiustamento”, che sono:

- Impostazione Condizioni Sicurezza Operativa
- Uso delle Attrezzature a Corredo
- Uso dei Dispositivi di Regolazione



Inoltre, a completamento del presente fascicolo vengono fornite una serie di schede, predisposte per aiutare gli utilizzatori nella raccolta dei dati per la segnalazione di eventuali difetti rilevati, quali:

“Scheda Di Segnalazione Difetti Od Anomalie”

“Scheda Richiesta Supporto Tecnico”

vedere “Supporto Per L'Utilizzatore” nel capitolo 1.

2.1.1. Resumen de los temas tratados

En las secciones siguientes se proporciona al Técnico, o sea el usuario habilitado para la gestión total y para intervenir en la instalación, estas informaciones:

- “Cambio de formato, Optimización de los dispositivos” asociado a las “Fichas técnicas de planteamiento”

Antes de efectuar cualquier modificación y sobre todo si se detecta alguna anomalía, es aconsejable controlar también las condiciones asociadas, como:

- Características del producto / Condiciones de trabajo
- Control del mantenimiento de la instalación (véase “Mantenimiento Preventivo”)
- Control de las sincronizaciones de la instalación (véase “Sincronización de la instalación”)

En las próximas páginas se describen los métodos y las nociones básicas para llevar a efecto las operaciones de “Calibrado y regulación”, a saber:

- Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa
- Utilización de los accesorios en dotación
- Uso de los dispositivos de regulación



Además, el presente fascículo se integra con una serie de fichas cuya función es la de facilitar a los usuarios la recogida de los datos para señalar los defectos que puedan detectarse, como:

“Ficha de señalización de Defectos o Anomalías”

“Ficha de Solicitud de Soporte Técnico”

véase “Soporte para el usuario” en el capítulo 1.

2.2. Impostazione condizioni Sicurezza Operativa

Per ogni intervento è necessario predisporre la macchina in modalità di sicurezza, cioè impedire avviamenti pericolosi. Le condizioni possibili, e le loro modalità di attivazione, vengono elencate di seguito.

- **BLOCCO TOTALE DELL'IMPIANTO**

NECESSITÀ: Operare con le funzioni dell'impianto completamente disattivate (ad es. manutenzione).



MODALITÀ: Fermare l'impianto in STOP IN FASE tramite l'apposito pulsante di "STOP"; Quando il ciclo è terminato portare l'interruttore generale in posizione "0" e chiudere il rubinetto dell'impianto pneumatico. A discrezione dell'utilizzatore è lasciata la possibilità di bloccare l'interruttore ed il rubinetto mediante l'apposizione di un lucchetto (per l'ubicazione vedere Manuale 2 "Descrizione ed ubicazione della strumentazione").

- **BLOCCO PARZIALE DELL'IMPIANTO**

NECESSITÀ: Operare con le funzioni principali dell'impianto parzialmente disattivate.



MODALITÀ: Fermare l'impianto in STOP IN FASE tramite l'apposito pulsante di "STOP"; Quando il ciclo è terminato premere uno dei pulsanti di EMERGENZA. terminate le operazioni, e salvo non si debba procedere ad altre, è indispensabile riarmare il pulsante di EMERGENZA e premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali funzioni dell'impianto.

2.2. Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa

Antes de cualquier intervención, es necesario poner la máquina en condiciones de seguridad, esto es, impedir que se produzcan puestas en marcha peligrosas. La lista de las condiciones posibles y la forma para establecerlas se presenta a continuación.

- **BLOQUEO TOTAL DE LA INSTALACIÓN**

CONDICIONES: Intervenir con las funciones la instalación totalmente desactivadas (por ej. mantenimiento).



PROCEDIMIENTO: Detengan la instalación en STOP SINCRONIZADO mediante el pulsador de "STOP"; Cuando el ciclo haya terminado, colocar el interruptor general en posición "0" y cerrar el grifo de la instalación neumática.

A discreción del usuario se ofrece la posibilidad de bloquear el interruptor y el grifo mediante la colocación de un candado (para su ubicación consultar el Manual 2 "Descripción y ubicación de los instrumentos").

- **BLOQUEO PARCIAL DE LA INSTALACIÓN**

CONDICIONES: Intervenir con las funciones principales de la instalación parcialmente desactivadas.



PROCEDIMIENTO: Detengan la instalación en STOP SINCRONIZADO mediante el pulsador de "STOP"; Una vez terminado el ciclo, pulsen uno de los pulsadores de EMERGENCIA.

Una vez terminadas las operaciones y a menos que no deban realizarse otras, es indispensable restablecer el pulsador de EMERGENCIA y pulsar el pulsador de RESET para restablecer las funciones normales de la instalación.

- FUNZIONAMENTO CON COMANDO A DISTANZA

NECESSITÀ: Operare le funzioni dell'impianto attivate, e con la velocità impostata a max. 30/35 cicli al minuto.



MODALITÀ: Fermare l'impianto in STOP IN FASE tramite l'apposito pulsante di "STOP"; Quando il ciclo è terminato inserire il pulsante a distanza nell'apposita presa.

Terminate le operazioni, e salvo non si debba procedere ad altre, è obbligatorio togliere il comando a distanza dal quadro di comando e premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali funzioni dell'impianto.

- FUNCIONAMIENTO CON MANDO A DISTANCIA

CONDICIONES: Intervenir con las funciones de la instalación activadas y con una velocidad máxima programada de 30/35 ciclos/minuto.



PROCEDIMIENTO: Detengan la instalación en STOP SINCRONIZADO mediante el pulsador de "STOP"; Una vez terminado el ciclo, introduzcan el mando a distancia en la toma adecuada.

Una vez terminadas las operaciones y a menos que no deban realizarse otras, es indispensable sacar el mando a distancia del cuadro de mando y pulsar el pulsador de RESET para restablecer las funciones normales de la instalación.

2.3. Uso delle Attrezzature a corredo

Alcuni interventi richiedono l'impiego di attrezzi particolari; Di seguito viene descritta la loro modalità l'uso.

- **ATTREZZI SPECIALI A CORREDO**

NECESSITÀ: Usati per eseguire registrazioni per le quali è stato standardizzato il modo di intervento, o dove esistano particolari condizioni di accesso per le quali sono stati creati attrezzi su misura.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. L'uso di attrezzi non conformi potrebbe danneggiare le parti in oggetto di regolazione.

- **ATTREZZI DI MISURAZIONE**

NECESSITÀ: Usati per eseguire calibrazioni particolari o dove vi siano particolari condizioni di installazione.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. Assicurarsi di eseguire misurazioni in asse con i punti di riferimento indicati e di non variare per alcun motivo parti che sono interessate a questi riferimenti.

2.3. Utilización de los accesorios en dotación

Para algunas operaciones es necesario utilizar unas herramientas especiales. A continuación se describe cómo se utilizan.

- **ACCESORIOS ESPECIALES EN DOTACIÓN**

CONDICIONES: Se utilizan para efectuar regulaciones según procedimientos estándares o en condiciones de acceso especiales para las que hay que utilizar unas herramientas realizadas a medida.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. El uso de herramientas no conformes podría dañar las partes sometidas a la regulación.

- **HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN**

CONDICIONES: Se utilizan para efectuar calibrados especiales o en condiciones de instalación específicas.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. Asegúrense de que las mediciones se efectúen en eje con los puntos de referencia indicados y sin modificar, bajo ningún concepto, las partes que forman parte de tales referencias.

2.4. Uso dei Dispositivi di regolazione

Sull'impianto sono presenti dispositivi con precisi metodi di registrazione, quali:

- TACCHE DI RIFERIMENTO
- DIME DI RIFERIMENTO
- REGOLATORI NUMERICI E REGOLATORI A POMELLO

2.4.1. Tacche di riferimento

Questi metodi di regolazione vengono impiegati nella maggior parte dei casi come punti di riferimento fisso, ovvero per eventuali smontaggi e rimontaggi.

Talvolta possono essere impiegati come riferimento per regolazioni di fase o di cambio formato, ma comunque su dispositivi con precisione non micrometrica.

Le tacche di riferimento devono essere impiegate con attenzione cercando sempre di far corrispondere correttamente i punti contrassegnati.

2.4.2. DIME di riferimento

L'uso di queste attrezzature deve attenersi scrupolosamente a quello descritto in ogni singola operazione.

Le dime possono essere più di una, e talvolta la stessa dima può essere impiegata per eseguire più di una regolazione.

Qualora sull'impianto sia necessario l'impiego di DIME, queste sono opportunamente fornite e codificate.

Queste codifiche vengono riportate in ogni singola descrizione che le riguarda.

2.4. Uso de los dispositivos de regulación

La instalación está dotada de dispositivos con métodos de regulación específicos, a saber:

- MUESCAS DE REFERENCIA
- GALGAS DE REFERENCIA
- REGULADORES NUMÉRICOS Y POMOS DE REGULACIÓN

2.4.1. Muestras de referencia

Por regla general, estos métodos de regulación se utilizan como puntos de referencia fijos para los posibles ensamblajes y desensamblajes.

A veces pueden utilizarse como referencia para regulaciones de sincronización o de cambio de formato pero, de cualquier forma, siempre en dispositivos con precisión no micrométrica.

Las muescas de referencias deben utilizarse con atención, procurando que los puntos marcados coincidan.

2.4.2. Galgas de referencia

Para utilizar estas herramientas, es necesario atenerse escrupulosamente a lo indicado con respecto a cada operación.

Puede haber más de una galga y, a veces, la misma, puede utilizarse para llevar a efecto más de una regulación.


Si la instalación prevé el uso de GALGAS, éstas se suministran y codifican con la propia instalación.

Las codificaciones acompañan cada descripción correspondiente.

2.4.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello

Questi dispositivi vengono impiegati su gruppi macchina che necessitano di una precisa e/o frequente registrazione. Il valore da impostare deve essere rilevato dalle apposite “schede tecniche di impostazione” ed impostato come mostarto NEI METODI della seguente tabella:


ID	Impostazione da effettuare	Esempio	Metodo
A	Passaggio ad un valore SUPERIORE a quello attualmente impostato	valore attuale = "100" nuovo valore = "150"	UNICA OPERAZIONE: Rotazione oraria del controllo sino al nuovo valore "150"
B	Passaggio ad un valore INFERIORE a quello attualmente impostato	valore attuale = "100" nuovo valore = "40"	DUE OPERAZIONI: 1. Rotazione antioraria del controllo sino al valore "35". 2. Rotazione oraria del controllo sino al nuovo valore "40".

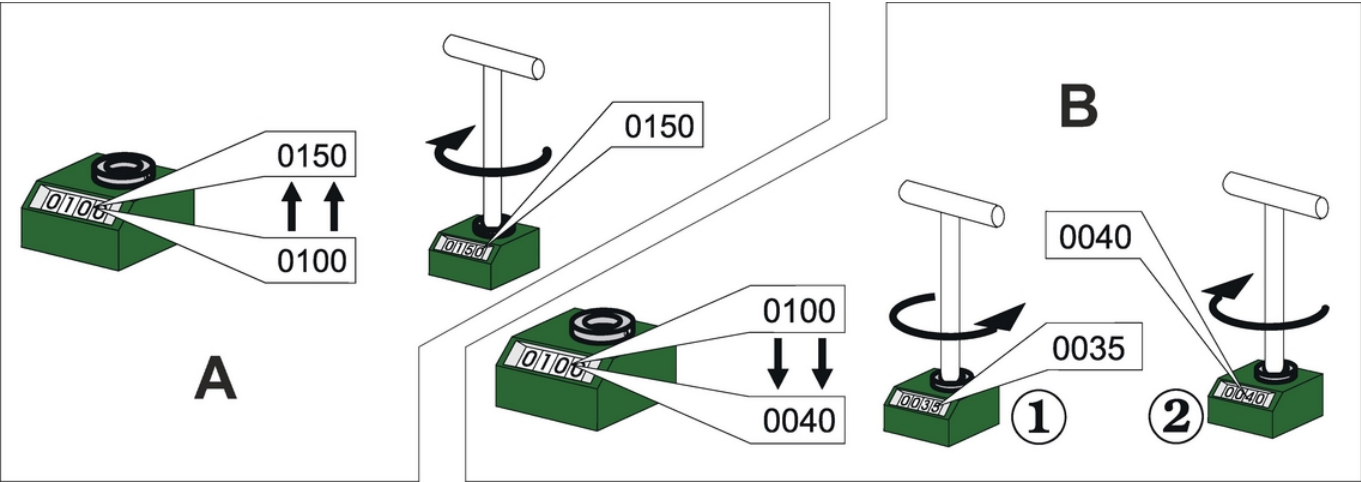

2.4.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación


Estos dispositivos se utilizan en aquellos grupos de la máquina que requieren regulaciones exactas y/o frecuentes. El valor que debe plantearse se encuentra en las correspondientes "fichas técnicas de programación" y se programa tal como se indica EN LOS MÉTODOS de la tabla siguiente:

ID	Programación que debe efectuarse	Ejemplo	Método
A	Paso a un valor SUPERIOR al planteado actualmente	valor actual = "100" nuevo valor "150"	ÚNICA OPERACIÓN: Rotación horaria del control hasta el nuevo valor "150".
B	Paso a un valor INFERIOR al planteado actualmente	valor actual = "100" nuevo valor "40"	DOS OPERACIONES: 1. Rotación antihoraria del control hasta el valor "35". 2. Rotación horaria del control hasta el nuevo valor "40".

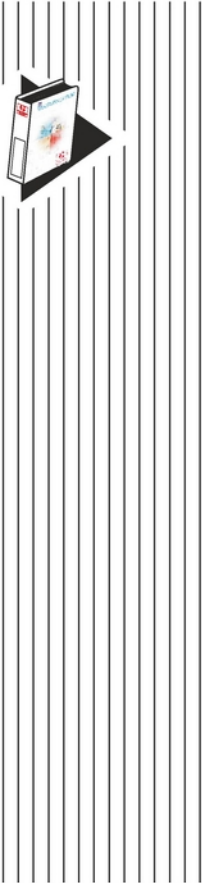

3

Cambio Formato, Ottimizzazione Dispositivi
Cambio de formato, Optimización de los dispositivos

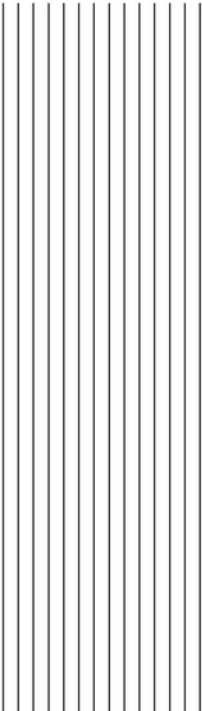

3.1. Generalità

Tutti i macchinari sono in grado di adattarsi (nel limite del possibile) ai prodotti da confezionare, quindi possono essere distinti in due categorie di base:

- Macchinari con caratteristiche Monoformato
- Macchinari con caratteristiche Pluriformato

In entrambi i casi, i macchinari vengono corredati con le “Schede tecniche di impostazione” che forniscono tutti i dati per la sostituzione e/o la corretta registrazione dei vari dispositivi; Queste schede devono essere interpretate come descritto di seguito:

- Per Macchinari con caratteristiche Monoformato

Le informazioni delle schede devono essere considerate come note per il controllo e l'ottimizzazione del funzionamento del macchinario, non considerando tutta la parte relativa alle sostituzioni.

- Per Macchinari con caratteristiche Pluriformato

Le informazioni delle schede possono essere impiegate sia per il controllo che per il cambio di impostazione del macchinario.



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle “Condizioni d'intervento particolari ” e a svolgerle devono essere: TECNICI SPECIALIZZATI a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi “Sicurezza Ed Antinfortunistica” nel capitolo 1).



In caso si rendesse necessario risolvere una problematica non presente, si prega l'utilizzatore di rilevare i dati come descritto nell'apposita “Scheda Richiesta Supporto Tecnico ” inviandone copia alla Marchesini Group S.p.A. che provvederà a risolvere la problematica e ad integrare le nozioni mancanti.

3.1. Informaciones generales

Todas las máquinas están en condiciones de adaptarse (dentro de lo que cabe) a los productos que deben producirse, por tanto podemos distinguir dos categorías principales:

- Máquinas con características Monoformato
- Máquinas con características Pluriformato

En ambos casos, las máquinas van acompañadas de las "Fichas datos técnicos de planteamiento formato" que proporcionan todos los datos para efectuar correctamente las sustituciones y regulaciones de los distintos dispositivos; las fichas deben interpretarse tal como se describe seguidamente:

- Para máquinas con características Monoformato

Las informaciones de las fichas deben considerarse como notas para el control y la optimización del funcionamiento de la máquina: no hace falta tener en cuenta la parte que trata de las sustituciones.

- Para máquinas con características Pluriformato

Las informaciones de las fichas pueden servir tanto para el control como para modificar la programación de la máquina.



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las “Condiciones de intervención especiales” y de su ejecución deben encargarse exclusivamente TÉCNICOS ESPECIALIZADOS que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase “Seguridad y Prevención de accidentes” en el capítulo 1).



Si fuera necesario solucionar un problema del que no se trata en el manual, rogamos al usuario que tome nota de los datos como se indica en la “Ficha de Solicitud de Soporte Técnico ” y que remita una copia de la misma a Marchesini Group S.p.A. que se encargará de solucionar el problema e integrar las informaciones.

3.2. Come procedere

Per ridurre al minimo gli interventi vengono fornite una serie di schede che riportano in modo personalizzato tutti i riferimenti (valori, codici, ecc.) per consentire di verificare l'esatta regolazione dei vari dispositivi presenti sui macchinari, vedere:

- Schede tecniche di impostazione



Per procedere a questi interventi è indispensabile che i TECNICI siano a conoscenza dei metodi di intervento, descritti alle sezioni precedenti:

- Impostazione Condizioni Sicurezza Operativa
- Uso delle Attrezzature a Corredo
- Uso dei Dispositivi di Regolazione



Tutte le regolazioni presenti sulla macchina sono strettamente legate tra loro, ed una sola variazione errata o superficiale può causare il completo malfunzionamento dell'impianto.

Pertanto consigliamo, prima di effettuare una qualsiasi variazione di verificare tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto
- Condizioni di lavoro
- Usura o rottura di parti

3.2. Procedimiento

Para reducir la cantidad de intervenciones, se proporciona una serie de fichas que indican de forma personalizada todas las referencias (valores, códigos, etc.) de manera que sea posible controlar la exacta regulación de los varios dispositivos presentes en las máquinas, véase:

- Fichas técnicas de planteamiento



Para poder llevar a efecto estas operaciones, los TÉCNICOS tienen que estar informados acerca de los métodos de intervención descritos en las secciones anteriores:

- Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa
- Utilización de los accesorios en dotación
- Uso de los dispositivos de regulación



Las regulaciones de los varios componentes de la máquina están relacionadas entre sí, la modificación incorrecta o inexacta una de ellas puede desembocar en el mal funcionamiento de toda la instalación.

Por esto, es recomendable que antes de efectuar cualquier modificación se controlen todas las condiciones asociadas, a saber:

- Características del producto
- Condiciones de trabajo
- Desgaste o rotura de piezas

3.3. Schede tecniche di impostazione

Di seguito viene mostrata la composizione e la lettura delle schede tecniche di impostazione (vedi schema a fianco).

ID	Descrizione		
A	IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO/MATERIALE (NOME O CODICE)		
B	VELOCITA' MACCHINA RIFERITA AL PRODOTTO		
C	DIMENSIONI DEL PRODOTTO/MATERIALE		
D	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE Su ogni dispositivo viene riportato il numero che lo identifica		PALLINO VERDE: Operazioni su gruppi macchina
			PALLINO GIALLO: Operazioni su gruppi alimentazione
			PALLINO BLU: Operazioni su gruppi accessori
			PALLINO ROSSO: Operazioni automatiche (solo con computer)
E	BREVE DESCRIZIONE		
F	COLONNE PERSONALIZZATI	DATI	
F	COLONNE PERSONALIZZATI	F1	DATO SINGOLO: Dato da impostare sul dispositivo
		F2	DATO DOPPIO: Sopra: Codice della parte da sostituire. Sotto: Dato da impostare sul dispositivo
G	Quando un dato e' comune a più formati, questo viene scritto una sola volta		


3.3. Fichas técnicas de planteamiento

A continuación se ilustra la composición y el significado de las fichas técnicas de planteamiento (véase el esquema al lado).

ID	Descripción		
A	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/MATERIAL (NOMBRE O CÓDIGO)		
B	VELOCIDAD DE LA MÁQUINA REFERIDA AL PRODUCTO		
C	DIMENSIONES DEL PRODUCTO/MATERIAL		
D	IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN Todos los dispositivos llevan un número de identificación		CÍRCULO VERDE: Operaciones en los grupos máquina
			CÍRCULO AMARILLO: Operaciones en los grupos de alimentación
			CÍRCULO AZUL: Operaciones en los grupos accesorios
			CÍRCULO ROJO: Operaciones automáticas (sólo mediante ordenador)
E	BREVE DESCRIPCIÓN		
F	COLUMNAS PERSONALIZADOS DATOS	F1	DATO ÚNICO: Dato que se programará en el dispositivo
		F2	DATO DOBLE: Arriba: Código de la pieza que se tiene que sustituir. Abajo: Dato que se programará en el dispositivo.
G	Un dato compartido por más formatos se escribe una sola vez.		

Xxxxx XXXXXXXX				A	B	C	D
Yyyyyyyyy Yyyyyyyyyy							
Aaaaaaaaa (A)				62	62	62	
Bbbbbbbb (B)				52	52	52	
Hhhhhhhh (H)				103	113	131	
A1	Nnnnnn	Mmmmmm	Zzzzzzzzzzzzz	209	205	200	
A2	Nnnnnn	Mmmmmm	Zzzzzzzzzzzzz	55			
A3	Nnnnnn	Mmmmmm	Zzzzzzzzzzzzz	39			
A4	Nnnnnn	Mmmmmm	Zzzzzzzzzzzzz	-----	-----	-----	
A5	Nnnnnn	Mmmmmm	Zzzzzzzzzzzzz	26	32	40	
B1	Dddddddd	Eeeeeeee	Ffffffffff	110	122	140	
B2	Dddddddd	Eeeeeeee	Ffffffffff		100		
B3	Dddddddd	Eeeeeeee	Ffffffffff	300.50.081A	-----	-----	
C1	Ooooooooo	Prrrrrrrrr	Ssssssssss	A303700005			
				34		23	
C2	Ooooooooo	Prrrrrrrrr	Ssssssssss	A303700005			

C3	Ooooooooo	Prrrrrrrrr	Ssssssssss	28			
C4	Ooooooooo	Prrrrrrrrr	Ssssssssss	35			

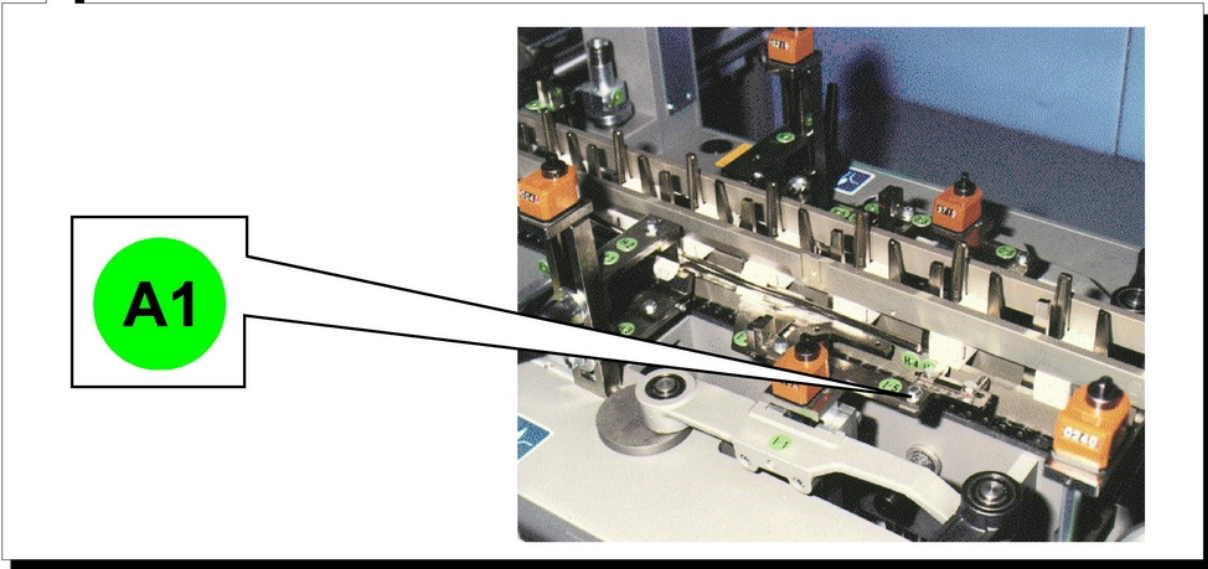

Pagina bianca
Página en blanco



