Inkubator

Foydalanish bo'yicha qo'llanma




Ishlab chiqaruvchi	**Hanbaek Science**
Mahsulot nomi (Cat.No)	**Inkubator (HB103-2)**

I .XUSUSIYATLAR

MODEL	HB-103-2
O'LCHAM (ichki)	500X500X1000(B)mm X 2XONA
O'LCHAM (tashqi)	1330X735X1570(B)mm
HARORAT DIAPAZONI	-10℃ dan 70℃ gacha
KOMPRESSORLIK	1/4 HP X 2EA
HARORATNI BOSHQARUVCHI	RAQAMLI PID KONTROLLERI (Avto-sozlash) X 2 ROOM
TEMPERATURA ANIQLIGI	± 0.1℃ 20℃ da
HARORAT DATCHIK	PT-100Ω, 0.15 GRADE
TAYMER	RAQAMLI TAYMER 99 soat 59 daqiqa yoki Cheksiz (Uzluksiz)
SIG'IM	250 litr X 2 xonali / JAMI 500 litr
AYLANMA VENTILYATORI	ICHKI KONVEKSIYA VENTILYATORI
SOVUTISH TIZIMI	AVTOMATIK YOQISH/O'CHIRISH
POLKALAR	HAR BIR KAMERADA 3 DONA, SOZLANADIGAN TURDAGI
MATERIAL (ICHKI)	ZANGLAMAYDIGAN PO‘LATDAN YASALGAN SILLIQLANGAN PLASTINA
MATERIAL (TASHQARI)	SCP-1, KUKUNLI QOPLAMA BILAN
ESHIK	IKKI ESHIKLI, ICHKI QISMI MUSTAHKAMLANGAN (TEMPERED) OYNALI ESHIK
XAVFSIZLIK QURILMASI	GIDRAVLIK HARAKATI RETROLERI
MUZDAN ERITISH	AVTOMATIK MUZDAN TUSHIRISH TIZIMI
QUVVAT (AC220V, 60HZ)	2,5 KVT, 350 KG

Ⅱ.Kontroller yorliqlari va foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

1. Boshqaruv qismi belgilari

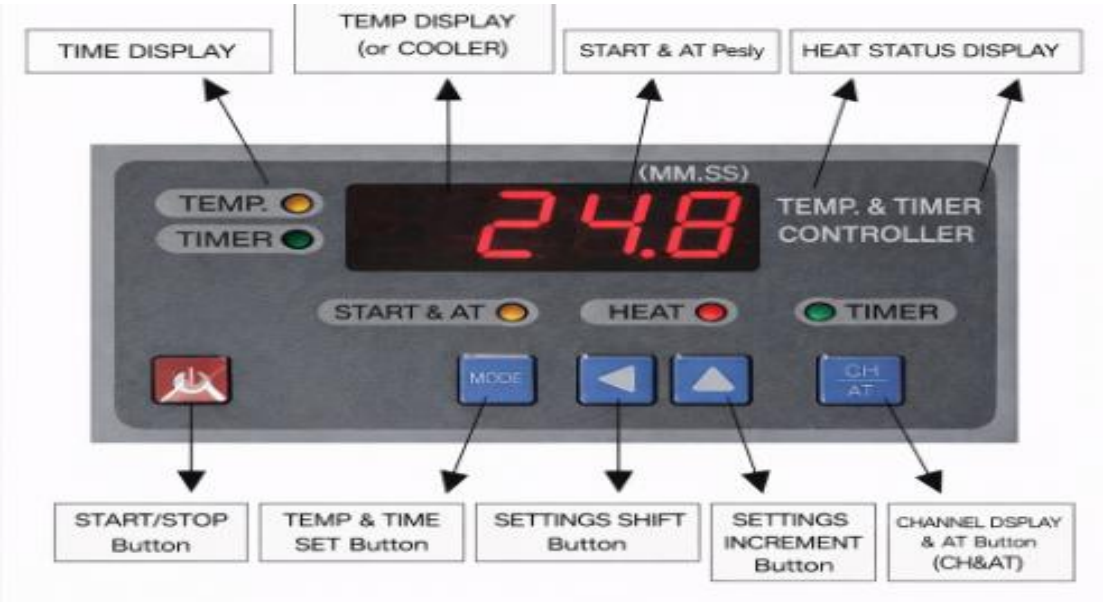


·Eslatma

CH (AT) tugmasi bosilganda, har safar ekranda joriy harorat yoki vaqt ko‘rsatiladi va mos ravishda ko‘rsatilgan rejimga qarab TEMP yoki TIME LED indikatori yonadi.

Agar CH (AT) tugmasi 3 soniya davomida bosib turilsa, avtomatik sozlash (AUTO-TUNING) funksiyasi ishga tushadi..

2. Controllerni ishlatish tartibi

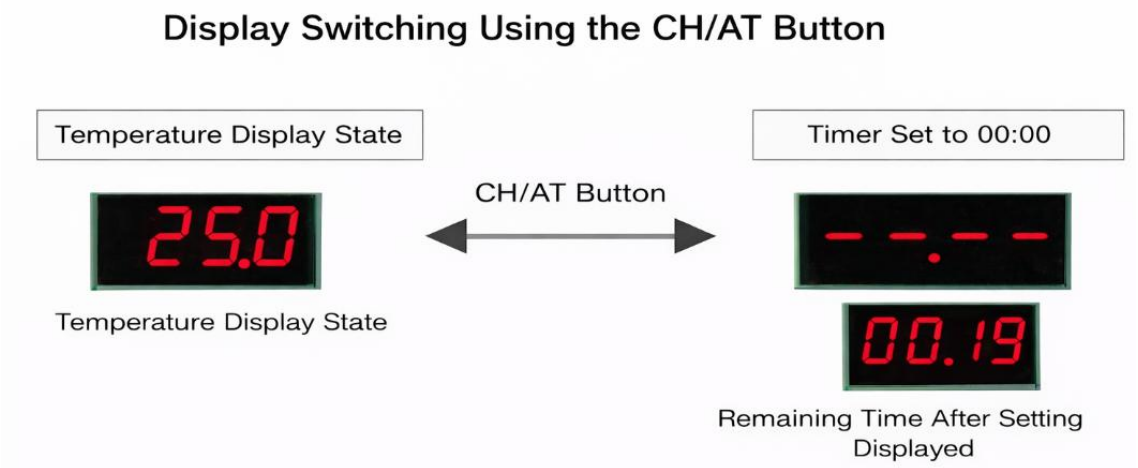

· Harorat va vaqtni belgilash usuli


1) MAIN POWER tugmasini yoqing.

(Dastlabki displey nostavbil bo'lishi mumkin.)

2) Controllerni yoqish uchun START/STOP tugmasini bir marta bosing.

3) Joriy harorat displey oynasida ko'rsatiladi.

Harorat va vaqt quyidagi bosqichlarda o'rnatiladi.

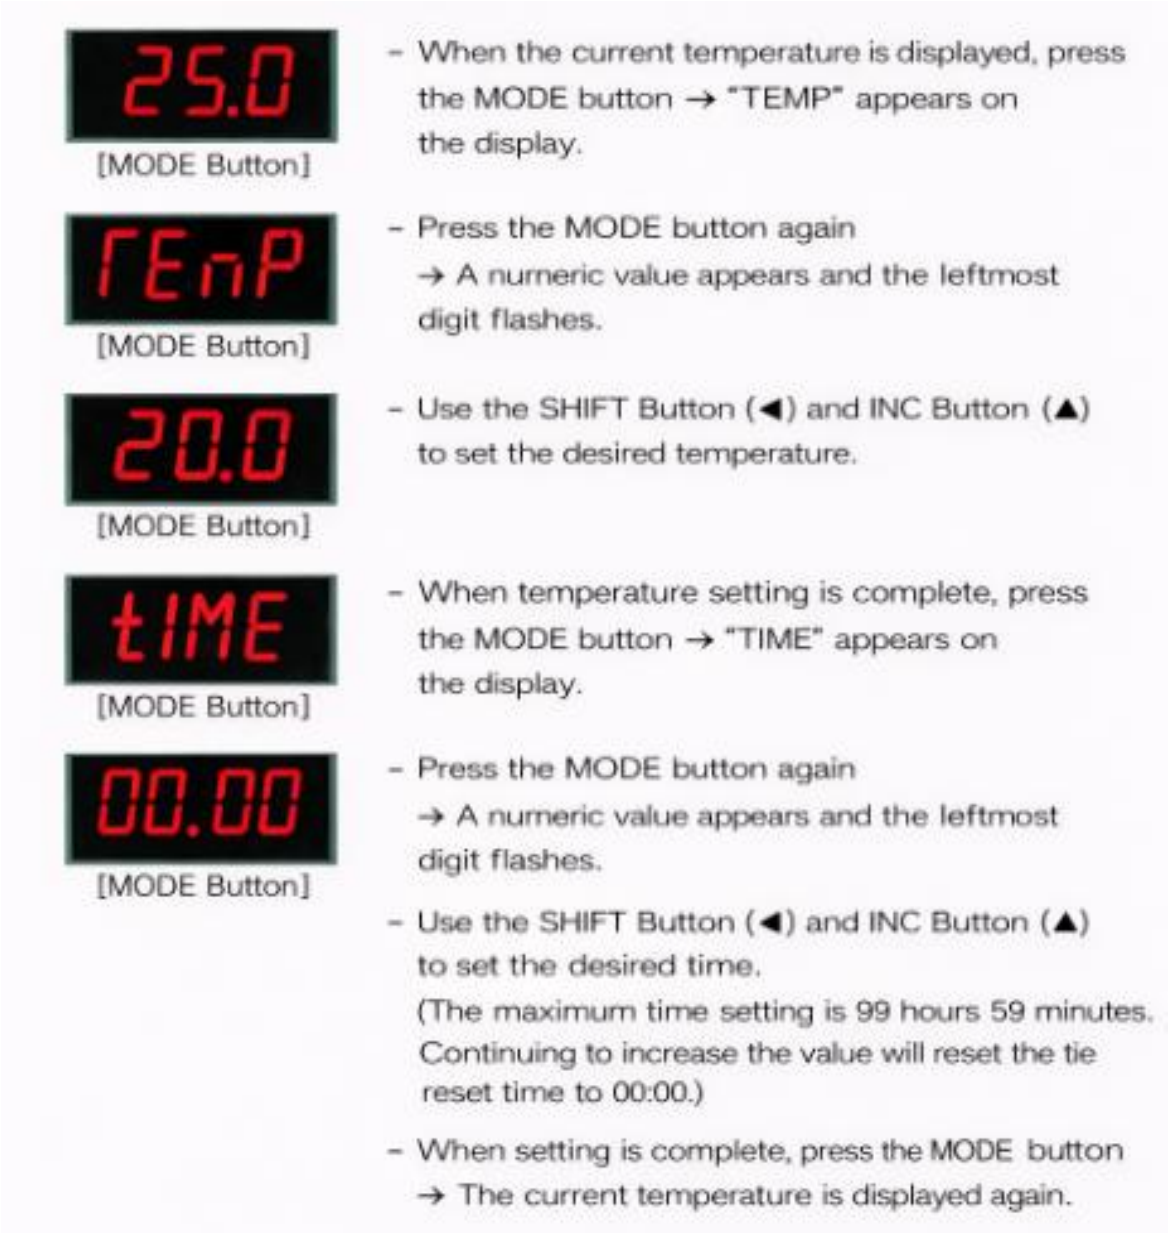

Barcha sozlamalar bajarilgandan so'ng, MODE tugmasini bosish joriy haroratni ko'rsatadi.

3. TAYMERning ishlash holati

START tugmasi bosilganda va harorat hali belgilangan qiymatga yetmagan bo‘lsa:

TAYMER indikatori chiroqchasi yonib-o'chib yonadi va taymer ishlamaydi.

Harorat belgilangan haroratga yetgandan so'ng (yoki belgilangan haroratdan oshib ketgandan so'ng), TAYMER indikatori chiroqchasi miltillashni to'xtatadi va o'chadi va taymer ishlay boshlaydi.

Belgilangan vaqt tugagach, TAYMER ishlayotganini ko'rsatuvchi indikator YONIQ bo'ladi va vaqt tugaganligini ko'rsatuvchi “END” yonib-o'chib turadi.

Ushbu holatdan chiqish uchun qurilmani qayta ishga tushirish uchun START/STOP tugmasini bosing.

4. Xavfsizlik kaliti (SAFETY S/W) ishlash tartibi



1) SAFETY S/W qurilmaning orqa tomonida joylashgan bo‘lib, o‘ng tomonda ko‘rsatilgan shaklga ega.


2) Bu qurilmaning qizib ketishining oldini olish uchun mo‘ljallangan xavfsizlik qurilmasidir.

Uni ish haroratidan taxminan 10 °C yuqori qilib sozlang.

Agar noto‘g‘ri sozlansa, harorat nazorati to‘g‘ri ishlamasligi mumkin.

3) Ish jarayonida SAFETY indikatori yonib turishi kerak, normal holatda esa u o‘chiq bo‘lishi lozim.

5. Drenaj (kameraning pastki orqa qismida joylashgan)

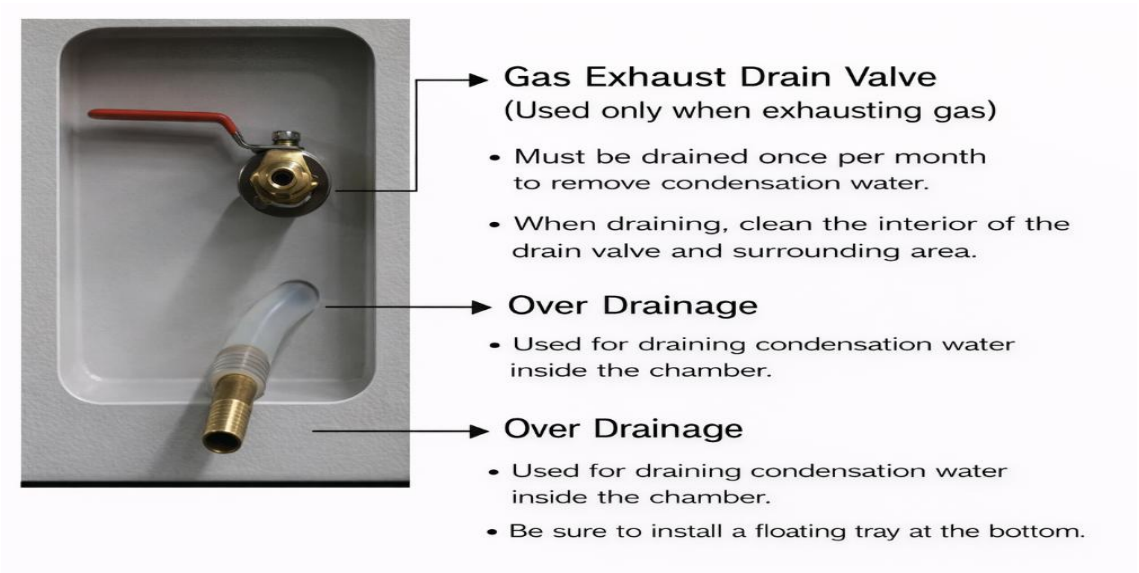

6. AUTO-TUNING (Avtomatik sozlash)

AUTO-TUNING funksiyasini ishga tushirish uchun, avval START tugmasini bosib harorat nazoratini boshlang, so‘ng CH/AT tugmasini 5 soniya yoki undan ko‘proq bosib turing.

Signal eshitiladi va AVTO-TUNING chiroqchasi yonib-o'chib, sozlash boshlanganligini bildiradi.

Sozlash tugallangandan so'ng, signal va miltillash to'xtaydi va qurilma normal ishlashga qaytadi.

Agar AUTO-TUNING jarayonida uni to‘xtatib, normal rejimga qaytmoqchi bo‘lsangiz, CH/AT tugmasini yana 5 soniya yoki undan ko‘proq bosib turing.

Ovozli signal eshitiladi va miltillash to‘xtab, qurilma normal rejimga qaytadi.

AUTO-TUNING holatini MODE tugmasi orqali ham tekshirish mumkin.

· Diqqat
- AVTO-TUNING paytida hech qachon qurilma eshigini ochmang.
- O'rnatilgan harorat va haqiqiy harorat o'rtasida katta farq bo'lganda AVTO-Tuning amalga oshirilishi kerak.
- Dastlabki o‘rnatishdan so‘ng AUTO-TUNING ni bir marta bajarish tavsiya etiladi.
- Iltimos, keraksiz ravishda AVTO-TUNINGNI amalga oshirmang.

7. Haroratni kalibrlash funktsiyasi

- A function used when there is a difference between the displayed temperature and the internal reference temperature.

MODE Press and hold for 3 seconds or longer.

MODE A buzzer sounds, and AL H appears on the display.

MODE Press again → A-DJ appears on the display.

MODE Press once more → 000.0 A numeric value (000.0) is displayed.

- Adjust the value by the difference between the display temperature and the internal reference temperature.

1) Agar displeyda ko‘rsatilgan harorat 20 °C, ichki (haqiqiy) harorat esa 22 °C bo‘lsa, A-D J joriy qiymatga +2 °C qo‘shib sozlang.

2) Agar displey harorati 20 °C va ichki (haqiqiy) harorat 19 °C bo'lsa, A-D J joriy qiymatdan −1 °C qilib sozlang.

8. Parametr sozlamalari

· Diqqat Ushbu parametr qiymatlari ishlab chiqarish vaqtida oldindan o'rnatiladi. Agar DATA qiymatlari o'zboshimchalik bilan o'zgartirilsa, qurilma noto'g'ri ishlashi mumkin. Ushbu ma’lumotlar qurilmaning A/S (servis xizmati) uchun ma’lumot sifatida berilgan, shuning uchun foydalanuvchi tomonidan sozlash yoki o‘zgartirish tavsiya etilmaydi.

1) Umumiy parametr sozlamalari

Parametrlarni o'zgartirish uchun normal displey holatida old paneldagi MODE tugmasini 5 soniya yoki undan ko'proq vaqt davomida bosib turing.
Signal eshitiladi va displeyda parametr kiritish rejimi paydo bo'ladi.
Bu vaqtda kirish qiymatining birinchi raqami yonib-o'chib turadi.

Kerakli qiymatni o'rnatish uchun SHIFT yoki INC tugmasidan foydalaning.
Boshqa parametrni sozlash uchun MODE tugmasini bir marta bosib, ketma-ket keyingi parametrga o‘ting.
Oxirgi parametrdan so'ng, displey yana birinchi parametr kiritish rejimiga qaytadi.
Agar parametr sozlash rejimida MODE tugmasi 5 soniya yoki undan ko‘proq bosib turilsa, ovozli signal (beep) eshitiladi va qurilma normal displey rejimiga qaytadi.
Agar parametrlarni sozlash rejimida 1 daqiqadan ko'proq vaqt davomida hech qanday ma'lumot kiritilmasa, qurilma avtomatik ravishda normal displey rejimiga qaytadi.

2) 3 soniyali parametr qiymatlarini sozlash

3 soniyali rejim	TEMP	NAMLIK	Izohlar
ALH	3.0	YO'Q	Yuqori signal chegarasi
ALL	5.0	YO'Q	Signalning pastki chegarasi
COOL	40.0	YO'Q	Sovutish ish harorati
HYS	1.5	YO'Q	Operatsion gisterezis
BEEP	30	YO'Q	Buzzer signalining davomiyligi (soniya)
A-ON	00	YO'Q	Signal ishlashini yoqish
A-DJ	0.0	YO'Q	Og‘ish (xatolik) yuzaga kelganda ofsetni tuzatish (qarang: tavsif)
LOC	0000	YO'Q	Parol
FDLY	yo'q	YO'Q	-

Parametrlarni sozlash ekraniga kirish uchun 

tugmani 3 soniya yoki undan ko'proq vaqt davomida bosib turing .

· Diqqat
A-DJ (kalibrlash qiymati) faqat sozlash uchun ishlatiladi. Boshlang'ich qiymatni O'ZGARTMANG.

4) ZAVOD PARAMETRI SOZLAMALARI (O'ZGARTMANG)

3 soniyali rejim	TEMP	NAMLIK	Izohlar
RNT	70.0	YO'Q	Maksimal sozlash qiymati
ACTP	2.0	YO'Q	Taymer ishlashining og'ishi
PRD	05	YO'Q	-
P	464	YO'Q	AVTO-SOZLASH paytida avtomatik ravishda sozlanadi
A	464	YO'Q	AVTO-SOZLASH paytida avtomatik ravishda sozlanadi
Men	136	YO'Q	AVTO-SOZLASH paytida avtomatik ravishda sozlanadi
D	34	YO'Q	AVTO-SOZLASH paytida avtomatik ravishda sozlanadi
MOD 0	1001	YO'Q	Ichki funksiya sozlamalari
MOD 1	0111	YO'Q	- Ichki funksiya sozlamalari
MOD 2	0001	YO'Q	Ichki funksiya sozlamalari
CTON	600	YO'Q	Muzdan tushirish sikli (min)
CTOF	12	YO'Q	Muzdan tushirish vaqti (min)
CDLY	0001	YO'Q	Sovutishning kechikish vaqti (min)
DRAN	0.2	YO'Q	Displeyni barqarorlashtirish vaqti
DTON	0015	YO'Q	Muzdan tushirish vaqtida displeyni o'chirish funksiyasi
R. STR	060.0	YO'Q	Sovutish START qiymati

Zavod parametrlari ekraniga kirish uchun undan ko'proq vaqt davomida bosib turing 

tugmani 15 soniya yoki .

· OGOHLANTIRISH
Ushbu sozlamalarni O'ZGARTIRMANG.
Zavod parametrlarining o'zgarishi uskunaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.