Havo namuna olgich(aspirator) – foydalanish qo‘llanmasi



Ishlab chiqaruvchi	**YTK korporatsiyasi**
Mahsulot nomi (Art. No.)	**Air Sampler (AYUB-100)**

Ⅰ. JOB-100 texnik xususiyatlari

Mahsulot	Texnik xususiyatlar
Model	JOB-100
Namuna olish oqimi tezligi	100 L/min
Namuna hajmi diapazoni	50–500L (50 L bosqichlarda sozlanishi mumkin)
Oqim aniqligi	Belgilangan oqim tezligining ±5% ichida
Namuna olish qismi (Inpaktor)	Φ400 teshik × 0,7 mm (11 m/s impaksiya tezligi) d50 = 1.6μm (100 L/min da)
Oqimni boshqarish	Elektron sensorli ekran
Kechiktirilgan ishga tushirish	1–60 daqiqa
Quvvat manbai	O'rnatilgan Li-ion batareyasi (10.8V, 2.45 Ah) DC 12.6V, 1.5A adapteri (Quvvat sarfi: 1.2 Vt)
Uzluksiz ishlash	Taxminan 12 soat (100 L/min da)
Ishlash harorati/namlik	0–45℃, 0–80% nisbiy namlik
O'lchamlari (mm)	100(W) × 155(D) × 165(H) mm (Tutqichdan tashqari)
Og'irligi	Taxminan 1,5 kg
Aksessuarlar	Qo'llanma, Tashish qutisi, Zaryadlovchi, o‘rnatish stoli

2. Asosiy qurilma qismlari nomlari



① Namuna olish panjarasi (Sampling Grid): Havo so‘riladigan qism.

② Korpus qoplamasi (Body Cover): Qurilmaning asosiy tashqi korpusi.

③ Sensorli ekran (Touch Screen): Sozlash va boshqarish uchun displey.


④ Quvvat tugmasi (Power Switch): Ekranning chap tomonida joylashgan asosiy yoqish/o‘chirish tugmasi.

⑤ Petri kosachasi ushlagichi (Petri Dish Holder): Oziqlantiruvchi muhit (Petri kosachasi)ni joylashtirish uchun (panjara ostida joylashgan).

⑥ Tutqich (Handle): Qurilmani oson tashish uchun yuqori qismda joylashgan..

3. Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

1-1 Namuna olish printsipi

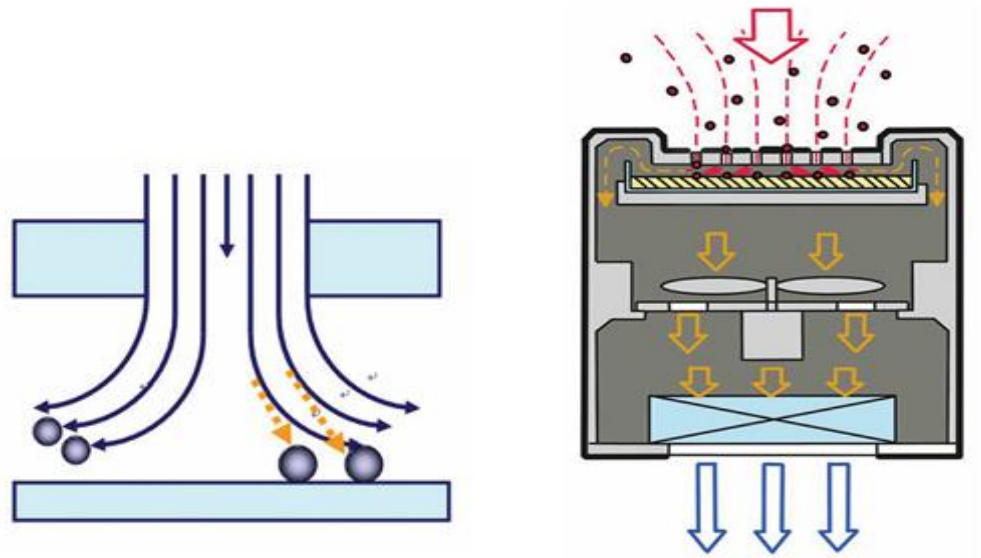

1) Microbial Air Sampler modeli JOB-100 daqiqasiga 100 L havo tortadi va havodagi bakteriya hamda zamburug‘larni qurilma ichiga oldindan o‘rnatilgan oziqa muhitiga (kultura muhitiga) cho‘ktiradi.
2) To‘plangan bakteriya yoki zamburug‘lar bilan oziqa muhiti inkubatsiya qilingandan so‘ng, hosil bo‘lgan koloniyalar soni sanaladi va natija olingan havo hajmiga nisbatan CFU/m³ (koloniya hosil qiluvchi birliklar) ko‘rinishida ifodalanadi.

1-2 Quvvat manbai

1) Ikkita quvvat manbai mavjud: AC adapter va o'rnatilgan lityum-ion batareya.
2) Quvvat ustuvorligi: AC adapter → o'rnatilgan lityum-ion batareya.
3) AC adapter ulangan bo‘lsa, nasos ishlashidan qat’i nazar qurilmani zaryadlash mumkin.





1) Quvvatni yoqish

(1) Quvvat tugmasi displeyning chap tomonida joylashgan.

(2) Qurilmani yoqish uchun quvvat tugmasini bosing.

2) Zaryadlash usuli


(1) Zaryadlash adapterini displeyning o'ng tomoniga ulang.

(2) Berilgan AC adapteri ulanganda zaryadlash avtomatik ravishda boshlanadi.

(3) Adapter indikatori zaryadlash paytida qizil rangga, zaryadlash tugagandan so'ng esa yashil rangga o'zgaradi.

※ To'liq zaryadlash vaqti: taxminan 1 soat 30 daqiqadan 2 soatgacha.

1-3 Namuna olish hajmini sozlash

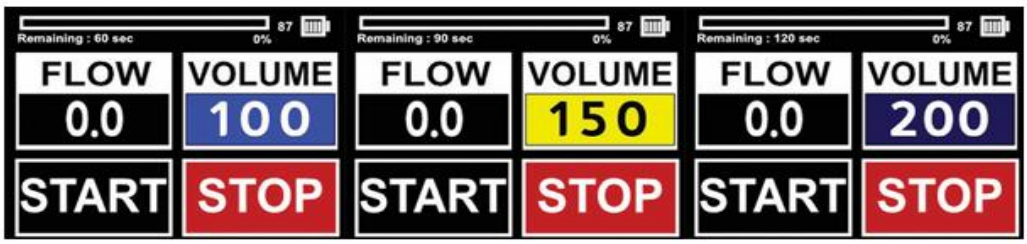


1) JOB-100 ning namuna olish oqim tezligi 100 L/min ga belgilangan.
2) Shuning uchun, faqat “Umumiy namuna olish hajmi” ni o‘rnatish kerak.
3) Namuna hajmini (Volume) 50 L bosqichda oshirish uchun “VOLUME” ostidagi raqamni bosing.
4) Minimal: 50 L / Maksimal: 500 L.



5) Agar umumiy namuna olish hajmi o'rnatilmagan bo'lsa va qurilma manual rejimida ishlayotgan bo'lsa, VOLUME displeyida cheksizlik belgisi (∞) paydo bo'ladi, bu esa uzluksiz namuna olish imkonini beradi.

1-4 Ishlash tartibi

1) “START” tugmasini bosib havo puflagichni ishga tushiring.
2) Joriy oqim tezligi “FLOW” menyusi ostida ko‘rsatiladi.
3) Agar “VOLUME” 200 L ga o‘rnatilgan bo‘lsa, namuna olish taxminan 2 daqiqada tugaydi.
4) Belgilangan hajmga qarab qolgan vaqt yuqori chap burchakda ko‘rsatiladi.
5) Istalgan vaqtda ishni to‘xtatish uchun, qolgan vaqtga qaramasdan “STOP” tugmasini bosing.

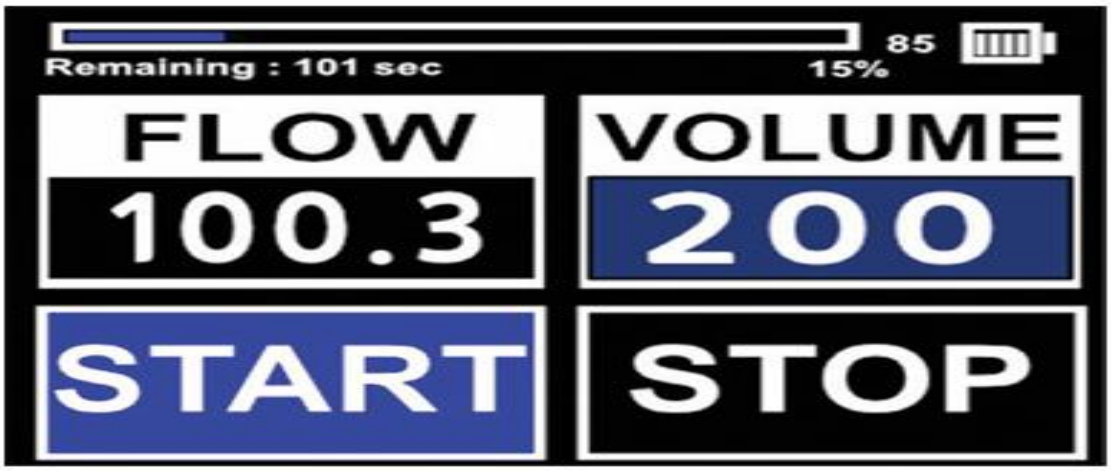

1-5 Oqimni kalibrlash



(Oqimni kalibrlash rejimiga o'tish uchun “FLOW” qiymatini uch marta bosing)

1) 100 L/min ni o‘lchay oladigan turbinali oqim o‘lchagichni (turbine flow meter) Sampling Grid ustiga o‘rnating.
2) “START” tugmasini bosib havo puflagichni ishga tushiring va turbinali oqim o‘lchagichdagi qiymatni o‘qing.
3) Agar o‘lchangan oqim tezligi 100 L dan yuqori bo‘lsa, ko‘k tugmani bosib “Value” ni kamaytiring.
4) Agar o‘lchangan oqim tezligi 100 L dan past bo‘lsa, qizil tugmani bosib “Value” ni oshiring.
5) Turbinali oqim o‘lchagich aniq 100 L ni ko‘rsatganda, kalibrlashni yakunlash uchun “SAVE” tugmasini bosing.uchun “SAVE” tugmasini bosing.