



A company of R&S

TUBA BEZPIECZNIKOWA 24kV



Informacje ogólne

W poniższym dokumencie zawarte są informacje odnoszące się do instalacji oraz użytkowania tuby bezpiecznikowej produkcji Tesar Polska.


W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z producentem

Dane techniczne

Tuba została wykonana w klasie izolacji 24kV, oraz wkładkę bezpiecznikową o długości 280mm oraz średnicy 22mm

Konstrukcja

Poniżej przedstawiono konstrukcję tuby bezpiecznikowej:

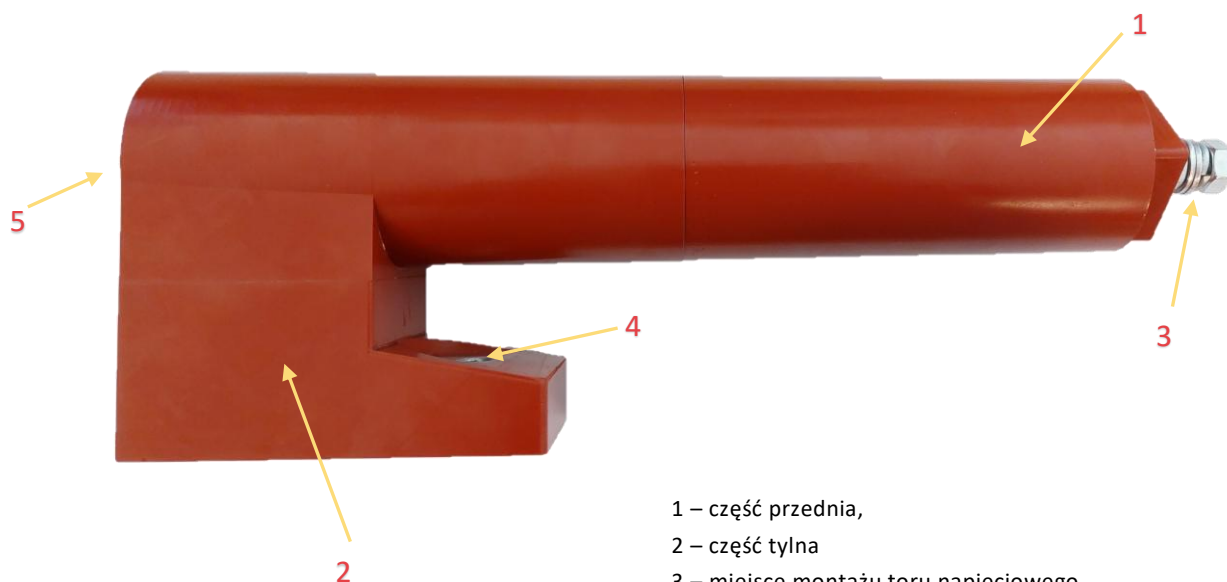


- 1 – część przednia,
- 2 – część tylna
- 3 – miejsce montażu toru napięciowego,
- 4 – miejsce montażu tuby w pozycji poziomej,
- 5 – miejsce montażu tuby w pozycji pionowej.


Instalacja

Montaż

Tuba bezpiecznikowa została zaprojektowana w sposób, który umożliwia jej montaż w pozycji pionowej lub pozycji poziomej.

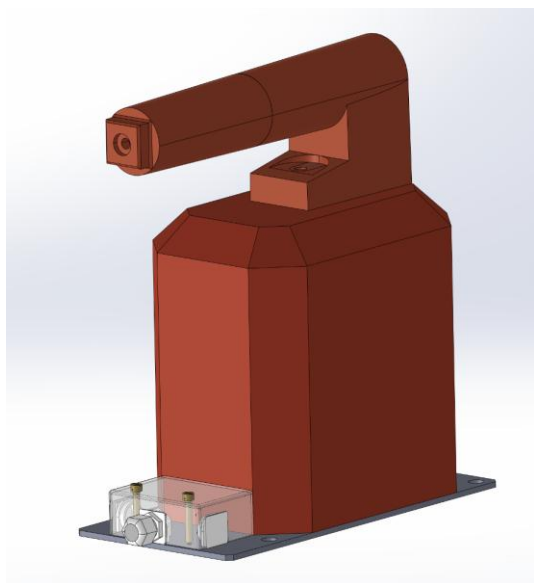

Rys.1. – Przekładnik z tubą w wersji poziomej

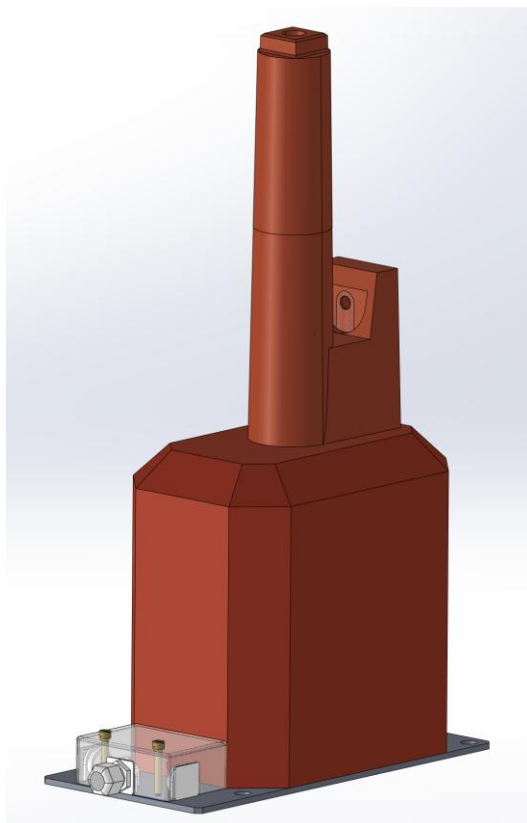

Rys.2. – Przekładnik z tubą w wersji pionowej

Montaż w wersji poziomej

Montaż tuby na przekładniku napięciowym w wersji poziomej odbywa się za pomocą dołączonego do zamówienia zestawu montażowego.




Rys.3. – Zestaw do montażu tuby bezpiecznikowej w pozycji poziomej

W jego skład wchodzi:

- Wkręt dociskowy M10 z gniazdem sześciokątnym
- Nakrętka sześciokątna M10
- Podkładka płaska M10
- Podkładka sprężysta M10

W pierwszej kolejności należy zamocować wkręt dociskowy w zacisku uzwojenia pierwotnego za pomocą klucza sześciokątnego (Tabela 1). Następnie na wkręt należy założyć tubę bezpiecznikową i przymocować za pomocą podkładek i nakrętki dołączonej do zestawu.

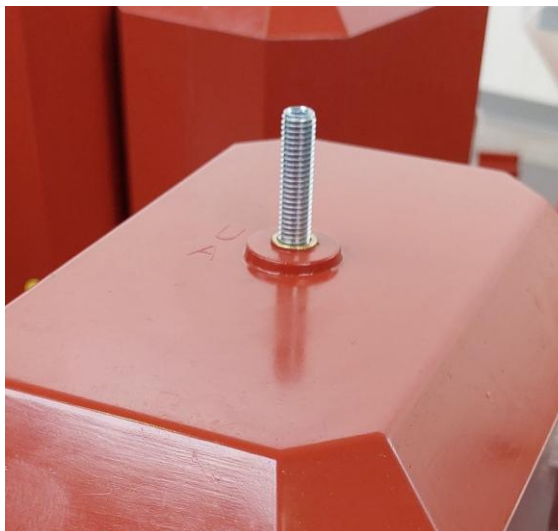

Rys.4. – Zamontowany wkręt dociskowy



Rys.5. – Zamontowana tuba bezp. w pozycji poziomej

Nakrętkę M10 należy dokręcić za pomocą klucza płaskiego, moment dokręcenia należy dobrać z tabeli poniżej:

Tabela 1. Momenty dokręcania

Rozmiar	Moment dokręcenia
	Nm
M5	2
M6	3
M8	6
M10	16
M12	26



Dla komponentów wykonanych z poliamidu moment dokręcania wynosi
3Nm


Montaż w wersji pionowej

W przypadku montażu tuby w pozycji pionowej należy rozkręcić tubę, zdemontować wkładkę bezpiecznikową oraz odkręcić kołpakową nakrętkę poliamidową znajdującą się w tylnej części tuby uwalniając w ten sposób śrubę poliamidową, wraz z podkładką i gniazdem wkładki bezp. znajdujące się w miejscu montażu w pozycji pionowej (Konstrukcja, pkt. 5).



Rys.6. – Nakrętka kołpakowa, poliamidowa w tylnej części tuby bezpiecznikowej

Montaż należy rozpocząć od umieszczenia na przekładniku podkładki kompensującej następnie należy ustawić tubę bezpiecznikową na przekładniku w pozycji pionowej i przygotować zestaw montażowy, dołączonego do tuby bezpiecznikowej (Rys. 7)

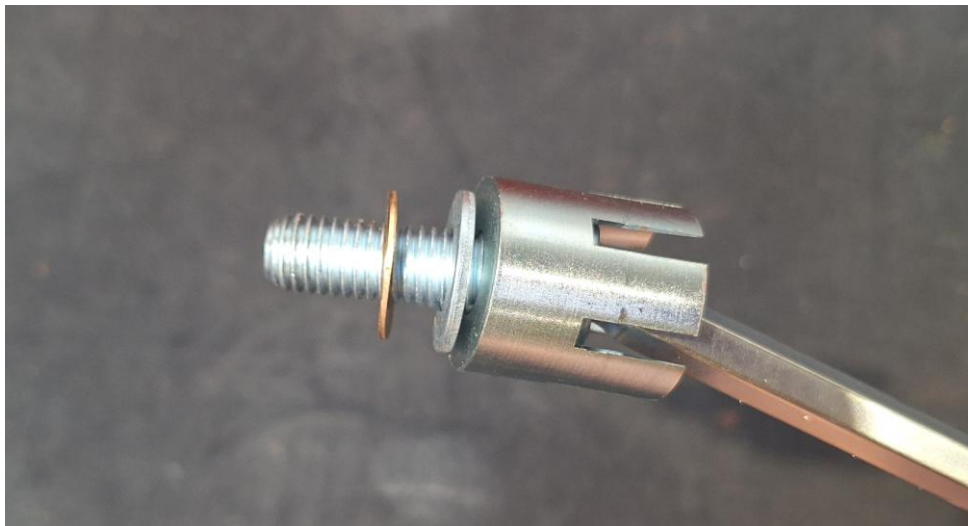


Rys.7. – Zestaw montażowy wraz z gniazdem bezpiecznikowym

Sylikonowa podkładka kompensująca (Rys.8) ma na celu usztywnienie konstrukcji oraz kompensację potencjalnych prześwitów. Używając zestawu z Rys.7 należy przymocować podstawę tuby do przekładnika (Rys.9).



Rys.8. – Podkładka kompensująca

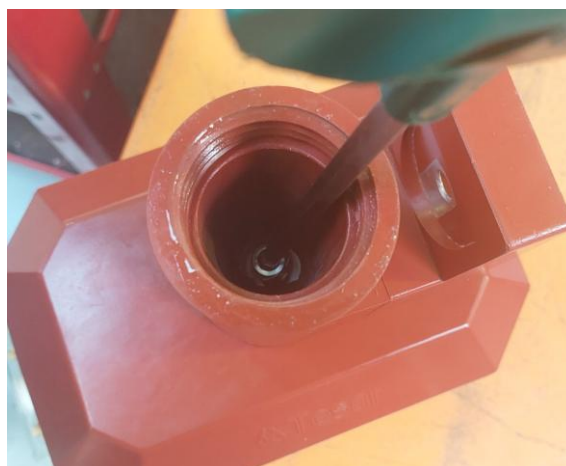

Rys.9. – Montaż tuby w pozycji pionowej

Pozostałe komponenty poliamidowe (nakrętka oraz śruba) można użyć, w zależności od potrzeby do zabezpieczenia miejsca montażu tuby w pozycji poziomej.



Rys.10. – Zabezpieczenie miejsca montażu tuby 1



Rys.11. – Zamontowana część tylna tuby bezpiecznikowej

Momenty dokręcenia śruby zgodnie z **Tabela 1**

W kolejnym etapie należy zamontować wkładkę bezpiecznikową w gnieździe przedniej części tuby i skrócić ze sobą obie części. Należy wykonać tą operację ze szczególnym zwróceniem uwagi na wkładkę, tak aby nie uszkodziła ona gniazda bezpiecznikowego.

Warunki pracy

Temperatura pracy mieści się w zakresie od -5°C do 40°C, natomiast wysokość montażu przekładnika nie powinna przekraczać 1000m n.p.m. Powietrze wokół miejsca pracy tuby bezpiecznikowej nie powinno być w znacznym stopniu zanieczyszczone pyłem, dymem, żrącymi gazami, parą oraz solą.

Warunki pracy nie wymienione powyżej należy ustalić z producentem.

Konserwacja

Minimum raz w roku dokonać wizualnej inspekcji kondycji tuby bezpiecznikowej. W stanie beznapięciowym należy sprawdzić czy tuba nie ma widocznych uszkodzeń. Należy również sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe oraz pozbyć się ewentualnie zgromadzonych zanieczyszczeń przy pomocy benzyny lub acetonu technicznego.

W razie pytań należy kontaktować się z producentem.