
Laser-Interface V2 – Beschriftung der Schraubklemmen

Lochraster 7×9 cm, Ansicht von der Bauteilseite, Reihe A oben. Die Etiketten unten sind **1:1** (Rastermaß 5,08 mm): mit 100 % drucken (nicht „an Seite anpassen“), ausschneiden und neben die Klemme kleben. Die oberste Zeile jedes Etiketts gehört zur obersten Schraube.

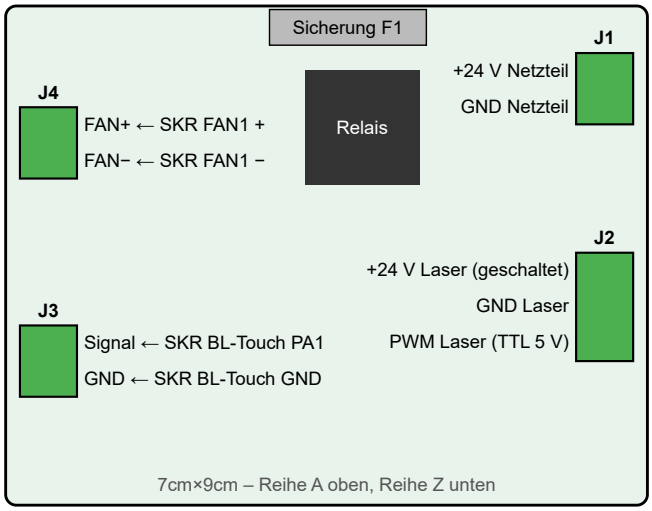

Klemme	Loch	Anschluss
J1 Netzteil	D'C	+24 V vom Netzteil
	D'E	GND vom Netzteil
J2 Laser	D'N	+24 V zum Laser (über Relais)
	D'P	GND zum Laser
	D'R	PWM zum Laser (5 V TTL)
J4 SKR FAN1	CF	FAN1 + (Relais-Spule)
	CH	FAN1 − (Relais-Spule)
J3 SKR BL-Touch	CR	PA1 (Signal → Optokoppler)
	CT	GND der SKR

Etiketten 1:1 zum Ausschneiden

✂ An der Außenlinie ausschneiden. Rechte Klemmen (J1, J2): Etikett links daneben kleben. Linke Klemmen (J3, J4): Etikett rechts daneben kleben.

J1 NETZTEIL
+24V IN
GND

J2 LASER
+24V
GND
PWM

J4 FAN1
FAN +
FAN −

J3 BL-TOUCH
SIG PA1
GND

Zweiter Satz (Reserve):

J1 NETZTEIL
+24V IN
GND

J2 LASER
+24V
GND
PWM

J4 FAN1
FAN +
FAN −

J3 BL-TOUCH
SIG PA1
GND

Wichtig

- **J1 nie verpolen:** +24 V oben (Reihe C), GND darunter (Reihe E).
- **J2 PWM** nie an +24 V: Der PWM-Eingang des Lasers verträgt nur 5 V.
- J3 und J4 kommen von der SKR. FAN1 schaltet das Relais (Laser-Strom an/aus), PA1 ist der PWM-Ausgang der SKR auf dem BL-Touch-Stecker.