



Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration

Brèves consignes d'utilisation

ThinkCentre M73

<http://www.lenovo.com/support>


Manuels électroniques Lenovo®... pour une planète plus verte !

Pour plus d'informations sur le produit, reportez-vous au *guide d'utilisation* à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/UserManuals>



Déballez le produit

* sur certains modèles

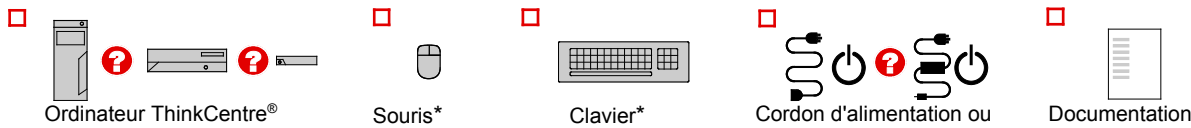

Remarque : Votre ordinateur peut ne pas être livré avec un jeu de disques de récupération Windows® ou avec une clé USB. Pour restaurer le système d'exploitation Windows, reportez-vous aux informations relatives à la récupération dans le *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » plus loin dans ce document pour plus d'informations.

Emplacements des connecteurs


Remarques :

- Les emplacements des connecteurs, des boutons de commande et des voyants sur votre ordinateur peuvent différer légèrement des illustrations.
- Pour bureau minuscule :** si vous utilisez le connecteur en option pour installer un connecteur série, le connecteur série et le connecteur VGA adjacent peuvent interférer l'un avec l'autre lors du branchement des câbles. Pour éviter toute interférence, vérifiez que vous utilisez le câble de conversion du connecteur série fourni avec l'ordinateur lorsque vous branchez un périphérique au connecteur série.
- Pour bureau minuscule :** le support de montage VESA® (Video Electronics Standards Association) et le socle vertical sont des composants facultatifs. Si votre ordinateur est livré avec le support de montage VESA installé, veuillez à retirer ce dernier avant d'installer le socle vertical. Pour plus d'informations, voir « Installation ou remplacement de matériel » dans le *Guide d'utilisation*.


Tour et bureau compact, vue arrière

- 1 Connecteur du cordon d'alimentation
- 2 Connecteur souris PS/2
- 3 Connecteur clavier PS/2
- 4 Connecteur® DisplayPort
- 5 Connecteur VGA
- 6 Connecteurs USB 3.0 (2)
- 7 Connecteurs USB 2.0 (2)
- 8 Connecteur du micro
- 9 Connecteur de sortie ligne audio
- 10 Connecteur d'entrée ligne audio
- 11 Logement pour carte graphique PCI Express x16
- 12 Logements pour carte PCI Express x1 (2)
- 13 Connecteur Ethernet
- 14 Connecteur série

Tour

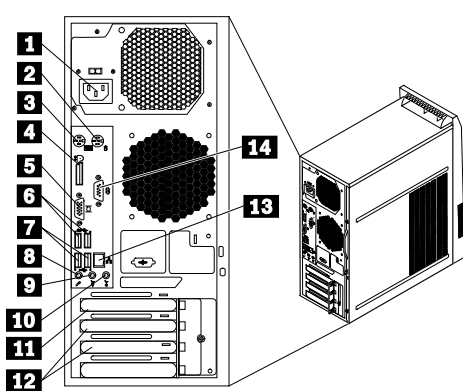


Bureau compact

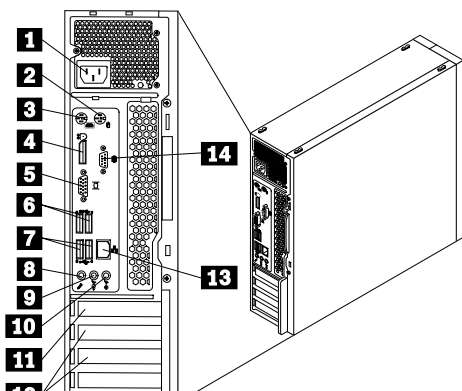

Bureau minuscule, vue arrière

- 1 Connecteur USB 2.0 (connecteur USB 5)
- 2 Connecteur Ethernet
- 3 Connecteur VGA
- 4 Connecteur USB 2.0 (connecteur USB 3)
- 5 Connecteur USB 2.0 (connecteur USB 4)
- 6 Connecteur DisplayPort
- 7 Connecteur du boîtier d'alimentation
- 8 Prise de sécurité
- 9 Connecteur en option
- 10 Boucle de câble du boîtier d'alimentation
- 11 Emplacement de l'antenne du module de carte Wi-Fi


Bureau minuscule

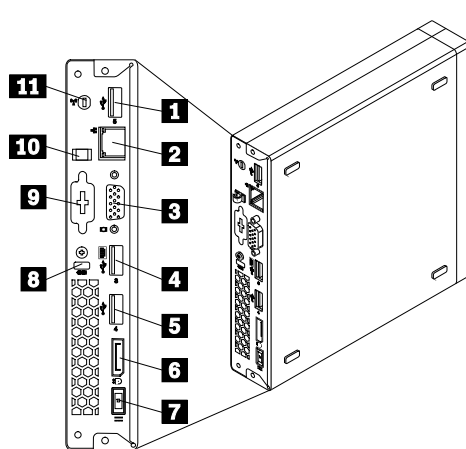


Instructions d'installation

Remarque : Selon le type de modèle, il se peut que votre ordinateur ne soit pas équipé de tous les connecteurs décrits dans cette section.

1. Branchez le câble du clavier sur un connecteur approprié.

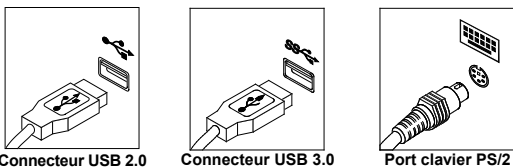


2. Branchez le câble de la souris sur un connecteur approprié.

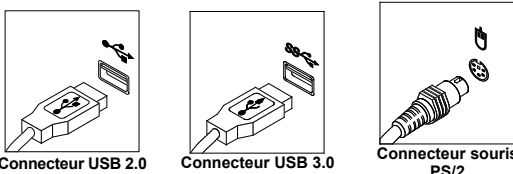


3. Branchez le câble d'écran sur un connecteur vidéo approprié.

Remarque : Si l'ordinateur dispose d'une carte graphique installée, assurez-vous d'utiliser les connecteurs d'écran situés sur la carte graphique.

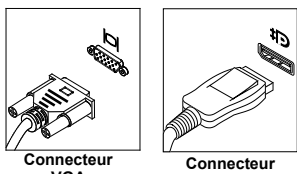

4. Si vous disposez de périphériques audio, branchez-les en suivant les instructions ci-après.

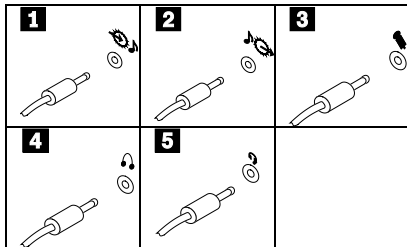

- 1 Connecteur d'entrée ligne audio : permet de recevoir les signaux audio en provenance d'un périphérique audio externe, comme un système stéréo.

- 2 Connecteur de sortie ligne audio : permet d'envoyer des signaux audio de l'ordinateur vers des périphériques externes, tels que des haut-parleurs stéréo alimentés en externe.

- 3 Connecteur du microphone : permet de brancher un microphone sur l'ordinateur pour enregistrer des sons ou utiliser un logiciel de reconnaissance vocale.

- 4 Connecteur du casque : permet de brancher un casque sur l'ordinateur pour écouter de la musique ou d'autres sons sans déranger l'entourage. Le connecteur de casque est également appelé prise audio.

- 5 Connecteur de casque : permet de brancher un casque pris en charge sur votre ordinateur afin d'enregistrer des contenus audio, d'utiliser un logiciel de reconnaissance vocale ou d'écouter de la musique ou d'autres contenus audio sans déranger l'entourage. Le connecteur de casque est également appelé prise audio.


5. Si vous disposez de haut-parleurs avec bloc d'alimentation, procédez comme suit :

- a. Au besoin, branchez le câble entre les deux haut-parleurs. Sur certains haut-parleurs, ce câble est fixe.
- b. Connectez le bloc d'alimentation secteur aux haut-parleurs.
- c. Branchez les haut-parleurs sur le connecteur de sortie audio ou sur le connecteur de casque de l'ordinateur.
- d. Raccordez le boîtier d'alimentation à une source d'alimentation.

6. Si vous disposez de haut-parleurs sans bloc d'alimentation, procédez comme suit :

- a. Au besoin, branchez le câble entre les deux haut-parleurs. Sur certains haut-parleurs, ce câble est fixe.
- b. Branchez les haut-parleurs sur le connecteur de sortie audio ou sur le connecteur de casque de l'ordinateur.

7. Si vous avez d'autres périphériques, branchez-les sur les connecteurs appropriés. Il se peut que votre ordinateur ne dispose pas de tous les connecteurs décrits dans cette section.

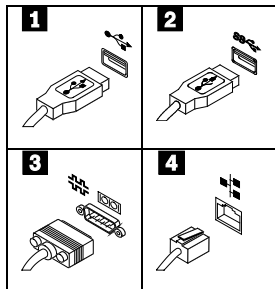

- 1 Connecteur USB 2.0 : permet de brancher un périphérique nécessitant une connexion USB 2.0 (clavier, souris, scanner, imprimante ou assistant électronique).


- 2 Connecteur USB 3.0 : permet de brancher un périphérique nécessitant une connexion USB 2.0 ou 3.0 (clavier, souris, scanner, imprimante ou assistant électronique). Un connecteur USB 3.0 fournit des vitesses de transmission élevées pour

réduire le temps nécessaire pour la transmission des données.

- 3 Connecteur série : permet de relier un modem externe, une imprimante série ou tout autre périphérique doté d'un connecteur série à 9 broches.

- 4 Connecteur Ethernet : permet de raccorder l'ordinateur à un réseau local de type Ethernet ou à un modem câblé. Important : Des câbles Ethernet de classe 5 doivent être utilisés pour l'exploitation du système sur un réseau Ethernet dans les limites FCC.


8. Branchez d'abord le cordon d'alimentation ou le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur, puis sur une prise de courant correctement mise à la terre. Assurez-vous que les connecteurs du cordon d'alimentation sont correctement branchés sur les prises.

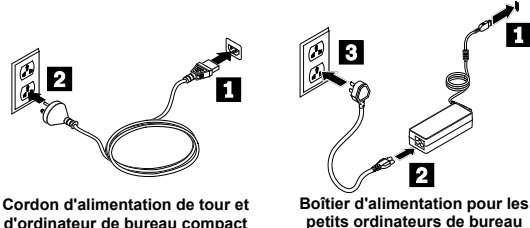

9. Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant de l'ordinateur.

10. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Remarque : si votre ordinateur minuscule est livré avec une unité de disque optique externe, une unité de disque dur externe, une batterie externe ou un boîtier d'E-S, installez le câble qui relie l'ordinateur et le périphérique externe. Si votre ordinateur est équipé de la fonction Wi-Fi, fixez l'antenne Wi-Fi sur votre ordinateur.

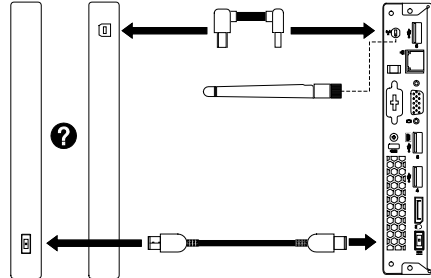

Accéder au guide d'utilisation

Le *guide d'utilisation* contient plus d'informations concernant votre ordinateur. Pour accéder au *guide d'utilisation*, procédez comme suit :

Microsoft Windows 10 :

1. Ouvrez le menu Démarrer et touchez ou cliquez sur **Lenovo Companion**. Si **Lenovo Companion** ne s'affiche pas dans le menu Démarrer, touchez ou cliquez

sur **Toutes les applications** pour afficher tous les programmes, puis sur **Lenovo Companion**.

2. Touchez ou cliquez sur **Support → Guide d'utilisation**.

Microsoft Windows 8.1 :

Méthode 1

1. Accédez à l'écran Démarrer.
2. Cliquez sur l'icône de flèche dans le coin inférieur gauche de l'écran pour accéder à l'écran des applications. Si vous utilisez un écran tactile, faites glisser votre doigt dessus pour accéder à l'écran des applications.
3. Faites défiler vers la droite de l'écran, puis cliquez ou appuyez sur **Aide et support**. La fenêtre d'aide et de support Windows s'affiche.
4. Cliquez ou appuyez sur **Lenovo User Guide**.

Méthode 2

1. Accédez à l'écran Démarrer.
2. Cliquez ou appuyez sur **Lenovo Support**. La fenêtre du Lenovo Support s'affiche.
3. Cliquez ou appuyez sur **Guide d'utilisation**.

Microsoft Windows 8 :

Sur le bureau ou l'écran Démarrer

1. Déplacez le pointeur dans le coin supérieur droit ou dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher les options, puis cliquez sur **Recherche**. Si vous utilisez un écran tactile, faites glisser votre doigt sur la partie droite de l'écran pour afficher les options, puis sélectionnez **Recherche**.
2. Sur l'écran des applications, faites défiler vers la droite, puis cliquez ou appuyez sur **Aide et support**. La fenêtre d'aide et de support Windows s'affiche.
3. Cliquez ou appuyez sur **Lenovo User Guide**.

Sur l'écran d'accueil

1. Cliquez ou appuyez sur **Lenovo Support**. La fenêtre du Lenovo Support s'affiche.
2. Cliquez ou appuyez sur **Guide d'utilisation**.

Microsoft Windows 7 :

1. A partir du bureau Windows, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Aide et support**. L'application Aide et support s'ouvre.
2. Cliquez sur **Lenovo User Guide**.
3. Dans la fenêtre Lenovo User Guide, cliquez sur le lien correspondant à votre modèle pour ouvrir le *guide d'utilisation*.

Modèles sans systèmes d'exploitation préinstallés et clients Virtual Desktop Infrastructure (VDI) :

Accédez au site Web du support Lenovo pour consulter votre *Guide d'utilisation*. Pour plus d'informations, voir « Téléchargement des publications ».

Les guides d'utilisation sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Téléchargement de nouveaux fichiers ».

Lisez ce document avant d'utiliser votre ordinateur



Vous y trouverez des informations concernant la réglementation et la sécurité qui s'appliquent aux ordinateurs Lenovo et pourrez accéder aux versions électroniques des publications développées pour votre machine.

À lire en premier - Informations réglementaires

Les modèles d'ordinateur équipés de communications sans fil respectent les normes de fréquence radio et de sécurité du pays ou de la région où l'utilisation des communications sans fil est autorisée.

Lisez attentivement la Notice relative à la réglementation spécifique à votre pays ou région avant d'utiliser les périphériques sans fil fournis avec votre ordinateur. Pour obtenir une version PDF de la Notice relative à la réglementation, reportez-vous à la section « Téléchargement des publications » de ce document.

Notice relative à la réglementation pour le Brésil

Ouvrir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Notice relative à la réglementation pour le Mexique

Advertencia: En México la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Téléchargement des publications

Les versions électroniques des publications relatives à votre ordinateur sont disponibles sur le site Web du support Lenovo. Pour télécharger les publications pour votre ordinateur, accédez au site <http://www.lenovo.com/UserManuals> et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Informations concernant la maintenance et le support

Les informations ci-après décrivent le support technique disponible pour votre produit, pendant la période de garantie ou pendant toute la durée de vie du produit. Pour plus de détails sur les dispositions de votre garantie, consultez la Garantie Lenovo. Voir « Notification de garantie Lenovo » plus loin dans ce document pour plus d'informations sur l'accès à la garantie complète.

Si vous avez acheté des services Lenovo, reportez-vous aux conditions générales suivantes pour des informations détaillées :

- Pour en savoir plus sur les mises à niveau ou les extensions du service prévu par la garantie Lenovo, accédez au site Web suivant :

<http://support.lenovo.com/lwsu>

- Pour les services de protection contre les dommages accidentels Lenovo, accédez au site Web suivant :

<http://support.lenovo.com/ladps>

Support technique en ligne

Un support technique en ligne est disponible pendant toute la durée de vie du produit sur le site :

<http://www.lenovo.com/support>



Support technique téléphonique

Si nécessaire, vous pouvez obtenir une aide et des informations en appelant le centre de support client. Avant de contacter votre support technique interne Lenovo, munissez-vous des informations suivantes : modèle et numéro de série, formulation exacte des éventuels messages d'erreur et une description de l'incident survenu. Votre interlocuteur vous demandera peut-être de reproduire l'incident au cours de l'appel.

Les garanties statutaires de conformité et des vices cachés

Cette information complète les informations contenues dans le « Chapitre 2 – Dispositions nationales particulières » de la Garantie Limitée Lenovo (L505-0010-02).

France

Autres Droits

En sus des droits consentis au titre de la garantie commerciale de Lenovo, vous pouvez en votre qualité de consommateur, mettre en œuvre la garantie légale de conformité (articles L. 211-1 à L. 212-1 du Code de la consommation) et la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil).

*Ces deux garanties doivent être invoquées **contre le professionnel qui vous a vendu le produit en question**.*

Si vous décidez d'invoquer la garantie légale de conformité :

Il vous faut le faire endéans les deux ans à compter de la délivrance du produit ; Vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues à l'article L.211-9 du Code de la consommation ; et
Il appartiendra au professionnel de démontrer que les conditions d'applicabilité de cette garantie ne sont pas réunies pendant les 6 mois suivant la délivrance du produit pour se décharger de son obligation de garantie. Pour les produits vendus à partir du 18 mars 2016, ce délai est porté à 24 mois.

Si vous décidez d'agir en garantie contre les vices cachés, il vous faut le faire endéans les deux ans suivant la découverte du vice. Au cas où les conditions d'applicabilité de cette garantie sont réunies, vous pourrez, au choix, choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix d'achat.

Liste des numéros de téléphone internationaux du support Lenovo

Important: Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Vous pouvez consulter la liste actualisée des numéros de téléphone du Centre de support client sur le site :
<http://www.lenovo.com/support/phone>

Si le numéro de téléphone relatif à votre pays ou votre région n'est pas indiqué, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

Pays ou région	Numéro de téléphone
Algérie	33-6-7348 1739 (français, espagnol)
Anguilla	1-800-426-7378 (anglais)
Antigua-et-Barbuda	1-800-426-7378 (anglais)
Argentine	0800-666-0011 0800-266-1583 (espagnol, anglais)
Arménie	0-60690077 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Australie	1-800-441-267 (anglais)
Autriche	0810-100-654 (allemand)
Bahamas	1-800-426-7378 (anglais)
Bahreïn	Kanoo IT : 00-973-1771-1722 Bahrain Business Machine LLC : 00-973-1758-4302 (arabe, anglais)
Bangladesh	AWSF Flora Limited : 70-200-6853 88-0171-000-0000 (mobile) Email : hasan_reaz@globalbrand.com bd E-256400184 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Biélorussie	02-339-36-111 (support et services prévus par la garantie) (neerlandais, français)
Belgique	1-800-426-7378 (anglais)
Bermudes	0800-10-0189 (espagnol)
Bolivie	Appels depuis la région de São Paulo : 11-3899-6986 Appels émis hors de la région de la région de São Paulo : 0800-701-4815 (portugais)
Brunéï Darussalam	Composez le 800-1111, puis le 866-273-5446 (malais, anglais)
Canada	1-800-565-3344 (anglais, français)
Îles Caïman	1-800-426-7378 (anglais)
Chili	800-361-213 (espagnol)
Chine	Support technique : 400-100-8000 (mandarín)
Colombie	01-800-011-0227 01-800-912-3021 (espagnol)
Costa Rica	0-800-011-1029 (espagnol)
Croatie	385-1-3033-120 (croate)
Chypre	800-92537 (grec)
République tchèque	800-353-637 (tchèque)
Danemark	7010-5150 (support et services prévus par la garantie) (danois)
République dominicaine	1-866-434-2080 (espagnol)
Equateur	1-800-426911 OPTION 4 (espagnol)
Egypte	Principal : 0800-000-850 Secondaire : 0800-0000-744 (arabe, anglais)
El Salvador	800-6264 (anglais)
Estonie	372-66-00-800 (estonien, russe, anglais)
Finlande	358-800-1-4260 (support et services prévus par la garantie) (finnois)
France	Matériel : 0810-631-213 (support et services prévus par la garantie) (français) 995-706-777-826 (coût standard applicable)
Géorgie	0800-500-4618 (Gebuhrenfrei) (Garantieservice und Support) (allemand)
Allemagne	Prenez contact avec le partenaire commercial Lenovo le plus proche
Grèce	1-800-426-7378 (anglais)
Grenade	Composez le 999-9190, attendez l'opérateur et demandez le numéro 877-404-9661 (espagnol)
Guatemala	800-0123 (espagnol)
Honduras	(852) 3516-8977 (cantonais, anglais, mandarin)
Hong Kong	+ 36-13-825-716 (anglais, hongrois)
Hongrie	(Principal : 1800-419-4666 (Tata) Secondaire : 1800-3000-8468 (Reliance) E-mail : Commercialts@lenovo.com (anglais, hindi)
Inde	1-803-442-425 62 213-002-1090 (coût standard applicable) (anglais, indonésien)
Indonésie	1-881-1444 (support et services prévus par la garantie) (anglais)
Irlande	972-3-531-3900 (Givat Shmuel Service Center) (hébreu, anglais)
Israël	39-800-820-094 (support et services prévus par la garantie) (italien)
Italie	1-800-426-7378 (anglais)
Jamaïque	0120-000-817 (égonais, anglais)
Japon	Jordan Business Systems : 00-962-6-500-0999 Ext 713/127 General Computer & Electronic (GCE) : 00-962-6-551-3879 (arabe, anglais)
Kazakhstan	77-273-231-4277 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Kenya	080-0733-256 (anglais)
Korée	080-513-0880 (appel gratuit) 02-3483-2829 (coût standard applicable) (coréen)
Koweït	Easa Hussain Al Yousofi : 00-965-2244-5280 AM. KHORAFI : 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM) : 00-965-2259-4611 Dyar United Company : 00 965-4378-383 Redington Kuwait : 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (arabe, anglais)
Lettonie	371-6707-360 (letton, russe, anglais)
Liban	Quantech : 00-961-1999-500 Computer Business Machine (CBM) : 00-961-1680-180 El. Haceb S.A.L. : 00-961-1771-300 (arabe, anglais, français)
Libye	33-6-7348 1739 (français, anglais)
Lituanie	370 5278 6602 (lituanien, russe, anglais)
Luxembourg	362-360-385-222 (français)
Macao	0800-807 / (852) 3071-3559 (cantonais, anglais, mandarin)
Macédoine	389-2308-625 (macédonien)
Malaisie	1-800-58-0013 03-7724-8023 (coût standard applicable) (anglais)
Malte	356-21-445-566 (anglais, italien, maltais, arabe)
Mexique	001-866-434-2080 01-800-083-8622 01-554-738-0318 (coût standard applicable) (espagnol)
Moldavie	0-60223433 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Maroc	212-6-22-509-35 (arabe)

Pays ou région	Numéro de téléphone
Népal	977-985-0-0 300-071-399 (mobile) E-mail : suresh@megatech.com.np
Pays-Bas	020-513-3939 (néerlandais)
Nouvelle-Zélande	0508-770-506 (anglais)
Nicaragua	001-800-220-2282 (espagnol)
Nigeria	070-8060-1481 (anglais)
Norvège	8152-1550 (norvégien)
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems : 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines (OBM) : 00-968-2460-1072, 2460 -5018 Gulf Business Machines Services (GBMS) : 00-968-2455-9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd. : 00-92-21-568-9823 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems : 00-92-21-568-9823
Panama	001-866-434 (Centre de support client Lenovo - appel gratuit) (espagnol)
Paraguay	009-800-52-10026 009-800-44-10119 (espagnol)
Pérou	0-800-50-866 OPTION 2 (espagnol)
Philippines	1-800-8908-6454 (abonnés GLOBE) 1-800-1441-0719 (abonnés PLDT) (tagalog, anglais, français, italien)
Pologne	48-22-273-9777 (polonais, anglais)
Portugal	808-225-115 (coût standard applicable) (portugais)
Qatar	Al Mana Computer Services : 00-9744-4469-966 ext. : 1992 Qatar Computer Services W.L.L. : 00-9744-4441-212 (arabe)
Roumanie	4-021-224-4015 (roumain)
Russie	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (coût standard applicable) (russe)
Sainte-Lucie	1-800-426-7378 (anglais)
Arabie Saoudite	800-84-451-28 (coût standard applicable) (arabe)
Singapour	6818-5315 (coût standard applicable) 1-800-415-5529 (anglais, mandarin, malais)
Slovénie	386-1-2005-60 (slovène)
Afrique du Sud	0800-110-756 (anglais)
Espagne	34-917-147-833 (espagnol)
Sri Lanka	94-77-7367-123 (Surnathi Information systems) (anglais)
Suède	077-117-1040 (support et services prévus par la garantie) (suédois)
Suisse	0800-55-54-54 (support et services prévus par la garantie) (allemand, français, italien)
Taïwan	0800-000-702 (mandarin)
Thaïlande	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (coût standard applicable) (thaï, anglais)
Tortola	1-800-426-7378 (anglais)
Trinité-et-Tobago	1-800-426-7378 (anglais)
Turquie	444-04-26 (turc)
Îles Turks-et-Caïcos	1-800-426-7378 (anglais)
Ukraine	044-362-42-81 (coût standard applicable) 089-320-24-92 (coût standard applicable) (ukrainien, russe, anglais)
Emirats arabes unis	8000-3570-2810 (coût standard applicable) (arabe)
Royaume-Uni	0370-5-500-900 (tarif local) (service de garantie et support standard) (anglais)
Etats-Unis	1-800-426-7378 (anglais)
Uruguay	000-411-005-6649 (espagnol)
Venezuela	0-800-100-2011 (espagnol)
Vietnam	120-11072 (appel gratuit) 84-8-4458-1042 (coût standard applicable)
Yémen	Al Khirbash and Agencies : 00-967-1209-8278 Yemen Business Machines (YBM) : 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909 (arabe)

Taiwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下:
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話 : 0800-000-702

Consignes de sécurité



Cette section contient des consignes de sécurité importantes qui s'appliquent aux produits Lenovo. Des informations de sécurité supplémentaires sont disponibles dans le *guide d'utilisation* spécifique à votre produit. Voir « Accéder au guide d'utilisation » pour plus d'informations.

Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

ATTENTION :

Si des produits laser (tels que des unités de CD, des unités de DVD, des appareils à fibres optiques ou des émetteurs) sont installés, lisez les informations suivantes :

- Ne retirez pas les carters.** En ouvrant le produit laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.
- Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.**

DANGER Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes : Rayonnement laser lorsque la souris est démontée. Évitez toute exposition directe au rayon laser. Évitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

Consigne relative aux sacs plastiques

DANGER Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
--

Consigne relative à la pile cellulaire au lithium

DANGER Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

Remplacez la batterie à pile cellulaire au lithium usagée par une pile de type identique ou de type équivalent selon les recommandations du fabricant. La pile contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- la jeter à l'eau
- l'exposer à une température supérieure à 100 °C
- chercher à la réparer ou à la démonter

Ne pas mettre la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, se reporter à la réglementation en vigueur.

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de l'état de Californie, aux Etats-Unis.

Informations relatives au perchlorate pour la Californie :

Les produits contenant des piles boutons au lithium (dioxyde de manganèse) peuvent contenir du perchlorate.

Produits à base de perchlorate - des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer. Voir www.dtsa.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Utilisation de casques ou d'écouteurs

Si votre ordinateur est équipé à la fois d'un connecteur pour casque et d'un connecteur de sortie de ligne audio, utilisez toujours le connecteur pour casque pour les casques (également appelés micro-casques) ou les écouteurs.

ATTENTION :

Une pression sonore excessive dans les casques ou les oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau approprié.

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut se révéler nocif si le débit du casque ou des écouteurs n'est pas conforme aux spécifications de la norme NF EN 50332-2. Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant le voltage de bande large de 75 mV. Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Notification de garantie Lenovo

Ce produit est couvert par la garantie Lenovo, version L505-0010-02 08/2011. Consultez la Garantie Lenovo (LLW) à l'adresse suivante :
http://www.lenovo.com/warrantyllw_02. Vous pouvez afficher la garantie Lenovo dans un certain nombre de langues à partir de ce site Web. La garantie Lenovo est également affichée sur l'ordinateur lors de la configuration initiale. Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez afficher la garantie sur votre ordinateur en procédant comme suit :

Windows 10 :

- Ouvrez le menu Démarrer et touchez ou cliquez sur **Lenovo Companion**. Si **Lenovo Companion** ne s'affiche pas dans le menu Démarrer, touchez ou cliquez sur **Toutes les applications** pour afficher tous les programmes, puis sur **Lenovo Companion**.
- Touchez ou touchez sur **Support ➔ Garantie et services**.
- Touchez ou cliquez sur **Conditions**.

Windows 8.1 :

- Méthode 1**
 - Accédez à l'écran Démarrer.
 - Cliquez sur l'icône de flèche dans le coin inférieur gauche de l'écran pour accéder à l'écran des applications. Si vous utilisez un écran tactile, faites glisser votre doigt dessus pour accéder à l'écran des applications.
 - Cliquez ou appuyez sur **Warranty Information**.
- Méthode 2**
 - Accédez à l'écran Démarrer.
 - Cliquez ou appuyez sur **Lenovo Support**. La fenêtre du Lenovo Support s'affiche.
 - Cliquez ou appuyez sur **Service et garantie**.

Windows 8 :

- Sur le bureau ou l'écran Démarrer**
 - Déplacez le pointeur dans le coin supérieur droit ou dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher les options, puis cliquez sur **Recherche**. Si vous utilisez un écran tactile, faites glisser votre doigt sur la partie droite de l'écran pour afficher les options, puis sélectionnez **Recherche**.
 - Sur l'écran des applications, cliquez ou appuyez sur **Warranty Information**.
- Sur l'écran d'accueil**
 - Cliquez ou appuyez sur **Lenovo Support**. La fenêtre du Lenovo Support s'affiche.
 - Cliquez ou appuyez sur **Service et garantie**.

Windows 7 :

Sur le bureau/Windows, cliquez sur **Démarrer ➔ Tous les programmes ➔ Lenovo Device Experience ➔ Lenovo Warranty**.

Si vous ne pouvez pas afficher la garantie Lenovo sur le site Web ou sur votre ordinateur, contactez une agence ou un revendeur Lenovo près de chez vous pour obtenir une version imprimée de la garantie Lenovo.

Informations relatives à la garantie

Pour vérifier l'état de la garantie de votre ordinateur, rendez-vous sur la page <http://www.lenovo.com/warranty-status>, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Unités remplaçables par l'utilisateur

Les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) sont des éléments de la tablette pouvant être mis à niveau ou remplacés par l'utilisateur. Si l'utilisateur constate qu'une CRU est défectueuse pendant la période de garantie, une CRU de remplacement lui sera envoyée. Les utilisateurs sont responsables de l'installation des CRU en libre service pour ce produit. Les utilisateurs peuvent également installer des CRU optionnelles, susceptibles de nécessiter des compétences techniques ou des outils, ou demander à un technicien d'installer la CRU optionnelle conformément aux dispositions du type de service de garantie applicable pour votre pays ou région. Les tableaux suivants répertorient les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) de votre ordinateur et vous indiquent où trouver les instructions à suivre pour les remplacer.

Types de machines 10B0, 10B1, 10B2 10B3, 10HJ et 10HK.

CRU en libre service	Unités remplaçables par l'utilisateur optionnelles
- Batterie à pile cellulaire - Clavier - Module de mémoire - Souris - Disque optique* - Carte PCI (Peripheral Component Interconnect)* - Antenne Wi-Fi arrière*	- Connecteurs audio et ports USB frontaux - Unité de disque dur - Dissipateur thermique et bloc de ventilation - Microprocesseur - Bloc d'alimentation électrique - Bloc de ventilation arrière - Carte d'interface Wi-Fi* - Module de carte Wi-Fi* - Antenne Wi-Fi avant*

Types de machines 10B4, 10B5, 10B6, 10B7, 10HL et 10HM.

CRU en libre service	Unités remplaçables par l'utilisateur optionnelles
- Batterie à pile cellulaire - Clavier - Module de mémoire - Souris - Disque optique* - Carte PCI* - Antenne Wi-Fi arrière*	- Connecteurs audio et ports USB frontaux - Bloc de ventilation avant - Unité de disque dur - Dissipateur thermique et bloc de ventilation - Microprocesseur - Bloc d'alimentation électrique - Carte d'interface Wi-Fi* - Module de carte Wi-Fi* - Antenne Wi-Fi avant*

Types de machines : 10AX, 10AY, 10DK, 10DL, 10DM et 10DN.

CRU en libre service	Unités remplaçables par l'utilisateur optionnelles
- Boîtier d'alimentation - Batterie à pile cellulaire - Interrupteur de détection de présence du carter (commutateur de détection d'intrusion) - Clavier - Souris - Système de retenue du boîtier d'alimentation - Module thermique - Socket vertical - Antenne Wi-Fi arrière*	- Unité de disque dur externe - Unité de disque optique externe* - Haut-parleur interne - Module de mémoire - Microprocesseur - Carte de l'interrupteur d'alimentation - Ventilateur du système - Support de montage VESA (Video Electronics Standards Association) - Module de carte Wi-Fi*

Remarque : * s'applique aux composants facultatifs disponibles sur certains modèles.

Les instructions d'installation des CRU sont disponibles dans le *guide d'utilisation* du produit correspondant. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Bruits radioélectriques

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B. Le *guide d'utilisation* de ce produit fournit la liste complète des avis de conformité à la réglementation pour la classe B applicables pour ce périphérique. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Corée)

Б금 기기(가전용 방송통신기자재) 이 기기는 가전용(Б금) 전자파해악기로서 주로 가정에서 사용되는 것을 목적으로 한다. 모든 지역에서 사용할 수 있습니다
--

Conformité aux directives de l'Union européenne



Conformité aux directives sur les équipements de traitement de l'information et radio

Modèle sans périphérique radio : le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans les directives 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et 2014/30/EU (à partir du 20 avril 2016) du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la

compatibilité électromagnétique. La déclaration de conformité intégrale figure dans le *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » dans ce document pour plus d'informations.

Modèles avec périphérique radio : ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive sur un dispositif terminal radio et de télécommunications, 1999/5/CE du Conseil européen. La déclaration de conformité se trouve dans le document *Notice relative à la réglementation*, que vous pouvez télécharger à l'adresse <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Remarque : la directive R&TTE 1999/5/EC reste en vigueur pendant la période de transition de la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/EU jusqu'au 12 juin 2017. Ensuite, la directive RED 2014/53/EU remplacera la directive R&TTE 1999/5/EC.

Informations relatives à l'environnement et au recyclage

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page suivante :
<http://www.lenovo.com/recycling>

Informations DEEE importantes

Les équipements électriques et électroniques portant le symbole d'une poubelle barrée d'une croix ne peuvent être mis au rebut comme des déchets standard non triés. Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être traités séparément au moyen de la zone de collecte mise à disposition des usagers pour le retour, le recyclage et le traitement des DEEE. Des informations spécifiques aux pays sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/recycling	Les équipements électriques et électroniques portant le symbole d'une poubelle barrée d'une croix ne peuvent être mis au rebut comme des déchets standard non triés. Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
--	---