

GUIDE RAPIDE DE DÉMARRAGE

MUSIQUE DES PLANTES – Modèle : U1



INSTRUCTIONS DE L'APPAREIL

Généralités

Nous sommes heureux de savoir que tu partages notre passion pour la musique des plantes. Nous sommes enthousiastes à l'idée que tu feras bientôt partie d'une communauté en pleine croissance qui se consacre à l'exploration de l'intelligence du monde végétal. Posséder "l'instrument le plus récent de la nature" te donne l'occasion d'élargir ta conscience en découvrant un lien unique et profond avec l'environnement proche. Nous t'invitons donc à prendre connaissance des informations contenues dans le "Manuel d'utilisation et de maintenance" fourni avec l'appareil, ou à le télécharger [sur notre site](#).

But - usage général

L'équipement "Musique des Plantes" est un équipement qui permet de contrôler un générateur de son MIDI en mesurant la résistance électrique des tissus d'une plante/arbre.

Comme décrit dans le paragraphe dédié, l'équipement doit être mis en contact avec la plante/arbre à l'aide des fixations appropriées (électrodes) fournies (pour les modes de connexion, se référer au paragraphe correspondant).

Le "Musique des Plantes" modèle U1 peut être connecté directement aux amplificateurs préamplifiés ou à un générateur de son MIDI externe.

Pour plus de détails sur son utilisation, veuillez se référer au paragraphe spécifique de ce livret.

Lire les instructions

Avant d'utiliser le produit, toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant toute utilisation.

Garantie et responsabilité

Nos conditions générales de vente sont communiquées au client au plus tard au moment de la vente. Aucune responsabilité pour des dommages physiques ou matériels ne peut être acceptée si une seule des conditions suivantes n'est pas remplie:

- Utilisation incorrecte de l'appareil en se référant aux instructions du manuel d'utilisation et d'entretien.
- Mise en marche, utilisation et entretien incorrects de l'appareil.

- 
- Ne pas respecter les recommandations d'utilisation du présent manuel concernant le transport, l'installation, le montage, l'allumage, le fonctionnement, l'entretien et l'équipement de l'appareil ;

- Modifications de l'appareil sans l'accord du fabricant ;

- Absence de contrôle périodique des pièces de raccordement de l'alimentation électrique;

- Réparations effectuées par du personnel non autorisé;

- Connexion à un système d'alimentation électrique non standard;

- Influence des facteurs étrangers de force majeure;

1. Nettoyage

Lors du nettoyage de l'appareil, utilisez un ventilateur ou des serviettes spécialement destinés au nettoyage de l'équipement électronique et veillez à ne pas rayer ou endommager l'appareil.

Toujours débrancher l'appareil de la prise secteur avant le nettoyage, ne pas utiliser de détergents liquides ou d'aérosols. Utiliser un tissu humide.

2. Accessoires

N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil, car ils pourraient causer des dommages.

3. Eau et humidité

Ne pas utiliser le produit à côté de l'eau, par exemple dans la baignoire, le lavabo, l'évier ou la salle de bain, dans les caves humides, la piscine, etc.

4. Pénétration d'objets et de liquides

N'insérez pas d'objets dans le produit par les ouvertures, car ils peuvent entrer en contact avec des points de tension dangereux ou des composants en court-circuit qui pourraient provoquer un incendie ou une électrocution. Ne versez aucun liquide sur le produit.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur de ce manuel sont la propriété du fabricant Solerà s. c.. Ce manuel est destiné à l'utilisateur de la machine.

Il contient des instructions et des indications qui ne peuvent pas être totalement ou partiellement :


- Reproduit;
- diffusées;
- Divulgué à des tiers parties.

Le non-respect de cette règle peut entraîner des conséquences juridiques.

Accessoires fournis

Avant de commencer, assurez-vous que tous les composants suivants sont inclus dans le package U1. Si certains composants manquent*, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

* Dans la boîte vous trouverez seulement la fiche de référence du pays/état dans lequel vous vivez.

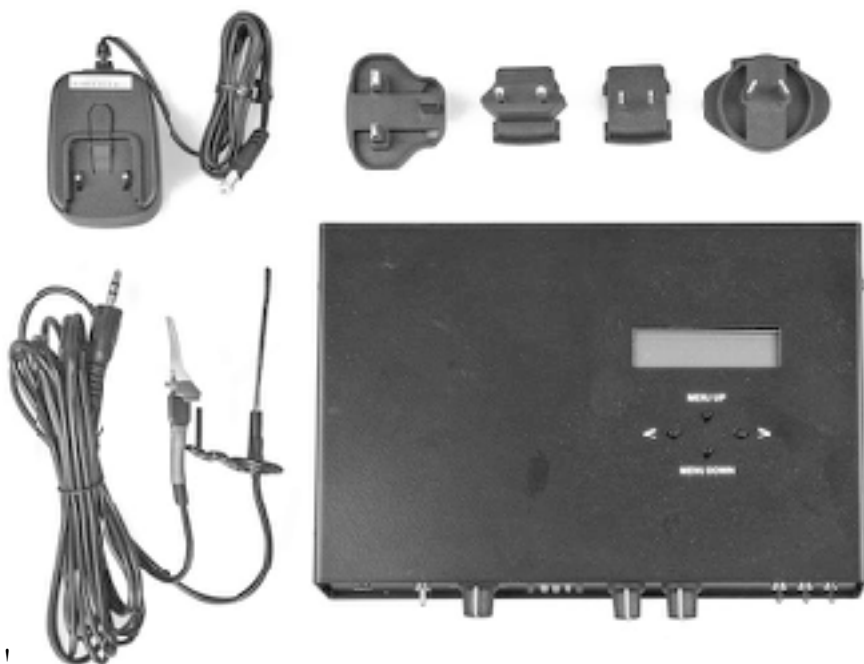

!

GUIDE RAPIDE DE DÉMARRAGE

Mode de fonctionnement - mode d'emploi

Le dispositif se compose de :

1. Corpo centrale
2. Display
3. Panneau frontal
4. Panneau arrière

A	Entrée - Prise stéréo de 3,5 mm pour le raccordement des électrodes à l'installation. Schéma de raccordement (voir figures 6/7): • Brochettes vertes pour le raccordement des feuilles. • Sonde pour raccordement à la terre.
B	Res H / L - Sélecteur d'échelle de résistance à mesurer (H: arbres, L: plantes en pot).
C	Gain - Sélecteur de sensibilité; réglage de la sensibilité d'entrée.
D	Autorange display - Indicateur d'état du système autoréglable.
E	Sample Rate - Réglage de la fréquence d'échantillonnage. Règle le temps de mesure du signal entrant de l'installation et envoie les codes de contrôle MIDI au générateur de son. Augmente et diminue le rythme des signaux musicaux.
F	MIDI Velocity -Ajustement de la valeur assignée au code MIDI Velocity, ajuste la dynamique du son généré lorsque vous tournez le son faiblement et doucement vers la gauche, lorsque vous tournez le son fort vers la droite et que vous augmentez le volume..
G	MIDI On/Off - Active/désactive l'envoi des codes MIDI au générateur de son. Utilisez-le pour éteindre et rallumer rapidement l'audio.
H	Note 3 / 1 - Sélectionner le mode monotonique ou polyphonique à trois voix.
I	Scale Major / 12 - Sélectionne la production de notes selon un schéma harmonique prédéfini ou sans schéma harmonique..
N	MIDI Out - Sortie MIDI pour se connecter à l'entrée MIDI du générateur de son.
O	Audio Out – Connexion pour haut-parleurs externes.
P	On/Off - Commutateur d'allumage.
Q	DC 12 V PWR IN - Alimentation électrique.

Vue de l'appareil



Figure 1 – Vue générale de l'appareil



Figure 2 – Vue du panneau avant

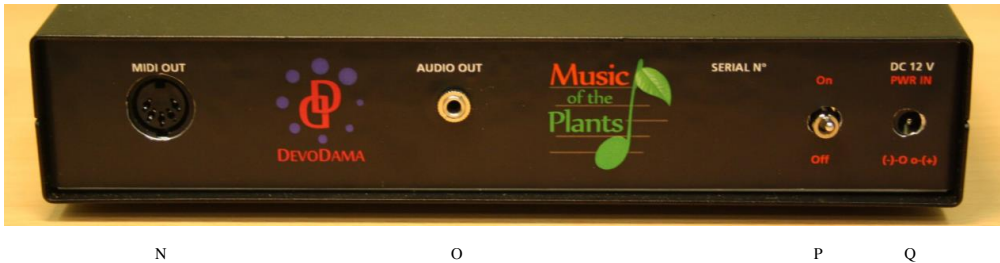


Figure 3 - Vue panneau arrière

Préparation de l'appareil

L'appareil doit être retiré de son emballage fourni pour le stockage pendant les périodes de non-utilisation.

L'appareil doit être placé dans un endroit ayant les caractéristiques suivantes:

- Surface stable et plane.
- La surface et l'environnement doivent être conformes aux spécifications du chapitre sur le lieu d'utilisation de l'appareil (l'appareil n'est pas exposé à l'humidité, à des intempéries, à la pluie, à une exposition excessive au soleil).
- La surface et l'environnement doivent être tels qu'aucune poussière ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Raccordement de l'alimentation

Le raccordement à l'alimentation se fait par le transformateur AC-DC fourni avec l'appareil.

Insérez le câble d'alimentation fourni dans la prise DC12V du panneau arrière de l'appareil, en vous assurant que l'interrupteur d'alimentation est sur OFF, et insérez l'alimentation dans la prise murale.



Figure 4 – Vue du transformateur AC-DC et de sa connexion à l'appareil



Raccorder les électrodes à l'installation de la manière suivante:

- Insérez le senseur à spirale dans le sol près des racines de la plante ou de la base de l'arbre..
- Attachez les pinces vertes à une feuille, en mouillant légèrement la surface de la feuille.;
- Une fois les deux électrodes connectées comme expliqué ci-dessus, insérez le connecteur dans la prise INPUT à l'avant de l'appareil.

Connexion de haut-parleurs ou d'amplificateurs externes

Connecter le connecteur à la prise située sur le panneau arrière de l'appareil.

Attention : vérifiez que le volume sonore est réglé au minimum pour éviter les émissions sonores brusques et incontrôlées.

Remarque : Si nécessaire, un générateur de sons MIDI externe peut être connecté. Dans ce cas, insérez la fiche dans la prise située sur le panneau arrière (voir chapitre).



Figure 5 - Prise AUDIO OUT et MIDI

Figure 6 - Connexion des capteurs à une installation



Figure 7

Insertion dans le cric INPUT



Capteur noir dans
les racines avec
la tige métal

Capteur vert sur
feuille ou fleurs

Figure 8 - Connexion de l'appareil à une installation



Câble capteur disponible en :
1,50 mètre (fourni)
5 mètres en option
10 mètres en option

Opérations initiales d'ajustement et de réglage

Les réglages suivants sont nécessaires: Régler les paramètres comme dans la Figure 2

- Res: L dans le cas de petites plantes en pot; H dans le cas de grandes plantes, d'arbres, etc.
- Gain: Position centrale;
- Sample Rate: tourner à 9 heures;
- MIDI velocity: Position centrale;
- MIDI: On (position de tête);
- Note: 3 (position de tête);
- Scale: Major (position de tête);

Mise en marche de l'appareil

Tournez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal. (ON-OFF) sur le panneau arrière.

Autorange - Autobalance

Après la mise sous tension par l'interrupteur, l'appareil passe en mode auto-balancement. L'état de la fonction auto-range peut être contrôlé grâce à l'affichage spécial à LED placé sur la face avant de l'appareil.



Figure 9 – Vue d'affichage LED - Autorange (panneau avant)



- Dès que l'appareil est mis sous tension, la fonction de Auto-Range est activée, la LED rouge à gauche indique que la fonction est active. Cette phase peut prendre plusieurs minutes, selon les caractéristiques de l'installation connectée.

- Attendre aussi longtemps pour permettre au système appareil/plante de trouver un équilibre approprié.

- A la fin du processus, il sera possible d'activer les différentes commandes pour faire fonctionner les différentes options sonores.

Attention: Les indications suivantes sont des informations possibles sur le display d'autorange:

- LED verte allumée: Système équilibré, fonctionnement correct.
- LED jaune (droite ou gauche) allumée: le système d'auto-ajustement est alerté en cas de dépassement des limites de la plage de mesure.
- LED rouge (droite ou gauche) allumée: le système est intervenu et tente de rééquilibrer l'appareil et de le remettre en état de fonctionnement..
- LEDs rouges (tous deux) allumées: le système n'a pas réussi à atteindre une nouvelle condition d'équilibrage. Le contact avec la plante peut ne pas être correct.

Si la condition se répète sans atteindre la condition de bon fonctionnement, il est nécessaire de vérifier dans l'ordre suivant:

1. si les sondes sont connectées correctement (essayer de les déplacer si nécessaire)
2. si le câble est correctement connecté à l'installation dans l'appareil et s'assurer qu'il n'est pas endommagé.
3. la prise du câble de connexion est correctement insérée dans la prise INPUT.
4. si la valeur Res H/L est réglée correctement.

Ajustements

Lorsque le mode d'auto-ajustement est activé (la lumière verte s'allume), il est possible de commencer à modifier lentement les réglages de l'appareil pour obtenir les modes de fonctionnement et les effets sonores souhaités en agissant sur la fréquence d'échantillonnage et la vitesse midi.

Menu des réglages de sortie

Sur la partie supérieure de l'appareil, il y a des boutons pour sélectionner les réglages de sortie.

- | | |
|-----------|--|
| Menu UP | Défilement vertical - menu suivant |
| Menu DOWN | Défilement vertical - menu précédent |
| < | Défilement horizontal - sélection gauche |
| > | Défilement horizontal - sélection droit |




Figure 10 – Vue générale des boutons et affichage du menu de réglage

Il est possible d'utiliser les boutons pour sélectionner :



Le volume augmente avec le bouton >
diminue avec le bouton <



L'effet Chorus augmente avec le bouton >
diminue avec le bouton <.




Effet de réverbération - Augmente avec le bouton >
Diminue avec le bouton <.



PAN - Gauche/droite avec les boutons < ou >



EFFET SPACIAL - augmenter avec le bouton >
diminuer avec le bouton <.



Instrument - définition de l'instrument ou de l'effet sonore avec les boutons < o >

1 Piano 1	27 El. Guitar 1	53 Choir Aahs	79 Whistle	105 Sitar
2 Piano 2	28 El. Guitar 2	54 Voice Oohs	80 Ocarina	106 Banjo
3 Piano 3	29 El. Guitar 3	55 Synth Voices	81 Lead 1	107 Shamisen
4 Honky-T Pian	30 Overd. Guit.	56 Orches. Hits	82 Lead 2	108 Koto
5 El.Piano 1	31 Dist. Guitar	57 Trumpet	83 Lead 3	109 Kalimba
6 El.Piano 2	32 Guitar Harm.	58 Trombone	84 Lead 4	110 Bag Pipe
7 Harpsichord	33 Ac. Bass	59 Tuba	85 Lead 5	111 Fiddle
8 Clavi	34 Finger Bass	60 Muted Trump.	86 Lead 6	112 Shanai
9 Celesta	35 Picked Bass	61 French Horn	87 Lead 7	113 Tinkle Bell
10 Glockenspiel	36 Fretl. Bass	62 Brass Sect.	88 Lead 8	114 Agogo
11 Music Box	37 Slap Bass 1	63 Synth Bass 1	89 Pad 1	115 Steel Drum
12 Vibraphone	38 Slap Bass 2	64 Synth Bass 2	90 Pad 2	116 Woodblock
13 Marimba	39 Synth Bass 1	65 Soprano Sax	91 Pad 3	117 Taiko Drum
14 Xylophone	40 Synth Bass 2	66 Alto Sax	92 Pad 4	118 Melodic Tom
15 Tubular Bel.	41 Violin	67 Tenor Sax	93 Pad 5	119 Synth Drum
16 Santur	42 Viola	68 Baritone Sax	94 Pad 6	120 Rev. Cymbal
17 Drawbar Org.	43 Cello	69 Oboe	95 Pad 7	121 GT. F. Noise
18 Percu. Organ	44 Contrebass	70 English Horn	96 Pad 8	122 Breath Noise
19 Rock Organ	45 Trem. String	71 Bassoon	97 FX 1	123 Seashore
20 Church Organ	46 Pizz. String	72 Clarinet	98 FX 2	124 Bird Tweet
21 Reed Organ	47 Orches. Harp	73 Piccolo	99 FX 3	125 Teleph Ring
22 Accordion	48 Timpani	74 Flute	100 FX4	126 Helicopter
23 Harmonica	49 Strings 1	75 Recorder	101 FX5	127 Applause
24 Tango Accor.	50 Strings 2	76 Pan Flute	102 FX 6	128 Gunshot
25 Ac. Guitar 1	51 Synth Str.	77 Blown Bottle	103 FX 7	
26 Ac. Guitar 2	52 Synth Str. 2	78 Shakuhachi	104 FX 8	

Générateur de son MIDI

Si vous utilisez un générateur de sons MIDI externe, connectez la prise MIDI OUT du panneau arrière de l'appareil à la prise MIDI IN du générateur de sons MIDI en votre possession (il n'est pas fourni avec cet appareil) en utilisant un câble MIDI OUT.

Connectez le générateur de sons MIDI à l'alimentation électrique et suivez les instructions spécifiques du générateur MIDI en votre possession.



UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

1. Raison sociale et adresse du fabricant:

SOLERA' s.c. Sede operativa: via Baldissero n. 21 -
10080 Vidracco (TO) P.I.V.A. IT 08853420019 - Tel
0125 789940 - e-mail:
info@musicoftheplants.com- web:
www.musicoftheplants.com

2. Nom de la personne habilitée à établir le dossier technique: Valter

Marenco c/o Solerà s.c. - via Baldissero n. 21 - 10080 Vidracco
(TO) Tel 0125 789940

Déclare sous son unique responsabilité que la machine

Dénomination commerciale: Music of the plants

Modèle: U1

Numéro d'immatriculation: voir plaque signalétique sur l'appareil

Année de fabrication: voir plaque signalétique sur l'appareil

Il a été fabriqué conformément à la norme:

directive 2004/108/CE EMC (électromagnétique)

directive 2002/95/CE RoHS I

directive 2011/65/CE RoHS II

directive 2002/96/CE RAEE

directive 2012/19/CE RAEE II

Il est conforme aux normes harmonisées suivantes:

- CEI EN 50581 - EN 50581:2012 - Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques en ce qui concerne la limitation des substances dangereuses.
- CEI EN 62321 - Produits électrotechniques - Détermination des niveaux de six substrats réglementés (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, polybromobiphényles, éthers diphenyliques polybromés).

Lieu, Date: Vidracco, 28/03/2014

Signature

 DEVODAMA	Manuale di istruzioni d'uso e	Doc. Numero	
	manutenzione	Data	03/02/2015
	<i>Istruzioni originali</i>	Revisione	0.1
		Pagina	34/38

A.2 COPY of the EU DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY



1. Company name and address of the manufacturer:

Devodama Srl Operational Headquarters: via Baldissero n. 21 - 10080 Vidracco (TO) VAT
Reg.Nr IT10742430019 - Tel +39 0125 789945 - e-mail: musicoftheplants@devodama.it - website:
www.musicoftheplants.com

2. Name of authorized person for the technical specifications:

Domenico BIADENE c/o Devodama Srl - via Baldissero n. 21 - 10080 Vidracco (TO)
Tel +39 0125 789945

On his own responsibility Mr Biadene declares that the device

Commercial Name: **Music of the Plants**

Model: **U1**

Serial number: *see plate on the device*

Year of manufacture: *see plate on the device*

has been manufactured in accordance with:

Directive 2004/108/CE EMC (electromagnetic)

Directive 2002/95/CE RoHS I

Directive 2011/65/CE RoHS II

Directive 2002/96/CE RAEE

Directive 2012/19/CE RAEE II

It complies with the following harmonized norms:

- ✓ CEI EN 50581 - EN 50581:2012 – Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products in relation to the limitation of dangerous substances
- ✓ CEI EN 62321 – Electrical products – Level determination of six substances subject to control (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)

Place, Date: Vidracco, 28/03/2014

Signature



Solera s.c.

Siège / Quartier général opérationnel: via Baldissero n. 21 - 10080 Vidracco
(TO)

P.IVA / VAT: 08853420019

Tel +39 0125 789940

e-mail: info@musicoftheplants.com

Website: www.musicoftheplants.com