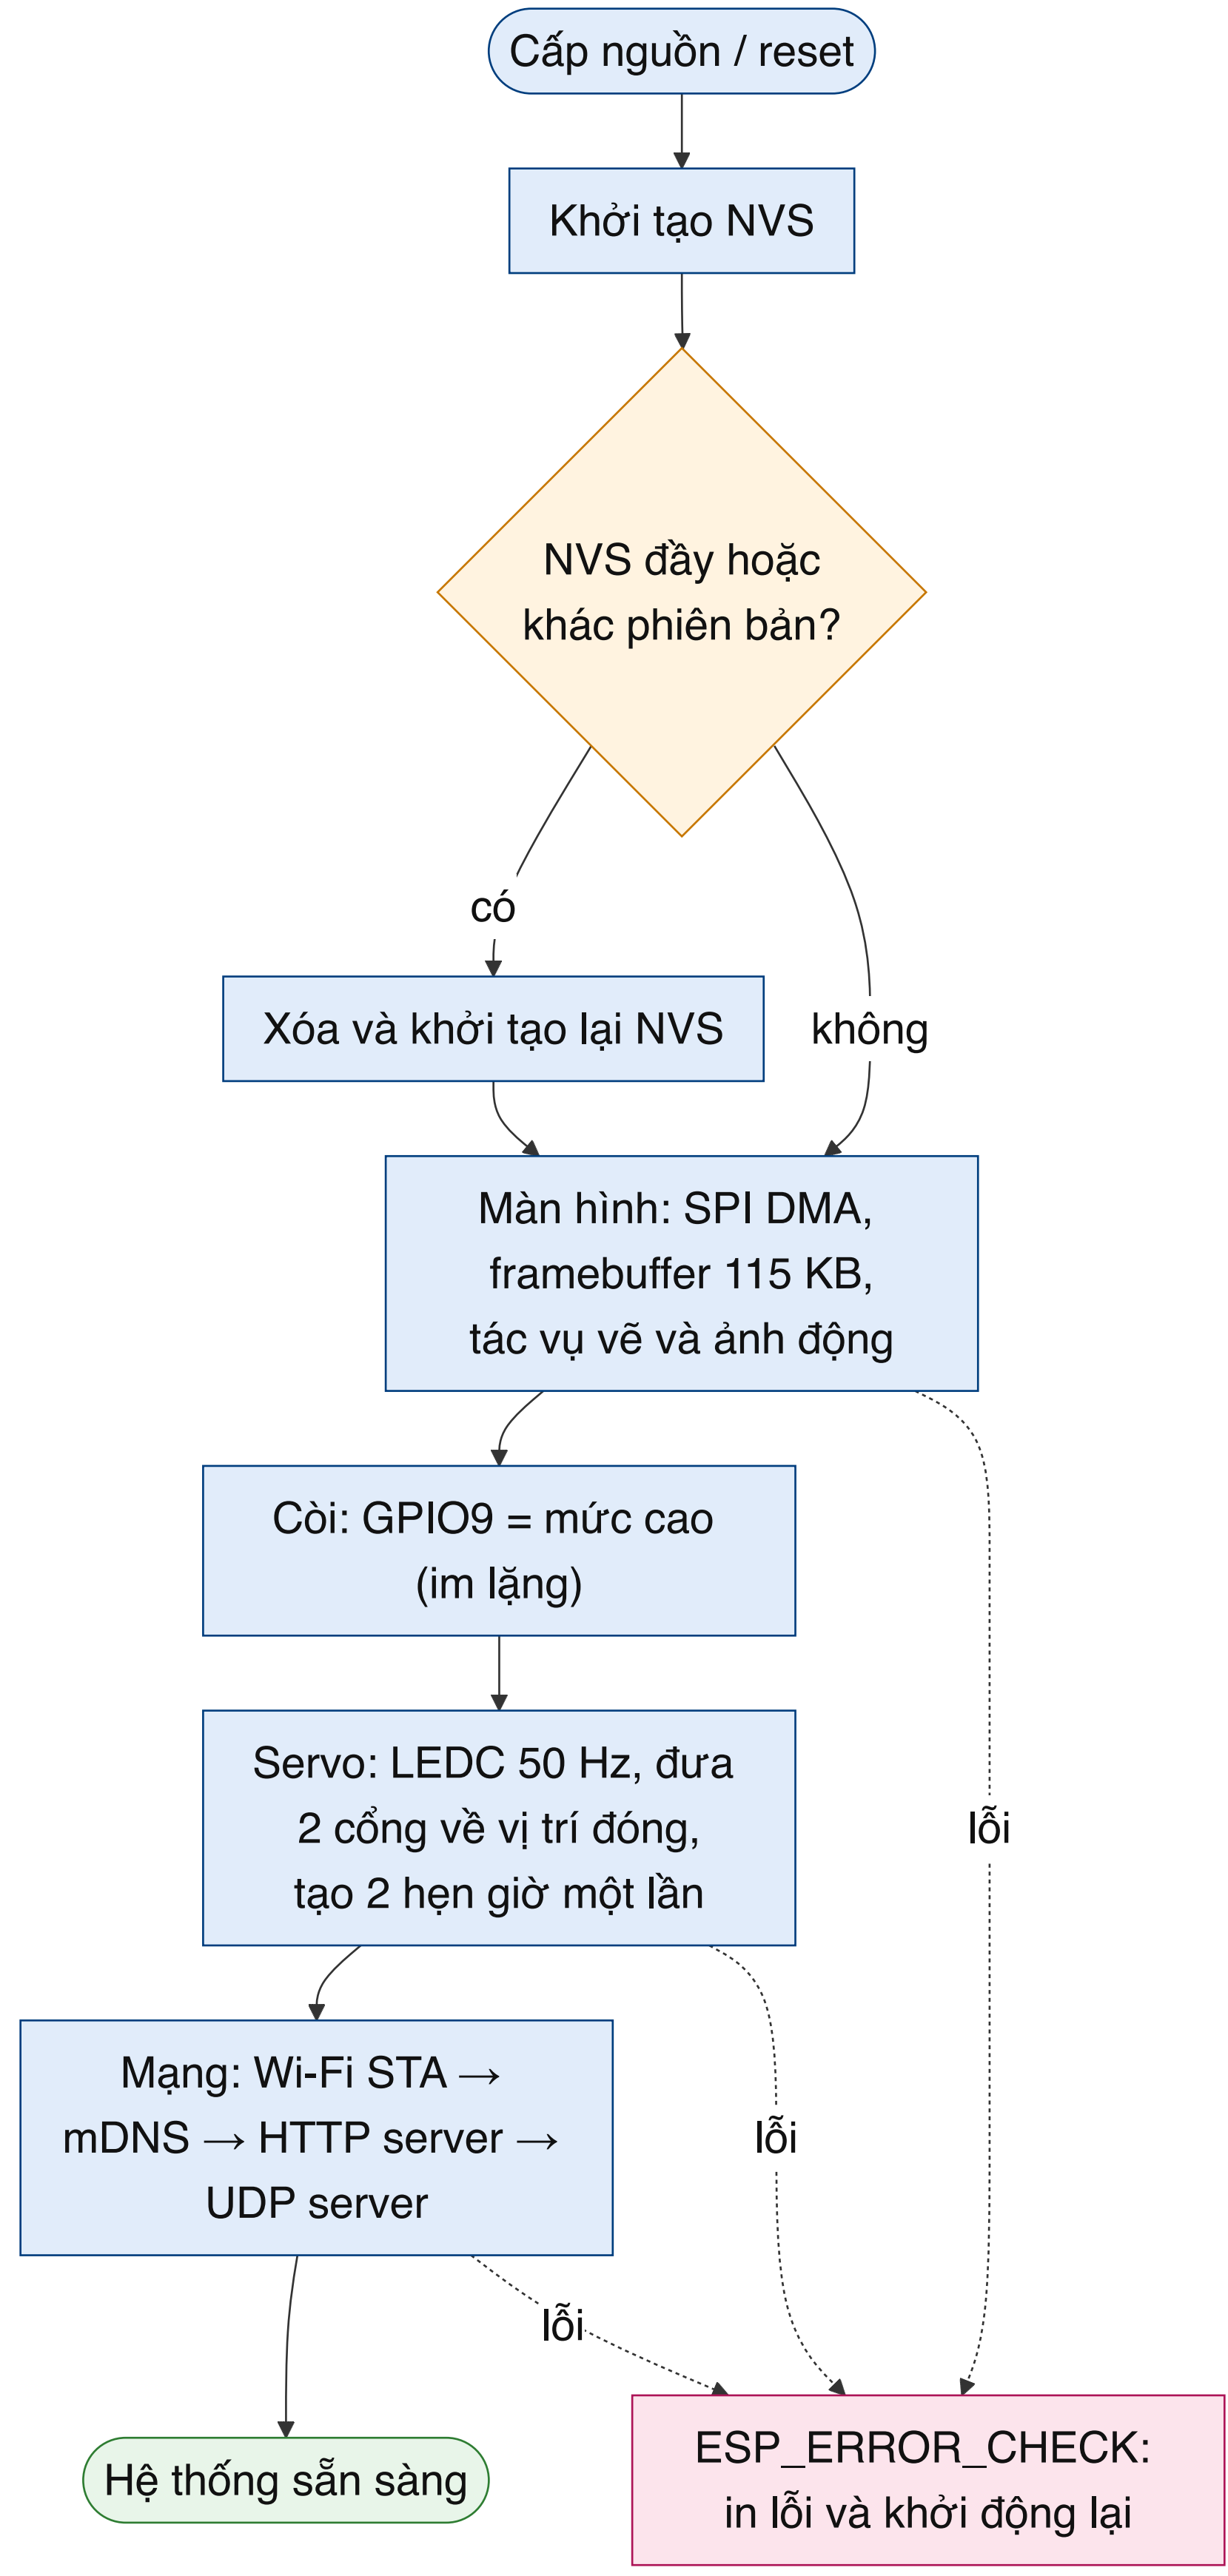
Cấp nguồn / reset
Khởi tạo NVS
NVS đầy hoặc khác phiên bản?
có
Xóa và khởi tạo lại NVS
không
Màn hình: SPI DMA, framebuffer 115 KB, tác vụ vẽ và ảnh động
Còi: GPIO9 = mức cao (im lặng)
Servo: LEDC 50 Hz, đưa 2 cổng về vị trí đóng, tạo 2 hẹn giờ một lần
Mạng: Wi-Fi STA → mDNS → HTTP server → UDP server
Hệ thống sẵn sàng
lỗi
lỗi
lỗi
lỗi
ESP_ERROR_CHECK: in lỗi và khởi động lại