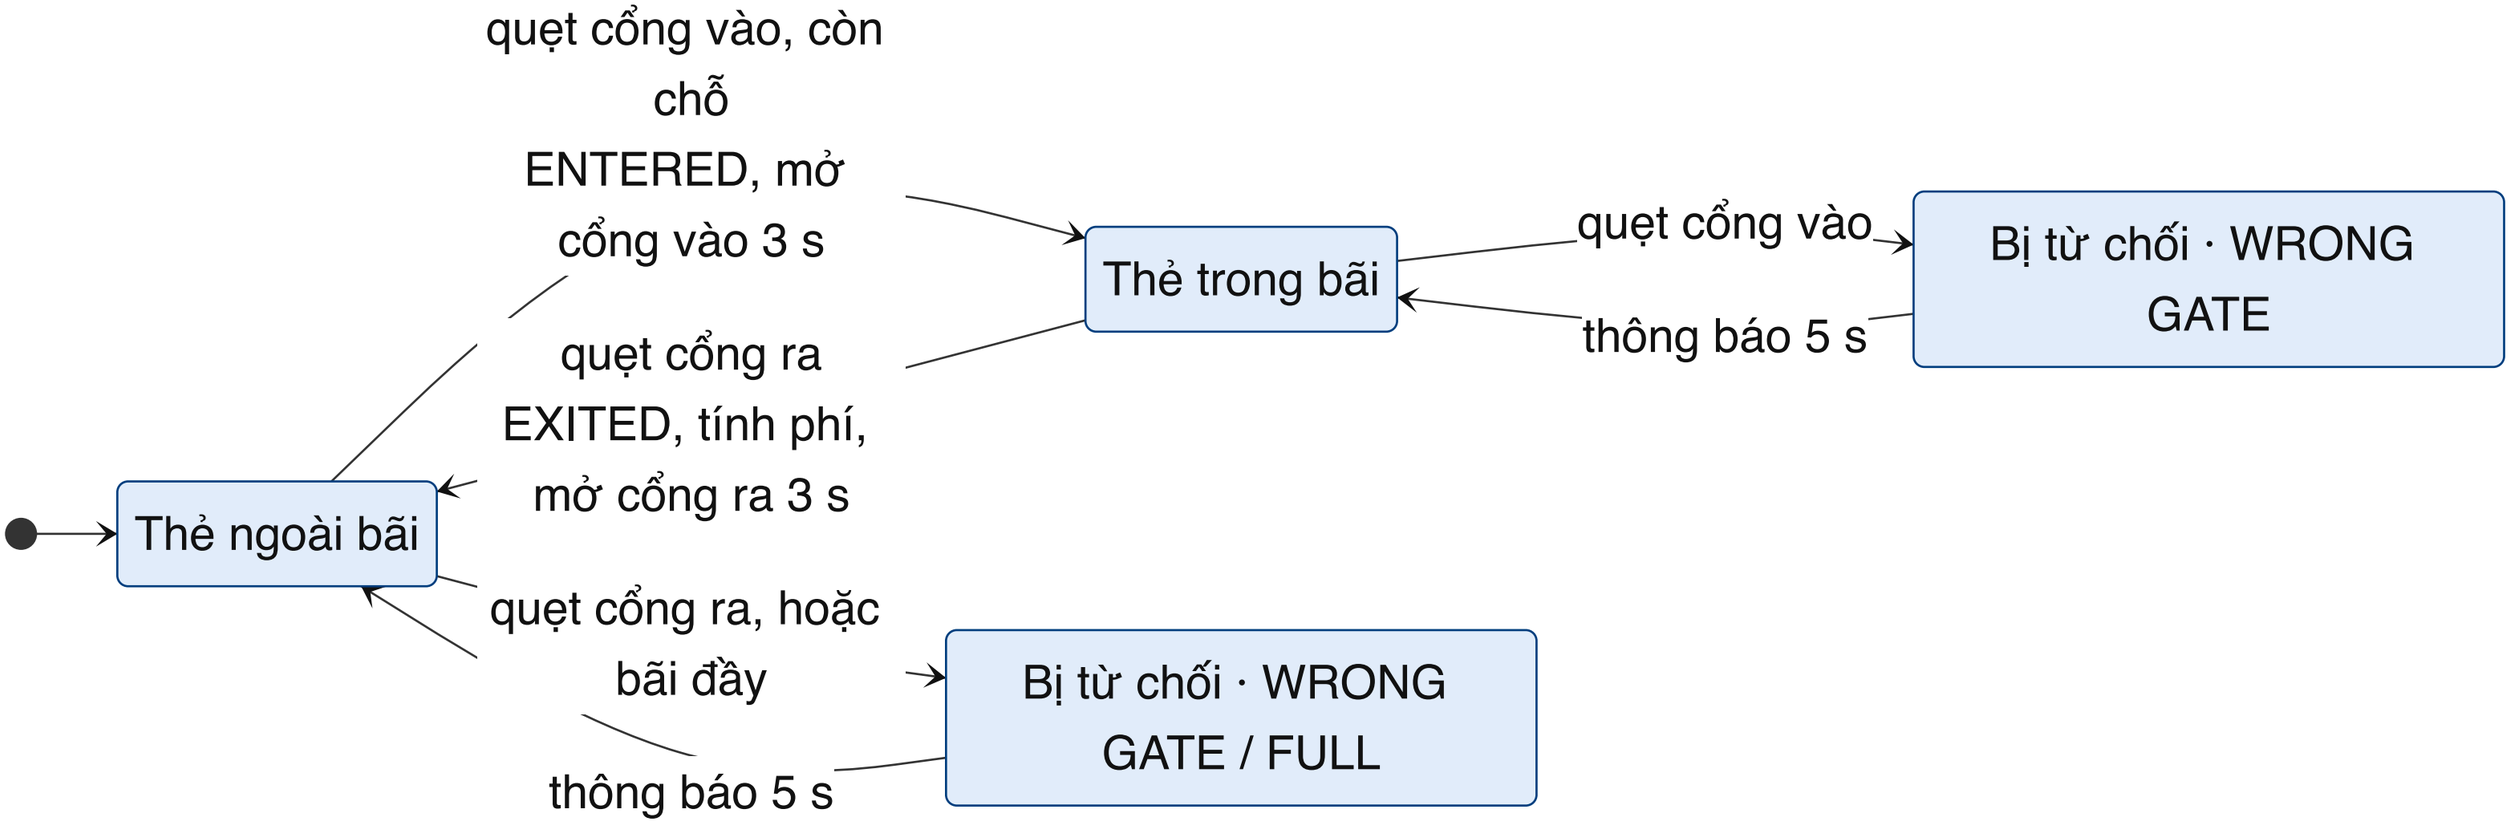
quẹt cổng vào, còn chỗ
ENTERED, mở cổng vào 3 s
quẹt cổng ra
EXITED, tính phí, mở cổng ra 3 s
quẹt cổng ra, hoặc bãi đầy
thông báo 5 s
Thẻ ngoài bãi
Thẻ trong bãi
quẹt cổng vào
thông báo 5 s
Bị từ chối · WRONG GATE
Bị từ chối · WRONG GATE / FULL