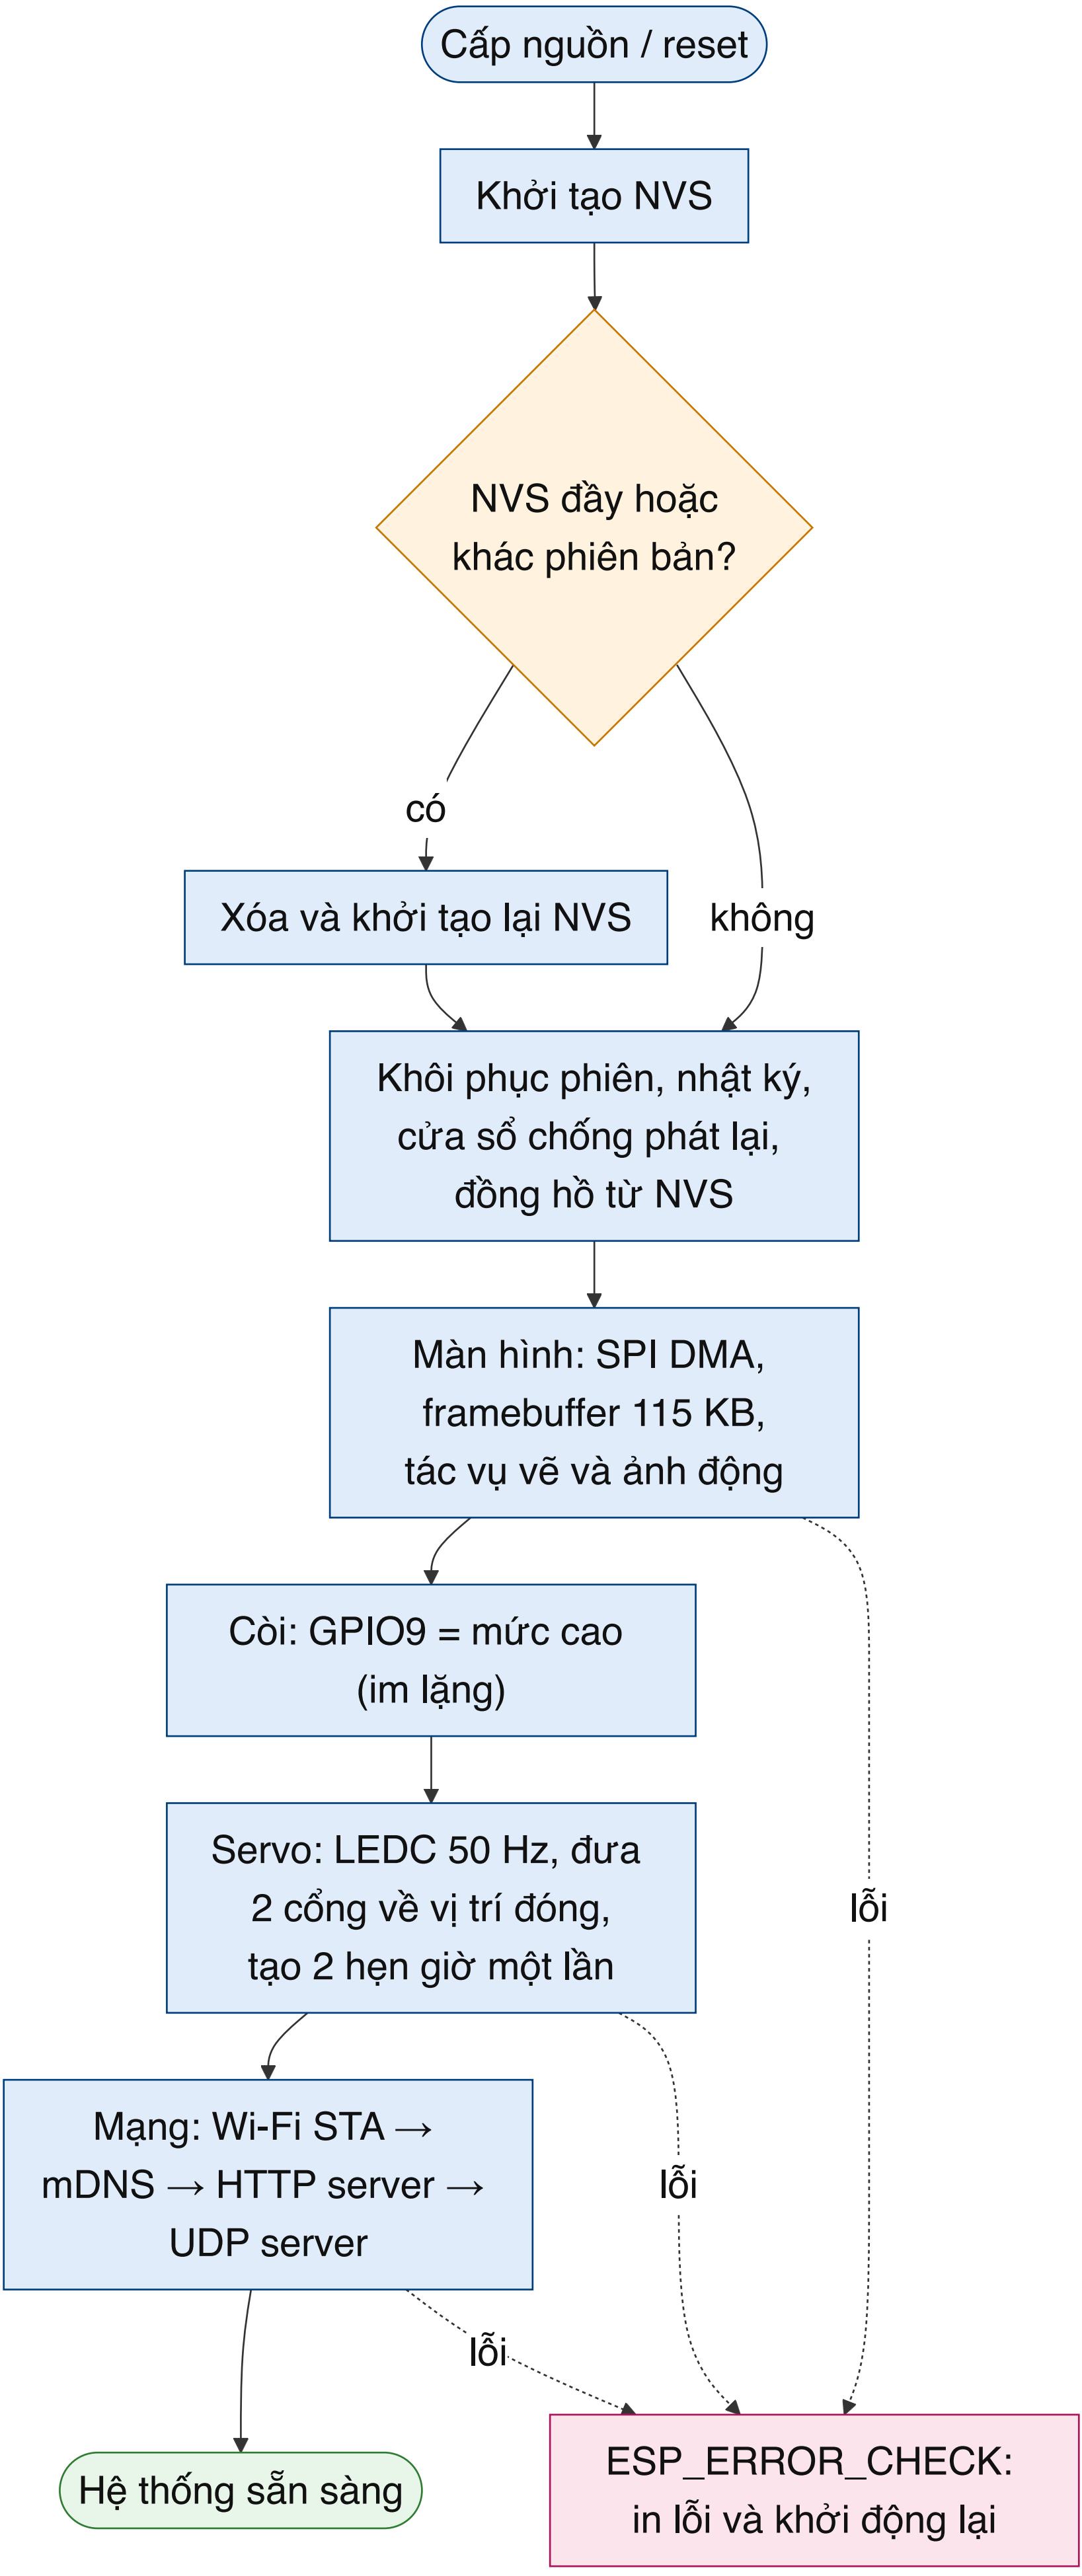
Cấp nguồn / reset
Khởi tạo NVS
NVS đầy hoặc khác phiên bản?
có
Xóa và khởi tạo lại NVS
không
Khôi phục phiên, nhật ký, cửa sổ chống phát lại, đồng hồ từ NVS
Màn hình: SPI DMA, framebuffer 115 KB, tác vụ vẽ và ảnh động
Còi: GPIO9 = mức cao (im lặng)
Servo: LEDC 50 Hz, đưa 2 cổng về vị trí đóng, tạo 2 hẹn giờ một lần
lỗi
Mạng: Wi-Fi STA → mDNS → HTTP server → UDP server
lỗi
lỗi
Hệ thống sẵn sàng
ESP_ERROR_CHECK: in lỗi và khởi động lại