


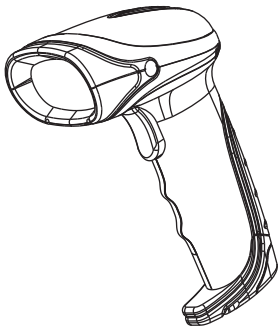

BUKU PANDUAN MANUAL
BLUETOOTH 2D BARCODE SCANNER
BP – LITE W2D



No Pendaftaran KEMENDAG

www.blueprint-indonesia.com

Spesifikasi

Model	BP - LITE W2D		
Koneksi	Bluetooth 4.2, USB Cable, Wireless 2.4G		
Perangkat Program	Windows 7, 8, 10, 11, MacOS		
Mendukung Bahasa	Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Jepang		
Sensor	Planar 640x480 CMOS sensor		
Cahaya	LED Merah (membidik) LED Putih (Penerangan)		
Processor	32-bit ARM MCU		
Penyimpanan	2M		
Toleransi Gerak	Code 128 : 15cm/detik	QR : 25cm/detik	
Resolusi	4mil		
jarak transmisi	100m. Bluetooth 10-15m		
Mode Membaca	Gambar		
Mode Scan	Manual, Pemindaian Terus Menerus, penginderaan otomatis		
Waktu Kerja	40 Jam		
Waktu Pengisian Daya	8 Jam		
Temperatur Kerja	0 to 50° C / 32 to 122° F		
Temperatur Penyimpanan	0 to 50° C / 32 to 122° F		

Power Supply	Charge 5V ±5% ; 3.7V 2000mAH lithium battery		
Arus Operasi	400mA (working) ; 90mA (stanby) ; 500mA (maximum)		
Kemampuan membaca 1D	-Code25-Interleaved	-Code25-Standard	
	-Code25-Matri	-RSS-14	
	-Code39-Regular	-Code39-FullASCII	
	-Code93-Regular	-Code93-FullASCII	
	-Code128	-Code11	
	-EAN/GSL/UCC-128Auto	-Codabar	
	-EAN/JAN-13	-UPC-A	
	-ChinaPost 25	-Plessey	
	-UPCE0/E1	-MSI	
	-JAN/EAN-8		
Kemampuan membaca 2D	Data Matrix	QR	PDF417
	Micro QR	HanXin	Micro PDF 417
	Maxi Code	Aztec	
Jarak Membidik	10mm-600mm		
IP Grade	IP42		

Scanner telah disetel dengan baik sebelum pengiriman, harap jangan memindai kode batang apa pun pada buku panduan lain. Jika terjadi kondisi tidak normal setelah memindai barcode di buku panduan, silakan pindai kode batang "Pengaturan Pabrik".



Inisialisasi Setting



Pengaturan Pabrik

Cara Menggunakan (Catatan : silakan pasangkan dalam Mode yang sesuai)
Hubungkan dengan Bluetooth bawaan PC Anda

1. Klik 2x kali ikon Bluetooth dan kemudian "Perangkat dan Printer" akan muncul.
2. Pindai terlebih dahulu "Mode HID Bluetooth" lalu pindai kode batang "Cocokkan" atau tekan tombol pemacu selama 10 detik, lampu indikator biru dan hijau berkedip dan pemindai Bluetooth masuk ke status berpasangan.
3. Klik "tambahkan perangkat" dan muncul kotak dialog yang menampilkan "Pemindai Kode Batang HID".
4. Klik dua kali "Barcode Scanner HID", setelah terdengar bunyi "beep", koneksi Bluetooth selesai.



Mode Bluetooth HID



Mode Pencocokan

Hubungkan dongle 2.4G dengan PC

Colokkan dongle 2.4G ke USB PC

1. Scanner telah dipasangkan dongle 2.4G, dan tekan tombolnya, ini dapat langsung berfungsi.

Catatan: jika tidak dapat mengunggah data melalui dongle 2.4G, harap pindai "Mode 2.4G" lalu pindai "Match Enforced". Setelah memindai dua kode batang pengaturan berikut, lampu indikator hijau berkedip dan status berpasangan. Saat pemasangan selesai, lampu indikator biru selalu menyala.



Mode 2.4G



Match Enforced



Mode SPP

Cara Menggunakan Mode SPP

1. Pindai "Mode SPP"
2. Cari "Pemindai Kode Batang SPP" dari perangkat
3. Klik dua kali "Pemindai Kode Batang SPP", tunggu instalasi driver, setelah terdengar bunyi "di", mode bluetooth SPP terhubung.



Mode Virtual COM

Cara Menggunakan Mode Virtual COM

1. Colokkan ke dongle 2.4G
2. Pindai "COM Virtual"
3. Instal driver (Windows 10 akan menginstal driver secara otomatis)



Tampilkan / Sembunyikan Keyboard HID (IOS)

Pindai kode batang pengaturan di atas satu kali untuk membuka HID Keyboard (IOS), dan pindai lagi di lain waktu untuk menutup HID Keyboard (IOS).



Aktifkan Klik dua kali Tampilan / Sembunyikan Keyboard HID (IOS)

Setelah memindai barcode pengaturan di atas, Anda dapat menekan tombol pemindai 2 kali dengan cepat untuk membuka HID Keyboard (IOS).



Matikan Klik dua kali Tampilan / Sembunyikan Keyboard HID (IOS)

Setelah memindai kode batang pengaturan di atas, Anda dapat menekan tombol pemindai 2 kali dengan cepat untuk menutup HID Keyboard (IOS).

Mode Kabel dan Wireless Beralih Secara Otomatis

1. Saat pemindai terhubung ke perangkat (komputer, mesin POS, dll) melalui kabel USB, pemindai akan beralih ke Mode Kabel secara otomatis, dan ke status pengisian daya pada saat yang bersamaan.

2. Ketika pemindai tidak terhubung ke perangkat (komputer, mesin POS, dll) melalui kabel USB, pemindai akan beralih ke Mode Wireless secara otomatis. (Catatan: Jika pemindai tidak dapat beralih ke Mode Nirkabel secara otomatis, harap pasangkan kembali, lihat "Cara Menggunakan".)

Pengaturan Bahasa



Inggris



Jerman



Rusia



Italia



Jepang



Perancis



Papan ketik
Internasiona
(hanya untuk windows)

Pengaturan Kecepatan Transmisi



Kecepatan Rendah



Kecepatan Sedang



Kecepatan Tinggi

Pengaturan Bel



Volume Rendah



Volume Sedang



Volume Tinggi



Bel Mati

Pengaturan Mode Inventaris



Mode Normal



Mode Inventaris



Hapus Data
Inventarisasi



Unggah Data Inventaris



Kuantitas Barcode
yang Diinventarisasi

Pengaturan Waktu Tidur



1 Menit



5 Menit



10 Menit



30 Menit



Tidak Tidur



Matikan

Pengaturan Akhir



Akhiran CR



Akhiran LF



Akhiran CRLF



Tanpa Akhiran



TAB

Metode untuk menambahkan Prefix dan Suffix :

1. Pindai "Atur untuk Menambahkan Prefix atau "Atur untuk Menambahkan Suffix"
2. Pindai karakter yang Anda perlukan sebagai prefiks atau sufiks (pada Tabel Karakter), dan karakter maksimum adalah 32 byte.



Atur ke Tambahkan Prefix



Atur ke Tambahkan Suffix

Metode untuk menyembunyikan Prefix dan Suffix:

1. Pindai "Setel untuk Menyembunyikan Prefix" atau "Setel untuk Menyembunyikan Suffix"
2. Pindai nomor yang ingin Anda sembunyikan, dan jumlah maksimalnya adalah 4 byte.



Setel ke Sembunyikan Prefix



Setel ke Sembunyikan Suffix



Sembunyikan 1 Byte



Sembunyikan 2 Byte



Sembunyikan 3 Byte



Sembunyikan 4 Byte

Pengaturan Mode Scanner



Manual



Continuous



Auto Sense

Tampilkan Informasi Dasar



Versi Informasi

Tabel Karakter

		
SOH	STX	ETX
		
EOT	ENQ	ACK
		
BEL	Back Space	Tab

		
LF	VT	FF
		
CR	F1	F2
		
F3	F4	F5
		
F6	F7	F8
		
F9	F10	F11
		
F12	SUB	Esc
		
FS	GS	RS
		
US	space	!

		
"	#	\$
		
%	&	'
		
(	)	*
		
+	,	-
		
.	/	0
		
1	2	3
		
4	5	6
		
7	8	9

		
;	:	<
		
=	>	?
		
@	A	B
		
C	D	E
		
F	G	H
		
I	J	K
		
L	M	N
		
O	P	Q

		
R	S	T
		
U	V	W
		
X	Y	Z
		
[	\	]
		
^	_	~
		
a	b	c
		
d	e	f
		
g	h	i

		
j	k	l
		
m	n	o
		
p	q	r
		
s	t	u
		
v	w	x
		
y	z	{
		
	}	~
		
DEL		

FAQ

1. Bagaimana cara menyambungkan kembali scanner ke PC atau HP yang telah berhasil Anda pasangkan sebelumnya?
A. Pilih dan hapus pemindai yang dipasangkan di daftar perangkat Bluetooth PC, atau batalkan pemindai yang dipasangkan di daftar perangkat Bluetooth HP.
B. Siapkan pemindai dengan pemindai "Pengaturan Inisialisasi".
C. Lihat "Cara Menggunakan".
2. Mengapa saya tidak dapat mengunggah data yang disimpan di pemindai dalam "Mode Inventaris" melalui dongle Bluetooth?
Silahkan pindai kode batang "Unggah Data Inventaris" untuk mengunggah.
3. Mengapa komputer atau HP menemukan pemindai Bluetooth?
A. Pastikan pemindai dihidupkan dan pindai Mode Bluetooth yang sesuai.
B. Silakan coba "Hubungkan kembali pemindai".
4. Mengapa saya tidak bisa mengupload Barcode ke PC atau HP saya yang telah dipasangkan secara otomatis?
A. Pastikan perangkat dipasangkan dan indikator berubah menjadi lampu biru.
B. Periksa apakah "Mode Inventaris" aktif. Dalam mode ini, kode batang tidak akan diunggah secara otomatis, harap pindai kode batang "Mode Normal" untuk mencoba lagi.
5. Beberapa barcode tidak terbaca, kenapa?
A. Barcode yang kotor atau tidak jelas mungkin tidak terbaca.
B. Beberapa jenis kode batang yang tidak umum digunakan sehingga tidak diaktifkan secara default. Silakan pindai "Semua Jenis Barcode Aktif" di bab "Pengaturan Jenis Barcode" untuk mencoba lagi.
6. Dapatkah pemindai terhubung ke HP atau tablet setelah terhubung ke PC ?
Pemindai hanya dapat terhubung ke satu perangkat dalam satu waktu. Jika Anda ingin mengganti perangkat, silakan coba "Hubungkan kembali pemindai".
7. Bagaimana cara mengatasi masalah kode berantakan yang ditemui saat menggunakan bahasa asing lainnya?
Silakan lihat bab "Pengaturan Bahasa", dan pindai "Keyboard Umum Internasional". Jika masalah kode berantakan belum dapat terselesaikan, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan kami untuk bantuan lebih lanjut.



Menghubungi Customer Support

Apabila scanner berkendala dan Anda tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan buku petunjuk ini, sebaiknya Anda menghubungi layanan CUSTOMER SERVICE kami.

BLUEPRINT SERVICE CENTRE

Nirwana Sunter Asri 2 No. 110 / 111 Jakarta, 14350 Indonesia

CUSTOMER SERVICE HOTLINE :

0812 8888 4338

BLUEPRINT SERVICE CENTRE:

Jakarta	: 081288884338
Medan	: (061) 4551552
Semarang	: (024) 3517684
Solo	: (0271) 729911
Yogyakarta	: (0274) 389615
Surabaya	: (031) 7343510/11
Palembang	: (0711) 313046
Jambi	: (0741) 32088
Makassar	: 0851 00588984
Banjarmasin	: 0822 53535378