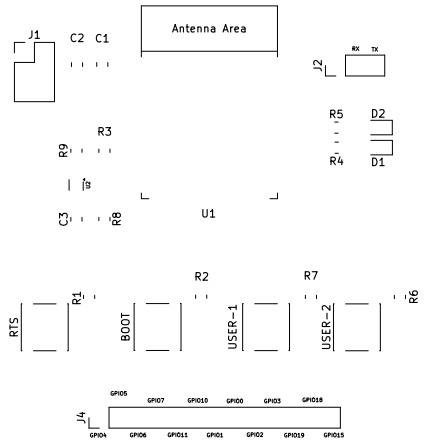
Antenna Area
J1
C2
C1
J2
RX
TX
R5
D2
R3
R9
R4
D1
C3
R8
U1
R2
R7
R1
R6
RTS
BOOT
USER-1
USER-2
J4
GPIO5
GPIO7
GPIO10
GPIO0
GPIO3
GPIO18
GPIO4
GPIO6
GPIO11
GPIO1
GPIO2
GPIO19
GPIO15