



**BOSCH**

# UniversalVac 15 | AdvancedVac 20

**Robert Bosch Power Tools GmbH**  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 7UL (2023.01) PS / 167



1 609 92A 7UL




**de** Originalbetriebsanleitung  
**en** Original instructions  
**fr** Notice originale  
**es** Manual original  
**pt** Manual original  
**it** Istruzioni originali  
**nl** Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing  
**da** Original brugsanvisning  
**sv** Bruksanvisning i original  
**no** Original driftsinstruks  
**fi** Alkuperäiset ohjeet  
**el** Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης  
**tr** Orijinal işletme talimatı  
**pl** Instrukcja oryginalna  
**cs** Původní návod k používání  
**sk** Pôvodný návod na použitie  
**hu** Eredeti használati utasítás

**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации  
**uk** Оригінальна інструкція з експлуатації  
**kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы  
**ro** Instructiuni originale  
**bg** Оригинална инструкция  
**mk** Оригинално упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad  
**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupārane kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā


**lt** Originali instrukcija




Deutsch .....	Seite 9
English .....	Page 15
Français .....	Page 20
Español .....	Página 26
Português .....	Página 31
Italiano .....	Pagina 36
Nederlands .....	Pagina 42
Dansk .....	Side 47
Svensk .....	Sidan 52
Norsk .....	Side 57
Suomi .....	.Sivu 62
Ελληνικά .....	Σελίδα 67
Türkçe .....	Sayfa 72
Polski .....	Strona 79
Čeština .....	Stránka 84
Slovenčina .....	Stránka 89
Magyar .....	Oldal 94
Русский .....	Страница 100
Українська .....	Сторінка 106
Қазақ .....	Бет 112
Română .....	Pagina 118
Български .....	Страница 124
Македонски .....	Страница 130
Srpski .....	Strana 135
Slovenščina .....	Stran 141
Hrvatski .....	Stranica 146
Eesti .....	Lehekülg 151
Latviešu .....	Lappuse 156
Lietuvių k. ....	Puslapis 161






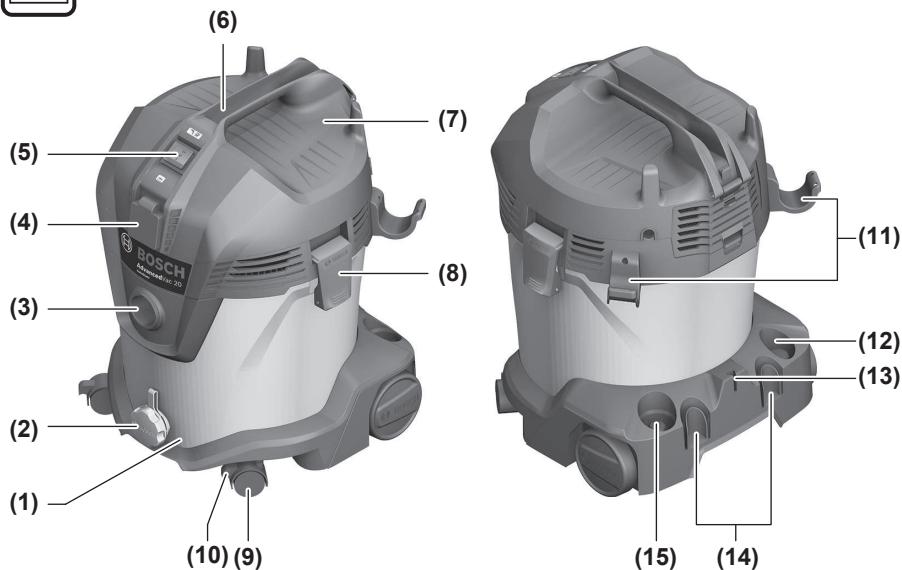





**AdvancedVac 20**




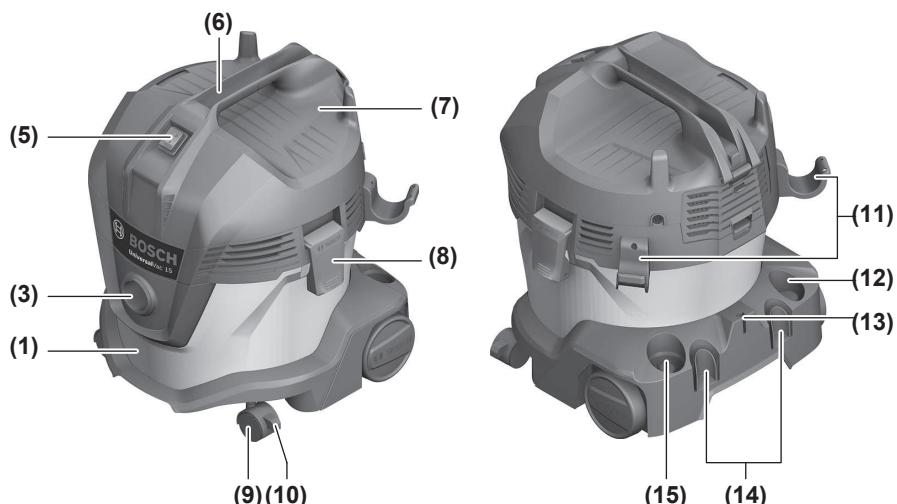



**UniversalVac 15**

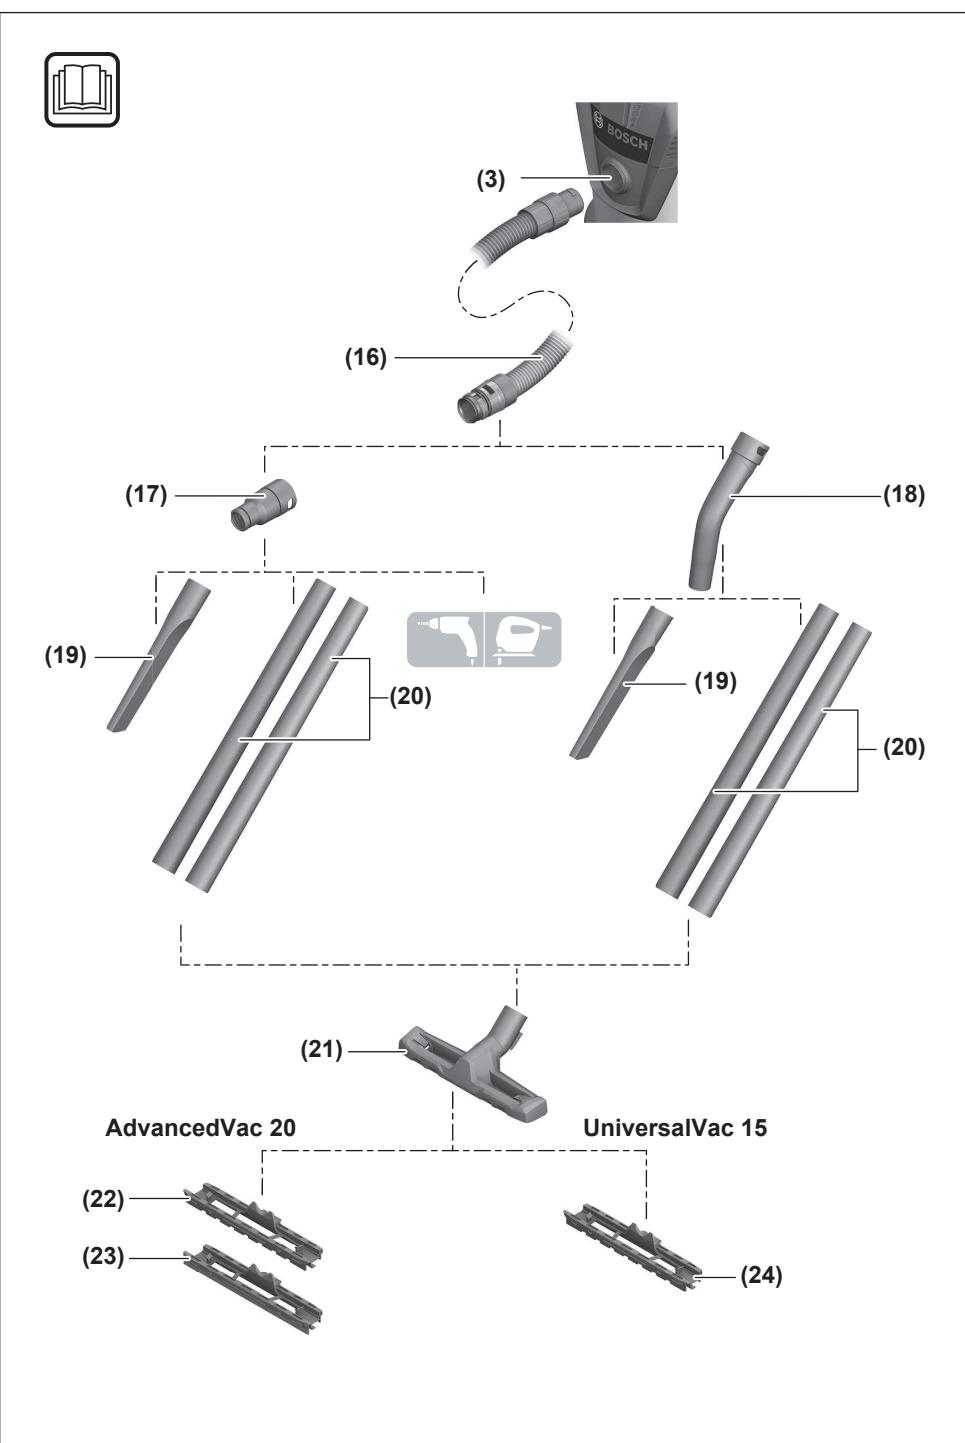

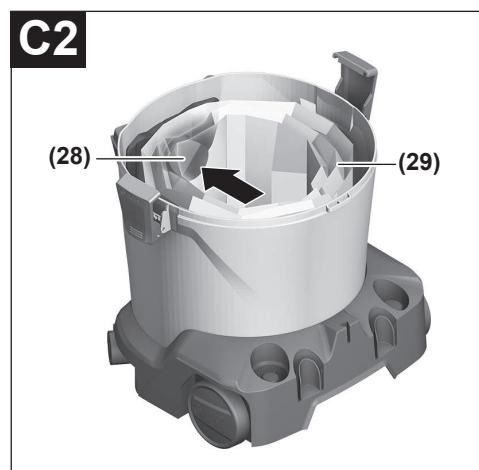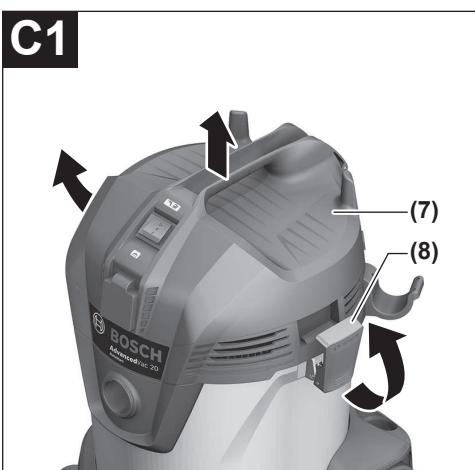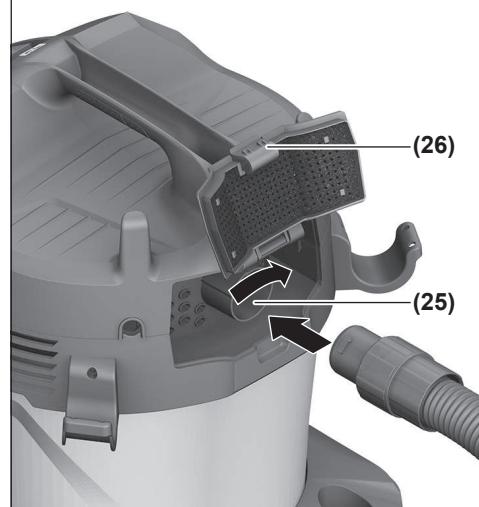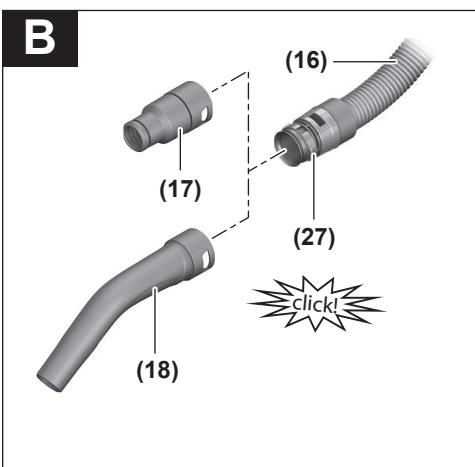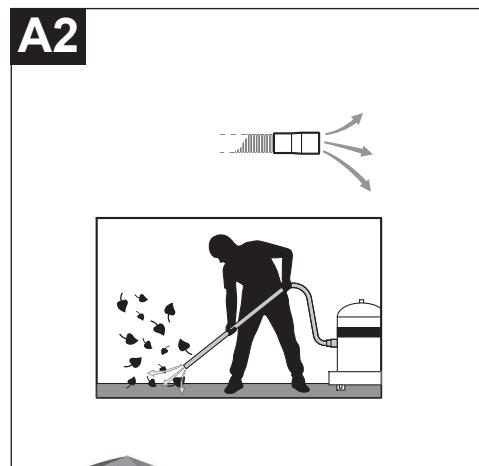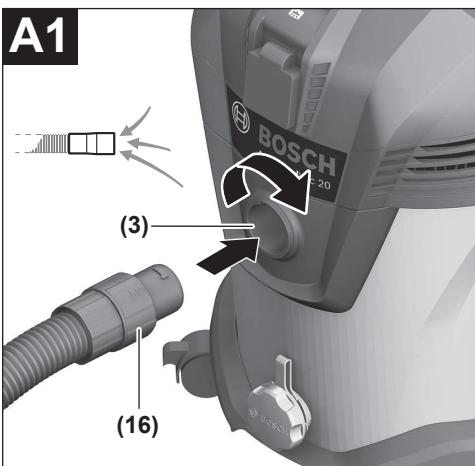

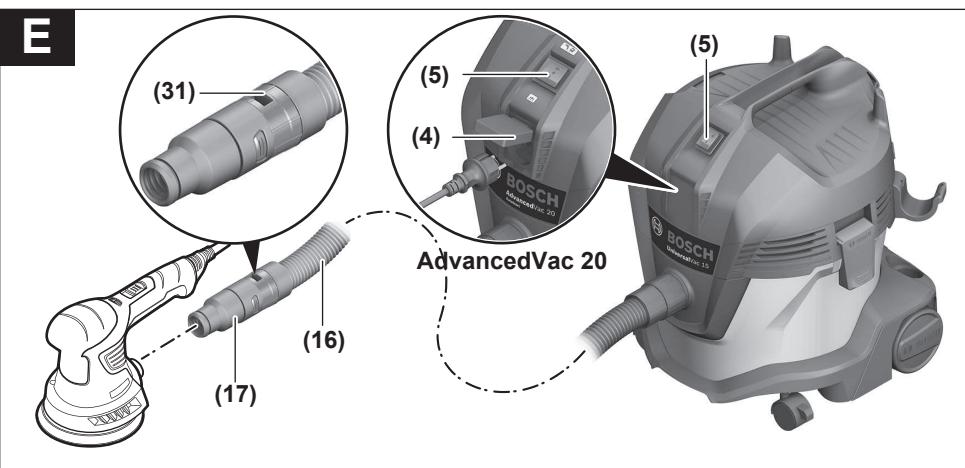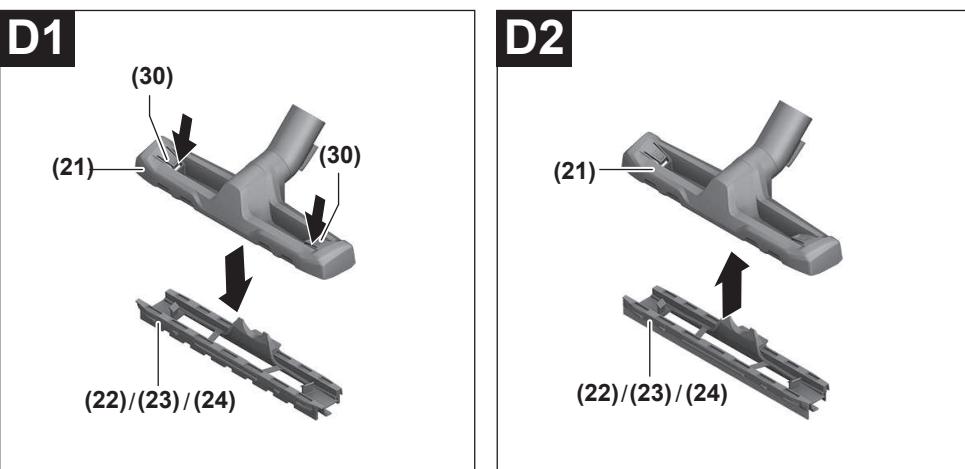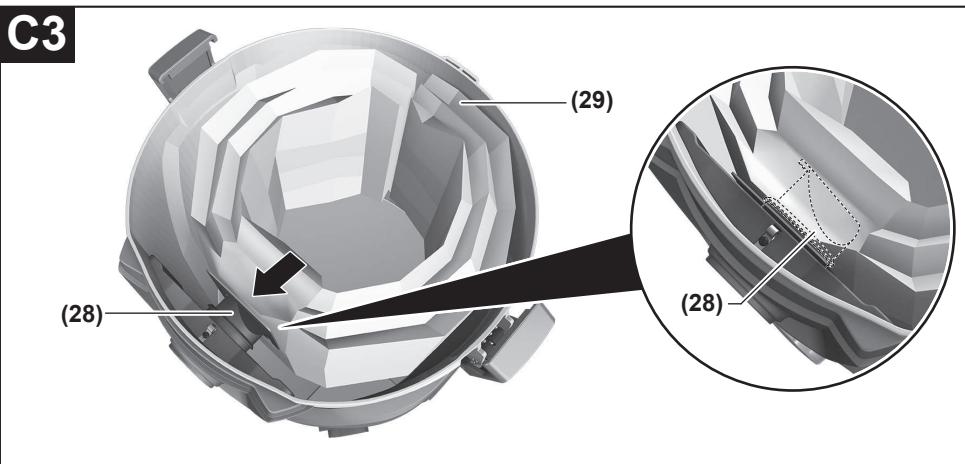

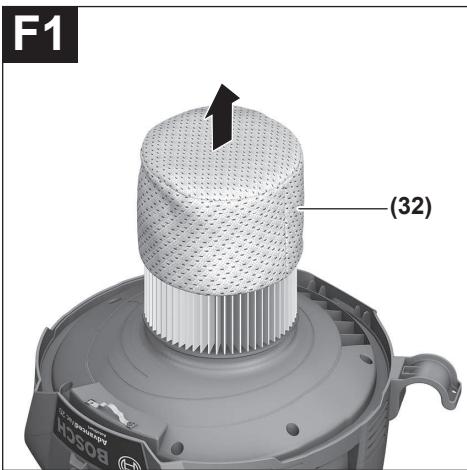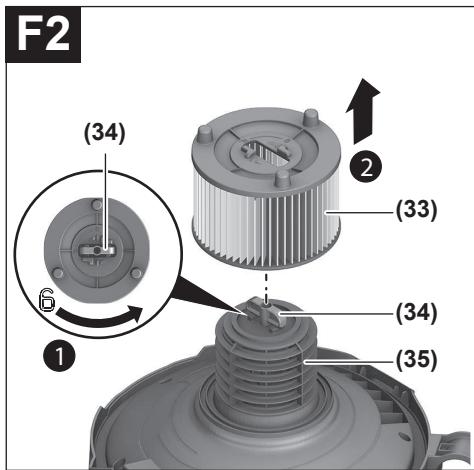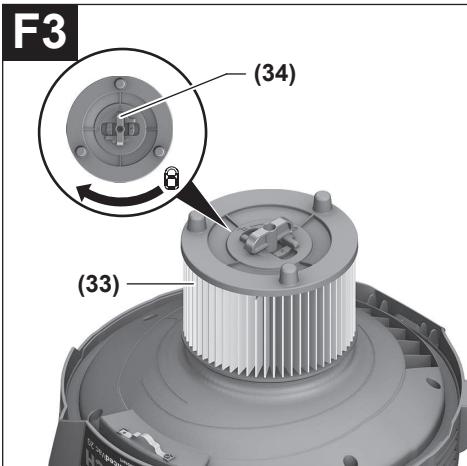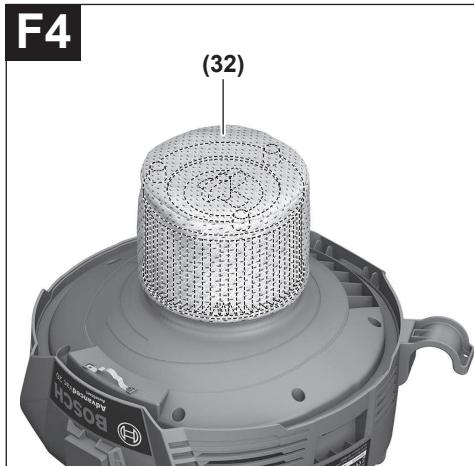**F1****F2****F3****F4****G**

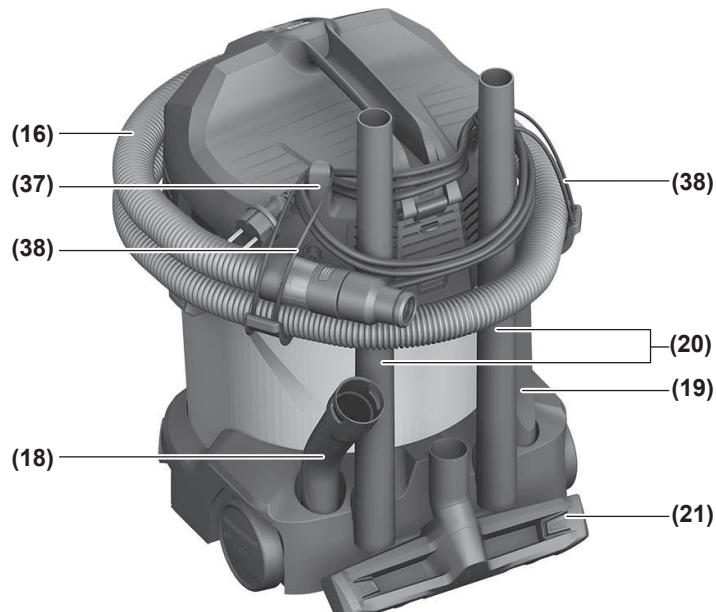**H**

# Deutsch

## Sicherheitshinweise für Sauger



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

**Dieser Sauger ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

**Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Sauger spielen.

**⚠️ WARNUNG** **Saugen Sie keine gesundheitsgefährdenden Stoffe, z.B. Buchenholz- oder Eichenholzstaub, Gesteinsstaub, Asbest.** Diese Stoffe gelten als krebserregend. Informieren Sie sich über die gültigen Regelungen/Gesetze bezüglich des Umgangs mit gesundheitsgefährdenden Stäuben in Ihrem Land.

**Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie ausreichende Informationen für den Gebrauch erhalten haben.** Eine sorgfältige Einweisung verringert Fehlbedienung und Verletzungen.

**⚠️ WARNUNG** **Der Sauger ist geeignet zum Saugen von trockenen Stoffen und durch geeignete Maßnahmen auch zum Saugen von Flüssigkeiten.** Das Eindringen von Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

**Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen, brennenden oder explosiven Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen.** Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

**⚠️ WARNUNG** **Schalten Sie den Sauger sofort aus, sobald Schaum oder Wasser austritt und entleeren Sie den Behälter.** Der Sauger kann sonst beschädigt werden.

- ▶ **ACHTUNG! Der Sauger darf nur in Innenräumen gelagert werden.**
- ▶ **ACHTUNG! Reinigen Sie den Schwimmer regelmäßig und prüfen Sie, ob er beschädigt ist.** Die Funktion kann sonst beeinträchtigt sein.
- ▶ **Wenn der Betrieb des Saugers in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung Sauger, Kabel und Stecker.** Benutzen Sie den Sauger nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie den Sauger nicht selbst und lassen Sie ihn nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Beschädigte Sauger, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Überfahren oder quetschen Sie das Kabel nicht.** Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen oder den Sauger zu bewegen. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.
- ▶ **Sorgen Sie für gute Belüftung am Arbeitsplatz.**
- ▶ **Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten bleibt.
- ▶ **Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand des Saugschlauchs.** Lassen Sie dabei den Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbeabsichtigt Staub austritt. Sie können sonst Staub einatmen.
- ▶ **Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitzgelegenheit.** Sie können den Sauger beschädigen.
- ▶ **Verwenden Sie das Netzkabel und den Saugschlauch sorgfältig.** Sie können andere Personen damit gefährden.
- ▶ **Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem Wasserstrahl.** Das Eindringen von Wasser in das Saugeroberteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Schließen Sie den Sauger an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz an.** Steckdose und Verlängerungskabel müssen einen funktionsfähigen Schutzleiter besitzen.
- ▶ **Benutzen Sie den Sauger nicht als dauerhafte Absaugeinrichtung.**

## Zusätzliche Sicherheitshinweise (AdvancedVac 20)

**⚠️ WARNUNG** Benutzen Sie die Steckdose nur für die in der Betriebsanleitung festgelegten Zwecke.

## Symbole

### Symbole und ihre Bedeutung



#### 1+ Start-/Stopp-Automatik

Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen  
Sauger schaltet sich automatisch ein und zeitverzögert wieder aus

#### 0 Ausschalten



#### 1 Saugen

Aufsaugen von abgelagerten Stäuben  
Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs (länder spezifisch)

max.  
2000 W  
min.  
100 W

## Produkt- und Leistungsbeschreibung

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sauger ist bestimmt zum Aufsaugen/Absaugen und Ausblasen von nicht gesundheitsgefährdenden Stoffen sowie zum Aufsaugen/Absaugen nicht brennbarer Flüssigkeiten. Der Sauger ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie alle Funktionen voll einschätzen und ohne Einschränkungen durchführen können oder entsprechende Anweisungen erhalten haben. Die Steckdose darf während des Betriebs nur in trockener Umgebung verwendet werden.

### Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Saugers auf den Grafikseiten.

- (1) Behälter
- (2) Ablassöffnung für Flüssigkeiten (AdvancedVac 20)
- (3) Schlauchaufnahme Saugfunktion

### Technische Daten

Nass-/Trockensauger		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Sachnummer		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Nennaufnahmefähigkeit	W	1000	1200
Frequenz	Hz	50–60	50–60
Behältervolumen (Brutto)	l	15	20

- (4) Steckdose für Elektrowerkzeug (AdvancedVac 20)
- (5) Betriebsarten-Wahlschalter (AdvancedVac 20)
- (5) Ein-/Ausschalter (UniversalVac 15)
- (6) Tragegriff
- (7) Saugeroberteil
- (8) Verschluss für Saugeroberteil
- (9) Lenkrolle
- (10) Lenkrollenbremse
- (11) Saugschlauch-Halterung
- (12) Halter für Fugendüse
- (13) Halter für Bodendüse
- (14) Halter für Saugrohre
- (15) Halter für gekrümmte Düse/Absaugadapter
- (16) Saugschlauch
- (17) Absaugadapter
- (18) gekrümmte Düse
- (19) Fugendüse
- (20) Saugrohr
- (21) Bodendüse
- (22) Bürstenstreifen<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Gummilippe<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Gummilippe/Bürstenstreifen<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Schlauchaufnahme Blasfunktion
- (26) Abluftabdeckung
- (27) Druckknopf
- (28) Anschlussflansch
- (29) Staubbeutel<sup>a)</sup>
- (30) Entriegelungstasten für Gummilippe/Bürstenstreifen
- (31) Falschluftöffnung
- (32) Gewebefilter
- (33) Filter
- (34) Filterhalterung
- (35) Filterkorb
- (36) Dauerfilter
- (37) Kabelhalterung
- (38) Halteschlaufe

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Nass-/Trockensauger		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Nettovolumen (Flüssigkeit)	l	8,5	13,5
Staubbeutelvolumen	l	11,8	16,8
max. Unterdruck Turbine	mbar	240	260
max. Durchflussmenge Turbine	l/s	65	70
Start-/Stop-Automatik		-	●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Schutzklasse		□ / II	⊕/I
Schutztart		IPX4	IPX4
Schutztart Netzstecker Schweiz		IP55	IP55

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

#### Start-/Stop-Automatik<sup>A)</sup>

	Nennspannung	maximale Leistung	minimale Leistung
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs (länderspezifisch)

## Montage

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

### Saugschlauch montieren

#### Saugfunktion (siehe Bild A1)

Stecken Sie den Saugschlauch (16) in die Schlauchaufnahme (3) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

#### Ausblasfunktion (siehe Bild A2)

- Der Sauger verfügt über eine Ausblasfunktion. Blasen Sie die Abluft nicht in den freien Raum. Verwenden Sie die Ausblasfunktion nur mit einem sauberen Schlauch. Stäube können gesundheitsgefährdend sein.
- Schalten Sie den Sauger für mindestens 5 s ein (Ein/Ausschalter (5)/Betriebsarten-Wahlschalter (5) auf das Symbol „Saugen“), um den Saugschlauch (16) von abgelagerten Stäuben zu säubern.
- Drehen Sie den Saugschlauch (16) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn aus der Schlauchaufnahme (3).
- Öffnen Sie die Abluftabdeckung (26).
- Stecken Sie den Saugschlauch (16) in die Schlauchaufnahme (25) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

### Saugzubehör montieren

Der Saugschlauch (16) ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Absaugadapter (17), gekrümmte Düse (18)) angeschlossen werden kann.

#### Absaugadapter oder gekrümmte Düse montieren (siehe Bild B)

Stecken Sie den Absaugadapter (17) oder die gekrümmte Düse (18) auf den Saugschlauch (16), bis die beiden Druckknöpfe (27) des Saugschlauchs hörbar einrasten. Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (27) nach innen und ziehen Sie die Bauteile auseinander.

#### Düsen und Rohre montieren

- Stecken Sie danach das gewünschte Saugzubehör (Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr etc.) fest auf die gekrümmte Düse (18) oder auf den Absaugadapter (17).

#### Staubbeutel wechseln/einsetzen (Trockensaufen) (siehe Bild C1–C3)

Zum Trockensaufen können Sie einen Staubbeutel (Zubehör) einsetzen. Dadurch wird die Entsorgung des Staubes erleichtert.

#### Staubbeutel wechseln/einsetzen (Zubehör)

Öffnen Sie die Verschlüsse (8) und nehmen Sie das Saugeroberteil (7) ab.

- Ziehen Sie den vollen Staubbeutel (29) vom Anschlussflansch (28) nach hinten ab und nehmen Sie ihn aus dem Sauger.
- Stülpen Sie den neuen Staubbeutel über den Anschlussflansch des Saugers. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel in seiner vollen Länge an der Innenwand des Behälters (1) anliegt.
- Setzen Sie das Saugeroberteil (7) auf und schließen Sie die Verschlüsse (8).

## Einsätze für die Bodendüse wechseln (siehe Bilder D1–D2)

Je nach Saugaufgabe (trocken, nass, Teppichboden etc.) können Sie in die Bodendüse (21) verschiedene Einsätze (Gummilippe, Bürstenstreifen) einclipsen.

- Drücken Sie die Entriegelungstasten (30) auf der Bodendüse (21), um den Einsatz aus der Bodendüse zu lösen.
- Clipsen Sie den gewünschten Einsatz (22)/(23)/(24) in die Bodendüse ein.

## Betrieb

- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

### Inbetriebnahme

- **Beachten Sie die Netzspannung!** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Saugers übereinstimmen.

Der Sauger darf grundsätzlich nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.

Um eine optimale Saugleistung zu gewährleisten, müssen Sie den Saugschlauch (16) immer komplett vom Saugeroberteil (7) abwickeln.

- **Verwenden Sie nur einen unbeschädigten Filter (keine Risse, keine Löcher etc.). Wechseln Sie einen beschädigten Filter sofort aus.**

### Trockensaugen

#### Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

##### UniversalVac 15

- Um den Sauger **einzuschalten**, stellen Sie den Ein-/Ausschalter (5) auf das Symbol „Saugen“.
- Um den Sauger **auszuschalten**, stellen Sie den Ein-/Ausschalter (5) auf das Symbol „Ausschalten“.

##### AdvancedVac 20

- Um den Sauger **einzuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (5) auf das Symbol „Saugen“.
- Um den Sauger **auszuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (5) auf das Symbol „Ausschalten“.

#### Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen (siehe Bild E)

- Montieren Sie den Absaugadapter (17).
- Stecken Sie den Absaugadapter (17) in den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs.

**Hinweis:** Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, deren Luftzufuhr in den Saugschlauch gering ist (z. B. Stichsägen, Schleifer etc.), muss die Falschluftöffnung (31) des Saugschlauchs (16) geöffnet werden. Dadurch wird die Gesamtleistung des Saugers und des Elektrowerkzeugs verbessert.

Drehen Sie dazu den Ring über der Falschluftöffnung (31), bis eine maximale Öffnung entsteht.

### AdvancedVac 20

In den Sauger ist eine Schutzkontakt-Steckdose (4) integriert. Sie können dort ein externes Elektrowerkzeug anschließen. Beachten Sie die maximal zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

- Zur **Inbetriebnahme der Start-/Stop-Automatik** des Saugers stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (5) auf das Symbol „Start-/Stop-Automatik“.
- Schalten Sie zur **Inbetriebnahme** des Saugers das an die Steckdose (4) angeschlossene Elektrowerkzeug ein. Der Sauger startet automatisch.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um **das Absaugen zu beenden**. Die Nachlauffunktion der Start-/Stop-Automatik läuft bis zu 6 Sekunden nach, um restliche Stäube aus dem Saugschlauch abzusaugen.
- Um den Sauger **auszuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (5) auf das Symbol „Ausschalten“.



1+

0

### Nasssaugen

- **Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen, brennenden oder explosiven Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen.** Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

- **Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt werden.** Der Sauger ist bestimmt für das Aufsaugen von Luft und Wassergemisch.

- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Sauger den Netzstecker aus der Steckdose.**



1

0



1

0

### Arbeitsschritte vor dem Nasssaugen

- Öffnen Sie die Verschlüsse (8) und nehmen Sie das Saugeroberteil (7) ab.
- Entfernen Sie vor dem Nasssaugen den Staubbeutel (29), den Gewebefilter (32) und entleeren Sie den Behälter (1).
- Reinigen Sie den Filter (33).
- Setzen Sie das Saugeroberteil (7) wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse (8).
- **AdvancedVac 20:** Setzen Sie die Gummilippe (23) in die Bodendüse (21) ein.

## Aufsaugen von Flüssigkeiten

Der Sauger ist mit einem Schwimmer ausgestattet. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, reduziert sich die Saugleistung. Schalten Sie den Sauger sofort aus (Ein-/Ausschalter (5)/Betriebsarten-Wahlschalter (5) auf das Symbol „Saugen“).

- Entleeren Sie den Behälter (1).  
**AdvancedVac 20:** Entleeren Sie den Behälter über die Ablassöffnung für Flüssigkeiten (2).

## Arbeitsschritte nach dem Nasssaugen

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssaugen:

- Nehmen Sie das Saugeroberteil (7) ab und lassen Sie es gut trocknen.
- Nehmen Sie den Filter (33) heraus und lassen Sie diesen ebenfalls gut trocknen

## Wartung und Service

### Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.
- Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitz sauber, um gut und sicher zu arbeiten.
- Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Saugers eine Staubschutzmaske.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von **Bosch** oder einer autorisierten Kundendienststelle für **Bosch**-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

### Filter reinigen/wechseln (siehe Bilder F1–F4)

Die Saugleistung ist abhängig vom Filterzustand. Reinigen Sie deshalb regelmäßig den Filter.

Tauschen Sie einen beschädigten Filter sofort aus.

- Öffnen Sie die Verschlüsse (8) und nehmen Sie das Saugeroberteil (7) ab.
- Ziehen Sie den Gewebefilter (32) vom Filter (33) ab und klopfen Sie ihn gründlich aus.
- Drehen Sie die Filterhalterung (34) bis zum Anschlag in Drehrichtung ⌂ und entnehmen Sie den Filter (33) aus dem Behälter (1).
- Bürsten Sie die Lamellen des Filters mit einer weichen Bürste ab  
oder  
tauschen Sie einen beschädigten Filter aus.
- Stülpen Sie den Filter (33) über den Filterkorb (35) und drehen Sie die Filterhalterung (34) bis zum Anschlag in Drehrichtung ⌂.  
Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Filters (33) exakt auf den Positioniernocken des Filterkorbs (35) sitzt. Die Filterhalterung (34) rastet spürbar ein.

- Stülpen Sie den Gewebefilter (32) über den Filter (33). Achten Sie darauf, dass der Gewebefilter (32) den Filter (33) komplett umschließt und der Gummizug in der Rille zwischen Filter und Gehäuse sitzt.
- Setzen Sie das Saugeroberteil (7) wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse (8).

### Behälter reinigen

- Wischen Sie den Behälter (1) von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus und lassen Sie diesen trocknen.

### Dauerfilter reinigen (siehe Bild G)

Reinigen Sie den Dauerfilter (36) von Zeit zu Zeit, um die optimale Leistungsfähigkeit des Saugers zu erhalten.

- Öffnen Sie die Abluftabdeckung (26) und entnehmen Sie den Dauerfilter (36).
- Spülen Sie den Dauerfilter (36) unter fließendem Wasser aus und lassen Sie ihn anschließend gut trocknen.
- Setzen Sie den gereinigten Filter wieder ein und achten Sie dabei auf sicheren und korrekten Sitz. Schließen Sie die Abluftabdeckung (26) wieder.

### Störungen

Überprüfen Sie bei ungenügender Saugleistung:

- Ist das Saugeroberteil (7) richtig aufgesetzt?
- Ist das Schlauchsystem verstopft?
- Sind die Saugrohre (20) fest zusammengefügert?
- Ist der Behälter (1) voll?
- Ist der Staubbeutel (29) voll?
- Sind die Filter mit Staub zugesetzt?

Bei Überhitzung schaltet sich der Sauger ab. Gehen Sie wie folgt vor:

- Lassen Sie den Sauger 60 min abkühlen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn erneut in die Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass Behälter (1) und Staubbeutel (29) leer sind und dass Saugschlauch (16), Filter (33) und Dauerfilter (36) nicht verstopft sind.

Regelmäßiges Entleeren des Behälters (1) gewährleistet eine optimale Saugleistung.

Wird die Saugleistung danach nicht erreicht, wenden Sie sich an den **Bosch**-Kundendienst.

### Aufbewahrung und Transport (siehe Bild H)

- Stecken Sie die Saugrohre (20) in die Halterungen (14).
- Legen Sie den Saugschlauch (16) um das Saugeroberteil in die Halterungen (11), legen Sie das Ende des Saugschlauchs auf eine der beiden (11).
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung (37).
- Befestigen Sie die Halteschlaufen (38) an den Kabelhalterungen (37).
- Stecken Sie die gekrümmte Düse (18) oder den Absaugadapter (17) in die Halterung (15).
- Stecken Sie die Fugendüse (19) in die Halterung (12).
- Stecken Sie die Bodendüse (21) in die Halterung (13).

- Tragen Sie den Sauger am Tragegriff (6).
- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.
- Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen (9) die Lenkrollenbremse (10) herunter.

## Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

### Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kallefeld – Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com  
Unter [www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

### Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Entsorgung

Sauger, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie den Sauger nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Sauger getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

### Nur für Deutschland:

#### Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Gerätart beschränkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

# English

## Safety information for vacuum cleaners



**Read all the safety information and instructions.** Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental impairments. It should not be used by persons who have insufficient experience and knowledge.** Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

**⚠ WARNING** **Do not vacuum any harmful substances, e.g. beech or oak wood dust, rock dust or asbestos.** These substances are considered carcinogenic. Make sure you inform yourself about the applicable regulations/laws on how to handle harmful types of dust in your country.

► **Only use the vacuum cleaner if you have been adequately informed about how to use it.** Thorough instruction on how to use the equipment prevents accidental misuse and injuries.

**⚠ WARNING** **The vacuum cleaner is suitable for vacuuming dry substances, and can also be used to vacuum liquids when taking appropriate measures.** The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

► **Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.

**⚠ WARNING** **If you notice a foam or water leak, switch off the vacuum cleaner immediately and empty the container.** Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

► **NOTE: The vacuum cleaner must only be stored indoors.**

► **NOTE: Clean the float regularly and check whether it is damaged.** Otherwise, the equipment may not function properly.

► **If operating the vacuum cleaner in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD).** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

► **Always check the vacuum cleaner, cable and plug before use. Do not use the vacuum cleaner if you discover any damage. Do not open the vacuum cleaner yourself. It should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** Damaged vacuum cleaners, cables and plugs increase the risk of electric shock.

► **Do not crush the cable or run the device over it. Do not pull on the power cable to pull the plug out of the socket or to move the vacuum cleaner.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.

► **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

► **Ensure that the workplace is well ventilated.**

► **The vacuum cleaner should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** This will ensure that the safety of the vacuum cleaner is maintained.

► **Before using the equipment for the first time, check that the vacuum hose is in perfect condition. Leave the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while doing this so that no dust escapes accidentally.** Otherwise, you may end up inhaling dust particles.

► **Do not sit on the vacuum cleaner.** You can damage the vacuum cleaner this way.

► **Take care when using the power cable and the vacuum hose.** Improper use of these can put other people at risk.

► **Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of water directly at it.** Water entering the top of the vacuum cleaner will increase the risk of electric shock.

► **Connect the dust extractor to a properly earthed power supply system.** The plug socket and extension cable must have a fully functioning protective conductor.

### Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

► **Do not leave the dust extractor running permanently; it is not designed to be used as an extraction unit.**

## Additional Safety Information (AdvancedVac 20)

**WARNING** Only use the socket for the purpose stipulated in the operating manual.

### Symbols

#### Symbols and their meaning



#### 1+ Automatic start/stop

Extracting dust that accumulates from working power tools  
The dust extractor switches on automatically and off again with a time delay

### 0

#### Switching Off



#### 1

#### Extraction

Extracting dust deposits

max.  
2000 W  
min.  
100 W

## Product description and specifications

### Intended use

The vacuum cleaner is intended for vacuuming/extracting and blowing non-hazardous materials, as well as for vacuuming/extracting non-flammable liquids.

The dust extractor is intended only for private use and not for commercial use.

Only use the dust extractor if you can fully evaluate all functions and carry them out without restrictions, or if you have received corresponding instructions.

The plug socket must only be used in dry conditions during operation.

### Product features

The numbering of the product features refers to the representation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

- (1) Container
- (2) Drainage opening for liquids (AdvancedVac 20)

### Technical data

Wet/dry vacuum cleaner		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Article number		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Rated power input	W	1000	1200
Frequency	Hz	50–60	50–60
Container volume (gross)	l	15	20

- (3) Hose adapter for vacuuming function
- (4) Socket for power tool (AdvancedVac 20)
- (5) Mode selector switch (AdvancedVac 20)
- (5) On/off switch (UniversalVac 15)
- (6) Carrying handle
- (7) Top part of dust extractor
- (8) Catch for top part of dust extractor
- (9) Castor
- (10) Castor brake
- (11) Vacuum hose holder
- (12) Holder for crevice nozzle
- (13) Holder for floor nozzle
- (14) Holder for suction tube
- (15) Holder for curved nozzle/dust extraction adapter
- (16) Vacuum hose
- (17) Dust extraction adapter
- (18) Curved nozzle
- (19) Crevice nozzle
- (20) Suction tube
- (21) Floor nozzle
- (22) Brush inserts<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Rubber lip<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Rubber lip/brush inserts<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Hose adapter for blowing function
- (26) Exhaust air cover
- (27) Snap fastener
- (28) Connection flange
- (29) Dust bag<sup>a)</sup>
- (30) Release buttons for rubber lip/brush inserts
- (31) False air intake
- (32) Textile filter
- (33) Filter
- (34) Filter holder
- (35) Filter basket
- (36) Permanent filter
- (37) Cable holder
- (38) Retaining strap

a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

<b>Wet/dry vacuum cleaner</b>		<b>UniversalVac 15</b>	<b>AdvancedVac 20</b>
Net volume (liquid)	l	8.5	13.5
Dust bag volume	l	11.8	16.8
Max. vacuum in turbine	mbar	240	260
Max. flow rate of turbine	l/s	65	70
Automatic start/stop		-	●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	6.9	7.6
Protection class		□ / II	⊕/I
Protection rating		IPX4	IPX4
Mains plug Switzerland protection rating		IP55	IP55

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

#### Automatic start/stop<sup>a)</sup>

	Rated voltage	Maximum power	Minimum power
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Permitted connected load of the connected power tool (country-specific)

## Assembly

- Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner. This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

### Fitting the vacuum hose

#### Extraction Function (see figure A1).

Insert the vacuum hose (16) into the hose adapter (3) and turn it clockwise as far as possible.

#### Blowing Function (see figure A2)

- The vacuum cleaner has a blowing function. Do not blow exhaust air out into the open air. Only use the blowing function with a clean hose. Dust can be hazardous to health.
- Switch on the vacuum cleaner for at least 5 seconds (on/off switch (5)/mode selector switch (5) set to the "vacuum" symbol) to clean the vacuum hose (16) of dust deposits.
- Turn the vacuum hose (16) anticlockwise as far as possible and pull it out of the hose adapter (3).
- Open the exhaust air cover (26).
- Insert the vacuum hose (16) into the hose adapter (25) and turn it clockwise as far as possible.

### Fitting the Extraction Accessories

The vacuum hose (16) is equipped with a clip system which can be used to connect vacuuming accessories (dust extraction adapter (17), curved nozzle (18)).

### Fitting the Dust Extraction Adapter or Curved Nozzle (see figure B)

Fit the dust extraction adapter (17) or the curved nozzle (18) to the vacuum hose (16) until the two snap fasteners (27) on the vacuum hose audibly click into place. To remove the adapter, press the snap fasteners (27) inwards and pull apart the components.

### Fitting the nozzles and tubes

- Then attach the required vacuum accessory (floor nozzle, crevice nozzle, suction tube, etc.) firmly to the curved nozzle (18) or to the dust extraction adapter (17).

### Changing/inserting the dust bag (dry vacuuming) (see figure C1–C3)

To vacuum dry dirt, you can insert a dust bag (accessory). This makes the dust easier to dispose of.

### Replacing/Inserting Dust Bag (Accessories)

Open the catches (8) and remove the top part of the dust extractor (7).

- Pull the full dust bag (29) backwards out of the connection flange (28) and remove it from the vacuum cleaner.
- Place the new dust bag over the vacuum cleaner's connection flange. Make sure that the entire length of the dust bag touches the inside wall of the container (1).
- Put the top part of the vacuum cleaner (7) on and close the catches (8).

### Replacing the inserts for the floor nozzle (see figures D1–D2)

Depending on the vacuuming application (dry, wet, carpet, etc.), you can clip various inserts (rubber lip, brush inserts) into the floor nozzle (21).

- Press the release buttons (30) on the floor nozzle (21) to release the insert from the floor nozzle.

- Clip the required insert (22)/(23)/(24) into the floor nozzle .

## Operation

- **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

### Start-up

- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must correspond with the data on the type plate of the vacuum cleaner.

The dust extractor must categorically not be used in potentially explosive areas.

To ensure optimum suction power, you must always fully unwind the vacuum hose (16) from the top part of the dust extractor (7).

- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.
- **Do not use damaged filters (e.g. no cracks, small holes, etc.). Replace any damaged filters immediately.**

### Dry Vacuuming

#### Extracting Dust Deposits

##### UniversalVac 15

- To **switch on** the vacuum cleaner, set the on/off switch (5) to the "vacuum" symbol.
- To **switch off** the vacuum cleaner, set the on/off switch (5) to the "switch off" symbol.



1



0

##### AdvancedVac 20

- To **switch on** the dust extractor, set the mode selector switch (5) to the "extraction" symbol.
- To **switch off** the dust extractor, set the mode selector switch (5) to the "switch off" symbol.



1



0

#### Extracting Dust that Accumulates from Working Power Tools (see figure E)

- Mount the dust extraction adapter (17).
- Insert the dust extraction adapter (17) into the extraction outlet of the power tool.

**Note:** When working with power tools that have a low air feed into the vacuum hose (e.g. jigsaws, sanders, etc.), the false air intake (31) of the vacuum hose (16) must be opened. This will improve the total output of the dust extractor and the power tool.

To do this, turn the ring above the false air intake (31) until the opening is at its maximum size.

##### AdvancedVac 20

The dust extractor has a plug socket with a protective earth contact (4) that can be used to connect an external power tool. Observe the maximum permitted connected load of the connected power tool.

- To **activate the automatic start/stop** function of the vacuum cleaner, set the mode selector switch (5) to the "automatic start/stop" symbol.
- To **start** the dust extractor, switch on the power tool connected to the plug socket (4). The dust extractor will start automatically.
- To **stop dust extraction**, switch the power tool off. The automatic start/stop run-on function will run for up to 6 seconds longer in order to extract the remaining dust from the vacuum hose.
- To **switch off** the dust extractor, set the mode selector switch (5) to the "switch off" symbol.



1+

0

### Wet Extraction

- **Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.
- **The vacuum cleaner must not be used as a water pump.** The vacuum cleaner is designed for vacuuming air and vacuuming water mixtures.
- **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the dust extractor.**

#### Steps to Take before Wet Extraction

- Open the catches (8) and remove the top part of the dust extractor (7).
- Before vacuuming wet dirt, remove the dust bag (29) and textile filter (32), and empty the container (1).
- Clean the filter (33).
- Replace the top part of the vacuum cleaner (7) and close the catches (8).
- **AdvancedVac 20:** Fit the rubber lip (23) in the floor nozzle (21).



1



0

#### Vacuuming up Liquids

The vacuum cleaner is fitted with a float. The suction power is reduced when the maximum fill level is reached. Switch the vacuum cleaner off immediately (on/off switch (5)/mode selector switch (5) to the "vacuum" symbol).

- Empty the container (1).
- **AdvancedVac 20:** Empty the container via the drainage opening for liquids (2).

#### Steps to Take after Wet Extraction

To prevent mould growth after vacuuming wet dirt:

- Remove the top part of the vacuum cleaner (7) and leave it to dry thoroughly.

- Remove the filter (33) and also leave this to dry thoroughly.

## Maintenance and service

### Maintenance and Cleaning

- **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.
- **To ensure safe and efficient operation, always keep the dust extractor and the ventilation slots clean.**
- **Wear a dust mask when servicing and cleaning the vacuum cleaner.**

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

#### Cleaning/replacing the filter (see figures F1–F4)

The suction power is dependent on the condition of the filter. Therefore, the filter should be cleaned regularly.

Replace any damaged filters immediately.

- Open the catches (8) and remove the top part of the dust extractor (7).
- Remove the textile filter (32) from the filter (33) and tap it repeatedly to remove dirt.
- Turn the filter holder (34) as far as it will go in the direction of rotation and remove the filter (33) from the container (1).
- Brush the pleats of the filter with a soft brush  
or  
replace the filter if damaged.
- Place the filter (33) over the filter basket (35) and turn the filter holder (34) as far as it will go in the direction of rotation .

Make sure that the opening of the filter (33) is lined up precisely with the positioning cam on the filter basket (35). The filter holder (34) clicks into place.

- Place the textile filter (32) over the filter (33). Make sure that the textile filter (32) covers the filter (33) completely and the elasticated edge is slotted in the groove between the filter and the housing.
- Replace the top part of the vacuum cleaner (7) and close the catches (8).

#### Cleaning the container

- Wipe the container (1) from time to time using a non-abrasive off-the-shelf cleaning product and leave it to dry.

#### Cleaning the Permanent Filter (see figure G)

Clean the permanent filter (36) from time to time in order to ensure that the dust extractor continues to perform optimally.

- Open the exhaust air cover (26) and remove the permanent filter (36).
- Rinse the permanent filter (36) under running water and then leave it to dry.
- Reinsert the cleaned filters, ensuring that they are positioned correctly and securely. Close the exhaust air cover (26) again.

### Faults

If the suction power is insufficient, check:

- Is the top part of the vacuum cleaner (7) positioned correctly?
- Is the hose system blocked?
- Are the suction tubes (20) firmly joined together?
- Is the container (1) full?
- Is the dust bag (29) full?
- Are the filters clogged with dust?

If the dust extractor overheats, it will switch off. Proceed as follows:

- Leave the dust extractor to cool down for 60 mins.
- Remove the mains plug from the plug socket and insert it back into the plug socket.
- Ensure that the container (1) and dust bag (29) are empty and that the vacuum hose (16), filter (33) and permanent filter (36) are not clogged.

Regularly emptying the container (1) will ensure optimum suction power.

If sufficient suction power is not achieved after following these steps, please contact a **Bosch** customer service agent.

### Storage and transport (see figure H)

- Insert the suction tubes (20) into the holders (14).
- Wrap the vacuum hose (16) around the top part of the vacuum cleaner and place in the holders (11), put the end of the vacuum hose in one of the two (11).
- Wrap the power cable around the cable holder (37).
- Attach the retaining strap (38) to the cable holders (37).
- Insert the curved nozzle (18) or the extraction adapter (17) into the holder (15).
- Insert the crevice nozzle (19) into the holder (12).
- Insert the floor nozzle (21) into the holder (13).
- Carry the vacuum cleaner by the carrying handle (6).
- Store the vacuum cleaner in a dry room and secure it so that it cannot be used by unauthorised persons.
- Apply the castor brake (10) to hold the castors (9) in place.

### After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

#### **Great Britain**

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: [boschservicecentre@bosch.com](mailto:boschservicecentre@bosch.com)

#### **You can find further service addresses at:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### **Disposal**

The vacuum cleaner, its accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of the vacuum cleaner along with household waste.

#### **Only for EU countries:**

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, vacuum cleaners that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

#### **Only for United Kingdom:**

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

## **Français**

### **Consignes de sécurité pour les aspirateurs**



**Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

**Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

► **Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances.** Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

► **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

**AVERTISSEMENT** N'aspirez pas de matières nuisibles à la santé, p. ex. des poussières de hêtre ou de chêne, des poussières minérales, de l'amiant. Ces matières sont considérées comme cancérogènes. Informez-vous sur la législation en vigueur dans votre pays concernant la manipulation des poussières nocives à la santé.

► **Ne mettez en marche l'aspirateur qu'après vous être suffisamment informé sur son utilisation.** Une initiation approfondie sur son utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de blessure.

**AVERTISSEMENT** L'aspirateur est conçu pour l'aspiration de matières sèches et aussi de liquides, moyennant certaines mesures. La pénétration de liquides dans l'appareil ou tout contact avec des liquides augmente le risque de choc électrique.

► **N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

**AVERTISSEMENT** Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve.

L'aspirateur risque sinon d'être endommagé.

► **ATTENTION ! Ne rangez l'aspirateur qu'en intérieur.**

► **ATTENTION ! Nettoyez régulièrement le flotteur et vérifiez alors qu'il n'est pas endommagé.** Il y a sinon risque de dysfonctionnement.

► **Si l'utilisation de l'aspirateur dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utilisez un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

► **Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de l'aspirateur, de la fiche et du cordon d'alimentation.** N'utilisez pas l'aspirateur si des défauts sont constatés. N'ou-

**vrez pas l'aspirateur vous-même. Confiez-le pour réparation à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine.** Un aspirateur, un câble et/ou une fiche endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.

► **Veillez à ne pas écraser ou coincer le câble. Ne tirez pas sur le câble pour l'extraire de la prise électrique ou pour déplacer l'aspirateur.** Un câble endommagé augmente le risque de choc électrique.

► **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche imprudente de l'aspirateur.

► **Veillez à bien aérer la zone de travail.**

► **Ne confiez la réparation de l'aspirateur qu'à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine.** Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de fonctionnement de l'aspirateur.

► **Avant de mettre en marche l'aspirateur, assurez-vous du bon état du tuyau d'aspiration. Laissez alors le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement.** Vous risqueriez sinon d'aspirer de la poussière.

► **Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur.** Vous risqueriez d'endommager l'aspirateur.

► **Soyez prudent lors de l'utilisation du cordon d'alimentation et du tuyau d'aspiration.** Vous pourriez sinon mettre en danger d'autres personnes.

► **Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer.** Toute pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

► **Branchez l'aspirateur sur une prise électrique correctement reliée à la terre.** La prise électrique et la rallonge doivent posséder un conducteur de mise à la terre.

► **L'aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé en tant que dispositif d'aspiration permanente.**

## Consignes de sécurité supplémentaires (AdvancedVac 20)

**AVERTISSEMENT** N'utilisez la prise de courant que pour les usages mentionnés dans la présente notice.

## Symboles

### Symboles et leur signification



#### 1+ Mise en marche/arrêt automatique

Aspiration des poussières produites par les outils électroportatifs pendant leur utilisation  
L'aspirateur se met en marche automatiquement et s'arrête de façon différente

### Symboles et leur signification

#### 0 Arrêt



#### 1 Aspiration

Aspiration de poussières qui se sont déposées

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé (diffère selon les pays)

## Description des prestations et du produit

### Utilisation conforme

L'aspirateur est conçu pour l'aspiration et le soufflage de matières sèches non nuisibles à la santé et pour l'aspiration de liquides ininflammables.

L'aspirateur est destiné à un usage privé et pas à un usage professionnel.

N'utilisez l'aspirateur qu'après vous être familiarisé avec toutes ses fonctions ou après avoir été initié à son utilisation.

Pendant le fonctionnement, la prise de courant ne doit être utilisée que dans un environnement sec.

### Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'aspirateur dans les pages graphiques.

- (1) Cuve
- (2) Ouverture d'évacuation de liquides (AdvancedVac 20)
- (3) Raccord de tuyau fonction d'aspiration
- (4) Prise électrique pour outil électroportatif (AdvancedVac 20)
- (5) Sélecteur de mode de fonctionnement (AdvancedVac 20)
- (6) Interrupteur Marche/Arrêt (UniversalVac 15)
- (7) Poignée de transport
- (8) Partie supérieure de l'aspirateur
- (9) Roue pivotante
- (10) Clip de fermeture de la partie supérieure
- (11) Roue pivotante
- (12) Support pour suceur droit
- (13) Support pour suceur pour sols
- (14) Support pour tubes d'aspiration
- (15) Support pour coude d'aspiration/adaptateur d'aspiration
- (16) Tuyau d'aspiration
- (17) Adaptateur d'aspiration

- |  |  |
|--|--|
| (18) Coude d'aspiration  | (30) Touches de déverrouillage pour lèvre d'étanchéité/<br>bande à brosses |
| (19) Suceur droit  | (31) Prise d'air   |
| (20) Tube d'aspiration   | (32) Filtre en tissu   |
| (21) Suceur pour sols  | (33) Filtre  |
| (22) Bande à brosses <sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)                          | (34) Fixation de filtre  |
| (23) Lèvre d'étanchéité <sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)                       | (35) Panier de filtre  |
| (24) Lèvre d'étanchéité/bande à brosses <sup>a)</sup> (Universal-<br>Vac 15) | (36) Filtre permanent  |
| (25) Raccord de tuyau fonction soufflage                                     | (37) Fixe-câble  |
| (26) Grille de sortie d'air  | (38) Boucle de maintien  |
| (27) Bouton-poussoir   |  |
| (28) Bride de raccordement   |  |
| (29) Sac à poussière <sup>a)</sup>   |  |

a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l'ensemble des accessoires dans notre gamme d'accessoires.

## Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussière		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Référence		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Puissance absorbée nominale	W	1 000	1 200
Fréquence	Hz	50–60	50–60
Contenance (brute) de la cuve	l	15	20
Contenance nette de la cuve (liquides)	l	8,5	13,5
Volume du sac à poussière	l	11,8	16,8
Dépression maxi (turbine)	mbar	240	260
Débit maxi (turbine)	l/s	65	70
Mise en marche/arrêt automatique		–	●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Indice de protection		□ / II	⊕/I
Indice de protection		IPX4	IPX4
Indice de protection connecteur secteur (Suisse)		IP55	IP55

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

### Mise en marche/arrêt automatique<sup>a)</sup>

	Tension nominale	Puissance maximale	Puissance minimale
UE/AUS	220–240 V	2 000 W	100 W
UK	220–240 V	1 800 W	100 W

A) Indication de la puissance maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé (selon les pays)

## Montage

► Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.

### Montage du tuyau d'aspiration

#### Fonction aspiration (voir figure A1)

Emboîtez le tuyau d'aspiration (16) dans le raccord (3) et tournez-le à fond dans le sens horaire.

#### Fonction soufflage (voir figure A2)

- L'aspirateur est doté d'une fonction soufflage. Ne rejetez pas l'air évacué dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. N'utilisez la fonction de soufflage qu'avec un tuyau flexible propre. Les poussières peuvent être nuisibles à la santé.
- Mettez en marche l'aspirateur pendant au moins 5 s (interrupteur Marche/Arrêt (5)/ sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Aspiration ») pour débarrasser le tuyau d'aspiration (16) des poussières qui se sont déposées.

- Tournez le tuyau d'aspiration (16) jusqu'en butée dans le sens antihoraire et déboîtez-le du raccord (3).
- Ouvrez la grille de sortie d'air (26).
- Emboîtez le tuyau d'aspiration (16) dans le raccord (25) et tournez-le à fond dans le sens horaire.

### Montage des accessoires d'aspiration

Le tuyau d'aspiration (16) est pourvu d'un système de clippage permettant le raccordement des accessoires d'aspiration (adaptateur d'aspiration (17), coude d'aspiration (18)).

#### Montage de l'adaptateur d'aspiration ou du coude d'aspiration (voir figure B)

Enfichez l'adaptateur d'aspiration (17) ou le coude d'aspiration (18) sur le tuyau d'aspiration (16), jusqu'à ce que les deux boutons-pression (27) du tuyau d'aspiration s'enclenchent de façon audible.

Pour le **retrait**, pressez les boutons-pressions (27) vers l'intérieur et tirez.

#### Montage des suceurs et des tubes

- Emboîtez ensuite l'accessoire souhaité (suceur pour sols, suceur droit, tube d'aspiration, etc.) sur le coude d'aspiration (18) ou sur l'adaptateur d'aspiration (17).

### Remplacement/mise en place du sac à poussière (aspiration de matières sèches) (voir figure C1-C3)

Pour l'aspiration de matières sèches, il est possible d'utiliser un sac à poussière (accessoire). Cela facilite l'élimination de la poussière.

#### Changement/mise en place d'un sac à poussière (accessoire)

Ouvrez les clips de fermeture (8) et retirez la partie supérieure (7) de l'aspirateur.

- Dégarez vers l'arrière le sac à poussière plein (29) de la bride (28) et sortez-le de l'aspirateur.
- Faites passer un nouveau sac à poussière au-dessus de la bride de raccordement de l'aspirateur. Assurez-vous que la sac à poussière épouse sur toute sa longueur tout l'intérieur de la cuve (1).
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur (7) et fermez les fermetures (8).

### Remplacement des inserts du suceur pour sols (voir figures D1-D2)

Il est possible de clipser dans le suceur pour sols (21) différents inserts (lèvre d'étanchéité, bande à brosses) suivant la nature du travail à effectuer (aspiration de matières sèches, de liquides, nettoyage de moquettes, etc.).

- Actionnez les touches de déverrouillage (30) du suceur pour sols (21) pour retirer l'insert actuellement logé dans le suceur.
- Clipsez l'insert souhaité ((22)/(23)/(24)) dans le suceur pour sols .

## Utilisation

- **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche imprudente de l'aspirateur.

### Mise en marche

- **Tenez compte de la tension secteur !** La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'aspirateur.

N'utilisez jamais l'aspirateur dans des pièces ou locaux présentant des risques d'explosion.

Pour disposer de la capacité d'aspiration maximale, déroulez toujours complètement le tuyau d'aspiration (16) de la partie supérieure de l'aspirateur (7).

- **Assurez-vous que le filtre est en parfait état (sans fissures, petits trous, etc.). Remplacez aussitôt le filtre s'il est endommagé.**

### Aspiration à sec

#### Aspiration de poussières qui se sont déposées

##### UniversalVac 15

- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, placez l'interrupteur Marche/Arrêt (5) sur le symbole « Aspiration ».
- Pour **arrêter** l'aspirateur, placez l'interrupteur Marche/Arrêt (5) sur le symbole « Arrêt ».



1

0

##### AdvancedVac 20

- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Aspiration ».
- Pour **arrêter** l'aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Arrêt ».



1

0

#### Aspiration des poussières produites par des outils électroportatifs (voir figure E)

- Montez l'adaptateur d'aspiration (17).
- Raccordez l'adaptateur d'aspiration (17) à la tubulure d'aspiration de l'outil électroportatif.

**Remarque :** En cas de raccordement à des outils électroportatifs générant un faible débit d'air dans le tuyau d'aspiration (scies sauteuses, ponceuses, etc.), il convient d'ouvrir la prise d'air (31) du tuyau d'aspiration (16). Cela améliore les performances d'aspiration de l'aspirateur et de l'outil électroportatif.

Pour cela, tournez la bague au-dessus de la prise d'air (31) jusqu'à obtenir l'ouverture maximale.

##### AdvancedVac 20

L'aspirateur dispose d'une prise électrique avec contact de mise à la terre (4). Celle-ci permet le raccordement d'un outil électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de

raccordement maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé.

- Pour **activer la fonction de mise en marche/arrêt automatique** de l'aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Mise en marche/arrêt automatique ».  **1+**
- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, mettez en marche l'outil électroportatif raccordé à la prise électrique (4). L'aspirateur se met en marche automatiquement.
- Pour **arrêter l'aspiration**, éteignez l'outil électroportatif. Afin d'aspirer les restes de poussière qui se trouvent encore dans le tuyau d'aspiration, l'aspirateur continue de fonctionner encore 6 s avant de s'arrêter (fonction arrêt différé).
- Pour **arrêter** l'aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Arrêt ». **0**

### Aspiration de liquides

- **N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- **N'utilisez pas l'aspirateur comme une pompe à eau.** L'aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d'air et d'eau.
- **Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'aspirateur.**

### Opérations à effectuer avant l'aspiration de liquides

- Ouvrez les clips de fermeture (8) et retirez la partie supérieure (7) de l'aspirateur.
- Avant d'aspirez des liquides, retirez le sac à poussière (29), le filtre en tissu (32) et videz la cuve (1).
- Nettoyez le filtre (33).
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur (7) et fermez les fermetures (8).
- **AdvancedVac 20** : Insérez la lèvre d'étanchéité (23) dans le suceur pour sols (21).

### Aspiration de liquides

L'aspirateur est doté d'un flotteur. Quand la hauteur de remplissage maximale est atteinte, la puissance d'aspiration diminue. Arrêtez aussitôt l'aspirateur (en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt (5)/le sélecteur de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Aspiration »).

- Videz la cuve (1).

**AdvancedVac 20** : Videz la cuve via l'ouverture d'évacuation de liquides (2).

### Opérations à effectuer après l'aspiration de liquides

Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré des liquides :

- Retirez la partie supérieure de l'aspirateur (7) et faites-la bien sécher.
- Retirez le filtre (33) et laissez-le aussi bien sécher.

## Entretien et service après-vente

### Maintenance et nettoyage

- **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche imprudente de l'aspirateur.
- **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**
- **Portez un masque anti-poussières lors de la maintenance et du nettoyage de l'aspirateur.**

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

### Nettoyage/remplacement du filtre (voir figures F1-F4)

Le pouvoir aspirant dépend de l'état du filtre. Il est donc important de nettoyer régulièrement le filtre.

Remplacez le filtre dès qu'il est endommagé.

- Ouvrez les clips de fermeture (8) et retirez la partie supérieure (7) de l'aspirateur.
- Retirez le filtre en tissu (32) du filtre (33) et tapotez-le soigneusement.
- Tournez la fixation de filtre (34) jusqu'en butée dans le sens  et retirez le filtre (33) de la cuve (1).
- Brossez les lamelles du filtre avec une brosse souple ou remplacez le filtre s'il est endommagé.
- Positionnez le filtre (33) sur le panier de filtre (35) et tournez la fixation de filtre (34) jusqu'en butée dans le sens .
- Veillez à ce que l'ouverture du filtre (33) coïncide avec l'ergot de positionnement du panier de filtre (35). La fixation de filtre (34) s'enclenche de manière audible.
- Positionnez le filtre en tissu (32) au-dessus du filtre (33). Veillez à ce que le filtre en tissu (32) enveloppe complètement le filtre (33) et à ce que l'élastique se trouve bien entre le filtre et le boîtier.
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur (7) et fermez les fermetures (8).

### Nettoyage de la cuve

- Essuyez de temps en temps la cuve (1) avec un produit nettoyant non abrasif puis laissez-la sécher.

### Nettoyage du filtre permanent (voir figure G)

Nettoyez de temps en temps le filtre permanent (36) pour que l'aspirateur conserve sa pleine capacité d'aspiration.

- Ouvrez la grille de sortie d'air (26) et retirer le filtre permanent (36).
- Rincez le filtre permanent (36) à l'eau courante et laissez-le bien sécher.
- Remettez en place le filtre nettoyé en veillant à son positionnement correct. Refermez la grille de sortie d'air (26).

### Dérangements

Au cas où le pouvoir aspirant est insuffisant, contrôlez les points suivants :

- La partie supérieure de l'aspirateur (7) est-elle bien en place ?
- Le tuyau est-il bouché ?
- Les tubes d'aspiration (20) sont-ils bien emboîtés les uns dans les autres ?
- Le bac à poussière (1) est-il plein ?
- Le sac à poussière (29) est-il plein ?
- Les filtres sont-ils colmatés par de la poussière ?

En cas de surchauffe, l'aspirateur s'arrête automatiquement. Procédez comme suit :

- Laissez refroidir l'aspirateur pendant 60 minutes.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur et rebranchez-le.
- Assurez-vous que le bac à poussière (1) et le sac à poussière (29) sont vides et que le tuyau d'aspiration (16), le filtre (33) et le filtre permanent (36) ne sont pas bouchés/colmatés.

Un vidage régulier du bac à poussière (1) permet de toujours disposer de la puissance d'aspiration nominale.

Si la puissance d'aspiration est ensuite anormalement faible, adressez-vous au service après-vente **Bosch**.

### Stockage et transport (voir figure H)

- Insérez les tubes d'aspiration (20) dans les fixations (14).
- Enroulez le tuyau d'aspiration (16) dans les fixations (11) autour de la partie supérieure de l'aspirateur, posez l'extrémité du tuyau d'aspiration sur l'une des deux (11).
- Enroulez le câble d'alimentation autour des fixe-câble (37).
- Fixez les boucles de maintien (38) au niveau des fixe-câble (37).
- Logez le coude d'aspiration (18) ou l'adaptateur d'aspiration (17) dans la fixation (15).
- Logez le suceur droit (19) dans la fixation (12).
- Logez le suceur pour sols (21) dans la fixation (13).
- Ne portez l'aspirateur que par la poignée (6).
- Rangez l'aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu'il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
- Bloquez les roues pivotantes (9) en actionnant le frein (10).

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

**www.bosch-pt.com**

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

#### France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr) à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle

Bosch Outilage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : [sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : [sav-bosch.outillage@fr.bosch.com](mailto:sav-bosch.outillage@fr.bosch.com)

**Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Élimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas l'aspirateur avec les ordures ménagères !

#### Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les aspirateurs dont on ne peut plus se servir doivent être mis de côté et déposés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

**Valable uniquement pour la France :**



## Español

### Indicaciones de seguridad para aspiradores



**Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones.** Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

**Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**

► **Este aspirador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile los niños.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el aspirador.

**ADVERTEN- CIA** **No aspire ninguna sustancia perjudicial para la salud, p. ej. polvo de haya o de roble, polvo de piedra,**

**amianto.** Estas sustancias son cancerígenas. Infórmese sobre las reglamentaciones / leyes vigentes sobre el manejo de polvos nocivos en su país.

► **Utilice el aspirador solamente si ha recibido suficiente información para el uso.** Una instrucción exhaustiva reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

**ADVERTEN- CIA** **El aspirador es adecuado para aspirar sustancias secas y con medidas adecuadas también para aspirar líquidos.** La penetración de líquidos aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

► **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-**

**solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

**ADVERTEN- CIA** **Apague inmediatamente el aspirador, tan pronto como se escape la espuma o el agua y vacíe el recipiente.**

En caso contrario podría dañarse el aspirador.

► **¡ATENCIÓN! El aspirador solo debe guardarse en espacios interiores.**

► **¡ATENCIÓN! Limpie el flotador periódicamente y verifique si está dañado.** De lo contrario, la función puede verse afectada.

► **Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un entorno húmedo, es necesario conectarlo a través de un interruptor de protección FI.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

► **Verifique el aspirador, los cables y los conectores antes de cada uso. No use el aspirador si detecta daños.** No abra el aspirador usted mismo y sólo déjelo reparar por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales. Los aspiradores, cables, o enchufes dañados comportan un mayor riesgo de electrocución.

► **No aplaste ni pase por sobre el cable. No tire del cable para sacar el enchufe de la caja de enchufe o para mover el aspirador.** Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución.

► **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

► **Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.**

► **Sólo deje reparar el aspirador por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales.** Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

► **Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto estado de la manguera de aspiración.** Al hacerlo, deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para que el polvo no se escape involuntariamente. En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

► **No utilice el aspirador como asiento.** Podría dañar el aspirador.

► **Utilice el cable de la red y la manguera de aspiración con cuidado.** Podría poner en peligro a otras personas.

► **No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.** Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.

► **Conecte el aspirador a una red de corriente debidamente conectada a tierra.** La caja de enchufe y el cable de prolongación deben tener un conductor protector apto funcionalmente.

► **No utilice el aspirador como dispositivo de aspiración permanente.**

## Advertencias de seguridad adicionales (AdvancedVac 20)

**ADVERTEN-** Utilice únicamente la caja de en-  
**CIA** chufe para los fines especificados  
en las instrucciones de servicio.

## Símbolos

### Simbología y su significado



#### 1+ Sistema automático de arranque y parada

Aspiración del polvo generado por las herramientas eléctricas en funcionamiento. El aspirador se conecta automáticamente y se desconecta con un retardo de tiempo.

#### 0

#### Desconexión



#### 1

#### Aspiración

Aspiración de polvos depositados

max.	2000 W
min.	100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada (específica del país)

## Descripción del producto y servicio

### Uso previsto

El aspirador está diseñado para la aspiración y el soplado de sustancias no nocivas para la salud, así como para la aspiración de líquidos no inflamables.

El aspirador se ha concebido exclusivamente para el uso privado y no para el uso comercial.

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por completo todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto. La toma de corriente solo debe utilizarse en un entorno seco durante su funcionamiento.

### Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la representación del aspirador en las páginas ilustradas.

- (1) Depósito
- (2) Abertura de vaciado de líquidos (AdvancedVac 20)
- (3) Toma para manguera función de aspiración
- (4) Toma de corriente para herramienta eléctrica (AdvancedVac 20)

- (5) Selector de modos de operaciones (AdvancedVac 20)
- (5) Interruptor de conexión/desconexión (UniversalVac 15)
- (6) Asa de transporte
- (7) Parte superior del aspirador
- (8) Cierre para la parte superior del aspirador
- (9) Rodillo guía
- (10) Freno de rodillos guía
- (11) Soporte de manguera de aspiración
- (12) Soporte de boquilla para ranuras
- (13) Soporte de boquilla para suelos
- (14) Soporte de tubos de aspiración
- (15) Soporte de boquilla curvada/adaptador de aspiración
- (16) Manguera de aspiración
- (17) Adaptador para aspiración
- (18) Boquilla curvada
- (19) Boquilla para ranuras
- (20) Tubo de aspiración
- (21) Boquilla para suelos
- (22) Tiras de cepillo<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Borde de goma<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Borde de goma/tiras de cepillo<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Toma para manguera función de soplado
- (26) Cubierta de aire de escape
- (27) Pulsador
- (28) Brida de empalme
- (29) Bolsa para polvo<sup>a)</sup>
- (30) Teclas de desbloqueo para borde de goma/tiras de cepillo
- (31) Abertura de aire infiltrado
- (32) Filtro de tejido
- (33) Filtro
- (34) Portafiltros
- (35) Cesta del filtro
- (36) Filtro permanente
- (37) Soporte de cable
- (38) Lazo de sujeción

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

### Datos técnicos

Aspirador en seco y en húmedo	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Número de artículo	3 603 CD11..	3 603 CD12..
Potencia absorbida nominal	W	1.000 1.200

Aspirador en seco y en húmedo		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Frecuencia	Hz	50–60	50–60
Capacidad del recipiente (bruta)	l	15	20
Volumen neto (líquido)	l	8,5	13,5
Volumen de la bolsa para polvo	l	11,8	16,8
Vacío máx. de la turbina	mbar	240	260
Caudal máx. de la turbina	l/s	65	70
Sistema automático de arranque y parada		–	●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Clase de protección		□/II	⊕/I
Grado de protección		IPX4	IPX4
Tipo de protección para enchufes de Suiza		IP55	IP55

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

#### Sistema automático de arranque y parada<sup>A)</sup>

	Tensión nominal	Potencia máxima	Potencia mínima
UE/DESCON.	220–240 V	2.000 W	100 W
UK	220–240 V	1.800 W	100 W

A) Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada (específica del país)

## Montaje

- **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

## Montaje de la manguera de aspiración

### Función de aspiración (ver figura A1)

Inserte la manguera de aspiración (16) en la toma para manguera (3) y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

### Función de soplado (ver figura A2)

- **El aspirador dispone de una función de soplado. No sople el aire de salida en el espacio libre. Sólo use la función de soplado con una manguera limpia.** Los materiales en polvo pueden ser nocivos para la salud.
- Conecte el aspirador durante al menos 5 s (interruptor de conexión/desconexión (5)/selector de modos de operaciones (5) en el símbolo «Aspirar») para eliminar el polvo acumulado de la manguera de aspiración (16).
- Gire la manguera de aspiración (16) en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta el tope y extráigala de la toma para manguera (3).
- Abra la cubierta de aire de escape (26).
- Inserte la manguera de aspiración (16) en la toma para manguera (25) y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

## Montar los accesorios de aspiración

La manguera de aspiración (16) está equipada con un sistema de clip para poder conectar los accesorios de aspiración (adaptador de aspiración (17), boquilla curvada (18)).

### Montaje del adaptador de aspiración o la boquilla curvada (ver figura B)

Inserte el adaptador de aspiración (17) o la boquilla curvada (18) en la manguera de aspiración (16), hasta que los dos botones de presión (27) de la manguera de aspiración encastren de forma audible.

Para el **desmontaje**, oprima los pulsadores (27) hacia el interior y separe los componentes.

### Montar las boquillas y los tubos

- Acople después el accesorio de aspiración elegido (boquilla para suelos, boquilla para ranuras, tubo de aspiración, etc.) en la boquilla curvada (18) o en el adaptador de aspiración (17).

### Cambio/colocación de la bolsa para polvo (aspiración en seco) (ver figura C1–C3)

Para la aspiración en seco es posible emplear una bolsa para polvo (accesorio). Así se facilita la eliminación del polvo.

### Cambiar/colocar el saco para polvo (accesorio)

Abra los cierres (8) y retire la parte superior del aspirador (7).

- Retire la bolsa para polvo (29) llena de la brida de empalme (28) hacia atrás y sáquelo del aspirador.
- Coloque la nueva bolsa para polvo sobre la brida de empalme del aspirador. Compruebe que la bolsa para polvo

apoye toda su longitud en la pared interior del depósito (1).

- Coloque la parte superior del aspirador (7) y cierre los cierres (8).

### Cambio de elementos para la boquilla para suelos (ver figuras D1–D2)

Dependiendo de la tarea de aspiración (seco, húmedo, moqueta, etc.) puede acoplar diferentes elementos (borde de goma, tiras de cepillo) en la boquilla para suelos (21).

- Presione las teclas de desbloqueo (30) en la boquilla para suelos (21) para soltar el elemento de la boquilla para suelos.
- Acople el elemento elegido (22)/(23)/(24) en la boquilla para suelos .

## Operación

- **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

### Puesta en marcha

- **¡Observe la tensión de red!** La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del aspirador.

En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con peligro de explosión.

Para garantizar un rendimiento de aspiración óptimo, siempre debe desenrollar completamente la manguera de aspiración (16) de la parte superior del aspirador (7).

- **Use sólo un filtro sin daños (sin fisuras, sin agujeros pequeños, etc.). Cambie inmediatamente un filtro dañado.**

### Aspiración en seco

#### Aspiración de polvos depositados

##### UniversalVac 15

- Para **conectar** el aspirador, coloque el interruptor de conexión/desconexión (5) en el símbolo «Aspirar».
- Para **desconectar** el aspirador, coloque el interruptor de conexión/desconexión (5) en el símbolo «Desconectar».

##### AdvancedVac 20

- Para **conectar** el aspirador, coloque el selector de modos de operaciones (5) en el símbolo «Aspiración».
- Para **desconectar** el aspirador, coloque el selector de modos de operaciones (5) en el símbolo «Desconexión».

### Aspiración de los polvos generados por herramientas eléctricas en funcionamiento (ver figura E)

- Monte el adaptador de aspiración (17).
- Inserte el adaptador de aspiración (17) en el racor de aspiración de la herramienta eléctrica.

**Nota:** Al trabajar con herramientas eléctricas cuyo suministro de aire a la manguera de aspiración sea reducido (p. ej. sierras de calar, lijadoras, etc.), es necesario abrir la abertura para aire infiltrado (31) de la manguera de aspiración (16). Esto mejora el rendimiento general del aspirador y de la herramienta eléctrica.

Para ello, gire el anillo sobre la abertura de aire infiltrado (31), hasta que se genere una abertura máxima.

### AdvancedVac 20

En el aspirador se ha integrado una toma de corriente con puesta a tierra (4). Puede conectar a ella una herramienta eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia máxima admisible de la herramienta eléctrica que se va a conectar.

- Para la **puesta en servicio del sistema automático de arranque y parada** del aspirador, coloque el selector de modos de operaciones (5) en el símbolo «Sistema automático de arranque y parada».
- Para la **puesta en servicio** del aspirador, conecte la herramienta eléctrica empalmada a la caja de enchufe (4). El aspirador arranca automáticamente.
- Desconecte la herramienta eléctrica, para **finalizarla aspiración**. La función de marcha en inercia del sistema automático de arranque y parada continúa durante hasta 6 s para aspirar el polvo restante de la manguera de aspiración.
- Para **desconectar** el aspirador, coloque el selector de modos de operaciones (5) en el símbolo «Desconexión».



### Aspiración en húmedo

- **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

- **El aspirador no debe usarse como una bomba de agua.** El aspirador está diseñado para absorber mezcla de aire y agua.

- **Antes de cualquier manipulación en el aspirador extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.**

#### Operaciones de trabajo previas a la aspiración en húmedo

- Abra los cierres (8) y retire la parte superior del aspirador (7).
- Antes de la aspiración en húmedo, retire la bolsa para polvo (29), el filtro de tejido (32) y vacíe el depósito (1).
- Limpie el filtro (33).

- Coloque de nuevo la parte superior del aspirador (7) y cierre los cierres (8).
- **AdvancedVac 20:** Inserte el borde de goma (23) en la boquilla para suelos (21).

#### Absorción de líquidos

El aspirador está equipado con un flotador. Cuando se alcanza la altura máxima de llenado se reduce la potencia de aspiración. Desconecte el aspirador inmediatamente (interruptor de conexión/desconexión (5)/selector de modos de operaciones (5) en el símbolo «Aspirar»).

- Vacíe el depósito (1).
- **AdvancedVac 20:** Vacíe el depósito a través de la abertura de vaciado para líquidos (2).

#### Operaciones de trabajo tras la aspiración en húmedo

Para prevenir la formación de moho tras la aspiración en húmedo:

- Retire la parte superior del aspirador (7) y déjela secar bien.
- Extraiga el filtro (33) y déjelo secar bien también.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

- **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.
- **Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.**
- **Lleve una máscara protectora contra polvo en el mantenimiento y la limpieza del aspirador.**

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por **Bosch** o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas **Bosch**, para evitar riesgos de seguridad.

#### Limpieza/cambio de filtro (ver figuras F1–F4)

La potencia de aspiración depende del estado del filtro. Por ese motivo, limpie el filtro regularmente.

Sustituya inmediatamente un filtro dañado.

- Abra los cierres (8) y retire la parte superior del aspirador (7).
- Retire el filtro de tejido (32) del filtro (33) y sacúdalo bien.
- Gire el soporte del filtro (34) hasta el tope en el sentido de giro ⌂ y extraiga el filtro (33) del depósito (1).
- Peine las láminas del filtro con un cepillo suave o sustituya el filtro dañado.
- Coloque el filtro (33) sobre la cesta del filtro (35) y gire el soporte del filtro (34) hasta el tope en el sentido de giro ⌂.

Asegúrese de que la abertura del filtro (33) se encuentre

exactamente en los salientes de posicionamiento de la cesta del filtro (35). El soporte del filtro (34) encaja de forma perceptible.

- Coloque el filtro de tejido (32) sobre el filtro (33). Asegúrese de que el filtro de tejido (32) cubra el filtro (33) por completo y que la tira de goma se acople en la ranura entre el filtro y la carcasa.
- Coloque de nuevo la parte superior del aspirador (7) y cierre los cierres (8).

#### Limpiar el depósito

- Lave el depósito (1) de vez en cuando con detergentes de uso comercial no abrasivos y déjelo secar.

#### Limpieza del filtro permanente (ver figura G)

Limpie el filtro permanente (36) de vez en cuando para conservar el rendimiento óptimo del aspirador.

- Abra la cubierta de aire de escape (26) y retire el filtro permanente (36).
- Enjuague el filtro permanente (36) bajo el agua corriente y luego déjelo secar bien.
- Vuelva a colocar el filtro limpio, asegurándose de que quede bien sujetó y correctamente asentado. Cierre de nuevo la cubierta de aire de escape (26).

#### Fallos

Si la reducción de la potencia de aspiración fuese notable:

- ¿Está correctamente colocada la parte superior del aspirador (7)?
- ¿Está obstruido el sistema de mangueras?
- ¿Están firmemente unidos los tubos de aspiración (20)?
- ¿Está lleno el recipiente de polvo (1)?
- ¿Está llena la bolsa para polvo (29)?
- ¿Están obstruidos con polvo los filtros?

En caso de sobrecalentamiento, el aspirador se desconecta. Proceda como se indica a continuación:

- Deje enfriar el aspirador durante 60 min.
- Retire el enchufe de la red eléctrica de la caja de enchufe y conéctelo de nuevo en la caja de enchufe.
- Asegúrese de que el recipiente (1) y la bolsa para polvo (29) estén vacíos y de que la manguera de aspiración (16), el filtro (33) y el filtro permanente (36) no estén obstruidos.

El vaciado periódico del recipiente (1) garantiza un rendimiento de aspiración óptimo.

Si luego no se logra el rendimiento de aspiración, recurra al servicio postventa **Bosch**.

#### Conservación y transporte (ver figura H)

- Inserte los tubos de aspiración (20) en los soportes (14).
- Coloque la manguera de aspiración (16) por la parte superior del aspirador en los soportes (11); coloque el extremo de la manguera de aspiración en uno de los dos (11).
- Enrolle el cable de red en el soporte de cable (37).

- Fije los lazos de sujeción (38) en los soportes de cable (37).
- Inserte la boquilla curvada (18) o el adaptador de aspiración (17) en el soporte (15).
- Inserte la boquilla para ranuras (19) en el soporte (12).
- Inserte la boquilla para suelos (21) en el soporte (13).
- Sujete el aspirador por el asa de transporte (6).
- Guarde el aspirador en un espacio seco y asegúrelo contra un uso no autorizado.
- Para fijar los rodillos de dirección (9), pise el dreno de rodillos guía (10).

### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

#### España

Robert Bosch España S.L.U.  
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página [www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553  
Fax: 902 531554

**Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Eliminación

El aspirador, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje el aspirador a la basura doméstica!

#### Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles y su realización en ley nacional, deberán acumularse por separado los aspiradores para ser sometidos a un reciclaje ecológico.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

## NOM

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

## Português

### Instruções de segurança para aspiradores



**Leia todas as instruções de segurança e instruções.** A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

**Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

► **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes.** Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças.** Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o aspirador.

#### AVISO

**Não aspire substâncias prejudiciais para a saúde como por exemplo pó de madeira de faia ou de carvalho, pó de pedra, asbesto.** Estas substâncias são consideradas cancerígenas. Saiba mais sobre os regulamentos/leis aplicáveis sobre o manuseamento de pó perigoso no seu país.

► **Use o aspirador apenas se tiver recebido informações suficientes para o uso.** Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

#### AVISO

**O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos.** A entrada de líquidos aumenta o risco de choque elétrico.

► **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo**

**gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

#### **AVISO**

**Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente.** Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

- **ATENÇÃO! O aspirador só deve ser armazenado em recintos fechados.**
- **ATENÇÃO! Limpe regularmente o flutuador e verifique se apresenta danos.** Caso contrário a função pode ser prejudicada.
- **Se não for possível evitar o funcionamento do aspirador em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque elétrico.
- **Antes de qualquer utilização, verifique o aspirador, o cabo e a ficha. Não utilize o aspirador se detectar danos no mesmo. Não abra o aspirador, as reparações devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico qualificado e devem ser usadas somente peças de substituição originais.** Aspiradores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de um choque elétrico.
- **Não passe por cima do cabo, nem o esmague. Não puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem para deslocar o aspirador.** Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.
- **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.
- **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**
- **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.
- **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó.** Caso contrário, poderá inalar o pó.
- **Não utilize o aspirador como assento.** O aspirador pode ser danificado.
- **Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado.** É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.
- **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
- **Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada corretamente à terra.** A tomada e o cabo de extensão têm de ter um condutor de proteção funcional.
- **Não utilize o aspirador como dispositivo de aspiração permanente.**

## Instruções adicionais de segurança (AdvancedVac 20)

#### **AVISO**

**Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.**

## Símbolos

### Símbolos e seus significados



#### **1+** Sistema start/stop automático

Aspirar o pó resultante de ferramentas elétricas em funcionamento  
O aspirador liga-se automaticamente e desliga-se de forma retardada



#### **0** Desligar



#### **1** Aspirar

Aspiração de pó depositado

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada (específico do país)

## Descrição do produto e do serviço

### Utilização adequada

O aspirador destina-se a sugar/aspirar e soprar materiais não prejudiciais à saúde, bem como a sugar/aspirar líquidos não inflamáveis.

O aspirador destina-se exclusivamente à utilização privada e não à utilização profissional.

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar todas as funções sem limitações e se tiver recebido instruções suficientes sobre as mesmas.

Durante a operação, a tomada só pode ser utilizada em ambiente seco.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

(1) Recipiente

(2) Orifício de drenagem para líquidos (AdvancedVac 20)

(3) Conexão da mangueira função de aspiração

(4) Tomada para ferramenta elétrica (AdvancedVac 20)

(5) Seletor dos modos de operação (AdvancedVac 20)

(5) Interruptor de ligar/desligar (UniversalVac 15)

(6) Pega de transporte

(7) Parte superior do aspirador

(8) Fecho para a parte superior do aspirador

(9) Rolete de guia

- |   |  |
|---|--|
| (10) Travão do rolete de guia   | (26) Tampa de ventilação   |
| (11) Suporte da mangueira de aspiração                                | (27) Botão de pressão  |
| (12) Suporte para bocal para juntas                                   | (28) Flange de conexão   |
| (13) Suporte para bocal para chão                                     | (29) Saco do pó <sup>a)</sup>                                    |
| (14) Suporte para tubos de aspiração                                  | (30) Teclas de desbloqueio para tira de borracha/tiras de escova |
| (15) Suporte para bocal curvo/adaptador de aspiração                  | (31) Abertura de ar falso  |
| (16) Mangueira de aspiração   | (32) Filtro de tecido  |
| (17) Adaptador de aspiração   | (33) Filtro  |
| (18) Bico curvo   | (34) Suporte do filtro   |
| (19) Bocal para juntas  | (35) Cesto de filtro   |
| (20) Tubo de aspiração  | (36) Filtro permanente   |
| (21) Bocal para chão  | (37) Suporte do cabo   |
| (22) Tira de escova <sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)                    | (38) Alça de retenção  |
| (23) Tira de borracha <sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)                  |  |
| (24) Tira de borracha/tiras de escova <sup>a)</sup> (UniversalVac 15) |  |
| (25) Conexão da mangueira função de sopro                             |  |
- a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

## Dados técnicos

Aspirador universal		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Número de produto		3 603 CD11..	3 603 CD12..
Potência nominal absorvida	W	1000	1200
Frequência	Hz	50–60	50–60
Volume do depósito (bruto)	l	15	20
Volume líquido (líquido)	l	8,5	13,5
Capacidade do saco do pó	l	11,8	16,8
Vácuo máx. turbina	mbar	240	260
Caudal máx. turbina	l/s	65	70
Sistema start/stop automático		–	●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Classe de proteção		□ / II	⊕/I
Tipo de proteção		IPX4	IPX4
Tipo de proteção da ficha de rede para a Suíça		IP55	IP55

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

### Sistema start/stop automático<sup>A)</sup>

	Tensão nominal	Potência máxima	Potência mínima
UE/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada (específico do país)

## Montagem

- Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

## Montar a mangueira de aspiração

### Função de aspiração (ver figura A1)

Encaixe a mangueira de aspiração (16) no encaixe da mangueira (3) e rode-a no sentido horário até ao batente.

### Função de sopro (ver figura A2)

- O aspirador dispõe de uma função de aspiração. Não sopre o ar de descarga para uma divisão vazia. Use a

- função de sopro apenas com uma mangueira limpa.**  
Pós podem ser nocivos à saúde.
- Ligue o aspirador durante pelo menos 5 s (interruptor de ligar/desligar (5)/seletor dos modos de operação (5) no símbolo "Aspirar"), para limpar a mangueira de aspiração (16) do pó depositado.
  - Rode a mangueira de aspiração (16) no sentido anti-horário até ao batente e retire-a do encaixe da mangueira (3).
  - Abra a cobertura de ventilação (26).
  - Encaixe a mangueira de aspiração (16) no encaixe da mangueira (25) e rode-a no sentido horário até ao batente.

### Montar acessórios de aspiração

A mangueira de aspiração (16) está equipada com um sistema de engate para ligar os acessórios de aspiração (adaptador de aspiração (17), bico curvo (18)).

#### Montar o adaptador de aspiração ou o bico curvo (ver figura B)

Encaixe o adaptador de aspiração (17) ou o bico curvo (18) na mangueira de aspiração (16), até ambos os botões de pressão (27) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.

Para **desmontar** prima os botões de pressão (27) para dentro e desmonte os componentes.

#### Montar bocais e tubos

- A seguir insira bem o acessório de aspiração desejado (bocal para chão, bocal para juntas, tubo de aspiração, etc.) no bocal curvo (18) ou no adaptador de aspiração (17).

### Trocar/colocar o saco do pó (aspirar a seco) (ver figura C1–C3)

Para aspirar a seco pode colocar um saco do pó (acessório). Desta forma é facilitada a eliminação do pó.

#### Trocar/colocar o saco do pó (acessório)

Abra os fechos (8) e retire a parte superior do aspirador (7).

- Retire o saco do pó cheio (29) do flange de conexão (28) para trás e retire-o do aspirador.
- Coloque o novo saco do pó sobre o flange de conexão do aspirador. Certifique-se de que o saco do pó está encostado em todo o comprimento da parede interior do recipiente (1).
- Coloque a parte superior do aspirador (7) e feche os fechos (8).

### Trocar os inserts para o bocal para chão (ver figuras D1–D2)

Consoante a tarefa de aspiração (seco, húmido, alcatifa, etc.) pode engatar no bocal para chão (21) vários inserts (tira de borracha, tiras de escova).

- Prima as teclas de desbloqueio (30) no bocal para chão (21), para soltar o inserto do bocal para chão.

- Engate o inserto desejado (22)/(23)/(24) no bocal para chão .

## Funcionamento

- **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

### Colocação em funcionamento

- **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do aspirador.

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para garantir uma potência de aspiração ideal, tem de desenrolar sempre completamente a mangueira de aspiração (16) da parte de cima do aspirador (7).

- **Utilize apenas filtros não danificados (sem fissuras, sem furos etc.). Substitua imediatamente um filtro danificado.**

### Aspirar a seco

#### Aspirar Aspiração de pó depositado

##### UniversalVac 15

- Para **ligar** o aspirador, coloque o interruptor de ligar/desligar (5) no símbolo "Aspirar".
- Para **desligar** o aspirador, coloque o interruptor de ligar/desligar (5) no símbolo "Desligar".



**1**



**0**

##### AdvancedVac 20

- Para **ligar** o aspirador, coloque o seletor de modo de operação (5) no símbolo "Aspirar".
- Para **desligar** o aspirador, coloque o seletor de modo de operação (5) no símbolo "Desligar".



**1**



**0**

#### Aspirar os pós que se formam de ferramentas elétricas em funcionamento (ver figura E)

- Monte o adaptador de aspiração (17).
- Encaixe o adaptador de aspiração (17) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.

**Nota:** Ao trabalhar com ferramentas elétricas cuja alimentação de ar seja reduzida na mangueira de aspiração (p. ex. serrotas de ponta, lixeira etc.), é necessário abrir a abertura de ar falso (31) da mangueira de aspiração (16). Deste modo, a potência total do aspirador e da ferramenta elétrica é melhorada.

Para o efeito, rode o anel da abertura de ar falso (31), até chegar à abertura máxima.

##### AdvancedVac 20

No aspirador está integrada uma tomada de segurança (4). Pode ligar nela uma ferramenta elétrica externa. Respeite a

potência de ligação máxima permitida da ferramenta elétrica ligada.

- Para a **colocação em funcionamento do sistema start/stop automático** do aspirador, coloque o seletor dos modos de operação (5) no símbolo "Sistema start/stop automático".
- Para a **colocação em funcionamento** do aspirador ligue a ferramenta elétrica ligada à tomada (4). O aspirador inicia-se automaticamente.
- Desligue a ferramenta elétrica, para **terminar a aspiração**. A função de inércia do sistema start/stop automático funciona durante 6 s para aspirar o pó residual da mangueira de aspiração.
- Para **desligar** o aspirador, coloque o seletor de modo de operação (5) no símbolo "Desligar".

0

### Aspirar a húmido

- **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.
- **O aspirador não pode ser operado como bomba de água.** O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de água.
- **Antes de todos trabalhos no aspirador deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

### Passos de trabalho antes da aspiração a húmido

- Abra os fechos (8) e retire a parte superior do aspirador (7).
- Antes da aspiração a húmido, retire o saco do pó (29), o filtro de tecido (32) e esvazie o recipiente (1).
- Limpe o filtro (33).
- Coloque novamente a parte superior do aspirador (7) e feche os fechos (8).
- **AdvancedVac 20:** Coloque a tira de borracha (23) no bocal para chão (21).

### Aspiração de líquidos

O aspirador está equipado com um flutuador. Se a altura de enchimento máxima for alcançada, o poder de aspiração é reduzido. Desligue imediatamente o aspirador (interruptor de ligar/desligar (5)/seletor dos modos de operação (5) no símbolo "Aspirar").

- Esvazie o recipiente (1).
- AdvancedVac 20:** Esvazie o recipiente através do orifício de drenagem para líquidos (2).

### Passos de trabalho após a aspiração a húmido

Para evitar a formação de bolor após a aspiração a húmido:

- Retire a parte de cima do aspirador (7) e deixe secar bem.

- Retire o filtro (33) e deixe secar bem também.

## Manutenção e assistência técnica

### Manutenção e limpeza

- **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.
- **Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**
- **Use uma máscara de proteção durante a manutenção e limpeza do aspirador.**

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

### Limpar/substituir o filtro (ver figuras F1-F4)

O poder de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe-o com regularidade.

Substitua imediatamente um filtro danificado.

- Abra os fechos (8) e retire a parte superior do aspirador (7).
- Retire o filtro de tecido (32) do filtro (33) e sacuda-o bem.
- Rode o suporte do filtro (34) até ao batente no sentido de rotação (G) e retire o filtro (33) do recipiente (1).
- Escove as lamelas do filtro com uma escova macia ou substitua um filtro danificado.
- Coloque o filtro (33) sobre o cesto do filtro (35) e rode o suporte do filtro (34) até ao batente no sentido de rotação (G).
- Certifique-se de que a abertura do filtro (33) assenta exatamente nos ressaltos de posicionamento do cesto do filtro (35). O suporte do filtro (34) encaixa de forma audível.
- Coloque o filtro de tecido (32) sobre o filtro (33). Certifique-se de que o filtro de tecido (32) envolve completamente o filtro (33) e que a etiqueta em borracha assenta no sulco entre o filtro e a carcaça.
- Coloque novamente a parte superior do aspirador (7) e feche os fechos (8).

### Limpar o recipiente

- Lave o recipiente (1) de tempos a tempos com um detergente convencional não abrasivo e depois deixe-o secar.

### Limpar o filtro permanente (ver figura G)

Lime o filtro permanente (36) periodicamente, para manter a capacidade ideal do aspirador.

- Abra a tampa de ventilação (26) e retire o filtro permanente (36).

- Lave o filtro permanente (36) sob água corrente e depois deixe-o secar bem.
- Volte a inserir o filtro limpo e certifique-se do assento seguro e correto do mesmo. Volte a fechar a cobertura de ventilação (26).

#### Avarias

Se a potência de aspiração for insuficiente deverá controlar:

- A parte superior do aspirador (7) está colocada corretamente?
- O sistema de mangueiras está entupido?
- Os tubos de aspiração (20) estão bem encaixados?
- O reservatório (1) está cheio?
- O saco do pó (29) está cheio?
- Os filtros estão tapados com pó?

Em caso de sobreaquecimento, o aspirador desliga-se.

Proceda da seguinte forma:

- Deixe o aspirador arrefecer 60 min.
- Retire a ficha de rede da tomada e volte a inseri-la na tomada.
- Certifique-se de que o reservatório (1) e o saco do pó (29) estão vazios e que a mangueira de aspiração (16), o filtro (33) e o filtro permanente (36) não estão entupidos.

Um esvaziamento regular do recipiente (1) garante um poder de aspiração ideal.

Se a seguir não é atingido o poder de aspiração, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Bosch.

#### Armazenamento e transporte (ver figura H)

- Insira os tubos de aspiração (20) nos suportes (14).
- Coloque a mangueira de aspiração (16) e a parte superior do aspirador nos suportes (11), coloque a extremidade da mangueira de aspiração em um dos dois (11).
- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (37).
- Fixe as alças de retenção (38) nos suportes do cabo (37).
- Encaixe o bocal curvo (18) ou o adaptador de aspiração (17) no suporte (15).
- Encaixe o bocal para juntas (19) no suporte (12).
- Encaixe o bocal para chão (21) no suporte (13).
- Transporte o aspirador pela pega de transporte (6).
- Deposite o aspirador num recinto seco e proteja-o contra utilização não autorizada.
- Para travar os roletes de guia (9) pressione o travão dos roletes de guia (10) para baixo.

#### Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer

todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E – 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).

Tel.: 21 8500000

Fax: 21 8511096

**Encontra outros endereços da assistência técnica em:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Eliminação

Aspirador, acessórios e embalagens devem ser reciclados de forma ambientalmente correta.



Não deite o aspirador para o lixo doméstico!

#### Apenas para países da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para aparelhos elétricos e eletrônicos velhos, e com as respetivas realizações nas leis nacionais, os aspiradores que não servem mais para a utilização, devem ser enviados separadamente a uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humada devido à possível presença de substâncias perigosas.

## Italiano

### Avvertenze di sicurezza per aspiratori



**Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza.** La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni di grave entità.

**Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.**

**► Questo aspiratore non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisiche.**

**che, sensoriali o intellettuali né con scarsa esperienza o conoscenza del prodotto.** In caso contrario sussiste il pericolo di un impiego errato e di infortuni.

► **Sorvegliare i bambini.** In questo modo è possibile evitare che i bambini giochino con l'aspiratore.

⚠ **ATTENZIONE** Non aspirare sostanze pericolose per la salute, quali ad esempio polvere di legno di faggio o di quercia, polvere di roccia o amianto. Tali sostanze sono considerate cancerogene. Informarsi in merito alle normative/leggi vigenti nel proprio Paese in merito a lavorazioni che prevedano il contatto con polveri pericolose per la salute.

► **Utilizzare l'aspiratore solamente se sono state fornite sufficienti informazioni in merito all'utilizzo dello stesso.** Istruzioni accurate riducono la possibilità di un utilizzo errato e di infortuni.

⚠ **ATTENZIONE** L'aspiratore è adatto per l'aspirazione di sostanze asciutte e, previa attuazione di misure adeguate, anche per l'aspirazione di fluidi. L'infiltrazione di fluidi aumenta il rischio di folgorazione.

► **Non utilizzare l'aspiratore per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polveri calde, incandescenti o esplosive. Non utilizzare l'aspiratore in locali esposti al rischio di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

⚠ **ATTENZIONE** Spegnere immediatamente l'aspiratore in caso di fuoriuscita di schiuma o acqua e svuotare il recipiente. In caso contrario, l'aspiratore potrebbe venire danneggiato.

► **ATTENZIONE!** L'aspiratore può essere riposto esclusivamente in ambienti interni.

► **ATTENZIONE!** Pulire il galleggiante regolarmente ed accertarsi che non sia danneggiato. In caso contrario il funzionamento potrebbe risultare compromesso.

► **Qualora non fosse possibile evitare l'utilizzo dell'aspiratore in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza (per correnti di guasto).** L'utilizzo di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di folgorazione.

► **Prima di ogni utilizzo, controllare l'aspiratore, il cavo e il connettore. Non utilizzare l'aspiratore, qualora siano stati rilevati eventuali danni. Non aprire l'aspiratore da soli, ma farlo riparare esclusivamente da tecnici specializzati ed utilizzando solamente parti di ricambio originali.** Aspiratori, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

► **Non passare sopra il cavo e non calpestarlo. Non esercitare trazione sul cavo per estrarre la spina dalla pre-**

**sa di corrente o per spostare l'aspiratore.** Cavi danneggiati aumentano il rischio di folgorazione.

► **Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Tale precauzione eviterà che l'aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

► **Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.**

► **Far riparare l'aspiratore esclusivamente da personale tecnico qualificato ed utilizzando ricambi originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'aspirapolvere.

► **Prima della messa in funzione, verificare che il tubo flessibile di aspirazione si trovi in perfette condizioni. Lasciare il tubo di aspirazione montato sull'aspiratore, in modo da evitare che inavvertitamente fuoriesca della polvere.** In caso contrario è possibile inalare polvere.

► **Non utilizzare l'aspiratore come supporto per sedersi.** È possibile danneggiare l'aspiratore.

► **Utilizzare il cavo di rete e il tubo flessibile di aspirazione con prudenza.** Con gli stessi è possibile mettere in pericolo altre persone.

► **Non pulire l'aspiratore utilizzando un getto d'acqua diretto.** La penetrazione di acqua nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

► **Collegare l'aspiratore ad una rete elettrica correttamente collegata a terra.** La presa e il cavo di prolunga devono essere dotati di un conduttore di terra funzionante.

► **Non utilizzare l'aspiratore come dispositivo di aspirazione permanente.**

## Avvertenze di sicurezza supplementari (AdvancedVac 20)

⚠ **ATTENZIONE** Utilizzare la presa solamente per gli scopi previsti nelle istruzioni per l'uso.

## Simboli

### Simboli e relativi significati



#### 1+ Sistema automatico di avvio/arresto

Aspirazione delle polveri prodotte da elettroattrezzi in funzione  
L'aspiratore si accende automaticamente, per poi spegnersi nuovamente dopo un certo lasso di tempo



#### 0 Spegnimento



#### 1 Aspirazione

Aspirazione di polveri depositate

**Simboli e relativi significati**

**max.  
2000 W  
min.  
100 W**

Indicazione della potenza di allacciamento ammessa dell'elettrotensile collegato (in base al Paese)

## Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

### Utilizzo conforme

L'aspiratore è destinato all'assorbimento/all'aspirazione e al soffiaggio di sostanze non tossiche e liquidi non infiammabili, nonché all'assorbimento/all'aspirazione di liquidi non infiammabili.

L'aspiratore è da intendersi esclusivamente ad uso domestico e non ad uso professionale.

Utilizzare l'aspiratore esclusivamente se sono state completamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative istruzioni.

La presa deve essere utilizzata solo in ambiente asciutto durante il funzionamento.

### Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell'aspiratore sulle pagine con rappresentazione grafica.

- (1) Serbatoio
- (2) Apertura di scarico per i liquidi (AdvancedVac 20)
- (3) Attacco per tubo flessibile, funzione di aspirazione
- (4) Presa per elettrotensile (AdvancedVac 20)
- (5) Selettori di modalità (AdvancedVac 20)
- (6) Interruttore di avvio/arresto (UniversalVac 15)
- (6) Impugnatura per il trasporto
- (7) Parte superiore dell'aspiratore
- (8) Chiusura per la parte superiore dell'aspiratore
- (9) Rotella orientabile

- (10) Freno rotella orientabile
- (11) Supporto per tubo flessibile di aspirazione
- (12) Supporto per bocchetta a fessura lunga
- (13) Supporto per bocchetta per pavimento
- (14) Supporto per tubi di aspirazione
- (15) Supporto per bocchetta curva/adattatore di aspirazione
- (16) Tubo flessibile di aspirazione
- (17) Adattatore di aspirazione
- (18) Bocchetta curva
- (19) Bocchetta a fessura lunga
- (20) Tubo di aspirazione
- (21) Bocchetta per pavimento
- (22) Spazzola a striscia<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Fascetta in gomma<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Labbro in gomma/spazzola a striscia<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Attacco per tubo flessibile, funzione soffiatruccioli
- (26) Copertura aria di scarico
- (27) Pulsante
- (28) Flangia di attacco
- (29) Sacchetto raccoglipolvere<sup>a)</sup>
- (30) Tasti di sblocco per fascetta in gomma/spazzola a striscia
- (31) Apertura aria di scarico
- (32) Filtro in tessuto
- (33) Filtro
- (34) Portafiltro
- (35) Bicchiere del filtro
- (36) Filtro permanente
- (37) Supporto per cavo
- (38) Nastro di fermo

a) L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

### Dati tecnici

Aspiratore a umido/a secco		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Codice prodotto		<b>3 603 CD1 1..</b>	<b>3 603 CD1 2..</b>
Potenza assorbita nominale	W	1000	1200
Frequenza	Hz	50–60	50–60
Capacità del serbatoio (linda)	l	15	20
Capacità netta (liquido)	l	8,5	13,5
Capacità del sacchetto raccoglipolvere	l	11,8	16,8
Depressione max. turbina	mbar	240	260
Portata max. turbina	l/s	65	70
Sistema automatico di avvio/arresto		–	●

Aspiratore a umido/a secco	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9 7,6
Classe di protezione		<input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> I
Grado di protezione		IPX4 IPX4
Grado di protezione spina di alimentazione Svizzera		IP55 IP55

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

#### Sistema automatico di avvio/arresto<sup>A)</sup>

	Tensione nominale	Potenza max.	Potenza min.
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Indicazione della potenza di allacciamento ammessa dell'elettroutensile collegato (in base al Paese)

## Montaggio

- Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore. Tale precauzione eviterà che l'aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

### Montaggio del tubo flessibile di aspirazione

#### Funzione di aspirazione (vedere fig. A1)

Innestare il tubo flessibile di aspirazione (16) nel relativo attacco (3) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.

#### Funzione di soffiaggio (vedere fig. A2)

- L'aspiratore è dotato di una funzione di soffiaggio. Non soffiare l'aria di scarico nell'ambiente. Utilizzare la funzione di soffiaggio esclusivamente assieme ad un tubo flessibile pulito. Le polveri possono essere nocive per la salute.
- Accendere l'aspiratore per almeno 5 secondi (interruttore di avvio/arresto (5)/selettore di modalità (5) sul simbolo «Aspirazione») per pulire il tubo flessibile di aspirazione (16) da depositi di polveri.
- Ruotare il tubo flessibile di aspirazione (16) in senso antiorario fino a battuta ed estrarlo dal relativo attacco (3).
- Aprire la copertura per l'aria di scarico (26).
- Innestare il tubo flessibile di aspirazione (16) nel relativo attacco (25) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.

### Montaggio dell'accessorio di aspirazione

Il tubo flessibile di aspirazione (16) è provvisto di un sistema a fermaglio che consente di collegare l'accessorio di aspirazione (adattatore di aspirazione (17), bocchetta curva (18)).

#### Montaggio dell'adattatore di aspirazione o della bocchetta curva (vedere fig. B)

Innestare l'adattatore di aspirazione (17) o la bocchetta curva (18) sul tubo flessibile di aspirazione (16) fino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (27) del tubo flessibile di aspirazione.

Per lo smontaggio premere i pulsanti (27) verso l'interno e staccare i componenti l'uno dall'altro.

#### Montaggio delle bocchette e dei tubi

- Innestare quindi saldamente l'accessorio di aspirazione desiderato (bocchetta per pavimento, bocchetta a fessura lunga, tubo di aspirazione, eccetera) sulla bocchetta curva (18) o sull'adattatore di aspirazione (17).

#### Sostituzione/inserimento del sacchetto raccoglipolvere (aspirazione a umido) (vedere fig. C1-C3)

Per l'aspirazione a secco è possibile inserire un sacchetto raccoglipolvere (accessorio). Questo facilita lo smaltimento della polvere.

#### Sostituzione/inserimento del sacchetto raccoglipolvere (accessorio)

Aprire le chiusure (8) e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore (7).

- Quando il sacchetto raccoglipolvere (29) è pieno, estrarlo verso il basso dalla flangia di attacco (28) e prelevarlo dall'aspiratore.
- Innestare il nuovo sacchetto raccoglipolvere sulla flangia di attacco dell'aspiratore. Accertarsi che il sacchetto raccoglipolvere poggi per l'intera lunghezza sulla parete interna del serbatoio (1).
- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (7) e chiudere le chiusure (8).

#### Sostituzione degli inserti per la bocchetta per pavimento (vedere figg. D1-D2)

In base al tipo di aspirazione previsto (a secco, a umido, pavimento in moquette, ecc.), nella bocchetta per pavimento (21) è possibile agganciare diversi inserti (fascetta in gomma, spazzola a striscia).

- Premere i tasti di sblocco (30) sulla bocchetta per pavimento (21) per sbloccare l'inserto da quest'ultima.
- Agganciare l'inserto desiderato (22)/(23)/(24) nella bocchetta per pavimento.

## Utilizzo

- **Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Tale precauzione eviterà che l'aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

### Messa in funzione

- **Attenersi alla tensione di rete.** La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'aspiratore deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

In linea generale, l'aspiratore non deve essere impiegato in ambienti a rischio di esplosione.  
Per garantire una prestazione di aspirazione ottimale, è necessario che il tubo flessibile di aspirazione (16) venga sempre svoltato completamente dalla parte superiore dell'aspiratore (7).

- **Utilizzare esclusivamente un filtro integro (privo di screpolature, di fori ecc.). Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.**

### Aspirazione a secco

#### Aspirazione di polveri depositate

##### UniversalVac 15

- Per **accendere** l'aspiratore, posizionare l'interruttore di avvio/arresto (5) sul simbolo «Aspirazione».
- Per **spegnere** l'aspiratore, posizionare l'interruttore di avvio/arresto (5) sul simbolo «Spegnimento».



1



0

##### AdvancedVac 20

- Per **accendere** l'aspiratore, impostare il selettore delle modalità operative (5) sul simbolo «Aspirazione».
- Per **spegnere** l'aspiratore, impostare il selettore delle modalità operative (5) sul simbolo «Spegnimento».



1



0

#### Aspirazione di polveri residue da elettrotensili in funzione (vedere fig. E)

- Montare l'adattatore di aspirazione (17).
- Innestare l'adattatore di aspirazione (17) nell'attacco di aspirazione dell'elettrotensile.

**Avvertenza:** Se si impiegano elettrotensili dal ridotto afflusso d'aria nel tubo flessibile di aspirazione (ad es., seghe alternativi, levigatrici ecc.), l'apertura per aria di scarico (31) del tubo flessibile di aspirazione (16) andrà aperta. In questo modo, le prestazioni complessive dell'aspiratore e dell'elettrotensile risulteranno migliori.

A tale scopo, ruotare l'anello sopra l'apertura dell'aria di scarico (31) fino a raggiungere l'apertura massima.

##### AdvancedVac 20

Nell'aspiratore è integrata una presa di corrente con contatto di protezione (4). Tale presa consente di collegare un elettrotensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento massima ammessa dell'elettrotensile collegato.

- Per **mettere in funzione il sistema automatico di avvio/arresto** dell'aspiratore, impostare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Sistema automatico di avvio/arresto».
- Per **mettere in funzione** l'aspiratore accendere l'elettrotensile collegato alla presa (4). L'aspiratore si avvia automaticamente.
- Spegnere l'elettrotensile per **terminare l'aspirazione**. Il sistema automatico di accensione/spegnimento resterà ancora in funzione fino a 6 secondi, per aspirare eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazione.
- Per **spegnere** l'aspiratore, impostare il selettore delle modalità operative (5) sul simbolo «Spegnimento».



0

### Aspirazione di liquidi

- **Non utilizzare l'aspiratore per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polveri calde, incandescenti o esplosive. Non utilizzare l'aspiratore in locali esposti al rischio di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.
- **L'aspiratore non andrà utilizzato come pompa per acqua.** L'aspiratore è destinato alla raccolta di miscele acqua-aria.
- **Prima di qualsiasi intervento sull'aspiratore, estrarre la spina di rete dalla presa di corrente.**

#### Fasi di lavoro precedenti l'aspirazione di liquidi

- Aprire le chiusure (8) e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore (7).
- Prima dell'aspirazione a umido, rimuovere il sacchetto raccoglipolvere (29) e il filtro in tessuto (32) e svuotare il serbatoio (1).
- Pulire il filtro (33).
- Riapplicare la parte superiore dell'aspiratore (7) e chiudere le chiusure (8).
- **AdvancedVac 20:** Inserire la fascetta in gomma (23) nella bocchetta per pavimento (21).

### Aspirazione di liquidi

L'aspiratore è dotato di un galleggiante. Raggiunta l'altezza di riempimento massima, la potenza di aspirazione verrà ridotta. Spegnere immediatamente l'aspiratore (interruttore di avvio/arresto (5)/selettore di modalità (5) sul simbolo «Spegnimento»).

- Svuotare il serbatoio (1).

**AdvancedVac 20:** Svuotare il serbatoio tramite l'apertura di scarico per i liquidi (2).

### Fasi di lavoro successive all'aspirazione di liquidi

Per evitare la formazione di muffe dopo l'aspirazione a umido:

- Smontare la parte superiore dell'aspiratore (7) e lasciarla asciugare accuratamente.
- Estrarre il filtro (33) e lasciarlo asciugare accuratamente a sua volta

## Manutenzione ed assistenza

### Manutenzione e pulizia

- **Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Tale precauzione eviterà che l'aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.
- **Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l'aspiratore e le fessure di aerazione pulite.**
- **Durante gli interventi di manutenzione e pulizia dell'aspiratore, indossare una mascherina antipolvere.**

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa dovrà essere eseguita da **Bosch** oppure da un centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili **Bosch**, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

### Pulizia/sostituzione del filtro (vedere figg. F1-F4)

La potenza di aspirazione dipende dalle condizioni del filtro. Sottoporre pertanto il filtro a regolare pulizia.

Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.

- Aprire le chiusure (8) e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore (7).
- Sfilare il filtro in tessuto (32) dal filtro (33) e sbatterlo energicamente.
- Ruotare il supporto del filtro (34) fino a battuta nel senso di rotazione ed estrarre il filtro (33) dal serbatoio (1).
- Pulire le lamelle del filtro con una spazzola morbida oppure sostituire il filtro, se danneggiato.
- Innestare il filtro (33) sul relativo bicchiere (35) e ruotare il supporto del filtro (34) fino a battuta nel senso di rotazione .
- Accertarsi che l'apertura del filtro (33) si trovi esattamente sulla camma di posizionamento del bicchiere del filtro (35). Il supporto del filtro (34) scatterà per certi contatti in posizione.
- Infilare il filtro in tessuto (32) sopra il filtro (33). Accertarsi che il filtro in tessuto (32) copra completamente il filtro (33) e che l'elastico sia correttamente posizionato nella scanalatura tra il filtro e la carcassa.
- Riapplicare la parte superiore dell'aspiratore (7) e chiudere le chiusure (8).

### Pulizia del contenitore

- Lavare ogni tanto il serbatoio (1) utilizzando detergenti non abrasivi comunemente reperibili in commercio e lasciarlo asciugare bene.

### Pulizia del filtro permanente (vedere fig. G)

Pulire ogni tanto il filtro permanente (36) per mantenere ottimale l'efficienza dell'aspiratore.

- Aprire la copertura aria di scarico (26) ed estrarre il filtro permanente (36).
- Lavare il filtro permanente (36) sotto l'acqua corrente e lasciarlo quindi asciugare bene.
- Introdurre nuovamente il filtro pulito, accertandosi che sia inserito in sede in modo sicuro e corretto. Quindi richiudere la copertura aria di scarico (26).

### Anomalie

In caso di insufficiente potenza di aspirazione, verificare quanto segue:

- La parte superiore dell'aspiratore (7) è applicata nel modo corretto?
- Il sistema del tubo flessibile è intasato?
- I tubi di aspirazione (20) sono uniti saldamente?
- Il serbatoio (1) è pieno?
- Il sacchetto raccoglipolvere (29) è pieno?
- I filtri sono intasati di polvere?

In caso di surriscaldamento l'aspiratore si spegne. Procedere come indicato di seguito:

- Lasciare raffreddare l'aspiratore per 60 min.
- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa di corrente e reinserirla.
- Accertarsi che il serbatoio (1) e il sacchetto raccoglipolvere (29) siano vuoti e che il tubo flessibile di aspirazione (16), il filtro (33) e il filtro permanente (36) non siano intasati.

Lo svuotamento regolare del serbatoio (1) garantisce una potenza di aspirazione ottimale.

Se la potenza di aspirazione non viene ancora raggiunta, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti **Bosch**.

### Stivaggio e trasporto (vedere fig. H)

- Innestare i tubi di aspirazione (20) nei supporti (14).
- Sistemare il tubo flessibile di aspirazione (16) attorno alla parte superiore dell'aspiratore nei supporti (11) e sistemare l'estremità del tubo flessibile di aspirazione su uno dei due supporti (11).
- Avvolgere il cavo di alimentazione sull'apposito supporto (37).
- Fissare gli occhielli del fermo (38) ai fermacavi (37).
- Innestare la bocchetta curva (18) o l'adattatore di aspirazione (17) nel supporto (15).
- Innestare la bocchetta a fessura lunga (19) nel supporto (12).
- Innestare la bocchetta per pavimento (21) nel supporto (13).

- Trasportare l'aspiratore tramite l'apposita impugnatura (6).
- Deporre l'aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da utilizzatori non autorizzati.
- Per bloccare le rotelle orientabili (9), abbassare il relativo freno (10) premendolo con il piede.

### Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori. In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotensile.

#### Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

**Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente aspiratore, accessori ed imballaggi non più necessari.

Non smaltire l'aspiratore nei rifiuti domestici.



#### Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli aspiratori diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente. In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

## Nederlands

### Veiligheidsaanwijzingen voor zuigers



**Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.** Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

► **Deze zuiger is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrekkeige ervaring en kennis.** Anders bestaat er gevaar voor foute bediening en verwondingen.

► **Houd toezicht op kinderen.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met de zuiger spelen.

**WAARSCHU-** **Zuig geen stoffen die gevaarlijk voor de gezondheid zijn, bijv. beuken- of eikenhoutstof, steenstof, asbest.** Deze stoffen gelden als kankerverwekkend. Win informatie in over de geldige regelingen/wetten met betrekking tot de omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, in uw land.

► **Gebruik de zuiger alleen, wanneer u voldoende informatie voor het gebruik heeft gekregen.** Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op verkeerde bediening en letsel.

**WAARSCHU-** **De zuiger is geschikt voor het opzuigen van droge stoffen en door geschikte maatregelen ook voor het opzuigen van vloeistoffen.** Het binnendringen van vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontstekingsgevaar heerst.** Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

**WAARSCHU-** **Schakel de zuiger onmiddellijk uit, zodra er schuim of water naar buiten komt en maak het reservoir leeg.** De zuiger kan anders beschadigd worden.

► **LET OP! De zuiger mag alleen binnenhuis opgeborgen worden.**

► **LET OP! Maak de vlotter regelmatig schoon en controleer of deze beschadigd is.** De werking kan anders belemmerd zijn.

► **Wanneer het gebruik van de zuiger in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

► **Controleer vóór elk gebruik zuiger, kabel en stekker.** Gebruik de zuiger niet, als u schade vaststelt. Open de zuiger niet zelf en laat deze uitsluitend door gekwalificeerd geschoold personeel en alleen met originele

**vervangingsonderdelen repareren.** Beschadigde zuigers, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok.

- **Rijd niet over de kabel heen of beknel deze niet. Trek niet aan de kabel, om de stekker uit het stopcontact te trekken of de zuiger te bewegen.** Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- **Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.
- **Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.**
- **Laat de zuiger uitsluitend door gekwalificeerd personeel met originele vervangingsonderdelen repareren.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zuiger in stand blijft.
- **Controleer vóór de ingebruikname of de zuigslang in correcte staat verkeert. Laat daarbij de zuigslang op de zuiger gemonteerd, zodat niet per ongeluk stof naar buiten komt.** Anders kunt u stof inademen.
- **Gebruik de zuiger niet als zitgelegenheid.** Anders kunt u de zuiger beschadigen.
- **Gebruik het netsnoer en de zuigslang zorgvuldig.** Anders kunt u er andere personen mee in gevaar brengen.
- **Maak de zuiger niet schoon met een direct gerichte waterstraal.** Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.
- **Sluit de zuiger op een correct geaard elektriciteitsnet aan.** Stopcontact en verlengkabel moeten een goed functionerende randaardedraad hebben.
- **Gebruik de zuiger niet als permanente afzuigvoorziening.**

## Aanvullende veiligheidsaanwijzingen (AdvancedVac 20)

**WAARSCHUWING** Gebruik het stopcontact alleen voor de in de gebruiksaanwijzing vastgelegde doeleinden.

## Symbolen

### Symbolen en hun betekenis



#### 1+ Start-/stop-automaat

Opzuigen van stof van draaiende elektrische gereedschappen  
De zuiger wordt automatisch ingeschakeld en vertraagd weer uitgeschakeld



#### Uitschakelen



#### 1 Zuigen

Opzuigen van neergeslagen stof

### Symbolen en hun betekenis

<b>max.</b>
<b>2000 W</b>
<b>min.</b>
<b>100 W</b>

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap (landspecifiek)

## Beschrijving van product en werking

### Beoogd gebruik

De zuiger is bestemd voor het opzuigen/afzuigen en uitblazen van voor de gezondheid ongevaarlijk stof evenals voor het opzuigen/afzuigen van niet brandbare vloeistoffen.

De zuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor industrieel gebruik.

Gebruik de zuiger alleen, wanneer u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

De contactdoos mag uitsluitend in een droge omgeving worden gebruikt.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van de zuiger op de pagina's met afbeeldingen.

- (1) Reservoir
- (2) Aftapopening voor vloeistoffen (AdvancedVac 20)
- (3) Slangopname zuigfunctie
- (4) Stopcontact voor elektrisch gereedschap (AdvancedVac 20)
- (5) Moduskeuzeschakelaar (AdvancedVac 20)
- (5) Aan/uit-schakelaar (UniversalVac 15)
- (6) Draaggreep
- (7) Bovenstuk zuiger
- (8) Sluiting voor bovenstuk zuiger
- (9) Zwenkwiel
- (10) Zwenkwielrem
- (11) Zuigslanghouder
- (12) Houder voor spleetzuigmond
- (13) Houder voor vloerzuigmond
- (14) Houder voor zuigbuizen
- (15) Houder voor gebogen zuigmond/afzuigadapter
- (16) Zuigslang
- (17) Afzuigadapter
- (18) Gebogen zuigmond
- (19) Spleetzuigmond
- (20) Zuigbuis
- (21) Vloerzuigmond
- (22) Borstelstrip<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Rubber rand<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Rubber rand/borstelstrip<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (25) Slangopname blaasfunctie                            | (33) Filter           |
| (26) Uitlaatafdekking                                    | (34) Filterhouder     |
| (27) Drukknop  | (35) Filterkorf       |
| (28) Aansluitflens                                       | (36) Permanent filter |
| (29) Stofzak <sup>a)</sup>                               | (37) Kabelhouder      |
| (30) Ontgrendelingstoetsen voor rubber rand/borstelstrip | (38) Bevestigingslus  |
| (31) Valse-luchtopening                                  |                       |
| (32) Textelfilter  |                       |
- a) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering ingebonden. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

## Technische gegevens

Alleszuiger		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Productnummer		<b>3 603 CD1 1..</b>	<b>3 603 CD1 2..</b>
Nominaal opgenomen vermogen	W	1.000	1.200
Frequentie	Hz	50–60	50–60
Inhoud reservoir (bruto)	l	15	20
Netto-inhoud (vloeistof)	l	8,5	13,5
Stofzakinhouder	l	11,8	16,8
Max. onderdruk turbine	mbar	240	260
Max. doorstromingshoeveelheid turbine	l/s	65	70
Start-/stop-automaat		–	●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Isolatieklasse		□ / II	⊕/I
Beschermklasse		IPX4	IPX4
Beschermklasse netstekker Zwitserland		IP55	IP55

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Start-/stop-automaat <sup>A)</sup>	Nominale spanning	Maximaal vermogen	Minimaal vermogen
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap (landspecifiek)

## Montage

- Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

### Zuigslang monteren

#### Zuigfunctie (zie afbeelding A1)

Steek de zuigslang (16) in de slangopname (3) en draai deze rechtsom tot tegen de aanslag.

#### Uitblaasfunctie (zie afbeelding A2)

► De zuiger heeft een uitblaasfunctie. De afvoerlucht niet in de vrije ruimte blazen. Gebruik de uitblaasfunc-

tie alleen met een schone slang. Stof kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

- Schakel de zuiger ten minste 5 seconden lang in (aan/uitschakelaar (5)/moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Zuigen“) om de zuigslang (16) te ontdoen van afgezette stof.
- Draai de zuigslang (16) linksom tot tegen de aanslag en trek deze uit de slangopname (3).
- Open de uitlaatafdekking (26).
- Steek de zuigslang (16) in de slangopname (25) en draai deze rechtsom tot tegen de aanslag.

### Zuigaccessoires monteren

De zuigslang (16) is voorzien van een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (afzuigadapter (17), gebogen zuigmond (18)) kunnen worden aangesloten.

### Afzuigadapter of gebogen zuigmond monteren (zie afbeelding B)

Plaats de afzuigadapter (17) of de gebogen zuigmond (18) zodanig op de zuigslang (16), dat beide drukknoppen (27) van de zuigslang vastklikken.

Voor demonteren drukt u de drukknoppen (27) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

### Zuigmonden en buizen monteren

- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuigmond, spleetzuigmond, zuigbus enz.) stevig op de gebogen zuigmond (18) of op de afzuigadapter (17).

### Stofzak vervangen/aanbrengen (droog zuigen) (zie afbeelding C1-C3)

Voor het droog zuigen kunt u een stofzak (accessoire) gebruiken. Hierdoor wordt het afvoeren van het stof makkelijker.

### Stofzak vervangen/plaatsen (accessoire)

Open de sluitingen (8) en verwijder het bovenstuk van de zuiger (7).

- Trek de volle stofzak (29) naar achter toe van de aansluitflens (28) af en pak deze uit de zuiger.
- Schuif de nieuwe stofzak over de aansluitflens van de zuiger. Zorg ervoor dat de stofzak over de volle lengte tegen de binnenwand van het reservoir (1) ligt.
- Zet het bovenstuk van de zuiger (7) erop en sluit de sluitingen (8).

### Inzetstukken voor de vloerzuigmond verwisselen (zie afbeeldingen D1-D2)

Afhankelijk van de zuigklus (droog, nat, tapijt enz.) kunt u in de vloerzuigmond (21) diverse inzetstukken (rubber rand, borstelstrip) vastklikken.

- Druk op de ontgrendelingstoetsen (30) op de vloerzuigmond (21) om het inzetstuk uit de vloerzuigmond los te maken.
- Klik het gewenste inzetstuk (22)/(23)/(24) in de vloerzuigmond vast.

## Gebruik

- **Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

### Ingebruikname

- **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de zuiger.

De zuiger mag nooit worden gebruikt in ruimtes waar ontstoppingsgevaar heerst.

Om een optimale zuigcapaciteit te waarborgen, moet u de zuigslang (16) altijd helemaal van het bovenstuk van de zuiger (7) afrollen.

- **Gebruik uitsluitend een onbeschadigd filter (geen scheuren, geen gaatjes enz.). Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.**

### Droog zuigen

#### Opzuigen van neergeslagen stof

##### UniversalVac 15

- Om de zuiger **in te schakelen**, zet u de aan/uit-schakelaar (5) op het symbool „Zuigen“.
- Om de zuiger **uit te schakelen**, zet u de aan/uit-schakelaar (5) op het symbool „Uitschakelen“.

**1****0**

##### AdvancedVac 20

- Om de zuiger **in te schakelen**, zet u de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Zuigen“.
- Om de zuiger **uit te schakelen**, zet u de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Uitschakelen“.

**1****0**

#### Vrijkomend stof van ingeschakelde elektrische gereedschappen afzuigen (zie afbeelding E)

- Monteer de afzuigadapter (17).
- Steek de afzuigadapter (17) in de afzuigaansluiting van het elektrische gereedschap.

**Aanwijzing:** Bij het werken met elektrische gereedschappen waarvan de luchttoevoer in de zuigslang gering is (bijv. de coupeerzagen, schuurmachines enz.), moet de valse-luchtopening (31) van de zuigslang (16) worden geopend. Daardoor wordt de totale capaciteit van de zuiger en van het elektrische gereedschap verbeterd.

Draai hiervoor de ring over de valse-luchtopening (31) tot een maximale opening ontstaat.

##### AdvancedVac 20

In de zuiger is een stopcontact met randaarde (4) geïntegreerd. Daar kunt u een extern elektrisch gereedschap aansluiten. Let op het maximaal toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap.

- Voor de **ingebruikname van de automatische start/stop-functie** van de zuiger zet u de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Automatische start/stop“.
- Schakel voor de **ingebruikname** van de zuiger het op het stopcontact (4) aangesloten elektrische gereedschap in. De zuiger start automatisch.
- Schakel het elektrische gereedschap uit om **het afzugen te beëindigen**.

**1+**

De naloopfunctie van de automatische start/stop-functie loopt max. 6 seconden na om achtergebleven stof uit de zuigslang af te zuigen.

- Om de zuiger **uit te schakelen**, zet u de moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Uitschakelen“.

## Nat zuigen

- **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontstekingsgevaar heert.** Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.
- **De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp.** De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel van lucht en water.
- **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**

### Werkstappen vóór het nat zuigen

- Open de sluitingen (8) en verwijder het bovenstuk van de zuiger (7).
- Verwijder vóór het nat zuigen de stofzak (29), het textielfilter (32) en maak het reservoir leeg (1).
- Reinig het filter (33).
- Zet het bovenstuk van de zuiger (7) er weer op en sluit de sluitingen (8).
- **AdvancedVac 20:** Breng de rubber rand (23) in de vloerzuigmond (21) aan.

### Vloeistoffen opzuigen

De zuiger is uitgerust met een vlotter. Als het maximale niveau is bereikt, neemt de zuigcapaciteit af. Schakel de zuiger direct uit (aan/uit-schakelaar (5)/moduskeuzeschakelaar (5) op het symbool „Zuigen“).

- Maak het reservoir (1) leeg.  
**AdvancedVac 20:** Maak het reservoir via de aftapopening voor vloeistoffen (2) leeg.

### Werkstappen na het nat zuigen

Om schimmelvorming na het nat zuigen te voorkomen:

- Verwijder het bovenstuk van de zuiger (7) en laat alles goed drogen.
- Neem het filter (33) eruit en laat dit eveneens goed drogen.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

- **Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.
- **Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.**
- **Drag bij onderhoud en reiniging van de zuiger een stofmasker.**

0

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door **Bosch** of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van **Bosch** worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

### Filter reinigen/verwisselen (zie afbeeldingen F1–F4)

De zuigcapaciteit is afhankelijk van de toestand van het filter. Reinig daarom regelmatig het filter.

Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.

- Open de sluitingen (8) en verwijder het bovenstuk van de zuiger (7).
- Trek het textielfilter (32) van het filter (33) af en klop dit grondig uit.
- Draai de filterhouder (34) tot tegen de aanslag in draairichting en verwijder het filter (33) uit het reservoir (1).
- Borstel de lamellen van het filter met een zachte borstel af of vervang een beschadigd filter.
- Schuif het filter (33) over de filterkorf (35) en draai de filterhouder (34) tot tegen de aanslag in draairichting . Let erop dat de opening van het filter (33) exact op de positioneer nok van de filterkorf (35) zit. De filterhouder (34) klikt merkbaar vast.
- Schuif het textielfilter (32) over het filter (33). Let erop dat het textielfilter (32) het filter (33) helemaal omsluit en het elastiek in de groef tussen filter en behuizing zit.
- Zet het bovenstuk van de zuiger (7) er weer op en sluit de sluitingen (8).

### Reservoir reinigen

- Veeg het reservoir (1) regelmatig met een gangbaar, niet schurend reinigingsmiddel uit en laat dit drogen.

### Permanent filter reinigen (zie afbeelding G)

Reinig het permanent filter (36) regelmatig, om optimale prestaties van de zuiger te waarborgen.

- Open de uitlaatafdekking (26) en verwijder het permanent filter (36).
- Spoel het permanent filter (36) onder stromend water uit en laat dit vervolgens goed drogen.
- Plaats het gereinigde filter weer terug en zorg dat dit goed vastzit. Sluit de uitlaatafdekking (26) weer.

### Storingen

Controleer bij onvoldoende zuigcapaciteit:

- Is het bovenstuk van de zuiger (7) juist erop gezet?
- Is het slangsysteem verstopt?
- Zijn de zuigbuizen (20) goed met elkaar verbonden?
- Is het stofreservoir (1) vol?
- Is de stofzak (29) vol?
- Zijn de filters verstopt door stof?

Bij oververhitting wordt de zuiger uitgeschakeld. Ga als volgt te werk:

- Laat de zuiger 60 minuten afkoelen.

- Trek de netstekker uit het stopcontact en steek deze opnieuw in het stopcontact.
  - Controleer of stofreservoir (1) en stofzak (29) leeg zijn en dat zuigslang (16), filter (33) en permanent filter (36) niet verstoppt zijn.
- Regelmatig leegmaken van het stofreservoir (1) waarborgt optimale zuigprestaties.
- Worden de zuigprestaties daarna niet bereikt, neem dan contact op met de **Bosch**-klantenservice.

### Opbergen en transport (zie afbeelding H)

- Steek de zuigbuizen (20) in de houders (14).
- Leg de zuigslang (16) om het bovenstuk van de zuiger in de houders (11), leg het uiteinde van de zuigslang op een van de beide zuigslanghouders (11).
- Wickel het netsnoer rond de kabelhouder (37).
- Bevestig de bevestigingslussen (38) aan de kabelhouders (37).
- Steek de gebogen zuigmond (18) of de afzuigadapter (17) in de houder (15).
- Steek de spleetzuigmond (19) in de houder (12).
- Steek de vloerzuigmond (21) in de houder (13).
- Draag de zuiger aan de draaggreep (6).
- Berg de zuiger in een droge ruimte op en beveilig deze tegen gebruik door onbevoegden.
- Trap voor het vastzetten van de zwenkwielden (9) de zwenkwielrem (10) omlaag.

### Klantenservice en gebruiksaadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Het Bosch-gebruiksaadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

#### Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: [gereedschappen@nl.bosch.com](mailto:gereedschappen@nl.bosch.com)

#### Meer serviceadressen vindt u onder:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Afvalverwijdering

Zuiger, accessoires en verpakkingen dienen op een voor het milieu verantwoorde wijze te worden gerecycled.

Voer de zuiger niet met het huisvuil af!



### Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare zuigers apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

## Dansk

### Sikkerhedsanvisninger til støvsuger



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholderes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

► Denne støvsuger er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. I modsats fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.

► Hold børn under opsyn. Derved sikres det, at børn ikke bruger støvsugeren som legetøj.

**ADVARSEL** Opsug ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. bæge- eller egetræsstøv, stenstøv, asbest. Disse stoffer betragtes som kræftfremkaldende. Informér dig om de gældende regler/love vedrørende håndtering af sundhedsskadeligt støv i dit land.

► Benyt kun støvsugeren, hvis du har modtaget tilstrækkelig information om brugen. En omhyggelig instruktion minimerer fejlbetjening og kvæstelser.

**ADVARSEL** Støvsugeren er kun egnet til opsugning af tørre stoffer og, ved egne foranstaltninger, også til opsugning af væsker. Hvis der trænger væsker ind i blæseren, øges risikoen for elektrisk stød.

► Opsug ikke brændbare eller eksplorative væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, oplosningsmidler. Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt

**støv. Brug ikke støvsuger'en i eksplosionsfarlige rum.**  
Støv, damp eller væske kan antændes eller eksplodere.

**ADVARSEL** **Sluk straks støvsuger'en, så snart der kommer skum eller vand ud, og tøm beholderen.** I modsat fald kan støvsuger'en blive beskadiget.

- **BEMÆRK!** Støvsuger'en må kun opbevares inden døre.
- **BEMÆRK!** Rengør svømmeren regelmæssigt og kontrollér, om den er beskadiget. I modsat fald kan funktionen være forringet.
- **Hvis det ikke kan undgås at bruge støvsuger'en i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
- **Kontrollér altid støvsuger, ledning og stik før anvendelse.** Brug ikke støvsuger'en, hvis den er beskadiget. Åbn aldrig støvsuger'en på egen hånd, og sorg for, at reparationer kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Beskadigede støvsugere, ledninger og stik øger risikoen for elektrisk stød.
- **Det er ikke tilladt at køre hen over eller klemme ledningen.** Træk ikke i ledningen for at få stikket ud af stikkontakten eller for at bevæge støvsuger'en. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- **Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsuger'en, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsuger'en til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsuger'en.
- **Sørg for god udluftning på arbejdspladsen.**
- **Sørg for, at reparationer på støvsuger'en kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med støvsuger'en.
- **Kontrollér før ibrugtagning, at sugeslangen er i orden.** Lad herunder sugeslangen være monteret på støvsuger'en, så der ikke sker utilsigtedt udslip af støv. I modsat fald er der risiko for indånding af støv.
- **Brug ikke støvsuger'en som siddemøbel.** Du kan komme til at beskadige støvsuger'en.
- **Vær forsigtig med netledningen og sugeslangen.** De kan udgøre en risiko for andre personer.
- **Rengør ikke støvsuger'en med en direkte vandrøstre.** Indtrængning af vand i et støvsugerens overdel øger risikoen for elektrisk stød.
- **Slut støvsuger'en til et korrekt jordet strømnet.** Stik og forlængerkabel skal være udstyret med beskyttelsesleder.
- **Brug ikke støvsuger'en som permanent støvsugningsnordning.**

## Ekstra sikkerhedsforskrifter (AdvancedVac 20)

**ADVARSEL** Benyt kun stikdåsen til de formål, der er fastsat i driftsvejledningen.

## Symboler

### Symboler og deres betydning



#### 1+ Start-/stop-automatik

Opsugning af støv fra el-værktøj i drift  
Støvsuger'en tændes automatisk og slukkes igen med tidsforsinkelse



#### Sluk



#### Sugning

Opsugning af aflejret støv

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)

## Produkt- og ydelsesbeskrivelse

### Beregnet anvendelse

Støvsuger'en er beregnet til opsugning/bortsugning og udblæsning af ikke-sundhedsfarlige stoffer samt opsugning/bortsugning af ikke-brændbare væske.

Støvsuger'en er udelukkende beregnet til privat og ikke-erhvervsmæssig brug.

Brug kun støvsuger'en, hvis du har fuldt overblik over alle funktioner og uden begrænsninger kan gennemføre dem, eller du har modtaget relevante anvisninger.

Stikdåsen må kun anvendes i tørre omgivelser under drift.

### Illustrerede komponenter

Numereringen af de illustrerede komponenter refererer til gengivelserne af støvsuger'en på illustrationssiderne.

- (1) Beholder
- (2) Aftapningsåbning til væske (AdvancedVac 20)
- (3) Slangeholder, sugefunktion
- (4) Stik til el-værktøj (AdvancedVac 20)
- (5) Knap til valg af driftstype (AdvancedVac 20)
- (5) Tænd/sluk-knap (UniversalVac 15)
- (6) Bæregreb
- (7) Støvsugeroverdel
- (8) Lås til støvsugeroverdel
- (9) Styrehjul
- (10) Styrehjulsbremse
- (11) Holder til sugeslange
- (12) Holder til fugemundstykke

- |   |   |  |
|---|---|--|
| (13) Holder til gulvmundstykke                                | (27) Trykknap   |  |
| (14) Holder til sugerør                                       | (28) Tilslutningsflange   |  |
| (15) Holder til krumt mundstykke/udsugningsadapter            | (29) Støvpose <sup>a)</sup>   |  |
| (16) Sugeslange   | (30) Oplåsningsknapper til gummilæbe/børstestrimler   |  |
| (17) Udsugningsadapter  | (31) Åbning til falsk luft  |  |
| (18) Krumt mundstykke   | (32) Stoffilter   |  |
| (19) Fugemandstykke   | (33) Filter   |  |
| (20) Sugerør  | (34) Filterholder   |  |
| (21) Gulvmundstykke   | (35) Filterkurv   |  |
| (22) Børstestrimmel <sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)            | (36) Permanent filter   |  |
| (23) Gummilæbe <sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)                 | (37) Kabelholder  |  |
| (24) Gummilæbe/børstestrimler <sup>a)</sup> (UniversalVac 15) | (38) Holdestrop   |  |
| (25) Slangeholder, udblæsningsfunktion                        | a) Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram. |  |
| (26) Afgangslufttildækning                                    |   |  |

## Tekniske data

Våd-/tørstøvsuger		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Varenummer		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Nominal optagen effekt	W	1000	1200
Frekvens	Hz	50–60	50–60
Beholdervolumen (brutto)	l	15	20
Nettovolumen (væske)	l	8,5	13,5
Støvposevolumen	l	11,8	16,8
Maks. undertryk, turbine	mbar	240	260
Maks. gennemstrømningsmængde, turbine	l/s	65	70
Start-/stop-automatik		–	●
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Kapslingsklasse		□ / II	⊕/I
Tæthedsgrad		IPX4	IPX4
Kapslingsklasse, netstik, Schweiz		IP55	IP55

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Start-/stop-automatik <sup>A)</sup>			
	Nominel spænding	Maksimal effekt	Minimal effekt
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)

## Montering

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

## Montering af sugeslange

### Sugefunktion (se billede A1)

Sæt sugeslangen (16) på slangeholderen (3), og drej den med uret indtil anslag.

### Tømmefunktion (se billede A2)

- Støvsugeren har en udblæsningsfunktion. Blæs ikke afgangsluften ind i det fri rum. Brug kun udblæsnings-funktionen med en ren slang. Støv kan være sundhedsfarligt.

- Tænd støvsuger i mindst 5 s (tænd/sluk-knap (5)/knap til valg af driftstype (5) på symboleret "Sug") for at rense sugeslangen (16) for aflejret støv.
- Drej sugeslangen (16) mod uret til anslag, og træk den ud af slangeholderen (3).
- Åbn afgangslufttildækningen (26).
- Sæt sugeslangen (16) på slangeholderen (25), og drej den med uret indtil anslag.

### Montering af sugetilbehør

Sugeslangen (16) er udstyret med et clip-system, hvormed støvsugertilbehøret (udsugningsadapter (17), krumt mundstykke (18)) kan tilsluttes.

#### Montering af udsugningsadapter eller krumt mundstykke (se billede B)

Sæt udsugningsadapteren (17) eller det krumme mundstykke (18) på sugeslangen (16), indtil sugeslangens to trykknapper (27) går hørbart i indgreb.

For at **afmontere** skal du trykke de to trykknapper (27) indad og trække delene fra hinanden.

#### Montering af dyser og rør

- Sæt derefter det ønskede sugetilbehør (gulvmundstykke, fugemundstykke, sugerør etc.) fast på det krumme mundstykke (18) eller på udsugningsadapteren (17).

### Udskiftning/isættelse af støvpose (tørsugning) (se billede C1-C3)

Ved tørsugning kan du isætte en støvpose (tilbehør). Det gør det lettere at bortskaffe støvet.

#### Udskiftning/isættelse af støvpose (tilbehør)

Åbn låsene (8), og tag støvsugeroverdelen (7) af.

- Træk den fyldte støvpose (29) af tilslutningsflangen (28) og bagud, og tag den ud af støvsugeren.
- Kræng den nye støvpose ned over støvsugerens tilslutningsflange. Sørg for, at støvposen i hele sin længde sidder tæt ind til beholderens indervæg (1).
- Sæt støvsugerens overdel (7) på, og luk låsen (8).

### Udskiftning af indsatser til gulvmundstykket (se billede D1-D2)

Afhængigt af sugeopgaven (tørsugning, vådsugning, gulvtæpper etc.) kan du montere forskellige indsatser (gummilæbe, børstestrimler) i gulvmundstykket (21).

- Tryk opklapskappen (30) på gulvmundstykket (21) for at løse indsatsen fra gulvmundstykket.
- Hægt den ønskede indsats (22)/(23)/(24) ind i gulvmundstykket .

## Brug

- **Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.**

**ring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugerne.

### Ibrugtagning

- **Kontroller netspændingen!** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på sugerens typeskilt.

Støvsugeren må generelt ikke anvendes i eksplorationsfarlige rum.

For at sikre en optimal sugeeffekt skal sugeslangen (16) altid vikles helt af overdelen af støvsuger (7).

- **Brug kun ubeskadigede filtre (ingen revner, huller etc.). Udskift straks filteret, hvis det er beskadiget.**

### Tørsugning

#### Opsugning af aflejret støv

##### UniversalVac 15

- For at **tænde** støvsuger skal du anbringe tænd/sluk-knappen (5) på symboleret "Sug".
- For at **slukke** støvsuger skal du anbringe tænd/sluk-knappen (5) på symboleret "Sluk".

##### AdvancedVac 20

- For at **tænde** støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (5) på symboleret "Sug".
- For at **slukke** støvsuger skal du anbringe knappen til valg af driftstype (5) på symboleret "Sluk".

### Bortsugning af opstået støv fra kørende el-værktøj (se billede E)

- Monter udsugningsadapteren (17).
- Sæt udsugningsadapteren (17) i el-værktøjets udsugningsstuds.

**Bemærk:** Hvis du arbejder med el-værktøj, hvis lufttilførsel i sugeslangen er lav (f.eks. stiksav, slibemaskiner osv.), skal du åbne åbningen til forkert luft (31) på sugeslangen (16). På den måde forbedres støvsugerens og el-værktøjets samlede længde.

Drej i den forbindelse ringen over åbningen til forkert luft (31), indtil der opstår en maksimal åbning.

##### AdvancedVac 20

Støvsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (4). Der kan du tilslutte et eksternt el-værktøj. Overhold den maksimalt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.

- Ved **ibrugtagning af start-/stop-automatikken** til støvsuger skal du sætte knappen til valg af driftstype (5) på symboleret "Start-/stop-automatik".
- Ved **ibrugtagning** af støvsuger skal du tænde el-værktøjet, der er sluttet til stikkontakten (4). Støvsugeren starter automatisk.
- Sluk el-værktøjet, hvis **bortsugningen** skal **afsluttes**. Start/stop-automatkens efterløbsfunktion kører i op til 6 s for at bortsuge resterende støv fra sugeslangen.

- For at **slukke** støvsugeren skal du anbringe knappen til valg af driftstype (5) på symbolet "Sluk".

## Vådsugning

- **Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin,olie, alkohol, opløsningsmidler.** Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt støv. Brug ikke støvsugeren i eksplosionsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.
- **Støvsugeren må ikke benyttes som vandpumpe.** Støvsugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblanding.
- **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på støvsugeren.**

### Arbejdstrin før vådsugning

- Åbn låsene (8), og tag støvsugeroverdelen (7) af.
- Fjern støvposen (29) og stoffilteret (32), og tøm beholderen (1) før vådsugning.
- Rengør filteret (33).
- Sæt støvsugerens overdel (7) på igen, og luk låsen (8).
- **AdvancedVac 20:** Sæt gummilæben (23) ind i gulvmundstykket (21).

### Opsugning af væsker

Støvsugeren er udstyret med en svømmer. Når det maksimale niveau er nået, reduceres sugeeffekten. Sluk straks støvsuger'en (tænd/sluk-knap (5)/knap til valg af driftstype (5) på symbolet "Sugning").

- Tøm beholderen (1).

**AdvancedVac 20:** Tøm beholderen via aftapningsåbningen til væsker (2).

### Arbejdstrin efter vådsugning

For at forebygge skimmeldannelse efter vådsugning:

- Tag støvsugerens overdel (7) af, og lad den tørre godt.
- Tag filteret (33) ud, og lad også det tørre godt

## Vedligeholdelse og service

### Vedligeholdelse og rengøring

- **Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsuger'en.
- **Støvsugeren og ventilationsåbningerne skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.**
- **Bær altid støvmaske i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af støvsugeren.**

Hvis det er nødvendigt at erstatter tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af **Bosch** eller på et autoriseret serviceværksted for **Bosch** el-værktøj for at undgå farer.

## 0

### Rengøring/udskiftning af filter (se billede F1F4)

Sugeeffekten afhænger af filterets tilstand. Rengør derfor filteret regelmæssigt.

Udskift straks filteret, hvis det er beskadiget.

- Åbn låsene (8), og tag støvsugeroverdelen (7) af.
- Træk stoffilteret (32) af filteret (33), og bank det grundigt rent.
- Drej filterholderen (34) til anslag i drejeretning (G), og tag filteret (33) ud af beholderen (1).
- Børst filterets lameller af med en blød børste, eller udskift et beskadiget filter.
- Kræng filteret (33) over filterkurven (35), og drej filterholderen (34) til anslag i drejeretning (G).  
Sørg for, at filteråbningen (33) sidder præcist på positioneringsknasterne på filterkurven (35). Filterholderen (34) går mærkbart i indgreb.
- Kræng stoffilteret (32) over filteret (33). Sørg for, at stoffilteret (32) omslutter filteret (33) helt, og at gummitrækket sidder i rillen mellem filter og hus.
- Sæt støvsugerens overdel (7) på igen, og luk låsen (8).

### Rengøring af beholder

- Rengør af og til beholderen (1) med et almindeligt, ikke-skurende rengøringsmiddel, og lad den tørre.

### Rengøring af permanent filter (se billede G)

Rengør af og til det permanente filter (36) for at bevare støvsugerens optimale ydeevne.

- Åbn afgangslufttildækningen (26), og tag det permanente filter (36) ud.
- Skyl det permanente filter (36) under rindende vand, og lad det derefter tørre godt.
- Sæt det rengjorte filter i igen, og sørg samtidig for, at det sidder sikkert og korrekt. Luk afgangslufttildækningen (26) igen.

### Fejl

Kontrollér ved utilstrækkelig sugeeffekt:

- Er overdelen af støvsuger'en (7) monteret korrekt?
  - Er slangesystemet tilstoppet?
  - Er støvsgerrørene (20) sat fast sammen?
  - Er beholderen (1) fuld?
  - Er støvposen (29) fuld?
  - Er filtrrene tilstoppede af støv?
- Støvsuger'en slukker ved overophedning. Er det tilfældet, skal du gøre følgende:
- Lad støvsuger'en køle af i 60 min.
  - Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i stikkontakten igen.
  - Sørg for, at beholder (1) og støvpose (29) er tomme, og at sugeslangen (16), filtrrene (33) og det permanente filter (36) ikke er tilstoppede.

Regelmæssig tømning af beholderen (1) garanterer en optimal sugeeffekt.

Hvis sugeeffekten ikke opnås efter dette, skal du kontakte **Bosch-kundeservice**.

### Opbevaring og transport (se billede H)

- Sæt sugerørene (20) ind i holderne (14).
- Læg sugeslangen (16) omkring overdelen af støvsugeren i holderne (11), og læg enden af sugeslangen på en af de to (11).
- Væk netkablet omkring kabelholderen (37).
- Fastgør holdeløkkerne (38) på kabelholderne (37).
- Sæt det krumme mundstykke (18) eller udugsningsadAPTEREN (17) i holderen (15).
- Sæt fugemundstykket (19) i holderen (12).
- Sæt gulvmundstykket (21) i holderen (13).
- Bær kun støvsugeren i bæregrebet (6).
- Stil støvsugeren i et tørt rum, og sørge for, at den ikke kan benyttes af uvedkommende.
- For at låse styrehjulene (9) skal du træde styrehjulsbremsen (10) ned.

### Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

### Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: [vaerktoej@dk.bosch.com](mailto:vaerktoej@dk.bosch.com)

### Du finder adresser til andre værksteder på:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Bortskaffelse

Støvsuger, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke støvsugeren ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

### Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasserede sugere indsammes separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

## Svensk

### Säkerhetsanvisning för sugare



Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

### ► Denna sugare är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet.

I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.

### ► Håll barn under uppsikt. På så sätt säkerställs att barn inte leker med dammsugaren.

**⚠ WARNING** Sug inga hälsovådliga ämnen, som tex. stoft från bok- eller ekträ, stendamm eller asbest. Dessa ämnen räknas som cancerframkallande. Informera dig om de gällande bestämmelserna/lagarna beträffande hanteringen av hälsovådliga damm i ditt land.

**► Använd endast sugen om du har fått tillräckliga informationer om användningen.** En noggrann instruktion reducerar felaktig hantering och skador.

**⚠ WARNING** Sug en är lämplig för att suga torra ämnen och, efter att lämpliga åtgärder har vidtagits, kan den även användas för att suga vätskor. Inträngande vätskor ökar risken för en elektrisk stöt.

**► Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett, brinnande eller explosivt damm. Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler.** Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

**⚠ WARNING** Stäng omedelbart av sugen så snart skum eller vatten tränger ut och töm behållaren. Sugan kan annars skadas.

**► OBSERVERA! Sugan får endast förvaras inomhus.**

- **OBSERVERA!** Rengör flottören regelbundet och kontrollera om den är skadad. Funktionen kan annars påverkas.
- Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att undvika att använda sugen i fuktig miljö. Jordfelsbrytaren minskar risken för elstöt.
- Kontrollera sugen, kabel och kontakt innan varje användning. Använd inte sugen om du konstaterar någon skada. Öppna inte sugen själv och låt endast behörig fackpersonal reparera den med originalreservdelar. Skadade sugar, kablar och kontakter ökar risken för en elstöt.
- Kör inte över och kläm inte kabeln. Dra inte i kabeln för att dra kontakten ur uttaget eller flytta sugen. Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.
- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.
- Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera den och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att sugens säkerhet bibehålls.
- Kontrollera innan idrifttagningen att sugslangen är i ett felfritt skick. Lämna i det sammanhanget sugslangen monterad i sugen så att det inte oavsiktligt tränger ut stoft. I annat fall kan du andas in stoft.
- Sitt inte på sugen. Du kan då skada sugen.
- Var försiktig i hanteringen av nätkabeln och sugslangen. Du kan sätta andra personer i fara med det.
- Rengör inte sugen med en direkt riktad vattenstråle. Inträngande vatten i sugens överdel ökar risken för en elektrisk stöt.
- Anslut sugen till ett på föreskrivet sätt jordat strömnät. Uttag och förlängningskabel måste ha en funktionsduglig skyddsledare.
- Använd inte dammsugaren som permanent utsugsanordning.

## Ytterligare säkerhetsanvisningar (AdvancedVac 20)

**VARNING** Använd endast uttaget för de ändamål, som anges i driftsanvisningen.

## Symboler

### Symboler och deras betydelse



#### 1+ Start-/stopp-automatik

Uppsugning av damm som uppstår vid arbetande elverktyg  
Dammsugaren slås på automatiskt och stängs av igen med tidsfördröjning

### Symboler och deras betydelse

**0**

Stänga av



**1**

Dammsugning

Uppsugning av dammavlagringar

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Uppgifter om tilläten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg (landsspecifikt)

## Produkt- och prestandabeskrivning

### Ändamålsenlig användning

Dammsugaren är avsedd för uppsugning och utblåsning av icke hälsovådliga material och icke brandfarliga vätskor.

Sugaren är endast avsedd för privat användning och inte för yrkesmässig användning.

Använd endast sugen om du kan bedöma och genomföra alla funktioner eller om du fått motsvarande anvisningar.

Utaget får endast användas i torra utrymmen.

### Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustrationen av dammsugaren på grafiksidan.

- (1) Behållare
- (2) Avloppsstöd för vätskor (AdvancedVac 20)
- (3) Slanghållare sugfunktion
- (4) Uttag för elverktyg (AdvancedVac 20)
- (5) Driftlägesreglage (AdvancedVac 20)
- (5) På-/av-strömbrytare (UniversalVac 15)
- (6) Bärhandtag
- (7) Dammsugarens överdel
- (8) Förslutning för dammsugarens överdel
- (9) Hjul
- (10) Hjulbroms
- (11) Slangfäste
- (12) Hållare för fogmunstycke
- (13) Hållare för golvmunstycke
- (14) Hållare för dammsugarrör
- (15) Hållare för böjt munstycke/utsugssadapter
- (16) Sugslang
- (17) Utsugssadapter
- (18) Böjt munstycke
- (19) Fogmunstycke
- (20) Dammsugarrör
- (21) Golvmunstycke
- (22) Borstremsa<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Gummitätning<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Gummitätning/borstremsa<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)

- (25) Slanghållare bläsfunktion
- (26) Frånluftsskydd
- (27) Knapp
- (28) Anslutningsfläns
- (29) Damppåse<sup>a)</sup>
- (30) Uppläsningsknapp för gummitätning/borstremsa
- (31) Falskluftsöppning
- (32) Textilfilter

- (33) Filter
- (34) Filterhållare
- (35) Filterkorg
- (36) Permanentfilter
- (37) Kabellådare
- (38) Bärrem

a) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

## Tekniska data

Våt-/torrdammsugare		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Artikelnummer		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Nominell ingångseffekt	W	1000	1200
Frekvens	Hz	50–60	50–60
Behållarvolym (brutto)	l	15	20
Nettovolym (vätska)	l	8,5	13,5
Damppåsens volym	l	11,8	16,8
Max. undertryck turbin	mbar	240	260
Max. genomflödesmängd turbin	l/s	65	70
Start-/stopp-automatik		–	●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Skyddsklass		□ / II	⊕/I
Skyddsklass		IPX4	IPX4
Skyddsklass kontakt Schweiz		IP55	IP55

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Start-/stopp-automatik <sup>A)</sup>	Märkspänning	Max. effekt	Min. effekt
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg (landsspecifikt)

## Montage

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

### Montera sugslang

#### Sugfunktion (se bild A1)

Stick in sugslangen (16) i slangfästet (3) och vrid den medsols till anslag.

#### Utblåsfunktion (se bild A2)

- Sugnen har en utblåsfunktion. Blås inte ut från luften. Använd endast utblåsfunktionen med en ren slang. Damm kan vara hälsosvåldigt.
- Slå på dammsugaren i minst 5 sekunder (ställ på-/avströmbrytaren (5)/driftlägesreglaget (5) på symbolen

»Sug«) för att rengöra sugslangen (16) från dammavlagringar.

- Vrid sugslangen (16) motsols till anslag och dra ut den ur slanghållaren (3).
- Öppna frånluftsskyddet (26).
- Stick in sugslangen (16) i slangfästet (25) och vrid den medsols till anslag.

### Montera sugtillbehör

Sugslangen (16) är utrustad med ett clip-system så att tillbehör (utsugsadaptern (17), det böjda munstycket (18)) kan anslutas.

#### Montera utsugsadaptern eller det böjda munstycket (se bild B)

Sätt utsugsadaptern (17) eller det böjda munstycket (18) på sugslangen (16) så att de båda knapparna (27) på sugslangen klickar fast hörbart.

För att **demontera** trycker du in knapparna (27) och drar delarna från varandra.

#### Montera munstycken och rör

- Sätt därefter fast önskat tillbehör (golvmunstycke, fogmunstycke, dammsugarrör osv.) på det böjda munstycket (18) eller på utsugsadaptern (17).

#### Byta/sätta in dammpåse (se bild C1-C3)

Du kan sätta i en dammpåse (tillbehör) för torrdammsgning. Detta gör det enklare att avfallshantera dammet.

#### Byta/sätta i dammpåse (tillbehör)

Öppna förslutningarna (8) och ta av dammsugarens överdel (7).

- Dra den fulla dammpåsen (29) bakåt från anslutningsflänsen (28) och ta ut den ur dammsugaren.
- Trä den nya dammpåsen över dammsugarens anslutning. Kontrollera att dammpåsen ligger an mot behållaren (1) innervägg med hela sin längd.
- Sätt på dammsugarens överdel (7) och stäng förslutningarna (8).

#### Byta ut insatserna för golvmunstycket (se bild D1-D2)

Beroende på användningsområde (torrdammsgning, våtdammsgning, hettäckningsmatta osv.) kan olika insatser sättas in i golvmunstycket (21) (gummitätning, borstremsa).

- Tryck på upplåsningsknapparna (30) på golvmunstycket (21) för att lossa insatsen från golvmunstycket.
- Sätt in önskad insats (22)/(23)/(24) i golvmunstycket.

## Drift

- **Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

#### Driftstart

- **Kontrollera nätspänningen!** Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på sugens tylskylt.

Dammsugaren får inte användas i utrymmen med explosionsrisk.

För att garantera optimal sugeffekt måste sugslangen (16) alltid lindas av helt från dammsugarens överdel (7).

- **Använd endast ett oskadat filter (inga revor, små hål etc.).** Byt ut skadade filter omedelbart.

#### Torrsgning

##### Uppsgning av dammavlagringar

##### UniversalVac 15

- För att **slå på** dammsugaren ställer du på-/av-strömbrytaren (5) på symbolen »Sug».

- För att **stänga av** dammsugaren ställer du på-/av-strömbrytaren (5) på symbolen »Stäng av».



1

0

#### AdvancedVac 20

- För att **slå på** dammsugaren ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen »Sug».

- För att **stänga av** dammsugaren ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen »Av».



1

0

#### Utsug av damm som genereras av elverktyg (se bild E)

- Montera utsugsadaptern (17).
- Sätt in utsugsadaptern (17) i elverktygets utsugsstuts.

**Observera:** Vid arbete med elverktyg vars lufttillförsel i dammsugarslangen är låg (t.ex. sticksågar, slipmaskiner osv.), måste falskluftöppningen (31) på sugslangen (16) öppnas. Därmed förbättras både dammsugarens och elverktygets totala effekt.

Vrid ringen över falskluftöppningen (31) tills den är helt öppen.

#### AdvancedVac 20

Ett skyddskontakt-uttag (4) är integrerad i sugen. Här kan du ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillåten anslutningseffekt för anslutet elverktyg.



1+

- För att **aktivera start-/stopp-automatiken** hos sugen ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen »Start-/stopp-automatik».

- För att **aktivera** dammsugaren slår du på elverktyget som är anslutet till uttaget (4). Dammsugaren startar automatiskt.

- Stäng av elverktyget för att **avsluta dammsgning**. Start-/stopp-automatiken har en eftersläpningstid på 6 sekunder för att suga bort resterande damm ur sugslangen.

- För att **stänga av** dammsugaren ställer du driftlägesreglaget (5) på symbolen »Av».

0

#### Våtdammsgning

► **Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett, brinnande eller explosivt damm. Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler.** Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

► **Sugen får inte användas som vattenpump.** Sugan är avsedd för uppsugning av luft och vattenblandning.

► **Dra ut kontakten från eluttaget innan alla arbeten på sugen.**

#### Förberedelser innan våtdammsgning

- Öppna förslutningarna (8) och ta av dammsugarens överdel (7).

- Innan våtdammsugning, ta bort dammpåsen (29) och textilfiltret (32) och töm behållaren (1).
- Rengör filtret (33).
- Sätt på dammsugarens överdel (7) igen och stäng förslutningarna (8).
- **AdvancedVac 20:** Sätt gummitätningen (23) i golvmunstycket (21).

#### Utsug av vätskor

Dammsugaren är utrustad med en flottör. Om max. påfyllningsnivå har uppnåtts reduceras sugeffekten. Stäng av dammsugaren direkt (ställ på-/av-strömbrytaren (5)/ driftlägesreglaget (5) på symbolen »Sug»).

- Töm behållaren (1).
- **AdvancedVac 20:** Töm behållaren via avloppsöppningen för vätskor (2).

#### Efter avslutad våtdammsugning

För att undvika mögelbildning efter våtdammsugning:

- Ta av dammsugarens överdel (7) och låt den torka ordentligt.
- Ta ut filtret (33) och låt det också torka ordentligt

## Underhåll och service

#### Underhåll och rengöring

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.
- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.
- Bär dammskyddsmask vid underhåll och rengöring av sugen.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos **Bosch** eller en auktoriserad serviceverkstad för **Bosch** elverktyg.

#### Rengöra/byta ut filtret (se bild F1–F4)

Sugeffekten är beroende av filtertillståndet. Rengör därför filtret regelbundet.

Byt ut skadade filter omedelbart.

- Öppna förslutningarna (8) och ta av dammsugarens överdel (7).
- Dra av textilfiltret (32) från filtret (33) och knacka ur det.
- Vrid filterhållaren (34) till anslag i vridriktningen och ta ut filtret (33) ur behållaren (1).
- Borsta filtrets lameller med en mjuk borste *eller* byt ut filtret om det är skadat.
- Trä filtret (33) över filterkorgen (35) och vrid filterhållaren (34) till anslag i vridriktningen .
- Se till att filteröppningen (33) sitter exakt på filterkorgens (35) positionerare. Filterhållaren (34) klickar fast hörbart.

- Trä textilfiltret (32) över filtret (33). Se till att textilfiltret (32) omsluter filtret (33) helt och att gummibandet sitter i skåran mellan filter och hölje.
- Sätt på dammsugarens överdel (7) igen och stäng förslutningarna (8).

#### Rengör behållaren

- Torka av behållaren (1) då och då med ett vanligt, icke slipande rengöringsmedel och låt den torka.

#### Rengöra permanentfiltret (se bild G)

Rengör permanentfiltret (36) då och då för att behålla optimal effekt hos dammsugaren.

- Öppna fränluftsskyddet (26) och ta ut permanentfiltret (36).
- Spola permanentfiltret (36) under rinnande vatten och låt det torka ordentligt.
- Sätt in det rena filtret igen och kontrollera att det sitter korrekt. Stäng fränluftsskyddet (26) igen.

#### Störningar

Kontrollera följande vid otillräcklig sugeffekt:

- Sitter dammsugarens överdel (7) korrekt?
  - Är slangsystemet blockerat?
  - Sitter dammsugarrören (20) ordentligt fast i varandra?
  - Är behållaren (1) full?
  - Är dammpåsen (29) full?
  - Är filtret blockerat av damm?
- Vid överhettning stängs dammsugaren av. Utför följande:
- Låt dammsugaren svalna i 60 min.
  - Dra ut kontakten ur uttaget och sätt i den igen.
  - Se till att behållaren (1) och dammpåsen (29) är tommor och att utsugsslansen (16), filtret (33) och permanentfiltret (36) inte är blockerade.

Regelbunden tömning av behållaren (1) säkerställer en optimal sugeffekt.

Om sugeffekten fortfarande inte uppnås, kontakta **Bosch** kundtjänst.

#### Förvaring och transport (se bild H)

- Sätt in dammsugarrören (20) i hållarna (14).
- Lägg dammsugarslansen (16) runt dammsugarens överdel i hållarna (11) och lägg änden av dammsugarslansen på en av de båda (11).
- Linda nätkabeln runt kabellållaren (37).
- Sätt fast fästögeln (38) i kabellållarna (37).
- Sätt in det böjda munstycket (18) eller utsugsadaptern (17) i hållaren (15).
- Sätt in fogmunstycket (19) i hållaren (12).
- Sätt in golvmunstycket (21) i hållaren (13).
- Bär dammsugaren i handtaget (6).
- Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme och säkra den mot obehörig användning.
- För att lösa hjulen (9) trycker du ner hjulbromsen (10) med foten.

## Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktumret som finns på produktens typskylt.

### Svenska

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
Danmark  
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)  
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Affallshantering

Sug, tillbehör och förpackningar ska lämnas in till återvinning.



Kasta inte sugen i hushållsavfallet!

### Endast för EU-länder:

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämning i nationell lag ska förbrukade dammsugare sorteras och återvinnas separat.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

## Norsk

### Sikkerhetsanvisninger for sugere



Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

► **Sugeren er ikke beregnet bruk av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og**

**kunnskap.** Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.

► **Må plasseres utilgjengelig for barn.** På den måten unngår du at barn leker med sugeren.

► **ADVARSEL** **Ikke sug opp helsekadelige stoffer, f.eks. bøke- og eikestøv, steinstøv eller asbest.** Disse stoffene betraktes som kreftfremkallende. Gjør deg kjent med gjeldende forskrifter/lover når det gjelder håndtering av helsefarlig støv i landet ditt.

► **Bruk bare sugeren når du har tilstrekkelig kunnskap om bruken av den.** Grundig instruksjon reduserer feilbetjening og personskader.

► **ADVARSEL** **Sugeren egner seg til oppsuging av tørre stoffer og gjennom egnede forholdsregler også til oppsuging av væsker.** Inntrenging av væsker øker faren for elektrisk støt.

► **Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom.** Stø, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

► **ADVARSEL** **Slå straks av sugeren hvis det kommer ut skum eller vann, og tøm beholderen.** Ellers kan sugeren bli skadet.

► **OBS!** Sugeren må oppbevares innendørs.

► **OBS!** Rengjør flottøren regelmessig og kontroller om den er skadet. Ellers kan sugeren fungere mindre effektivt.

► **Hvis det ikke kan unngås å bruke sugeren i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

► **Inspiser alltid sugeren, ledningen og støpslelet før bruk.** Ikke bruk sugeren hvis du oppdager skader. Du må ikke åpne sugeren selv. Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Skadde sugere, ledninger og støpsler øker risikoen for elektrisk støt.

► **Ikke kjør over eller klem ledningen.** Trekk ikke i ledningen for å ta støpslelet ut av stikkontakten eller bevege sugeren. Med skadet ledning øker risikoen for elektriske støt.

► **Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

► **Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.**

► **Reparasjoner av sugeren må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** På den måten opprettholdes sugerens sikkerhet.

- **Kontroller før igangsetting av sugeslangen er i feilfri stand. La sugeslangen stå monert på sugeren slik at det ikke utilsiktet slippes ut støv.** Ellers kan du puste inn støv.
- **Ikke bruk sugeren til å sitte på.** Du kan skade sugeren.
- **Håndter strømledningen og sugeslangen forsiktig.** Du kan sette andre personer i fare med dem.
- **Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråler.** Dersom det kommer vann inn i sugeroverdelen, øker faren for elektrisk støt.
- **Koble sugeren til et korrekt jordet strømnett.** Stikkontakt og skjøteleddning må være jordet.
- **Bruk ikke sugeren som permanent støvavslag.**

## **Ekstra sikkerhetsanvisninger (AdvancedVac 20)**

**ADVARSEL** Bruk bare stikkontakten til formålet som er angitt i bruksanvisningen.

## **Symboler**

### **Symboler og deres betydning**



#### **1+** Start-/stopp-automatikk

Oppsuging av støv som genereres ved bruk av elektroverktøy  
Støvsugerne slår seg automatisk på, og av med tidsforsinkelse

#### **0**

#### **Slå av**



#### **1**

#### **Støvsuging**

Oppsuging av lagret støv

<b>max.</b>	<b>2000 W</b>
<b>min.</b>	<b>100 W</b>

## **Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner**

### **Forskriftsmessig bruk**

Støvsugerne er beregnet for suging og blåsing av stoffer som ikke er helseskadelige og suging av væsker som ikke er brennbare.

Våt-/tørrsugerne er utelukkende beregnet for privat bruk og ikke for kommersiell bruk.

Bruk suger bare hvis du skjønner og kan bruke alle funksjonene eller har fått nødvendige anvisninger.

Under drift må stikkontakten bare brukes i tørre omgivelser.

## **Illustrerte komponenter**

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonssidene.

- (1) Beholder
  - (2) Tømmeåpning for væsker (AdvancedVac 20)
  - (3) Slangefeste for sugefunksjon
  - (4) Stikkontakt for elektroverktøy (AdvancedVac 20)
  - (5) Driftsmodusvelger (AdvancedVac 20)
  - (5) Av/på-bryter (UniversalVac 15)
  - (6) Bærehåndtak
  - (7) Støvsugeroverdel
  - (8) Deksel til støvsugeroverdel
  - (9) Hjul
  - (10) Hjulbrems
  - (11) Sugeslangeholder
  - (12) Holder for fugemunnstykke
  - (13) Holder for gulvmunnstykke
  - (14) Holder for støvsugerrør
  - (15) Holder for bøyd dyse/støvsugeradapter
  - (16) Sugeslane
  - (17) Støvsugeradapter
  - (18) Buet munnstykke
  - (19) Fugemunnstykke
  - (20) Støvsugerrør
  - (21) Gulvmunnstykke
  - (22) Børste<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
  - (23) Gummileppe<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
  - (24) Gummileppe/børste<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
  - (25) Slangefeste for blåsefunksjon
  - (26) Deksel for utblåsingluft
  - (27) Trykknapp
  - (28) Tilkoblingsflens
  - (29) Støvpose<sup>a)</sup>
  - (30) Utløserknapper for gummileppe/børste
  - (31) Falskluftåpning
  - (32) Tekstilfilter
  - (33) Filter
  - (34) Filterholder
  - (35) Filterkurv
  - (36) Permanentfilter
  - (37) Kabelholder
  - (38) Bøyle
- a) Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

## Tekniske data

Våt-/tørrsuger		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Artikkelnummer		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Opptatt effekt	W	1000	1200
Frekvens	Hz	50–60	50–60
Beholdervolum (brutto)	l	15	20
Nettovolum (væske)	l	8,5	13,5
Støvposevolum	l	11,8	16,8
Maks. vakuum turbin	mbar	240	260
Maks. gjennomstrømningsmengde turbin	l/s	65	70
Start-/stopp-automatikk		–	●
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Kapslingsgrad		□/II	⊕/I
Kapslingsgrad		IPX4	IPX4
Kapslingsgrad nettstøpsel Sveits		IP55	IP55

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Start-/stopp-automatikk <sup>A)</sup>	Nominell spenning	Maksimal ytelse	Minimal ytelse
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy (landsspesifik)

## Montering

- Trekk støpslet ut av stikkontakten **før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

### Montere sugeslangen

#### Sugefunksjon (se bilde A1)

Sett sugeslangen (16) i slangefestet (3), og drei den med urviseren til den stopper.

#### Blåse funksjon (se bilde A2)

- **Sugeren har en blålefunksjon. Luften må ikke blåses ut i rommet. Bruk blålefunksjonen bare med en ren slang.** Støv kan være helseskadelig.
- Slå på støvsugeren i minst 5 sekunder (av/på-bryteren (5)/driftsmodusvelgeren (5) på symbolet «Suging») for å rengjøre sugeslangen (16) for støv på innsiden.
- Drei sugeslangen (16) mot urviseren til den stopper, og trekk den ut av slangefestet (3).
- Åpne dekselet for utblåsingsluft (26).
- Sett sugeslangen (16) i slangefestet (25), og drei den med urviseren til den stopper.

### Montere sugetilbehør

Sugeslangen (16) er utstyrt med et klippsystem, der sugetilbehøret (støvsugeradapter (17), buet munnstykke (18)) kan kobles til.

#### Montere støvsugeradapter eller bøyd munnstykke (se bilde B)

Sett støvsugeradapteren (17) eller det bøyde munnstykket (18) på sugeslangen (16), til de to trykknappene (27) på sugeslangen går hørbart i lås.

For å **demontere** trykker du trykknappene (27) innover og trekker komponentene fra hverandre.

#### Montere munnstykker og rør

- Sett deretter ønsket sugetilbehør (gulvmunnstykke, fugemunnstykke, støvsugerrør osv.) på det bøyde munnstykket (18) eller på støvsugeradapteren (17).

#### Bytte/sette inn støvpose (tørrsuging) (se bilde C1–C3)

Ved tørrsuging kan du bruke en støvpose (tilbehør). På den måten blir det lettere å kaste støvet.

#### Skifte ut / sette i støvpose (tilbehør)

- Åpne dekslene (8) og ta av støvsugeroverdelen (7).
- Trekk den fulle støvpisen (29) fra tilkoblingslensene (28) bakover, og ta den ut av støvsugeren.
- Trekk den nye støvpisen over tilkoblingslensene til støvsugeren. Kontroller at støvpisen ligger inntil den innvendige vegg til beholderen (1) hele veien.

- Sett på støvsugeroverdelen (7), og lukk låsene (8).

### **Skifte inn satser for gulvmunnstykket (se bilde D1–D2)**

Avhengig av oppgaven (tørrsuging, våtsuging, teppegulv osv.) kan du feste forskjellige innsatser (gummileppe, børste) i gulvmunnstykket (21).

- Trykk på utløserknappene (30) på gulvmunnstykket (21) for å løse innsatsen fra gulvmunnstykket.
- Hekt fast ønsket innsats (22)/(23)/(24) i gulvmunnstykket.

## **Bruk**

- **Trekk støpsetet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

### **Igangsetting**

- **Vær oppmerksom på nettpennen!** Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

Støvsugeren skal prinsipielt ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.

For optimal sugeeffekt må du alltid rulle sugeslangen (16) helt ut fra støvsugeroverdelen (7).

- **Bruk bare et uskadet filter (ingen sprekker, ingen hull osv.). Skift ut filteret med én gang hvis det er skadet.**

### **Tørrsuging**

#### **Oppsuging av støv som har samlet seg opp**

##### **UniversalVac 15**

- For å **slå på** støvsugeren setter du av/på-bryteren (5) på symbololet «Suging».
- For å **slå av** støvsugeren setter du av/på-bryteren (5) på symbololet «Slå av».

##### **AdvancedVac 20**

- For å **slå på** støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren (5) på symbololet «Suging».
- For å **slå av** støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren (5) på symbololet «Slå av».

#### **Oppsuging av støv som genereres ved bruk av elektroverktøy (se bilde E)**

- Monter støvsugeradapteren (17).
- Sett støvsugeradapteren (17) i avsugsstussen på elektroverktøyet.

**Merknad:** Under arbeid med elektroverktøy der luftutførselen til sugeslangen er liten (f.eks. stikkssager, slipemaskiner osv.) må falskluftåpningen (31) til sugeslangen (16) åpnes. På den måten forbedres den totale

effekten til støvsugerens og elektroverktøyet.

Dette gjøres ved å dreie ringen over falskluftåpningen (31) til det oppstår en maksimal åpning.

##### **AdvancedVac 20**

En jordet stikkontakt (4) er integrert i støvsugerens. Denne kan brukes til tilkobling av et eksternt elektroverktøy. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

- For å **bruke start-/stopp-automatikken**  **1+** til støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren (5) på symbololet «Start-/stopp-automatikk».
- For å **bruke** støvsugerens slår du på elektroverktøyet som er koblet til stikkontakten (4). Støvsugeren starter automatisk.
- Slå av elektroverktøyet for å **avslutte støvsugingen**. Start-/stopp-automatikken forsinkes i inntil 6 sekunder, slik at rester av støv i sugeslangen suges ut.
- For å **slå av** støvsugeren stiller du driftsmodusvelgeren (5) på symbololet «Slå av». **0**

### **Våtsuging**

- **Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosiv støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom.** Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.
- **Sugeren må ikke brukes som vannpumpe.** Sugeren er beregnet for suging av luft/vann-blanding.
- **Trekk alltid støpsetet ut av stikkontakten før arbeid på støvsugeren.**

#### **Arbeidstrinn før våtsugingen**

- Åpne dekslene (8) og ta av støvsugeroverdelen (7).
- Fjern støpseten (29) og tekstilfilteret (32), og tøm beholderen (1).
- Rengjør filteret (33).
- Sett på støvsugeroverdelen (7) igjen, og lukk låsene (8).
- **AdvancedVac 20:** Sett gummileppen (23) i gulvmunnstykket (21).

#### **Oppsuging av væsker**

Støvsugeren er utstyrt med en flottør. Når den maksimale fyllingsgraden er nådd, reduseres sugeeffekten. Slå av støvsugerens umiddelbart (av/på-bryter (5)/driftsmodusvelger (5) på symbololet «Suging»).

- Tøm beholderen (1).
- **AdvancedVac 20:** Tøm beholderen via tømmeåpningen for væsker (2).

#### **Arbeidstrinn etter våtsugingen**

For å unngå muggdannelse etter våtsuging:

- Ta av støvsugeroverdelen (7), og la den tørke godt.
- Ta ut filteret (33), og la også dette tørke godt.

## Service og vedlikehold

### Vedlikehold og rengjøring

- **Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.
- **Sørg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er rene, slik at du kan jobbe sikert og effektivt.**
- **Bruk støvmaske ved vedlikehold og rengjøring av sugeren.**

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må dette gjøres av **Bosch** eller godkjente **Bosch**-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

#### Rengjøre/skifte filter (se bilde F1-F4)

Sugeeffekten avhenger av tilstanden til filteret. Rengjør derfor filteret jevnlig.

- Skift ut filteret umiddelbart hvis det er skadet.
- Åpne dekslene (8) og ta av støvsugeroverdelen (7).
  - Trekk tekstilfilteret (32) fra filteret (33), og rengjør det grundig ved å banke på det.
  - Drei filterholderen (34) i dreierettingen til den stopper, og ta filteret (33) ut av beholderen (1).
  - Rengjør lamellene til filteret med en myk børste, eller skift ut filteret hvis det er skadet.
  - Trekk filteret (33) over filterkurven (35), og drei filterholderen (34) i dreierettingen til den stopper. Pass på at åpningen til filteret (33) er plassert nøyaktig på posisjoneringstappene til filterkurven (35). Filterholderen (34) festes merkbart.
  - Trekk tekstilfilteret (32) over filteret (33). Kontroller at tekstilfilteret (32) omslutter filteret (33) helt og at gummibåndet sitter i rillen mellom filteret og huset.
  - Sett på støvsugeroverdelen (7) igjen, og lukk låsene (8).

#### Rengjøre beholderen

- Tørk nå og da av beholderen (1) med et vanlig rengjøringsmiddel uten skureffekt, og la den tørke.

#### Rengjøre permanentfilteret (se bilde G)

Rengjør permanentfilteret (36) nå og da for å sikre at støvsugeren fungerer optimalt.

- Åpne dekselet for utblåsluftsluften (26), og ta ut permanentfilteret (36).
- Skyll permanentfilteret (36) under rennende vann og la det deretter tørke godt.
- Sett det rengjorte filteret tilbake på plass og pass på riktig og sikker montering. Lukk dekselet for utblåsluftsluft (26) igjen.

#### Feil

Kontroller hvis sugeeffekten ikke er tilstrekkelig:

- Er støvsugeroverdelen (7) riktig satt på?
  - Er slangesystemet tilstoppet?
  - Er sugerørene (20) godt festet til hverandre?
  - Er beholderen (1) full?
  - Er støvposen (29) full?
  - Er filtrene tette av støv?
- Ved overopphetning slår støvsugeren seg av. Gjør følgende:
- La støvsugeren avkjøles i 60 min.
  - Trekk støpslet ut av stikkontakten, og sett det inn i stikkontakten igjen.
  - Kontroller at beholder (1) og støvpose (29) er tomme og at sugeslange (16), filter (33) og permanentfilter (36) ikke er tette.
- Regelmessig tömming av beholderen (1) sikrer optimal sugeeffekt.
- Hvis sugeeffekten fremdeles ikke er tilstrekkelig, må du kontakte **Bosch**-kundeservice.

#### Oppbevaring og transport (se bilde H)

- Sett støvsugerrørene (20) i holderne (14).
- Legg sugeslangen (16) rundt støvsugeroverdelen, i holderne (11), og legge enden på sugeslangen på en av de to (11).
- Rull strømledningen rundt ledningsholderen (37).
- Fest bøylene (38) på kabelholderne (37).
- Sett det bøyde munnstykket (18) eller støvsugeradapteren (17) i holderen (15).
- Sett fugemunnstykket (19) i holderen (12).
- Sett gulvmunnstykket (21) i holderen (13).
- Bær støvsugeren med håndtaket (6).
- Sett støvsugeren i et tørt rom, og sikre den slik at den ikke kan brukes av uvedkommende.
- Trå ned hjulbremsen (10) for å løse hjulene (9).

#### Kundeservice og kundeveileiding

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

#### Norsk

Robert Bosch AS  
Postboks 350  
1402 Ski  
Tel.: 64 87 89 50  
Faks: 64 87 89 55

#### Du finner adresser til andre verksteder på:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Deponering

Lever suger, tilbehør og emballasje til gjenvinning.



Sugeren må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall!

## Bare for land i EU:

I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske apparater og tilpasningen til nasjonale lover må sugere som ikke lenger kan brukes, samles sortert og leveres til miljøvennlig gjenvinning.

Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

piteillä myös nesteiden imurointiin. Nesteiden pääsy laitteeseen aiheuttaa sähköiskuvaaran.

- Älä imuroi imurilla palonarkoja tai räjähdysherkkiä nesteitä (esimerkiksi bensiiniä, öljyä, spiriittä tai liuottimia). Älä imuroi kummaa, palavaa tai räjähdysaltista pölyä. Älä käytä imuria räjähdyssvaarallisissa tiloissa. Pöly, höyrä tai nesteet saattavat sytyttää palamaan tai räjäähtää.

### **VAROITUS**

**Sammuta imuri välittömästi, jos siitä valuu vahtaota tai vettä, ja tyhjennä säiliö. Muuten imuri voi vaurioitua.**

- **HUOMIO!** Imuria saa säilyttää vain sisätiloissa.
- **HUOMIO!** Puhdistaa uimuri säänöllisin väliajoin ja tarista se vaurioiden varalta. Muuten voi ilmetä toiminta-häiriöitä.
- **Jos imuria on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä siinä tapauksessa vikavirtasuojakyytiä.** Vikavirtasuojakyytiimen käyttö vähentää sähköiskuvaaraa.
- **Tarkasta imuri, sähköjohta ja pistotulppa ennen jo kaista käyttökerhoa. Älä käytä imuria, jos havaitset vaurioita. Älä avaa imuria itse ja anna sen korjaus vain valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia.** Viallinen imuri, sähköjohta tai pistotulppa aiheuttavat sähköiskuvaaran.
- **Älä aja sähköjohdon yli tai jätä sitä puristuksiin. Älä vedä johdosta, kun irrotat pistotulpan pistorasiasta tai kun siirräät imuria.** Viallinen sähköjohta aiheuttaa sähköiskuvaaran.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imurin huolto-, puhdistus-, tai säättötöitä, vaihtaa tarvikosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.
- **Huolehdi työkohteteen hyvästä tuuletuksesta.**
- **Anna imurin korjaustyö vain valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.** Nämä varmistat, että imuri säilyy turvallisena.
- **Tarkasta ennen käyttöönottoa imuletkun moitteeton kunto. Jätä imuletku kiinni imuriin, jotta pöly ei pääse vahingossa levijään ympäristöön.** Muutoin saatat hengittää pölyä.
- **Älä istu imurin päällä.** Muuten imuri voi vaurioitua.
- **Noudata varovaisuutta sähköjohdon ja imuletkun käytössä.** Muuten ne voivat aiheuttaa vaaraa sivullisille.
- **Älä puhdistaa imuria vesisuihulla.** Veden pääsy imurin yläosaan aiheuttaa sähköiskuvaaran.
- **Liitä imuri asianmukaisesti maadoitettuun sähköverkkoon.** Pistorasiassa ja jatkojohdossa täytyy olla kunnolla toimiva maadoitus.
- **Älä käytä imuria jatkuvan käytön pölynpoistolaitteena.**

## Suomi

### Imuria koskevat turvallisuusohjeet



**Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.** Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/ tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa käyttöä varten.

► **Tätä imuria ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisiltä tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien henkilöiden käyttöön.** Muuten voi tapahtua käyttövirheitä ja tapaturmia.

► **Pidä lapsia silmällä.** Näin saat varmistettua, etteivät lapset leiki imurin kanssa.

**VAROITUS** Älä imuroi terveydelle haitallisia materiaaleja, esimerkiksi pyökkitai tammipölyä, kivipölyä tai asbestia. Nämä aineet katsovat syöpää aiheuttaviksi. Noudata maakohtaisia määräyksiä/lakeja, jotka koskevat terveydelle haitallisten pölytalojen käsittelyä.

► **Käytä imuria vain, kun olet saanut riittävän opastuksen sen käytöstä.** Huolellinen käyttöopastus vähentää käyttövirheiden ja tapaturmien vaaraa.

**VAROITUS** Imuri soveltuu kuivan pölyn imurointiin ja asiaankuuluvilla toimenpiteillä myös nesteiden imurointiin. Nesteiden pääsy laitteeseen aiheuttaa sähköiskuvaaran.

## Lisäturvallisuusohjeet (AdvancedVac 20)

**VAROITUS** Käytä pistorasiaan vain käyttöohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen.

### Symbolit

#### Symbolit ja niiden merkitys



#### 1+ Käynnistys-/pysäytysautomatiikka

Sähkötyökalujen tuottaman pölyn imurointi  
Imuri kytkeytyy automaattisesti päälle ja jälleen pois päältä aikaviiellelä

#### 0

#### Sammatus



#### 1

#### Imurointi

Pölykerrostumien imurointi  
Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho (maakohtainen)

max.	
2000 W	
min.	
100 W	

### Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

#### Määräyksenmukainen käyttö

Imuri on tarkoitettu terveydelle vaarattomien aineiden imurointiin/puhaltamiseen sekä palamattomien nesteiden imurointiin.

Pölynimuri on tarkoitettu yksinomaan yksityiseen käyttöön eikä ammattikäytöön.

Käytä imuria vain, jos osaat käyttää sen kaikkia toimintoja oikein ja turvallisesti tai olet saanut sen käyttöön tarvittavan opastuksen.

Laitteen käytön aikana pistorasiaa saa käyttää vain kuivassa ympäristössä.

#### Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa piirrossivulla oleviin imurikuviin.

- (1) Säiliö
- (2) Nesteen tyhjennysreikä (AdvancedVac 20)
- (3) Imutoiminnon letkuliihantä

#### Tekniset tiedot

Märkä-/kuivaimuri	UniversalVac 15	AdvancedVac 20	
Tuotenumero	3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..	
Nimellinen ottoteho	W	1 000	1 200
Taajuus	Hz	50–60	50–60
Säiliön tilavuus (brutto)	l	15	20
Nettotilavuus (neste)	l	8,5	13,5

(4) Sähkötyökalun pistorasia (AdvancedVac 20)

(5) Käytötavan valitsin (AdvancedVac 20)

(5) Käynnistyskytkin (UniversalVac 15)

(6) Kantokahva

(7) Imurin yläosa

(8) Imurin yläosan salpa

(9) Kääntyvä pyörä

(10) Kääntyvä pyörän jarru

(11) Imuletkun pidike

(12) Rakosuulakkeen pidike

(13) Lattiasuulakkeen pidike

(14) Imuputken pidike

(15) Käyräsuulakkeen/imuadapterin pidike

(16) Imuletku

(17) Imuadapteri

(18) Käyräsuulake

(19) Rakosuulake

(20) Imuputki

(21) Lattiasuulake

(22) Harjaliuskat<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)

(23) Kumihuuli<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)

(24) Kumihuuli/harjaliuskat<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)

(25) Puhallustoiminnon letkuliihantä

(26) Poistoilmasuojuus

(27) Painike

(28) Liitäntäläippä

(29) Pölypussi<sup>a)</sup>

(30) Kumihuulen/harjaliuskojen vapautuspainikkeet

(31) Ohivirtausaukko

(32) Kuitusuodatin

(33) Suodatin

(34) Suodatinpidike

(35) Suodatinkori

(36) Kestosuodatin

(37) Johtopidike

(38) Kiinnityshihna

a) Kuvassa näkyvä tai tekstillä mainittu lisätarvike ei kuulu vakiavarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvaostamme.

Märkä-/kuivaimuri		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Pölypussin tilavuus	l	11,8	16,8
Turbiini maks. alipaine	mbar	240	260
Turbiini maks. virtausmäärä	l/s	65	70
Käynnistys-/pysäytysautomatiikka		—	●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	6,9	7,6
Suojausluokka		□ / II	⊕/I
Suojausluokka		IPX4	IPX4
Verkkopistokkeen suojausluokka, Sveitsi		IP55	IP55

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

#### Käynnistys-/pysäytysautomatiikka<sup>A)</sup>

	Nimellinen jännite	Maksimiteho	Minimiteho
EU/AUS	220–240 V	2 000 W	100 W
UK	220–240 V	1 800 W	100 W

A) Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho (maakohtainen)

## Asennus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imuriin huolto-, puhdistus-, tai säättötöitä, vaihtaa tarvikosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

### Imuletkun asennus

#### Imutoiminto (katso kuva A1)

Kytke imuletku (16) letkuliihtäään (3) ja käännä sitä myötäpäivään rajoittimeen asti.

#### Puhallustoiminto (katso kuva A2)

- Imurilla on puhallustoiminto. Älä puhalla poistoilmaa ympäröivään ilmaan. Käytä puhallustoimintoa ainoastaan puhtaan letkun kanssa. Pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
  - Käynnistä imuri vähintään 5 sekunnin ajaksi (käynnistyskytkin (5)/käyttötavan valitsin (5) "Imurointi"-symbolin kohdalle), jotta saat poistettua imuletkuun (16) kertyneen pölyn.
  - Käännä imuletkua (16) vastapäivään rajoittimeen asti ja vedä letku irti letkuliihtäästä (3).
  - Avaa poistoilmasuojuks (26).
  - Kytke imuletku (16) letkuliihtäään (25) ja käännä sitä myötäpäivään rajoittimeen asti.

### Imutarvikkeiden asentaminen

Imuletku (16) on varustettu klipsijärjestelmällä, jolla imurin tarvikkeet (imuadapteri (17), käyräsuulake (18)) voidaan liittää.

#### Imuadapterin tai käyräsuulakkeen asentaminen (katso kuva B)

Kytke imuadapteri (17) tai käyräsuulake (18) imuletkuun (16), kunnes imuletkun molemmat painonupit (27) lukittuvat kuuluvasti paikalleen.

Kun haluat irrottaa liitoksen, paina painonuppeja (27) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

#### Suulakkeiden ja putkien asentaminen

- Kiinnitä tämän jälkeen haluamasi tarvike (lattiasuulake, rakkosuulake, imuputki jne.) käyräsuulakkeeseen (18) tai imuadapteriin (17).

#### Pölypussin vaihtaminen/asentaminen (kuivaimurointi) (katso kuva C1–C3)

Voit käyttää kuivaimuroinnissa pölypussia (lisätarvike). Tämä helpottaa pölyn hävittämistä.

#### Pölypussin vaihtaminen/asentaminen (lisätarvike)

- Avaa salvat (8) ja otta imurin yläosa (7) pois.
- Vedä täysi pölypussi (29) takakautta irti liitäntälaiapasta (28) ja otta pölypussi pois imurista.
- Pujota uusi pölypussi imurin liitäntälaiapan päälle. Var mista, että pölypussi on koko pituudeltaan säiliön (1) sisäseinämää vasten.
- Asenna imurin yläosa (7) paikalleen ja sulje salvat (8).

#### Lattiasuulakkeen liuskojen vaihtaminen (katso kuvat D1–D2)

Imurointitehtävästä (kuiva, märkä, kokolattiamatto jne.) riippuen voit kiinnittää lattiasuulakkeeseen (21) erilaisia liuskoja (kumihuuli, harjaliuskat).

- Paina lattiasuulakkeen vapautuspainikkeita (30), jotta liuska irtoaa lattiasuulakkeesta (21).
- Kiinnitä haluamasi liuska (22)/(23)/(24) lattiasuulakkeeseen .

## Käyttö

- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imuriin huolto-, puhdistus-, tai säättötöitä, vaihtaa tarvi-

**keosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

### Käyttöönotto

- **Huomioi sähköverkon jännite!** Virtalähteen jännitteen tulee vastata imurin mallikilvessä olevia tietoja.

Imuria ei saa missään tapauksessa käyttää räjähdyssavarallisia alueilla.

Optimaalisen imutehon varmistamiseksi imuletku (16) on aina kelattava kokonaan auki imurin yläosasta (7).

- **Käytä vain ehjää suodatinta (ei repeämä, reikiä tai muita vaurioita).** Vaihda vaurioitunut suodatin välittövästi.

### Kuivaimurointi

#### Pölykerrostumien imurointi

##### UniversalVac 15

- **Kytkeäksesi** imurin päälle käännä käynnistyskytkin (5) "Imurointi"-symbolin kohdalle.
- **Sammuttaaksesi** imurin päälle käännä käynnistyskytkin (5) "Sammus"-symbolin kohdalle.

##### AdvancedVac 20

- **Kytkeäksesi** imurin päälle käännä käyttötavan valitsin (5) "Imurointi"-symbolin kohdalle.
- **Sammuttaaksesi** imurin käännä käyttötavan valitsin (5) "Sammus"-symbolin kohdalle.

#### Sähkötyökalujen tuottaman pölyn imurointi (katso kuva E)

- Asenna imuadapteri (17).
- Kytke imuadapteri (17) sähkötyökalun pölynpoistoputkeen.

**Huomautus:** Kun työskentelet sellaisten sähkötyökalujen kanssa, joiden ilmansyöttö imuletkuun on vähäistä (esim. pistosahat, hiomakoneet jne.), imuletkun (16) ohivirtausaukko (31) täytyy avata. Tämä parantaa imurin ja sähkötyökalun yhteistehoa.

Käännä sitä varten ohivirtausaukoon (31) rengasta, kunnes aukko on mahdollisimman suuri.

##### AdvancedVac 20

Imuri on varustettu turvapistorasilla (4). Siihen voit liittää ulkoisen sähkötyökalun. Muista huomioida imuriin kytettyyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntätaho.

- Kun haluat käyttää imurin **käynnistys-/pysäytysautomatiikkaa**, käännä käyttötavan valitsin (5) "Käynnistys-/pysäytysautomatiikka"-symbolin kohdalle.
- Imurin **käynnistämiseksi** kytke pistorasiaan (4) liitetyt sähkötyökalu päälle. Imuri käynnistyvät automatisesti.
- Kytke sähkötyökalu pois päältä, kun haluat **sammuttaa imurin**.

Käynnistys-/pysäytysautomatiikan jälkkäyntitoiminto on

pääällä enintään 6 sekuntia, jotta jäljellä olevan pöly poistuu imuletkusta.

- **Sammuttaaksesi** imurin käännä käyttötavan valitsin (5) "Sammus"-symbolin kohdalle.

0

### Märkäimurointi

► Älä imuroi imurilla palonarkoja tai räjähdysherkkiä nesteitä (esimerkiksi bensiiniä, öljyä, spriittä tai liuottimia). Älä imuroi kuumaata, palavataa tai räjähdysaltista pölyä. Älä käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa. Pöly, höyrä tai nesteet saattavat sytyttää palamaan tai räjähtää.

- **Imuria ei saa käyttää vesipumppuna.** Imuri on tarkoitettu ilma-vesiseokseen imuroointiin.

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia imuriin kohdistuvia töitä.**

#### Ennen märkäimurointia tehtävät työvaiheet

- Avaa salvat (8) ja otta imurin yläosa (7) pois.
- Ennen märkäimurointia poista pölypussi (29), kuitusuodatin (32) ja tyhjennä säiliö (1).
- Puhdista suodatin (33).
- Asenna imurin yläosa (7) takaisin paikalleen ja sulje salvat (8).
- **AdvancedVac 20:** Asenna kumihuuli (23) lattiasulakkeeseen (21).

0

#### Nesteiden imurointi

Imuri on varustettu uimurilla. Kun suurin sallittu täyttötaso saavutetaan, imuteho pienenee. Sammuta imuri välittömästi (käynnistyskytkin (5)/käyttötavan valitsin (5) "Imurointi"-symbolin kohdalle).

- Tyhjennä säiliö (1).

**AdvancedVac 20:** Tyhjennä säiliö nesteen tyhjennysreilään (2) kautta.

#### Märkäimuroinnin jälkeen tehtävät työvaiheet

Välttääksesi homeen muodostumisen märkäimuroinnin jälkeen:

- Ota imurin yläosa (7) pois ja anna sen kuivua perusteellisesti.
- Ota suodatin (33) pois ja anna sen kuivua perusteellisesti

### Hoito ja huolto

#### Huolto ja puhdistus

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imurin huolto-, puhdistus-, tai säättötöitä, vaihtaa tarvikkeosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.
- **Pidä imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.**
- **Käytä imurin huollon ja tyhjennyksen yhteydessä hengityssuojausta.**

Jos virtajohto täytyy vaihtaa, turvallisuussyyistä tämän saa tehdä vain **Bosch** tai valtuuttettu **Bosch**-sähkötyökalujen huoltopiste.

#### **Suodattimen puhdistaminen/vaihtaminen (katso kuvat F1-F4)**

Imuteho riippuu suodattimen kunnosta. Siksi suodatin tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin.

Vaihda vaurioitunut suodatin välittömästi.

- Avaa salvat (8) ja ota imurin yläosa (7) pois.
- Vedä kuitusuodatin (32) irti suodattimesta (33) ja koputtele se kunnolla puhtaaksi.
- Käännä suodatinpidikettä (34) rajoittimeen asti suuntaan ja ota suodatin (33) pois säiliöstä (1).
- Puhdista suodattimen lamellit pehmeällä harjalla tai korvaa vaurioitunut suodatin uudella.
- Pujota suodatin (33) suodatinkorin (35) päälle ja käännä suodatinpidikettä (34) rajoittimeen asti suuntaan .
- Varmista, että suodattimen (33) aukko on täsmälleen suodatinkorin (35) kohdistusnokkien kohdalla. Suodatinpidike (34) napsahtaa tuntuvasti kiinni.
- Pujota kuitusuodatin (32) suodattimen (33) päälle. Varmista, että kuitusuodatin (32) peittää suodattimen (33) kokonaan ja kuminauha on paikallaan suodattimen ja säiliön välisessä urassa.
- Asenna imurin yläosa (7) takaisin paikalleen ja sulje salvat (8).

#### **Säiliön puhdistaminen**

- Puhdista aika ajoin säiliö (1) tavanomaisella, ei-hankavaalla puhdistusaineella ja anna säiliön kuivua.

#### **Kestosuodattimen puhdistaminen (katso kuva G)**

Puhdista kestosuodatin (36) aika ajoin imurin optimaalisen tehon säilyttämiseksi.

- Avaa poistoilmasuojuks (26) ja poista kestosuodatin (36).
- Huuhtele kestosuodatin (36) juoksevalla vedellä ja anna kuivua sen jälkeen kunnolla.
- Aseta puhdistettu suodatin takaisin paikalleen, varmista että se kiinnityy oikein ja tukevasti. Sulje poistoilmasuojuks (26).

#### **Häiriöt**

Jos imuteho on riittämätön, tarkista:

- Onko imurin yläosa (7) asennettu oikein paikalleen?
- Onko letkujärjestelmä tukkeutunut?
- Onko imuputket (20) liitetty tiukasti yhteen?
- Onko säiliö (1) täynnä?
- Onko pölypussi (29) täynnä?
- Onko pöly tukkinut suodattimet?
- Jos imuri ylikuumenee, se kytkeytysti pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:
  - Anna imurin jäähytä 60 min.
  - Irrota pistotulppa pistorasiasta ja kytke se uudelleen pistorasiaan.

- Varmista, että säiliö (1) ja pölypussi (29) ovat tyhjät ja että imuletku (16), suodatin (33) ja kestosuodatin (36) eivät ole tukkeutuneet.

Säiliön (1) säännöllinen tyhjentäminen takaa optimaalisen imutehon.

Jos imuteho ei vieläkään parane, käänny **Bosch**-asiakaspalvelun puoleen.

#### **Säilytys ja kuljetus (katso kuva H)**

- Aseta imuputket (20) pidikkeisiin (14).
- Kiinnitä imuletku (16) imurin yläosan ympärille pidikkeisiin (11); työnnä imuletkun pää jompaan kumpaan pidikkeeseen (11).
- Kääri sähköjohto johtopidikkeen (37) ympärille.
- Kiinnitä kiinnityshihnat (38) johtopidikkeisiin (37).
- Aseta käyräsuulake (18) tai imuadapteri (17) in pidikkeeseen (15).
- Aseta rakosuulake (19) pidikkeeseen (12).
- Aseta lattiasuulake (21) pidikkeeseen (13).
- Kanna imuria kantokahvasta (6).
- Vie imuri kuivaan säilytystilaan ja suojaa se luvattomalta käytöltä.
- Lukitse käännyvä pyörät (9) polkaisemalla käännyvä pyörän jarrua (10).

#### **Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta**

Asiakaspalvelu vastaa tuoteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot ovat myös verkkosoiteessa: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvensä.

#### **Suomi**

Robert Bosch Oy  
Bosch-keskushuolto  
Pakkalanti 21 A  
01510 Vantaa  
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).  
Puh.: 0800 98044  
Faksi: 010 296 1838  
[www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi)

**Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### **Hävitys**

Imuri, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstäävälliseen uusiokäyttöön.

Älä hävitä imuria talousjätteiden mukana!

### Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä soveltavan kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut täytyy kerätä talteen erikseen ja ne tulee toimittaa kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epääsiänmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Ελληνικά

### Υποδείξεις ασφαλείας για απορροφητήρες



**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

► **Αυτός ο απορροφητήρας δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.

► **Επιβλέπετε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παίζουν με τον απορροφητήρα.

**ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ** Μην αναρροφάτε επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, π.χ. σκόνη ξύλου οξίας ή σκόνη ξύλου δρυός, σκόνη πέτρας, αριάντο. Αυτές οι ουσίες θεωρούνται καρκινογόνες. Ενημερωθείτε για τους ιοχύοντες κανονισμούς / νόμους σχετικά με τη χρήση επιβλαβών στην υγεία οκονών στη χώρα σας.

► **Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο, όταν έχετε λάβει επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση.** Ένας επιμέλης κατατοπιμός ελαπτώνει τυχόν εσαφαλμένους χειρισμούς και τραυματισμούς.

**ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ** Ο απορροφητήρας είναι κατάλληλος μόνο για αναρρόφηση στεγνών υλικών και μέσω κατάλληλων

μέτρων επίσης για την αναρρόφηση υγρών. Η διείσδυση υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

► **Μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά, για παράδειγμα βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλη, διαλύτες. Μην αναρροφάτε καυτές, φλεγόμενες ή εκρηκτικές σκόνες.** Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα σε επικίνδυνους για έκρηξη χώρους. Οι σκόνες, οι αναθυμίσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.

**ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ** Απενεργοποιήστε αμέσως τον απορροφητήρα, μόλις εξέρχεται αφρός ή νερό και αδειάστε το δοχείο.

► **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

► **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Καθαρίζετε τον πλωτήρα τακτικά και ελέγχετε, εάν είναι χαλασμένος. Διαφορετικά μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.

► **'Όταν η λειτουργία του απορροφητήρα σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν μικροσυστόματο διακόπτη προστασίας (διακόπτης FI).** Η χρήση ενός μικροσυστόματου διακόπτη προστασίας ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

► **Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τον απορροφητήρα, το καλώδιο και το φίς.** Μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα, εφόσον διαπιστώσετε ζημιές. Μην ανοιξείτε μόνοι σας τον απορροφητήρα και αναθέστε την επισκευή του μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Χαλασμένοι απορροφητήρες καθώς και χαλασμένα ηλεκτρικά καλώδια και φίς αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

► **Μην περνάτε πάνω ή μην τσακίζετε το καλώδιο.** Μην τραβήξετε το καλώδιο, για να αφαιρέσετε το φίς από την πρίζα ή για να μετακινήσετε τον απορροφητήρα. Τυχόν χαλασμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

► **Τραβήξτε το φίς από την πρίζα, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξετε εξαρτήματα ή φυλάξτε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

► **Να φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο που εργάζεστε.** **Αναθέστε την επισκευή του απορροφητήρα μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του απορροφητήρα.

► **Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγχετε την άψογη κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.** Αφήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης συναρμολογημένο στον απορροφητήρα, για να μην εξέλθει ακούσια σκόνη. Διαφορετικά μπορεί να εισπνεύσετε σκόνη.

► **Μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα ως κάδισμα.** Ο απορροφητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.

- ▶ **Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης προσεκτικά.** Διαφορετικά μπορεί να εκθέσετε σε κίνδυνο άλλα πρόσωπα.
- ▶ **Μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με απευθείας κατεύθυνσην ακτίνα νερού.** Η διείσδυση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αιυτάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Συνδέστε τον απορροφητήρα σε ένα γειωμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς δίκτυο ρεύματος.** Η πρίζα και το καλώδιο επέκτασης πρέπει να διαθέτουν έναν λειτουργικό αγωγό γείωσης.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα ως μόνιμη διάταξη αναρρόφησης.**

## Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας (AdvancedVac 20)

**ΔΙΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ** Χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για τους αναφερόμενους στις οδηγίες λειτουργίας σκοπούς.

## Σύμβολα

### Σύμβολα και η σημασία τους



#### 1+ Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης

Αναρρόφηση της δημιουργούμενης σκόνης από τα ευρισκόμενα σε λειτουργία ηλεκτρικά εργαλεία  
Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται αυτόματα και απενεργοποιείται με καθυστέρηση

### 0

#### Απενεργοποίηση



#### 1

#### Αναρρόφηση

Αναρρόφηση της συγκεντρωμένης σκόνης

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Στοιχεία της επιτρεπόμενης ισχύος σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου (ειδική για κάθε χώρα)

## Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Ο απορροφητήρας προορίζεται για αναρρόφηση/απορρόφηση και ξεψύσμα μη επιβλαβών στην υγεία υλικών καθώς και για αναρρόφηση/απορρόφηση μη εύφλεκτων υγρών.

Ο απορροφητήρας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση.

Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο όταν είσαστε σε θέση να αξιολογήσετε σωστά και χωρίς περιορισμούς όλες του τις λειτουργίες ή όταν έχετε λάβει σχετικές οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η πρίζα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στεγνό περιβάλλον.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαριθμηση στα απεικονιζόμενα στοιχεία αναφέρεται στην παράσταση του απορροφητήρα στις σελίδες γραφικών.

- (1) Δοχείο
- (2) Άνοιγμα εκροής για υγρά (AdvancedVac 20)
- (3) Υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα, λειτουργία αναρρόφησης
- (4) Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο (AdvancedVac 20)
- (5) Διακόπτης επιλογής τρόπων λειτουργίας (AdvancedVac 20)
- (5) Διακόπτης On/Off (UniversalVac 15)
- (6) Λαβή μεταφοράς
- (7) Επάνω μέρος του απορροφητήρα
- (8) Κλειστρο για το επάνω μέρος του απορροφητήρα
- (9) Ρολό οδήγησης
- (10) Φρένο ρολών οδήγησης
- (11) Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
- (12) Στήριγμα ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών
- (13) Στήριγμα πέλματος δαπέδου
- (14) Στήριγμα σωλήνων αναρρόφησης
- (15) Στήριγμα κυρτού ακροφυσίου/προσαρμογέα αναρρόφησης
- (16) Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- (17) Προσαρμογέας αναρρόφησης
- (18) Κυρτό ακροφύσιο
- (19) Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών
- (20) Σωλήνας αναρρόφησης
- (21) Πέλμα δαπέδου
- (22) Λωρίδες βούρτσας<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Λαστιχένιο χείλος<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Λαστιχένιο χείλος/λωρίδες βούρτσας<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα, λειτουργία φυσήματος
- (26) Κάλυμμα εξερχόμενου αέρα
- (27) Κουμπί
- (28) Φλάντζα σύνδεσης
- (29) Σάκος σκόνης<sup>a)</sup>
- (30) Κουμπά πασαφάλισης για λαστιχένιο χείλος/λωρίδες βούρτσας
- (31) Άνοιγμα τυχαίας εισαγωγής αέρα
- (32) Υφασμάτινο φίλτρο
- (33) Φίλτρο
- (34) Στήριγμα φίλτρου
- (35) Καλάθι φίλτρου
- (36) Μόνιμο φίλτρο
- (37) Στήριγμα καλωδίου

(38) Θηλιά συγκράτησης

- a) Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.

## Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Κωδικός αριθμός		3 603 CD11..	3 603 CD12..
Ονομαστική ιαχύς	W	1.000	1.200
Συχνότητα	Hz	50–60	50–60
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή)	l	15	20
Καθαρός δύκος (υγρά)	l	8,5	13,5
Όγκος σάκου ακόντης	l	11,8	16,8
Μέγ. υποπίεση, στρόβιλος	mbar	240	260
Μέγ. παροχή, στρόβιλος	l/s	65	70
Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης		–	●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Κατηγορία προστασίας		□ / II	⊕/I
Βαθμός προστασίας		IPX4	IPX4
Βαθμός προστασίας φις, Ελβετία		IP55	IP55

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλινουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

## Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης<sup>A)</sup>

	Ονομαστική τάση	Μέγιστρη ιαχύς	Ελάχιστη ιαχύς
EE/AUS	220–240 V	2.000 W	100 W
UK	220–240 V	1.800 W	100 W

A) Στοιχεία της επιτρεπόμενης ιαχύς σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου (ειδική για κάθε χώρα)

## Συναρμολόγηση

- Τραβήξτε το φις από την πρίζα, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξτε εξαρτήματα ή φυλάξτε τον απορροφητήρα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

## Συναρμολόγηση του σωλήνα αναρρόφησης

### Λειτουργία αναρρόφησης (βλέπε εικόνα A1)

Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (16) στην υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνα (3) και γυρίστε τον προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα.

### Λειτουργία ζεψυσμάτος (βλέπε εικόνα A2)

- Ο απορροφητήρας διαθέτει μια λειτουργία ζεψυσμάτος. Μην ζεψυστεί τον εξερχόμενο αέρα στον ελεύθερο χώρο. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζεψυσμάτος μόνο με έναν καθαρό εύκαμπτο σωλήνα. Οι σκόνες μπορεί να είναι αινιγματικές.
- Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα (διακόπτης On/Off (5)/διακόπτης επιλογής τρόπων λειτουργίας (5) στο σύμβολο «Αναρρόφηση»), για

να καθαρίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (16) από τη συγκεντρωμένη σκόνη.

- Γυρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (16) αντιθέτως στη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα και τραβήξτε τον έξω από την υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνα (3).
- Ανοιξτε το κάλυμμα εξερχόμενου αέρα (26).
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (16) στην υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνα (25) και γυρίστε τον προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα.

## Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (16) είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα κλίπ, με το οποίο μπορεί να συνδεθούν τα εξαρτήματα αναρρόφησης (προσαρμογέας αναρρόφησης (17), κυρτό ακροφύσιο (18)).

## Συναρμολόγηση του προσαρμογέα αναρρόφησης ή του κυρτού ακροφύσιου (βλέπε εικόνα B)

Περάστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (17) ή το κυρτό ακροφύσιο (18) πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (16), μέχρι τα δύο κουμπιά (27) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Για την **αποσυναρμολόγηση** πατήστε τα κουμπιά (27) προς τα μέσα και τραβήξτε τα εξαρτήματα μεταξύ τους.

#### **Συναρμολόγηση των ακροφυσίων και των σωλήνων**

- Τοποθετήστε μετά το επιθυμητό εξάρτημα αναρρόφησης (πέλμα δαπέδου, ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών, σωλήνας αναρρόφησης κ.λπ.) σταθερά πάνω στο κυρτό ακροφύσιο (18) ή πάνω στον προσαρμογέα αναρρόφησης (17).

#### **Αλλαγή/τοποθέτηση σάκου σκόνης (ξηρή αναρρόφηση) (βλέπε εικόνα C1-C3)**

Για την ξηρή αναρρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σάκο σκόνης (εξάρτημα). Έτσι διευκολύνεται η απόσυρση της σκόνης.

#### **Αλλαγή/τοποθέτηση του σάκου σκόνης (εξάρτημα)**

Ανοίξτε τα κλείστρα (8) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7).

- Τραβήξτε τον γεμάτο σάκο σκόνης (29) από τη φλάντζα σύνδεσης (28) προς τα πίσω και αφαιρέστε τον από τον απορροφητήρα.
- Περάστε τον νέο σάκο σκόνης πάνω από τη φλάντζα σύνδεσης του απορροφητήρα. Βεβαιωθείτε, ότι ο σάκος σκόνης ακουμπά σε όλο του το μήκος στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου (1).
- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7) και κλείστε τα κλείστρα (8).

#### **Αλλαγή ενθέτων για το πέλμα δαπέδου (βλέπε εικόνα D1-D2)**

Ανάλογα με την εργασία αναρρόφησης (στεγνή, υγρή μοκέτα κ.λπ.) μπορείτε να κουμπώσετε στο πέλμα δαπέδου (21) διάφορα ένθετα (λαστιχένιο χείλος, λωρίδες βούρτσας).

- Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης (30) στο πέλμα δαπέδου (21), για να λύσετε το ένθετο από το πέλμα δαπέδου.
- Κουμπώστε το επιθυμητό ένθετο (22)/(23)/(24) στο πέλμα δαπέδου .

## **Λειτουργία**

- **Τραβήξτε το φις από την πρίζα, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξτε εξαρτήματα ή ψυλάξτε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

#### **Θέση σε λειτουργία**

- **Προσέξτε την τάση δικτύου!** Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα τύπου του απορροφητήρα.

Κατά κανόνα, ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε χώρους εκτεθειμένους σε κίνδυνο έκρηξης.

Για να εξασφαλίσετε μια ιδιαίκη ισχύ αναρρόφησης, πρέπει πάντοτε να ξετυλίγετε εντελώς τον εύκαμπτο σωλήνα

αναρρόφησης (16) από το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7).

- **Χρησιμοποιείτε μόνο ένα άψογο φίλτρο (χωρίς ρωγμές, χωρίς τρύπες κλπ.). Αλλάξτε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.**

#### **Ξηρή αναρρόφηση**

##### **Αναρρόφηση της συγκεντρωμένης σκόνης**

###### **UniversalVac 15**

- Για την **ενεργοποίηση** του απορροφητήρα, θέστε τον διακόπτη On/Off (5) στο σύμβολο «Αναρρόφηση».
- Για την **απενεργοποίηση**, του απορροφητήρα, θέστε τον διακόπτη On/Off (5) στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».

**1****0**

###### **AdvancedVac 20**

- Για την **ενεργοποίηση** του απορροφητήρα, θέστε τον διακόπτη επιλογής τρόπων λειτουργίας (5) στο σύμβολο «Αναρρόφηση».
- Για την **απενεργοποίηση** του απορροφητήρα, θέστε τον διακόπτη επιλογής τρόπων λειτουργίας (5) στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».

**1****0**

##### **Αναρρόφηση της δημιουργούμενης σκόνης από τα ευρισκόμενα σε λειτουργία ηλεκτρικά εργαλεία (βλέπε εικόνα E)**

- Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (17).
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (17) στο στόμιο αναρρόφησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

**Υπόδειξη:** Κατά την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία, των οποίων η παροχή αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης είναι μικρή (π.χ. σέγης, λειαντήρες κλπ.), πρέπει να ανοίξει το άνοιγμα τυχαίας εισαγωγής αέρα (31) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (16). Έτσι βελτιώνεται η συνολική ισχύς του απορροφητήρα και του ηλεκτρικού εργαλείου. Για ριστός γ' αυτό τον δακτύλιο πάνω από το άνοιγμα τυχαίας εισαγωγής αέρα (31), ώσπου να δημιουργηθεί το μέγιστο άνοιγμα.

###### **AdvancedVac 20**

Στον απορροφητήρα είναι ενσωματωμένη μια πρίζα σούκο (4). Μπορείτε να συνδέσετε εκεί ένα εξωτερικό ηλεκτρικό εργαλείο. Προσέξτε στη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ενέργειας του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.

- Για τη **θέση σε λειτουργία της διάταξης αυτόματης εκκίνησης/στάσης** του απορροφητήρα θέστε τον διακόπτη επιλογής τρόπων λειτουργίας (5) στο σύμβολο «Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης».
- Για τη **θέση σε λειτουργία** του απορροφητήρα ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στην πρίζα (4) ηλεκτρικό εργαλείο. Ο απορροφητήρας ξεκινά αυτόματα.
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, για να **τερματίσετε την αναρρόφηση**. Η διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης συνεχίζει να λει-

τουργεί μέχρι και 6 δευτερόλεπτα, για την αναρρόφηση της υπόλοιπης σκόνης από τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

- Για την **απενεργοποίηση** του απορροφητήρα, θέστε τον διακόπτη επιλογής τρόπων λειτουργίας (5) στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».

## Υγρή αναρρόφηση

- **Μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά, για παράδειγμα βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλη, διαλύτες. Μην αναρροφάτε καυτές, φλεγόμενες ή εκρηκτικές σκόνες. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα σε επικινδύνους για έκρηξη χώρους. Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.**
- **Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως αντλία νερού.** Ο απορροφητήρας προορίζεται για την αναρρόφηση αέρα και μείγματος νερού.
- **Να βγάζετε το φις από την πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία στον ίδιο τον απορροφητήρα.**

## Βήματα εργασίας πριν την υγρή αναρρόφηση

- Ανοιξτε τα κλείστρα (8) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7).
- Απομακρύνετε, πριν από την υγρή αναρρόφηση, τον σάκο σκόνης (29), το υφασμάτινο φίλτρο (32) και αδειάστε το δοχείο (1).
- Καθαρίστε το φίλτρο (33).
- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7) ξανά και κλείστε τα κλείστρα (8).
- **AdvancedVac 20:** Τοποθετήστε το λαστιχένιο χείλος (23) στο πέλμα δαπέδου (21).

## Αναρρόφηση των υγρών

Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με έναν πλωτήρα. Όταν επιτευχθεί το μέγιστο ύψος πλήρωσης, μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης. Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρας αμέσως (διακόπτης On/Off (5)/διακόπτης επιλογής τρόπων λειτουργίας (5) στο σύμβολο «Αναρρόφηση»).

- Αδειάστε το δοχείο (1).

**AdvancedVac 20:** Αδειάστε το δοχείο μέσω του ανοίγματος εκροής για υγρά (2).

## Βήματα εργασίας μετά την υγρή αναρρόφηση

Για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας μετά την υγρή αναρρόφηση:

- Αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7) και αφήστε το να στεγνώσει καλά.
- Βγάλτε έξω το φίλτρο (33) και αφήστε το επίσης να στεγνώσει καλά

## Συντήρηση και σέρβις

### Συντήρηση και καθαρισμός

- **Τραβήγλετε το φις από την πρίζα, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμι-**

**σεις στη συσκευή, αλλάξετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

- **Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερίσματος καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.**

- **Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του απορροφητήρα φοράτε μια προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.**

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από τη Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.

### Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρου (βλέπε εικόνες F1-F4)

Η ισχύς αναρρόφησης εξαρτάται από την κατάσταση του φίλτρου. Καθαρίζετε γι' αυτό τακτικά το φίλτρο.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.

- Ανοιξτε τα κλείστρα (8) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7).
- Αφαιρέστε το υφασμάτινο φίλτρο (32) από το φίλτρο (33) και τινάξτε το καλά.
- Γυρίστε το στήριγμα του φίλτρου (34) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής ☐ και αφαιρέστε το φίλτρο (33) από το δοχείο (1).
- Βουρτσίστε τα φυλλαράκια του φίλτρου με μια μαλακιά βούρτρα ή αντικαταστήστε ένα χαλασμένο φίλτρο.

- Περάστε το φίλτρο (33) πάνω στο καλάθι του φίλτρου (35) και γυρίστε το στήριγμα του φίλτρου (34) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής ☐.
- Προσέξτε, ώστε το άνοιγμα του φίλτρου (33) να βρίσκεται ακριβώς πάνω στα έκκεντρα ρύθμισης της θέσης του καλαθού του φίλτρου (35). Το στήριγμα του φίλτρου (34) ασφαλίζει αισθητά.

- Περάστε το υφασμάτινο φίλτρο (32) πάνω από το φίλτρο (33). Προσέξτε, ώστε το υφασμάτινο φίλτρο (32) να περιβάλει πλήρως το φίλτρο (33) και το λάστιχο να βρίσκεται μέσα αυλάκι ανάμεσα στο φίλτρο και στο περιβλήμα.
- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7) ξανά και κλείστε τα κλείστρα (8).

### Καθαρισμός του δοχείου

- Σφουγγίζετε το δοχείο (1) κάπου-κάπου με μη διαβρωτικό απορρυπαντικό του εμπορίου και αφήστε το να στεγνώσει.

### Καθαρισμός του μόνιμου φίλτρου (βλέπε εικόνα G)

Καθαρίζετε το μόνιμο φίλτρο (36) κάπου-κάπου, για να διατηρήσετε την ιδανική ικανότητα απόδοσης του απορροφητήρα.

- Ανοιξτε το κάλυμμα εξερχόμενου αέρα (26) και αφαιρέστε το μόνιμο φίλτρο (36).
- Ξεπλύντε το μόνιμο φίλτρο (36) κάτω από τρεχούμενο νερό και αφήστε το στη συνέχεια να στεγνώσει καλά.
- Τοποθετήστε το καθαρό φίλτρο ξανά και προσέξτε για ασφαλή και σωστή προσαρμογή. Κλείστε ξανά το κάλυμμα εξερχόμενου αέρα (26).

### Βλάβες

'Όταν η ισχύς αναρρόφησης είναι ανεπαρκής να διεξάγετε τον παρακάτω έλεγχο:

- Είναι το επάνω μέρος του απορροφητήρα (7) σωστά τοποθετημένο;
  - Είναι το σύστημα εύκαμπτων σωλήνων φραγμένο;
  - Είναι οι σωλήνες αναρρόφησης (20) συνδεδεμένοι σταθερά μεταξύ τους;
  - Είναι το δοχείο (1) γεμάτο;
  - Είναι ο σάκος σκόνης (29) γεμάτος;
  - Είναι τα φίλτρα στομωμένα με σκόνη;
- Σε περίπτωση υπερέθρημανσης απενεργοποιείται ο απορροφητήρας. Ενεργήστε ως ακολούθως:
- Αφήστε τον απορροφητήρα 60 λεπτά να κρυώσει.
  - Τραβήξτε το φίς από την πρίζα και τοποθετήστε το εκ νέου στην πρίζα.
  - Βεβαιωθείτε, ότι το δοχείο (1) και ο σάκος σκόνης (29) είναι άδεια και ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (16), το φίλτρο (33) και το μόνιμο φίλτρο (36) δεν είναι φραγμένα.

Το τακτικό άδειασμα του δοχείου (1) εξασφαλίζει μια ιδιαίτερη ισχύ αναρρόφησης.

Εάν μετά η ισχύς αναρρόφησης δεν επιτευχθεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της **Bosch**.

### Φύλαξη και μεταφορά (βλέπε εικόνα H)

- Τοποθετήστε τους σωλήνες αναρρόφησης (20) στα στριγμάτα (14).
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (16) γύρω από το επάνω μέρος του απορροφητήρα στα στριγμάτα (11), τοποθετήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης σε ένα των δύο (11).
- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το στήριγμα καλωδίου (37).
- Στερεώστε τη θηλιά συγκράτησης (38) στα στριγμάτα καλωδίου (37).
- Τοποθετήστε το κυρτό ακροφύσιο (18) ή τον προσαρμογέα αναρρόφησης (17) στο στήριγμα (15).
- Τοποθετήστε το ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (19) στο στήριγμα (12).
- Τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου (21) στο στήριγμα (13).
- Μεταφέρετε τον απορροφητήρα από τη λαβή μεταφοράς (6).
- Φυλάξτε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο και ασφαλίστε τον από τυχόν αναρμόδια χρήση.
- Για την ακινητοποίηση των ρολών οδήγησης (9) πατήστε κάτω το φρένο των ρολών οδήγησης (10).

### Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

### Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Εργείας 37

19400 Κορωπί - Αθήνα

Τηλ.: 210 5701258

Φαξ: 210 5701283

Email: pt@gr.bosch.com

[www.bosch.com](http://www.bosch.com)

[www.bosch-pt.gr](http://www.bosch-pt.gr)

### Περαιτέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Απόσυρση

Ο απορροφητήρας, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

 Μη πετάτε τον απορροφητήρα στα οικιακά απορίμματα!

### Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις πολιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό, οι όχρηστοι απορροφητήρες να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικινδυνών ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Türkçe

### Elektrikli süpürgeler için güvenlik talimatı



**Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun.** Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olunabilir.

**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.**

► **Bu elektrikli süpürge çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel**

**yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır.** Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

- ▶ **Cocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların elektrikli süpürge ile oynamasını önlersiniz..

**⚠ UYARI** **Örneğin kayın ağacı veya meşe ağacı tozu, taş tozu, asbest gibi sağlığa zararlı maddeleri emdiremeyin.** Bu maddeler kanserojen kabul edilir. Ülkenizde geçerli olan sağlığa zararlı maddelerle çalışmaya yönelik düzenlemeler/yasal mevzuat hakkında bilgi alın.

- ▶ **Elektrikli süpürgeyi ancak kullanımı hakkında yeterli bilgi alıktan sonra kullanın.** Aletin kullanımı hakkında dikkatli bilgi edinme hatalı kullanma ve yaralanma riskini azaltır.

**⚠ UYARI** **Bu elektrikli süpürge kuru maddelerin ve uygun önlemlerle sıvıların emilmesine uygundur.** Aletin içine sıvı sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- ▶ **Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdiremeyin. Kızgıن, yanıcı veya patlayıcı tozları emdiremeyin.** Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştırılmayın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

**⚠ UYARI** **Köpük veya su dışarı çıkacak olursa elektrikli süpürgeyi hemen kapatın ve hazneyi boşaltın.** Aksi takdirde elektrikli süpürge hasar görebilir.

- ▶ **DİKKAT!** Elektrikli süpürge sadece kapalı mekanlarda saklanabilir.
- ▶ **DİKKAT!** Şamandırayı düzenli aralıklarla temizleyin ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde tam işlev sağlanamaz.
- ▶ **Elektrikli süpürgenin nemli ortamlarda kullanılması zorunlu ise, arıza akımı koruma şalteri kullanın.** Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- ▶ **Her kullanımdan önce elektrikli süpürgeyi, kabloyu ve fişi kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit ederseniz elektrikli süpürgeyi kullanmayın.** Elektrikli süpürgeyi kendiniz açmayın ve aletin kalifiye uzman personel tarafından, orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onarılmasını sağlayın. Hasarlı elektrikli süpürge, kablo ve fiş elektrik çarpması riskini artırır.
- ▶ **Kablonun üstünden geçmeyin veya kabloyu ezmeyin. Fişi prizden çıkarmak veya elektrikli süpürgeyi**

**hareket ettirmek için kablodan çekmeyin.** Hasarlı kablolar elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- ▶ **Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin.** Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını öner.
- ▶ **Çalışma yerinizin iyice havalandırılmasını sağlayın.**
- ▶ **Elektrikli süpürgenin sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parça kullanılarak onarılmasını sağlayın.** Bu şekilde elektrikli süpürgenin güvenliğini sağlarsınız.
- ▶ **Çalışmaya başlamadan önce her defasında emme hortumunun düzgün işlev görüp görmediğini kontrol edin.** Bu işlem esnasında dışarı toz sızmasını önlemek için emme hortumunu elektrikli süpürgeye takılı bırakın. Aksi takdirde toz soluyabilirsiniz.
- ▶ **Elektrikli süpürgenin üzerine oturmayın.** Elektrikli süpürgeye hasar verebilirisiniz.
- ▶ **Şebeke bağlantı kablosunu ve emme hortumunu dikkatli kullanın.** Başlıklarını riske atabiliyorsunuz.
- ▶ **Elektrikli süpürgeyi doğrudan gelen su huzmesi ile temizlemeyin.** Elektrikli süpürgenin üst parçası içine su sızması elektrik çarpması riskini artırır.
- ▶ **Elektrikli süpürgeyi usulüne uygun olarak topraklanmış bir akım şebekesine bağlayın.** Priz ve uzatma kablosu işlev gören bir koruyucu iletkene sahip olmalıdır.
- ▶ **Elektrikli süpürgeyi kalıcı bir emme cihazı olarak kullanmayın.**

## İlave güvenlik uyarıları (AdvancedVac 20)

**⚠ UYARI** **Prizi sadece kullanma kılavuzunda belirtilen amaçlarla kullanın.**

## Semboller

### Semboller ve anıtları

 **1+** **Otomatik başlatma/durdurma**  
Çalışan elektrikli el aletlerinden tozun emilmesi  
Elektrikli süpürge otomatik olarak açılır ve bir gecikmeden sonra tekrar kapanır

**0** **Kapama**

 **1** **Emme**  
Birikmiş tozun emilmesi  
Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler (ülkelere özgü)

**max. 2000 W**  
**min. 100 W**

## Ürün ve performans açıklaması

### Usulüne uygun kullanım

Elektrikli süpürge, sağlığa zararlı olmayan maddeleri emmek/vakumlamak ve üflemek ve yanıcı olmayan sıvıları emmek/vakumlamak için tasarlanmıştır.

Bu elektrikli süpürge, sadece özel kullanıma uygundur ve ticari kullanım için tasarılmamıştır.

Elektrik süpürgesini ancak bütün fonksiyonları tam olarak biliyorsanız ve bunları kısıtlamasız olarak yürütebiliyorsanız veya ilgili talimat hakkında bilginiz varsa kullanın.

Çalışma sırasında priz sadece kuru bir ortamda kullanılabilir.

### Şekli gösterilen bileşenler

Şekli gösterilen bileşenlerin numaraları grafik sayfasındaki elektrik süpürgesi resmindeki numaralarla aynıdır.

- (1) Hazne
- (2) Sıvılar için tahliye deliği (AdvancedVac 20)
- (3) Hortum yuvası emme fonksiyonu
- (4) Elektrikli el aleti için priz (AdvancedVac 20)
- (5) Çalışma modu seçme düğmesi (AdvancedVac 20)
- (5) Açıma/kapama şalteri (UniversalVac 15)
- (6) Taşıma tutamağı
- (7) Elektrikli süpürgenin üst kısmı
- (8) Elektrikli süpürgenin üst kısmındaki kilit
- (9) Döner tekerlek
- (10) Döner tekerlek freni
- (11) Emme hortumu tutucu düzeneği
- (12) Derz memesi braketi
- (13) Taban memesi braketi

- (14) Emme boruları için braket
- (15) Meme/emme adaptörü braketi
- (16) Emme hortumu
- (17) Emme adaptörü
- (18) Kavisli meme
- (19) Derz memesi
- (20) Emme borusu
- (21) Taban memesi
- (22) Fırça şartları<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Lastik uç<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Lastik uç/fırça şartları<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Hortum yuvası üfleme fonksiyonu
- (26) Egzoz kapağı
- (27) Basma düğmesi
- (28) Bağlantı flanşı
- (29) Toz torbası<sup>a)</sup>
- (30) Lastik uç/fırça şartları için kilit açma tuşları
- (31) Sahte hava deliği
- (32) Kumas filtre
- (33) Filtre
- (34) Filtre tutucusu
- (35) Filtre sepeti
- (36) Kalıcı filtre
- (37) Kablo tutucu düzeneği
- (38) Aski kayışı

a) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

### Teknik veriler

Islak/kuru elektrikli süpürge		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Malzeme numarası		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Giriş gücü	W	1000	1200
Frekans	Hz	50–60	50–60
Hazne hacmi (brüt)	l	15	20
Net hacim (sıvı)	l	8,5	13,5
Toz torbası hacmi	l	11,8	16,8
Maks. türbin negatif basıncı	mbar	240	260
Maks. türbin akış miktarı	l/sn	65	70
Otomatik başlatma/durdurma		–	●
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	6,9	7,6
Koruma sınıfı		□/II	⊕/I
Koruma türü		IPX4	IPX4
İsviçre elektrik bağlantısı fisi koruma türü		IP55	IP55

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

### Otomatik başlatma/durdurma<sup>A)</sup>

	Anma gerilimleri	Maksimum kapasite	Minimum kapasite
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler (ülkelere özgü)

## Montaj

- Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

### Emme hortumunun takılması

#### Emme fonksiyonu (bkz. resim A1)

Emme hortumunu (16) hortum yuvasına (3) yerleştirin ve hortumu saat yönünde dayanak noktasına varana kadar çevirin.

#### Üfleme fonksiyonu (bkz. resim A2)

- Bu elektrikli süpürgenin üfleme fonksiyonu vardır. Atık havayı mekan içine üfletmeyin. Üfleme fonksiyonunu sadece temiz bir hortumla kullanın. Tozlar sağlığı zararlı olabilir.

- Emme hortumunu (16) biriken tozdan temizlemek için elektrikli süpürgen en az 5 sn çalıştırın (açma/kapama salteri (5)/çalışma modu seçme düğmesi (5) «Emme» sembolüne getirilmelidir).
- Emme hortumunu (16) saat yönünün tersine dayanak noktasına varana kadar çevirin ve hortum yuvasından (3) dışarı çekin.
- Egzoz kapağını (26) açın.
- Emme hortumunu (16) hortum yuvasına (25) yerleştirin ve hortumu saat yönünde dayanak noktasına varana kadar çevirin.

### Emme aksesuarının takılması

Emme hortumu (16), emme aksesuarlarını (emme adaptörü (17), kavisli meme (18)) bağlanamaya izin veren bir klips sistemi ile donatılmıştır.

#### Emme adaptörünün veya kavisli memenin takılması (Bakınız: Resim B)

Emme hortumundaki (16) iki basma düğmesi (27) tık sesiyle yerine oturana kadar emme adaptörünü (17) veya kavisli memeyi (18) emme hortumunun üzerine itin.

**Sökmek için** basınç düğmesini (27) içeriye doğru bastırın ve yapı elemanlarını birbirinden ayırmın.

#### Memelerin ve boruların takılması

- Ardından istenen emme aksesuarını (taban memesi, derz memesi, emme borusu vb.) kavisli enjektör memesine (18) veya emme adaptörüne (17) sıkıcı takın.

### Toz torbasının yenisi ile değiştirilmesi/yerine oturtulması (Kuru emme) (bkz. resim C1–C3)

Kuru emme için bir toz torbası (aksesuar) kullanabilirsiniz. Bu durum, tozun imha edilmesini kolaylaştırır.

#### Toz torbasının yenisi ile değiştirilmesi/yerine oturtulması (aksesuar)

Kilitleri (8) açın ve elektrikli süpürgenin üst kısmını (7) çıkartın.

- Dolu toz torbasını (29) bağlantı flanşından (28) geriye doğru çekin ve elektrikli süpürgeden çıkarın.
- Yeni toz torbasını elektrikli süpürgenin bağlantı flanşının üzerinde koyn. Toz torbasının tüm uzunluğunun haznenin (1) iç duvarına dayandırdan emin olun.
- Elektrikli süpürgenin üst kısmını (7) takın ve kilitleri (8) kapatın.

### Taban memesi uçlarının değiştirilmesi (bkz. resim D1–D2)

Emme görevine bağlı olarak (kuru, ıslak, hali vb.) taban memesine (21) farklı uçlar (lastik uç, firça şartları) takabilirsiniz.

- Ucu taban memesinden ayırmak için taban memesi (21) üzerindeki kilit açma tuşlarına (30) basın.
- İstenilen ucu (22)/(23)/(24) taban memesine klipsleyin.

## İşletim

- Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

### Çalıştırma

- **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi elektrik süpürgesinin tip etiketinde belirtilen verilere uygun olmalıdır.

Elektrikli süpürge, patlama tehlikesi olan odalarda kullanılmamalıdır.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zaman açın.

Optimum emis performansı sağlamak için, emme hortumunu (16) her zaman emme üst kısmından (7) tamamen çözmelisiniz.

- **Sadece hasarsız filtre kullanın (filtrede çatlak, delik ve benzerleri olmamalıdır).** Hasarlı filtreyi hemen değiştirin.

## Kuru emme

### Birikmiş tozun emilmesi

#### UniversalVac 15

- Elektrikli süpürgeyi **çalıştırmak için** açma/kapama şalterini (5) «Emme» sembolüne getirin.
- Elektrikli süpürgeyi **kapatmak için** açma/kapama şalterini (5) «Kapatma» sembolüne getirin.



1

#### AdvancedVac 20

- Elektrikli süpürgeyi **çalıştırmak için** çalışma modu seçme düğmesini (5) «Emme» sembolüne getirin.
- Elektrikli süpürgeyi **kapatmak için** çalışma modu seçme düğmesini (5) «Kapatma» sembolüne getirin.



1

0

### Çalışan elektrikli el aletlerinde oluşan tozun emilmesi (bkz. resim E)

- Emme adaptörünü (17) monte edin.
- Emme adaptörünü (17) elektrikli el aletinin emme rakkoruuna takın.

**Not:** Emme hortumuna hava beslemesi düşük olan, (örn. dekopaj testereleri, zımparalamalı makineleri vb.) gibi elektrikli el aletleriyle çalışma sırasında, emme hortumundaki (16) sahte hava deliğinin (31) açılması gereklidir. Bu sayede, elektrikli süpürge ve elektrikli el aletinin genel performansını artar.

Bunun için sahte hava deliğinin üzerindeki halkayı (31), açılıklı olabildiğince büyük olana kadar döndürün.

#### AdvancedVac 20

Bu elektrikli süpürgeye bir koruyucu kontaklı priz (4) entegre edilmiştir. Bu prize dışarıdan bir elektrikli el aleti bağlayabilirsiniz. Bağlanacak elektrikli el aletinin izin verilen maksimum bağlantı gücüne dikkat edin.



1+

- Elektrikli süpürgenin **otomatik başlatma/durdurma** fonksyonunun devreye alınması için, çalışma modu seçme düğmesini (5) «Otomatik başlatma/durdurma» sembolüne getirin.
- Elektrikli süpürgenin **devreye alınması** için, prize bağlı elektrikli el aletini (4) çalıştırın. Elektrikli süpürge otomatik başlatılır.
- **Süpürmeye** durdurmak için elektrikli el aletini **kapatın**. Otomatik başlatma/durdurma fonksyonu, emme hortumunda kalan tozları çıkarmak için 6 saniyeye kadar çalışır.
- Elektrikli süpürgeyi **kapatmak için** çalışma modu seçme düğmesini (5) «Kapatma» sembolüne getirin.

0

### İslak emme

- **Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdmeyin. Kızgın, yanıcı veya patlayıcı tozları**

**emdmeyin. Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştırmayın.** Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

► **Bu elektrikli süpürge su pompası olarak kullanılamaz.**

Bu elektrikli süpürge hava ve su karışımının emdirilmesi için tasarlanmıştır.

► **Elektrik süpürgesinde bir çalışma yapmadan önce her zaman fişi prizden çekin.**

#### İslak emmeden önceki çalışma adımları

- Kilitleri (8) açın ve elektrikli süpürgenin üst kısmını (7) çıkartın.
- Islak emmeden önce toz torbasını (29), kumaşfiltreyi (32) çıkarın ve hazneyi (1) boşaltın.
- Filtreyi (33) temizleyin.
- Elektrikli süpürgenin üst kısmını (7) yeniden takın ve kilitleri (8) kapatın.
- **AdvancedVac 20:** Lastik ucu (23) taban memesine (21) yerleştirin.

#### Sıvıların emilmesi

Elektrikli süpürge bir şamandıra ile donatılmıştır. Maksimum dolum seviyesine ulaşıldığında, emme gücü azaltılır. Elektrikli süpürgeyi hemen kapatın (açma/kapama şalteri (5)/çalışma modu seçme düğmesi (5) «Emme» sembolüne getirilmelidir).

- Hazneyi (1) boşaltın.

**AdvancedVac 20:** Hazneyi sıvıların tahliye deliğinden (2) boşaltın.

#### İslak emmeden sonraki çalışma adımları

İslak emmeden sonra kük oluşumunu önlemek için:

- Elektrikli süpürgenin üst kısmını (7) çıkarın ve iyice kurumasını bekleyin.
- Filtreyi (33) çıkarın ve aynı şekilde iyice kurumasını bekleyin

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

► **Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin.** Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önerir.

► **Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.**

► **Elektrikli süpürgenin bakımını yaparken ve elektrikli süpürgeyi taşırken koruyucu toz maskesi kullanın.**

Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gereklisi ise, güvenlik nedenlerinden dolayı bu tertibat **Bosch**'den veya **Bosch** elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

#### Filtrenin temizlenmesi/değiştirilmesi (bkz. resim F1-F4)

Emme gücü filtre durumuna bağlıdır. Bu nedenle filtreyi düzenli olarak temizleyin.

Hasarlı filtreyi hemen değiştirin.

- Kilitleri (8) açın ve elektrikli süpürgenin üst kısmını (7) çıkartın.
- Kumaşfiltreyi (32) filtreden (33) çekin ve iyice vurarak çıkarın.
- Filtre tutucu düzeneğini (34) dönme yönünde ⚡ dayanağa varana kadar çevirin ve filtreyi (33) hızneden (1) çıkarın.
- Filtenin lamellerini yumuşak bir fırça ile fırçalayın veya hasarlı filtreyi değiştirin.
- Filtreyi (33) filtreyi sepetinin (35) üzerine koyn ve filtre tutucu düzeneğini (34) dönme yönünde ⚡ dayanağa varana kadar çevirin.
- Filtre (33) deliğinin filtreyi sepetinin (35) konumlandırma kamlarına tam olarak oturduğundan emin olun. Filtre tutucu düzeneği (34) belirgin bir şekilde yerine oturur.
- Kumaşfiltreyi (32) filtrenin (33) üzerine koyn. Kumaşfiltrenin (32) filtreyi (33) tamamen çevrelediğinden ve lastik şeridin filtreyi ile gövde arasındaki oluğa oturduğundan emin olun.
- Elektrikli süpürgenin üst kısmını (7) yeniden takın ve kilitleri (8) kapatın.

#### Haznenin temizlenmesi

- Hazneyi (1) zaman zaman piyasada bulunan, aşındırıcı olmayan bir temizlik maddesiyle silin ve kurumasını bekleyin.

#### Kalıcı filtrenin temizlenmesi (Bakınız: Resim G)

Elektrikli süpürgenin optimum şekilde çalışmasını sağlamak için kalıcı filtreyi (36) zaman zaman temizleyin.

- Egzoz kapağını (26) açın ve kalıcı filtreyi (36) çıkarın.
- Kalıcı filtreyi (36) akan su altında durulayın ve ardından iyice kurumasını bekleyin.
- Temizlenmiş filtreyi güvenli ve doğru bir şekilde oturduklarından emin olarak tekrar takın. Egzoz kapağını (26) tekrar kapatın.

#### Arızalar

Yeterli emme gücü yoksa şu kontrolleri yapın:

- Elektrikli süpürgenin üst kısmı (7) doğru yerleştirildi mi?
- Hortum sistemi tıkalı mı?
- Emme borusu (20) tıkanmış mı?
- Kap (1) dolu mu?
- Toz torbası (29) dolu mu?
- Filtre toz nedeniyle tıkanmış durumda mı?

Aşırı ısınma durumunda elektrikli süpürge kendini kapatır.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Elektrikli süpürgenin 60 dakika soğumasını bekleyin.
- Enerji bağlantısı fişini prizden çekin ve tekrar prize takın.
- Kabin (1) ve toz torbasının (29) boş olduğundan ve emme hortumunun (16), filtrenin (33) ve kalıcı filtrenin (36) tıkalı olmadığından emin olun.

Kabin (1) düzenli olarak boşaltılması, optimum emme gücü sağlar.

Bundan sonra emis gücüne ulaşılmazsa **Bosch** yetkili servisine başvurun.

#### Saklama ve nakliye (bkz. resim H)

- Emme borularını (20) tutucu düzeneklerine (14) yerleştirin.
- Emme hortumunu (16) elektrikli süpürgenin üst kısmındaki tutucu düzeneklerine (11) yerleştirin, emme hortumunun ucunu bunlardan (11) birinin üzerine yerleştirin.
- Şebeke kablosunu kablo tutucu düzeneğine (37) sarın.
- Tutma halkalarını (38) kablo tutucu düzeneklerine (37) sabitleyin.
- Kavisli memeyi (18) veya emme adaptörünü (17) tutucu düzeneğine (15) yerleştirin.
- Derz memesini (19) tutucu düzeneğine (12) yerleştirin.
- Taban memesini (21) tutucu düzeneğine (13) yerleştirin.
- Elektrikli süpürgeyi taşıma kolundan (6) tutun.
- Elektrikli süpürgeyi kuru bir odaya yerleştirin ve yetkisiz kullanıma karşı emniyetle alın.
- Döner tekerlekleri (9) kilitlemek için döner tekerlek frenine (10) basın.

#### Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüñ onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

#### Türkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy  
Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: [info@marmarabps.com](mailto:info@marmarabps.com)

Bağrıacıklar Oto Elektrik  
Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: [bagriacıklarotoloelektrik@gmail.com](mailto:bagriacıklarotoloelektrik@gmail.com)

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti  
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: [info@akgulbobinaj.com](mailto:info@akgulbobinaj.com)

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

- Kocasinan / KAYSERİ  
 Tel.: +90 352 3364216  
 Tel.: +90 352 3206241  
 Fax: +90 352 3206242  
 E-mail: gunay@ankaral.com.tr
- Asal Bobinaj  
 Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C  
 Canik / Samsun  
 Tel.: +90 362 2289090  
 Fax: +90 362 2289090  
 E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
- Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  
 10021 Sok. No: 11 AOSB  
 Çigli / Izmir  
 Tel.: +90232 3768074  
 Fax: +90 232 3768075  
 E-mail: boschservis@aygem.com.tr
- Bakırçioğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
 Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4  
 Merkez / Erzincan  
 Tel.: +90 446 2230959  
 Fax: +90 446 2240132  
 E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
- Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Elektrikli El Aletleri  
 Aydinevler Mah. İnönü Cad. No: 20  
 Küçükkyalı Ofis Park A Blok  
 34854 Maltepe-Istanbul  
 Tel.: 444 80 10  
 Fax: +90 216 432 00 82  
 E-mail: iletisim@bosch.com.tr  
[www.bosch.com.tr](http://www.bosch.com.tr)
- Bulsan Elektrik  
 İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı  
 No: 48/29 İskitler  
 Ulus / Ankara  
 Tel.: +90 312 3415142  
 Tel.: +90 312 3410302  
 Fax: +90 312 3410203  
 E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
- Çözüm Bobinaj  
 Küsgen San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A  
 Şehitkamil/Gaziantep  
 Tel.: +90 342 2351507  
 Fax: +90 342 2351508  
 E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
- Onarım Bobinaj  
 Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67  
 İskenderun / HATAY  
 Tel: +90 326 613 75 46  
 E-mail: onarim\_bobinaj31@mynet.com
- Faz Makine Bobinaj  
 Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor İşleri Bölümü 663 Sk. No:18  
 Murat Paşa / Antalya  
 Tel.: +90 242 3465876  
 Tel.: +90 242 3462885
- Fax: +90 242 3341980  
 E-mail: info@fazmakina.com.tr
- Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti  
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210  
 Beylikdüzü / İstanbul  
 Tel.: +90 212 8720066  
 Fax: +90 212 8724111  
 E-mail: gunsah elektrik@ttmail.com
- Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.  
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B  
 Yenişehir / İzmir  
 Tel.: +90 232 4571465  
 Tel.: +90 232 4584480  
 Fax: +90 232 4573719  
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
- Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
 Çorlu / Tekirdağ  
 Tel.: +90 282 6512884  
 Fax: +90 282 6521966  
 E-mail: info@ustundagsogutma.com
- İŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ  
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A  
 Merkez / ADANA  
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79  
 Fax: +90 322 359 13 23  
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com
- Diger servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Tasfiye

Elektrikli süpürgeler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geri dönüşüm merkezine yollanmalıdır.



Elektrikli süpürgeyi evsel çöplerin içine atmayın!

### Sadece AB ülkeleri için:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli süpürgeler ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse olası tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

## Polski

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z odkurzaczkami



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dla dalszego zastosowania.

**► Odkurzacz nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

**► Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły odkurzaczem.

**⚠️ OSTRZEŻENIE** Nie wolno odsysać materiałów szkodliwych dla zdrowia, np. pyłów buczyny lub drewna dębu, pyłu kamiennego ani azbestu. Substancje te uznawane są za rakotwórcze. Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.

**► Odkurzacz wolno użyć tylko po zapoznaniu się ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi jego użytkowania.** Właściwe przeszkolenie zmniejsza bezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

**⚠️ OSTRZEŻENIE** Odkurzacz jest przeznaczony do odsysania suchych materiałów, a dzięki dodatkowemu osprzętowi, także do odsysania cieczy. Przedostanie się cieczy do obudowy podwyższa ryzyko porażenia prądem.

► Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy palnych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać pyłów gorących, t傢ących się ani wybuchowych. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, opary lub ciecz mogą się zapalić lub wybuchnąć.

**⚠️ OSTRZEŻENIE** Po zauważeniu wycieku wody lub piany, odkurzacz należy natychmiast wyłączyć i opróżnić zbiornik. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza.

► **UWAGA!** Odkurzacz wolno przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

► **UWAGA!** Pływak należy regularnie czyścić i sprawdzać, czy nie jest on uszkodzony. W przeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń jego działania.

► Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania odkurzacza w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowoprądownego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądownego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

► Przed każdym zastosowaniem urządzenia należy skontrolować odkurzacz, jego przewód i wtyczkę. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wolno użytkować odkurzacza. Nie wolno samodzielnie otwierać odkurzacza, a jego naprawę należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone odkurzacz, przewody i wtyczki zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► Nie wolno najeżdżać na przewód, zginać go lub zginać. Nie wolno ciągnąć za przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazda lub przesunąć odkurzacz z miejsca na miejsce. Uszkodzone przewody zwiększą ryzyko porażenia prądem.

► Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.

► Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.

► Naprawa odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Tylko w ten sposób można zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa odkurzacza.

► Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolować stan techniczny węza. Wąż należy przedtem zamocować do odkurzacza, aby nie nastąpiło niezamierzone wyrzucenie pyłu na zewnątrz. Mogło by wówczas dojść do przedostania się pyłu do dróg oddechowych.

► Nie wolno siedzieć na odkurzaczu. Może to spowodować uszkodzenie odkurzacza.

- **Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem sieciowym i wężem.** Mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
- **Odkurzacza nie wolno czyścić strumieniem wody skierowanym bezpośrednio na niego.** Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Odkuracz należał podłączyć do prawidłowo uziemionej sieci.** Gniazda sieciowe i przedłużacz muszą być wyposażone w działający przewód ochronny.
- **Nie używać odkurzacza jako urządzenia odsysającego w trybie ciągłym.**

## Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (AdvancedVac 20)

**⚠ OSTRZEŻENIE** Gniazda sieciowego należą używać wyłącznie do celów określonych w instrukcji obsługi.

## Symbole

### Symbole i ich znaczenie



#### 1+ System automatycznego startu/stopu

Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzia  
Odkurczac włącza się automatycznie i wyłącza automatycznie z odpowiednim opóźnieniem

#### 0

#### Wyłączanie



#### 1

#### Odsysanie pyłu

Odsysanie zalegających pyłów

max.  
2000 W  
min.  
100 W

## Opis produktu i jego zastosowania

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurczac jest przeznaczony do zasysania/odsysania i zdmuchiwania materiałów niezagrożających zdrowiu, a także do zasysania/odsysania niepalnych cieczy.

Odkurczac jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przewidziany do zastosowań przemysłowych.

Odkurczac wolno używać tylko wtedy, gdy się jest w stanie w pełni ocenić jego wszystkie funkcje, wykonać wszystkie działania bez ograniczeń lub po uzyskaniu odpowiednich instrukcji.

Z gniazd można korzystać wyłącznie w suchym otoczeniu.

## Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu odkurzacza na stronach graficznych.

- (1) Zbiornik
- (2) Otwór spustowy cieczy (AdvancedVac 20)
- (3) Uchwyt węża (funkcja odsysania)
- (4) Gniazdo do podłączenia elektronarzędzia (AdvancedVac 20)
- (5) Przelącznik trybów pracy (AdvancedVac 20)
- (5) Włącznik/wyłącznik (UniversalVac 15)
- (6) Uchwyt transportowy
- (7) Góra część odkurzacza
- (8) Zatrask górnej części odkurzacza
- (9) Rolka prowadząca
- (10) Hamulec rolki prowadzącej
- (11) Uchwyt węża odsysającego
- (12) Uchwyt na dyszę do fug
- (13) Uchwyt na dyszę do podłóg
- (14) Uchwyt na rury
- (15) Uchwyt na dyszę wygiętą/adapter do odsysania pyłu
- (16) Wąż odsysający
- (17) Adapter do odsysania pyłu
- (18) Dysza wygięta
- (19) Dysza do fug
- (20) Rura
- (21) Dysza do podłóg
- (22) Szczotka<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Przyssawka gumowa<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Przyssawka gumowa/szczotka<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Uchwyt węża (funkcja nadmuchu)
- (26) Osłona wylotu powietrza
- (27) Przycisk
- (28) Kołnierz
- (29) Worek na pył<sup>a)</sup>
- (30) Przyciski odblokowujące przyssawkę gumową/szczotkę
- (31) Otwór odprowadzający nadmiar powietrza
- (32) Filtr tekstylny
- (33) Filtr
- (34) Uchwyt filtra
- (35) Filtr podstawowy
- (36) Filtr trwały
- (37) Uchwyt na przewód sieciowy
- (38) Uchwyt do zawieszenia

a) Ośprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu ośprzętu.

## Dane techniczne

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Numer katalogowy		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Moc nominalna	W	1000	1200
Częstotliwość	Hz	50–60	50–60
Pojemność zbiornika (brutto)	l	15	20
Pojemność zbiornika netto (ciecz)	l	8,5	13,5
Pojemność worka na pył	l	11,8	16,8
Maks. podciśnienie (turbina)	mbar	240	260
Maks. natężenie przepływu (turbina)	l/s	65	70
System automatycznego startu/stopu		–	●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Klasa ochrony		□ / II	⊕/I
Stopień ochrony		IPX4	IPX4
Stopień ochrony wtyczki (Szwajcaria)		IP55	IP55

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

### System automatycznego startu/stopu<sup>A)</sup>

	Napięcie znamionowe	Maksymalna moc	Minimalna moc
UE/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia (w zależności od kraju)

## Montaż

- ▶ Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.

### Montaż węża

#### Funkcja odsysania (zob. rys. A1)

Wąż odsysający (16) włożyć w uchwyt węża (3) i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.

#### Funkcja nadmuchu (zob. rys. A2)

- ▶ Odkurzacz jest wyposażony w funkcję wydmuchu. Nie wolno kierować strumienia wydmuchu w powietrzu. Z funkcji wydmuchu należy korzystać tylko przy zastosowaniu czystego węża. Pyły mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Włączyć odkurzacz na co najmniej 5 s (włącznik/wyłącznik (5)/przełącznik trybów pracy (5)) ustawić na symbolu „Odsysanie”, aby oczyścić wąż odsysający (16) z osadów pyłu.
- Wąż odsysający (16) obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu i wyjąć go z uchwytu węża (3).
- Otworzyć osłonę wylotu powietrza (26).

– Waż odsysający (16) włożyć w uchwyt węża (25) i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.

### Montaż osprzętu odkurzacza

Waż odsysający (16) jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adAPTERA do odsysania pyłu (17), dyszy wygiętej (18)).

### Montaż adaptera do odsysania pyłu lub dyszy wygiętej (zob. rys. B)

Założyć adapter do odsysania pyłu (17) lub dyszę wygiętą (18) na wąż odsysający (16) aż do wyraźnie słyszalnego kliknięcia sygnalizującego zablokowanie obydwu przycisków (27) węża odsysającego.

W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (27) do wewnętrz i rozłączyć oba elementy.

### Montaż dysz i rur

– Następnie założyć żądany osprzęt do odkurzania (dyszę do podłóg, dyszę do fug, rurę itp.) na dyszę wygiętą (18) lub na adapter do odsysania pyłu (17), mocno go dociskając.

### Wymiana/zakładanie worka na pył (praca na sucho) (zob. rys. C1–C3)

Do pracy na sucho można założyć worek na pył (osprzęt). Ułatwia to usuwanie pyłu.

### **Wymiana/zakładanie worka na pył (osprzęt)**

- Otworzyć zatrzaski (8) i zdjąć górną część odkurzacza (7).
- Zapełniony worek na pył (29) należy zdjąć z kołnierza (28), pociągając go do tyłu i wyjąć z odkurzacza.
- Założyć nowy worek na pył na kołnierz odkurzacza. Upewnić się, że worek na pył przylega w całej długości do wewnętrznych ścianek zbiornika (1).
- Nałożyć górną część odkurzacza (7) i zamknąć zatrzaski (8).

### **Wymiana nasadek na dyszę do podłóg (zob. rys. D1-D2)**

W zależności od rodzaju zadania (praca na sucho, praca na mokro, odkurzanie wykładzin dywanowych itp.) można zamocować do dyszy do podłóg (21) różnego rodzaju nasadki (pryzssawka gumowa, szczotka).

- Nacisnąć przyciski odblokowujące (30) na dyszy do podłóg (21), aby zdjąć nasadkę z dyszy do podłóg.
- Zamocować żądaną nasadkę (22)/(23)/(24) do dyszy do podłóg.

## **Praca**

- **Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzaca.

### **Uruchamianie**

- **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe!** Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej odkurzacza.

Co do zasadów nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Aby zapewnić optymalną moc ssania, należy zawsze całkowicie rozwinąć wąż odsysający (16) z górnej części odkurzacza (7).

- **Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone filtry (bez pęknięć, dziur itp.). W razie stwierdzenia uszkodzeń filtr należy niezwłocznie wymienić.**

### **Odsysanie na sucho**

#### **Odsysanie zalegających pyłów**

##### **UniversalVac 15**

- Aby **włączyć** odkurzacz, należy ustawićłącznik/włącznik (5) na symbol „Odsysanie”.
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, należy ustawićłącznik/włącznik (5) na symbol „Wyłączenie”.

##### **AdvancedVac 20**

- Aby **włączyć** odkurzacz, należy ustawićłącznik trybów pracy (5) na symbol „Odsysanie”.

- Aby **wyłączyć** odkurzacz, należy ustawićłącznik trybów pracy (5) na symbol „Wyłączanie”.

**1****0**

#### **Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzi (zob. rys. E)**

- Zamontować adapter do odsysania pyłu (17).
- Założyć adapter do odsysania pyłu (17) na króciec odsysający elektronarzędzia.

**Wskazówka:** Podczas pracy z elektronarzędziami, których dopływ powietrza w wężu odsysającym jest zbyt mały (np. wyrznarki, szlifierki itp.), należy otworzyć otwór odprowadzający nadmiar powietrza (31) węża odsysającego (16). Poprawi to ogólną wydajność pracy odkurzacza i elektronarzędzia.

W tym celu należy obrócić pierścień umieszczony nad otworem (31) aż do całkowitego otwarcia.

#### **AdvancedVac 20**

Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo ze stykiem ochronnym (4). Można do niego podłączyć elektronarzędzie. Należy przy tym wziąć pod uwagę maksymalnie dopuszczalną moc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.

- Aby **uruchomić system automatyczne-go startu/stopu** odkurzacza, należy ustawićłącznik trybów pracy (5) na symbol „System automatycznego startu/stopu”.
- Aby **uruchomić** odkurzacz, należy włączyć podłączone do gniazda (4) elektronarzędzie. Odkurzacz uruchamia się automatycznie.
- Wyłączyć elektronarzędzie, aby **zakończyć odkurzanie**. Funkcja opóźnienia systemu automatycznego startu/stopu wydłuża pracę o maks. 6 s, co umożliwia odessanie pozostałych pyłów w wężu odsysającego.
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, należy ustawićłącznik trybów pracy (5) na symbol „Wyłączanie”.

**1+****0**

### **Praca na mokro**

- **Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy palnych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać pyłów gorących, t傢ących się ani wybuchowych. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.** Pyły, opary lub ciecene mogą się zapalić lub wybuchnąć.

- **Nie wolno stosować odkurzacza jako pompy wodnej.** Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanek wodno-powietrznych.

- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowy przy odkurzaczu, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**

## Czynności do wykonania przed przystąpieniem do pracy na mokro

- Otworzyć zatraski (8) i zdjąć górną część odkurzacza (7).
- Przed pracą na mokro należy usunąć worek na pył (29), filtr tekstylny (32) i opróżnić zbiornik (1).
- Oczyścić filtr (33).
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza (7) i zamknąć zatraski (8).
- **AdvancedVac 20:** Założyć przyssawkę gumową (23) na dysze do podłóg (21).

## Odsysanie cieczy

Odkurzacz jest wyposażony w płynak. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia, moc ssania zostaje zredukowana. Natychmiast wyłączyć odkurzacz (włącznik/wyłącznik (5)/przełącznik trybów pracy (5) ustawić na symbol „Odsysanie”).

- Opróżnić zbiornik (1).
- AdvancedVac 20:** Zbiornik należy opróżniać przez otwór spustowy cieczy (2).

## Czynności do wykonania po zakończeniu pracy na mokro

W celu zapobiegania rozwojowi pleśni po pracy na mokro:

- Zdjąć górną część odkurzacza (7) i dobrze ją osuszyć.
- Wyjąć filtr (33) i także dobrze go osuszyć

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

- **Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.
- **Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.**
- **Podczas czynności konserwacyjnych oraz czyszczenia odkurzacza należy nosić maskę przeciwpyłową.**

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie **Bosch** lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi **Bosch**, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

### Czyszczenie/wymiana filtra (zob. rys. F1-F4)

Moc ssania jest zależna od stanu filtra. Dlatego należy regularnie czyścić filtr.

Uszkodzony filtr należy natychmiast wymienić.

- Otworzyć zatraski (8) i zdjąć górną część odkurzacza (7).
- Zdjąć filtr tekstylny (32) z filtra (33) i porządnie go wytrąsnąć.
- Obrócić uchwytu filtra (34) aż do oporu w kierunku  i wyjąć filtr (33) ze zbiornika (1).

- Oczyścić fałdki filtra za pomocą miękkiej szczotki lub wymienić uszkodzony filtr.
- Założyć filtr (33) na filtr podstawowy (35) i obrócić uchwytu filtra (34) aż do oporu w kierunku . Zwrócić uwagę na to, by otwór filtra (33) znajdował się dokładnie nad zaczepami pozycjonującymi filtra podstawowego (35). Uchwytu filtra (34) musi zaskoczyć w wyczuwalny sposób.
- Założyć filtr tekstylny (32) na filtr (33). Zwrócić uwagę na to, by filtr tekstylny (32) całkowicie przykrywał filtr (33), a gumka znajdowała się we wgłębeniu pomiędzy filtrem i obudową.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza (7) i zamknąć zatraski (8).

### Czyszczenie zbiornika

- Zbiornik (1) należy od czasu do czasu oczyścić, używając do tego celu dostępnych w handlu (niezawierających cząstek ściernych) środków myjących, a następnie pozostawić do osuszenia.

### Czyszczenie filtra trwałego (zob. rys. G)

Od czasu do czasu należy oczyścić filtr trwały (36) w celu zapewnienia optymalnej wydajności odkurzacza.

- Zdjąć osłonę wylotu powietrza (26) i wyjąć filtr trwały (36).
- Wyplukać filtr trwały (36) pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.
- Ponownie założyć oczyszczony filtr, zwracając przy tym uwagę na jego prawidłowe osadzenie. Ponownie założyć osłonę wylotu powietrza (26).

### Usterki

W przypadku znacznego spadku mocy ssania należy skontrolować:

- Czy górną część odkurzacza (7) jest prawidłowo założona?
- Czy system węży jest drożny?
- Czy rury (20) są ze sobą mocno połączone?
- Czy zbiornik (1) nie jest zapełniony?
- Czy worek na pył (29) nie jest zapełniony?
- Czy filtry nie są zatkane pyłem?

W przypadku przegrzania odkurzacz się wyłącza. Należy postępować w następujący sposób:

- Pozostawić odkurzacz na 60 min celem schłodzenia.
- Wyjąć wtyczkę z gniazda i ponownie ją podłączyć.
- Upewnić się, że zbiornik (1) i worek na pył (29) są puste oraz że wąż odsysający (16), filtry (33) i filtr trwały (36) nie są zatkane.

Regularne opróżnianie zbiornika (1) gwarantuje optymalną moc ssania.

Jeżeli po wykonaniu tych czynności moc ssania nie wróci do normy, należy zwrócić się do serwisu firmy **Bosch**.

### Przechowywanie i transport (zob. rys. H)

- Wsunąć rury (20) w uchwyty (14).
- Zamocować wąż odsysający (16) wokół górnej części odkurzacza, korzystając z uchwytów (11), umieścić końcowkę weża odsysającego w jednym z dwóch (11).
- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytu na przewód sieciowy (37).
- Zamocować uchwyty do zawieszenia (38) w uchwytach na przewód sieciowy (37).
- Włożyć dyszę wygiętą (18) lub adapter do odsysania pyłu (17) w uchwyt (15).
- Włożyć dyszę do fug (19) w uchwyt (12).
- Włożyć dyszę do podłóg (21) w uchwyt (13).
- Odkurzacz należy przenosić, trzymając go wyłącznie za uchwyt transportowy (6).
- Odkurzacz należy ustawić w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym użyciem.
- W celu zablokowania rolek prowadzących (9) należy nacisnąć hamulec rolki prowadzącej (10).

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabyciego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

#### Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na [www.serwisbosch.com](http://www.serwisbosch.com) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

[www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl)

**Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Utylizacja odpadów

Odkurzacz, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać odkurzacza do odpadów z gospodarstwa domowego!

#### Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego, niezdatne do użytku odkurzaczce należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

## Čeština

### Bezpečnostní upozornění pro vysavače

**Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.** Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

**Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucnosti uschovajte.**

► **Tento vysavač není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

► **Děti musí být pod dozorem.** Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s vysavačem hrát.

**⚠️ VÝSTRAHA** Nevysávejte zdraví škodlivé látky, např. prach z bukového nebo dubového dřeva, kamený prach, azbest. Tyto látky jsou rakovinotvorné. Informujte se o platných předpisech/zákonech ohledně zacházení se zdraví škodlivým prachem ve vaší zemi.

- **Vysavač používejte pouze tehdy, pokud jste obdrželi dostatečné informace o používání.** Důkladná instruktáž snižuje riziko nesprávné obsluhy a poranění.

**⚠ VÝSTRAHA** **Vysavač je vhodný pro vysávání suchého materiálu a pomocí vhodných opatření také pro vysávání kapalin.** Při proniknutí kapalin se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- **S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpuštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

**⚠ VÝSTRAHA** **Pokud z vysavače uniká pěna nebo voda, vysavač ihned vypněte a vyprázdněte nádobu.** Vysavač se jinak může poškodit.

- **POZOR! Vysavač se smí skladovat pouze ve vnitřních prostorech.**

**► POZOR!** Pravidelně čistěte plovák a kontrolujte, zda není poškozený. Jinak může být negativně ovlivněna funkce.

**► Pokud se nelze vyhnout používání vysavače ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

**► Před každým použitím zkontrolujte vysavač, kabel a zástrčku.** Pokud zjistíte poškození, vysavač nepoužívejte. Neotevírejte sami vysavač a nechte ho opravit pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky a pouze za použití originálních náhradních dílů. Poškozený vysavač, kabel a zástrčka zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

**► Nepřejízdějte ani neuskřípněte kabel.** Netahejte za kabel při odpojování zástrčky ze zásuvky ani při přemisťování vysavače. Poškozené kably zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

**► Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

**► Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.**

**► Vysavač nechávejte opravovat pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím bude zaručeno, že zůstane zachovaná bezpečnost vysavače.

**► Před uvedením do provozu zkontrolujte sací hadici, zda je v bezvadném stavu.** Sací hadici přitom nechte namontovanou na vysavači, aby nepozorované neunikalo prach. Jinak můžete prach vdechnout.

**► Na vysavač si nesedejte.** Můžete vysavač poškodit.

**► Síťový kabel a sací hadici používejte opatrně.** Můžete tím ohrožovat jiné osoby.

- **Vysavač nečistěte přímo namířeným proudem vody.** Vniknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

**► Vysavač zapojujte do řádně uzemněné elektrické sítě.** Síťová zásuvka a prodlužovací kabel musí mít funkční ochranný vodič.

- **Nepoužívejte vysavač jako zařízení pro nepřetržité odsávání.**

## Dodatečná bezpečnostní upozornění (AdvancedVac 20)

**⚠ VÝSTRAHA** **Zástrčku používejte pouze pro účely stanovené v návodu k obsluze.**

## Symboly

### Symboly a jejich význam



**1+** **Automatické zapnutí/vypnutí**  
Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického náradí  
Vysavač se automaticky zapne a s časovou prodlevou zase vypne

**0**

**Vypnutí**



**1**

**Vysávání**

Vysávání usazeného prachu

**max.  
2000 W  
min.  
100 W**

Údaj přípustného příkonu připojeného elektrického náradí (specifický pro příslušnou zemi)

## Popis výrobku a výkonu

### Použití v souladu s určeným účelem

Vysavač je určený k vysávání a odsávání a vyfukování zdravotně nezávadných látek a pro vysávání a odsávání hořlavých kapalin.

Vysavač je určený výhradně pro soukromé použití, a nikoli pro komerční použití.

Vysavač používejte jen tehdy, když dokážete plně odhadnout a bez omezení provádět všechny funkce nebo jste obdrželi příslušné pokyny.

Zásuvka se smí používat pouze při provozu v suchém prostředí.

### Zobrazené součásti

Cílování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení vysavače na stránkách s obrázky.

**(1)** Nádoba

**(2)** Otvor pro vypouštění kapalin (AdvancedVac 20)

**(3)** Uchycení hadice pro funkci sání

- (4) Zásuvka pro elektrické nářadí (AdvancedVac 20)  
 (5) Volič druhu provozu (AdvancedVac 20)  
 (5) Vypínač (UniversalVac 15)  
 (6) Držadlo  
 (7) Horní díl vysavače  
 (8) Uzávěr pro horní díl vysavače  
 (9) Otočné kolečko  
 (10) Brzda otočného kolečka  
 (11) Držák sací hadice  
 (12) Držák šterbinové hubice  
 (13) Držák podlahové hubice  
 (14) Držák sacích trubek  
 (15) Držák pro zahnutou hubici/odsávací adaptér  
 (16) Sací hadice  
 (17) Odsávací adaptér  
 (18) Zahnutá hubice  
 (19) Šterbinová hubice  
 (20) Sací trubka  
 (21) Podlahová hubice
- (22) Kartáčový pás<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (23) Gumová stérka<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (24) Gumová stérka/kartáčový pás<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)  
 (25) Uchycení hadice pro funkci vyfukování  
 (26) Kryt výstupního vzduchu  
 (27) Tlačítka  
 (28) Připojovací hrdlo  
 (29) Vak na prach<sup>a)</sup>  
 (30) Odjíšťovací tlačítka pro gumovou stérku/kartáčový pás  
 (31) Otvor falešného vzduchu  
 (32) Textilní filtr  
 (33) Filtr  
 (34) Držák filtru  
 (35) Filtrační koš  
 (36) Trvalý filtr  
 (37) Držák kabelu  
 (38) Přídřzné poutko

a) Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

## Technické údaje

Vysavač pro mokré a suché sání		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Číslo výrobku		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Jmenovitý příkon	W	1 000	1 200
Frekvence	Hz	50–60	50–60
Objem nádoby (brutto)	l	15	20
Čistý objem (kapalina)	l	8,5	13,5
Objem vaku na prach	l	11,8	16,8
Max. podtlak: motor	mbar	240	260
Max. průtokové množství: motor	m <sup>3</sup> /s	65	70
Automatické zapnutí/vypnutí		–	●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Třída ochrany		□ / II	⊕/I
Stupeň krytí		IP X4	IP X4
Stupeň krytí síťové zástrčky, Švýcarsko		IP 55	IP 55

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Automatické zapnutí/vypnutí <sup>A)</sup>	Jmenovité napětí	Maximální výkon	Minimální výkon
EU/AUS	220–240 V	2 000 W	100 W
UK	220–240 V	1 800 W	100 W

A) Údaj přípustného příkonu připojeného elektrického nářadí (specifický pro příslušnou zemi)

## Montáž

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením

vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

## Montáž sací hadice

### Funkce sání (viz obrázek A1)

Nasadte sací hadici (16) do uchycení hadice (3) a otočte ji po směru hodinových ručiček až nedoraz.

### Funkce vyfukování (viz obrázek A2)

- **Vysavač má funkci vyfukování. Nevyfukujte vzduch do volného prostoru. Funkci vyfukování používejte pouze s čistou hadicí.** Prach může být zdraví škodlivý.
- Zapněte vysavač minimálně na 5 s (vypínač (5)/volič druhu provozu (5) na symbol „sání“), aby se sací hadice (16) vyčistila od usazeného prachu.
- Otočte sací hadici (16) proti směru hodinových ručiček až nedoraz a vytáhněte ji z uchycení hadice (3).
- Otevřete kryt výstupního vzduchu (26).
- Nasadte sací hadici (16) do uchycení hadice (25) a otočte ji po směru hodinových ručiček až nedoraz.

## Montáž příslušenství pro vysávání

Sací hadice (16) je vybavena zavakávacím systémem, pomocí kterého lze připojit příslušenství pro vysávání (odsávací adaptér (17), zahnutou hubici (18)).

### Montáž odsávacího adaptéru nebo zahnuté hubice (viz obrázek B)

Nasadte odsávací adaptér (17) nebo zahnutou hubici (18) na sací hadici (16) tak, aby obě tlačítka (27) sací hadice slyšitelně zaskočila.

Pro demontáž stiskněte tlačítka (27) dovnitř a součásti ze sebe vytáhněte.

### Montáž hubic a trubek

- Poté nasadte požadované příslušenství pro vysávání (podlahovou hubici, šterbinovou hubici, sací trubku atd.) pevně na zahnutou hubici (18) nebo na odsávací adaptér (17).

## Výměna/nasazení vaku na prach (suché sání) (viz obrázek C1–C3)

Pro suché sání můžete nasadit vak na prach (příslušenství). Usnadníte si tak likvidaci prachu.

### Výměna/nasazení vaku na prach (příslušenství)

Otevřete uzávěry (8) a sejměte horní díl vysavače (7).

- Stáhněte plný vak na prach (29) z připojovacího hrdla (28) směrem dozadu a vyjměte ho z vysavače.
- Nasadte nový vak na prach na připojovací hrdlo vysavače. Zajistěte, aby vak na prach v celé délce doléhal k vnitřní stěně nádoby (1).
- Nasadte horní díl vysavače (7) a uzavřete uzávěry (8).

## Výměna nástavců pro podlahovou hubici (viz obrázky D1–D2)

Podle druhu vysávání (suché sání, mokré sání, koberec atd.) můžete do podlahové hubice (21) zavaknout různé nástavce (gumovou stérku, kartáčový pás).

- Pro uvolnění nástavce z podlahové hubice stiskněte odjíšťovací tlačítka (30) na podlahové hubici (21).
- Požadovaný nástavec (22)/(23)/(24) zavakněte do podlahové hubice.

## Provoz

- **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

## Uvedení do provozu

- **Dbejte na správné síťové napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku vysavače.

Vysavač se zásadně nesmí používat v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Aby byl zajištěn optimální sací výkon, musíte vždy celou sací hadici (16) sejmout z horního dílu vysavače (7).

- **Používejte pouze nepoškozený filtr (bez trhlin, dér atd.). Poškozený filtr ihned vyměňte.**

## Suché vysávání

### Vysávání usazeného prachu

#### UniversalVac 15

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro <b>zapnutí</b> vysavače nastavte vypínač (5) na symbol „sání“.</li> <li>- Pro <b>vypnutí</b> vysavače nastavte vypínač (5) na symbol „vypnuti“.</li> </ul> |  <b>1</b><br><br> <b>0</b> |
|---|--|

#### AdvancedVac 20

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro <b>zapnutí</b> vysavače nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „sání“.</li> <li>- Pro <b>vypnutí</b> vysavače nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „vypnuti“.</li> </ul> |  <b>1</b><br><br> <b>0</b> |
|---|--|

### Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického nářadí (viz obrázek E)

- Namontujte odsávací adaptér (17).
- Nasadte odsávací adaptér (17) na odsávací hrdlo elektrického nářadí.

**Upozornění:** Při práci s elektrickým nářadím, u něhož se do sací hadice přivádí malé množství vzduchu (např. přímočaré pily, brusky), musí být otevřený otvor falešného vzduchu (31) sací hadice (16). Díky tomu se zlepší celkový výkon vysavače a elektrického nářadí.

Za tímto účelem otočte kroužek nad otvorem falešného vzduchu (31) tak, aby vznikl maximální otvor.

#### AdvancedVac 20

Ve vysavači je integrovaná zásuvka s ochranným kontaktem (4). Zde můžete připojit externí elektrické nářadí. Dodržujte maximální přípustný příkon připojeného elektrického nářadí.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro <b>aktivaci automatického zapnutí/vypnutí</b> vysavače nastavte volič druhu</li> </ul> |  <b>1+</b> |
|---|---|

- provozu (5) na symbol „automatické zapnutí/vypnutí“.
- Pro **zapnutí** vysavače zapněte elektrické nářadí, které je zapojené do zásuvky (4). Vysavač se automaticky zapne.
- Pro **ukončení odsávání** vypněte elektrické nářadí. Funkce doběhu u automatického zapnutí/vypnutí běží ještě dalších 6 s, aby se ze sací hadice odsál zbytek prachu.
- Pro **vypnutí** vysavače nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „vypnutí“.

0

## Mokré sání

- **S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.
- **Vysavač se nesmí používat jako čerpadlo vody.** Vysavač je určený pro nasávání vzduchu a směsi vody.
- **Před všemi pracemi na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**

### Pracovní kroky před mokrým sáním

- Otevřete uzávěry (8) a sejměte horní díl vysavače (7).
- Před mokrým sáním vyjměte vak na prach (29), textilní filtr (32) a vyprázdněte nádobu (1).
- Vyčistěte filtr (33).
- Znovu nasadte horní díl vysavače (7) a uzavřete uzávěry (8).
- **AdvancedVac 20:** Nasadte gumovou stérku (23) do podlahové hubice (21).

### Vysávání kapalin

Vysavač je vybavený plovákem. Po dosažení maximálního naplnění se sníží sací výkon. Ihned vypněte vysavač (vypínač (5)/volič druhu provozu (5) na symbol „sání“).

- Vyprázdněte nádobu (1).
- AdvancedVac 20:** Vyprázdněte nádobu pomocí otvoru pro vypouštění kapalin (2).

### Pracovní kroky po mokrému sání

Pro zabránění tvorby plísni po mokrému sání:

- Sejměte horní díl vysavače (7) a nechte ho rádně vyschnout.
- Vyjměte filtr (33) a nechte ho rovněž rádně vyschnout.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

- **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.** Toto preventivní opatření zabránilo neúmyslnému zapnutí vysavače.

► **Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobré a bezpečně.**

► **Při údržbě a čištění vysavače nosete respirátor.**

Je-li nutná výměna původního kabelu, nechte ji provést firmou **Bosch** nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí **Bosch**, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.

### Čištění/výměna filtru (viz obrázky F1-F4)

Sací výkon závisí na stavu filtru. Proto filtr pravidelně čistěte. Poškozený filtr ihned vyměňte.

- Otevřete uzávěry (8) a sejměte horní díl vysavače (7).
- Stáhněte textilní filtr (32) z filtru (33) a důkladně ho vyklepejte.
- Otočte držák filtru (34) až nadoraz ve směru otáčení a vyjměte filtr (33) z nádoby (1).
- Měkkým kartáčkem vykartáčujte lamely filtru nebo poškozený filtr vyměňte.
- Přetáhněte filtr (33) přes filtrační koš (35) a otočte držák filtru (34) až nadoraz ve směru . Dbejte na to, aby otvor filtru (33) přesně seděl na polohovacích výstupcích filtračního koše (35). Držák filtru (34) cítelně zaskočí.
- Přetáhněte textilní filtr (32) přes filtr (33). Dbejte na to, aby textilní filtr (32) úplně obepínal filtr (33) a gumička byla nasadena v drážce mezi filtrem a krytem.
- Znovu nasadte horní díl vysavače (7) a uzavřete uzávěry (8).

### Čištění nádoby

- Nádobu (1) občas umyjte běžným neabrazivním mycíím prostředkem a nechte ji uschnout.

### Čištění permanentního filtru (viz obrázek G)

Permanentní filtr (36) občas vyčistěte, abyste zachovali optimální výkon vysavače.

- Otevřete kryt výstupního vzduchu (26) a vyjměte permanentní filtr (36).
- Opláchněte permanentní filtr (36) pod tekoucí vodou a poté ho nechte důkladně uschnout.
- Znovu nasadte vyčistěný filtr a dbejte přitom na jejich bezpečné a správné usazení. Znovu zavřete kryt výstupního vzduchu (26).

### Poruchy

Při nedostatečném výkonu sání zkонтrolujte:

- Je horní díl vysavače (7) správně nasazený?
- Není ucpáný hadicový systém?
- Jsou sací trubky (20) pevně spojené?
- Není nádoba (1) plná?
- Není vak na prach (29) plný?
- Nejsou filtry zanesené prachem?
- Vysavač se při přehřátí vypne. Postupujte následovně:
  - Nechte vysavač 60 min vychladnout.
  - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a znova ji zapojte.

- Zajistěte, aby byly nádoba (1) a vak na prach (29) prázdné a aby sací hadice (16), filtr (33) a trvalý filtr (36) nebyly ucpané.

Pravidelným vyprazdňováním nádoby (1) zajistíte optimální sací výkon.

Pokud poté není dosaženo sacího výkonu, obraťte se na zákaznický servis Bosch.

### Uskladnění a přeprava (viz obrázek H)

- Sací trubky (20) nasadte do držáků (14).
- Vložte sací hadice (16) okolo horního dílu vysavače do držáků (11), konec sací hadice nasadte do jednoho ze dvou (11).
- Síťový kabel navíjte na držák kabelu (37).
- Přídržná poutka (38) upevněte do držáků kabelu (37).
- Zahnutou hubici (18) nebo odsávací adaptér (17) nasadte do držáku (15).
- Štěrbinovou hubici (19) nasadte do držáku (12).
- Podlahovou hubici (21) nasadte do držáku (13).
- Vysavač přenášejte za držadlo (6).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.
- Pro zabrzdění otočných koleček (9) sešlápнěte brzdu (10).

### Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpovídá vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uvedte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Várence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz)

### Další adresy servisů najdete na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Likvidace

Vysavač, příslušenství a obaly odevzdejte k ekologické recyklaci.



Vysavač nevyhazujte do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její realizace v národních zákonech se již nepoužitelné vysavače musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli případnému obsahu nebezpečných látek poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

## Slovenčina

### Bezpečnostné pokyny pre vysávač



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapričiňovať úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľahké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny starostivo uschovajte na budúce použitie.

► **Tento vysávač nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami.** V opačnom prípade hrozí riziko chybnej obsluhy a vzniku poranení.

► **Dozerajte na deti.** Zaistí sa tým, že sa deti nebudú s vysávačom hrať.

⚠ **VÝSTRAHA** Nevysávajte zdravie ohrozené látky, napr. prach z bukového alebo dubového dreva, kamenný prach, azbest. Tieto látky môžu vyvolávať rakovinu. Informujte sa o platných predpisoch/zákonoch vo vašej krajinе týkajúcich sa manipulácie s prachom ohrozenúcim zdravie.

► **Vysávač používajte len vtedy, keď ste získali dostatok informácií o jeho používaní.** Starostlivé zaučenie znižuje možnosti nesprávnej obsluhy a prípadného poranenia.

⚠ **VÝSTRAHA** Vysávač je vhodný na vysávanie suchých látok a vhodnými opa-

treniami aj na vysávanie kvapalín. Vníkutie kvapalín zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Vysávačom nevysávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol, rozpúšťadlá. Nevysávajte horúci, horiaci ani výbušný prach. Vysávač nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu.** Prach, výparы alebo kvapaliny by sa mohli vzniesť alebo explodovať.

**⚠ VÝSTRAHA** Ked' začne z vysávača vychádzať pena alebo voda, ihned ho vypnite a vyprázdnite nádobu. Inak sa môže vysávač poškodiť.

- ▶ **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Vysávač sa smie uskladňovať len v interiéroch.**
- ▶ **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Plavák pravidelne vyčistite a skontrolujte, či nie je poškodený.** Inak sa môže nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť.
- ▶ **Ak sa nedá vynhnut použitiu ručného elektrického náradia vo vlnkom prostredí, použite prúdový chránič.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Pred každým použitím skontrolujte vysávač, kábel a zástrčku. Ak zistíte poškodenie, vysávač nepoužívajte. Vysávač sami neotvárajte, opravy zverte len kvalifikovanému odbornému personálu a len s použitím originálnych náhradných súčiastok.** Poškodené vysávače, prívodné šnúry a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

▶ **Kábel nezavirknite alebo neprejdite ho. Nepoužívajte kábel na vytiahovanie zástrčky zo zásuvky alebo na fáhanie vysávača.** Poškodené prívodné káble zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

▶ **Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prv než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať na stavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo prv než vysávač odložíte.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

▶ **Postorajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.**

▶ **Vysávač dajte opraviť len kvalifikovanému odbornému personálu a len s použitím originálnych náhradných súčiastok.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického prístroja zostane zachovaná.

▶ **Pred uvedením vysávača do prevádzky skontrolujte saciu hadicu, či je v bezchybnom stave. Saciu hadicu prítom nechajte namontovanú na vysávači, aby neúmyselné neuunikal prach.** Inak by ste mohli prach vdychovať.

▶ **Vysávač nepoužívajte na sedenie.** Mohli by ste vysávač poškodiť.

▶ **Sieťový kábel a saciu hadicu používajte opatrne.** Mohli by ste ním ohrozíť ostatné osoby vo vašom okolí.

▶ **Nečistite vysávač priamo nasmerovaným prúdom vody.** Vníkutie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

▶ **Pripojte vysávač k riadne uzemnenej elektrickej sieti.** Zásuvka a predĺžovací kábel musia mať funkčný ochranný vodič.

- ▶ **Vysávač nepoužívajte ako zariadenie na trvalé odsávanie.**

## Dodatačné bezpečnostné upozornenia (AdvancedVac 20)

**⚠ VÝSTRAHA** Zásuvku používajte len na účely stanovené v návode na použitie.

### Symboly

#### Symboly a ich význam



1+

#### Automatika štart/stop

Odsávanie prachu z bežaceho elektrického náradia  
Vysávač sa automaticky zapne a s časovým oneskorením znova vypne

0

#### Vypnutie



1

#### Vysávanie

Vysávanie usadeného prachu

max.	2000 W
min.	100 W

Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia (špecificky pre danú krajinu)

### Opis výrobku a výkonu

#### Používanie v súlade s určením

Vysávač je určený na nasávanie/vysávanie a vyfukovanie zdravie neohrozených látok a na nasávanie/vysávanie nehorľavých kvapalín.

Vysávač je určený výlučne na súkromné použitie a nie na komerčné použitie.

Vysávač používajte len v takom pripade, ak viete kompletnie posúdiť a bez obmedzenia uskutočniť všetky funkcie alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

Zásuvka sa smie počas prevádzky používať iba v suchom prostredí.

#### Vyobrazené komponenty

Císlenie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vysávača na grafickej strane.

- (1) Nádoba
- (2) Vypúšťacia otvor pre kvapaliny (AdvancedVac 20)
- (3) Uchytenie hadice sacia funkcia
- (4) Zásuvka pre elektrické náradie (AdvancedVac 20)
- (5) Prepínač pracovných režimov (AdvancedVac 20)
- (5) Vypínač (UniversalVac 15)
- (6) Rukoväť na prenášanie
- (7) Horná časť vysávača
- (8) Uzáver pre hornú časť vysávača

- (9) Koliesko  
 (10) Brzda kolieska  
 (11) Držiak na saciu hadicu  
 (12) Držiak na štrbinovú dýzu  
 (13) Držiak na podlahovú dýzu  
 (14) Držiak na saciu trubicu  
 (15) Držiak na zahnutú dýzu/odsávací adaptér  
 (16) Sacia hadica  
 (17) Odsávací adaptér  
 (18) Zahnutá dýza  
 (19) Štrbinová dýza  
 (20) Sacia trubica  
 (21) Podlahová dýza  
 (22) Kefový pásik<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (23) Gumená hubica<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (24) Gumená hubica/kefový pásik<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Uchytenie hadice Fúkacia funkcia  
 (26) Kryt odpadového vedenia  
 (27) Stláčací gombík  
 (28) Pripájacia príruba  
 (29) Vrecko na prach<sup>a)</sup>  
 (30) Odišťovacie tlačidlo pre gumenú hubicu/kefový pá-  
sik  
 (31) Otvor na falošný vzduch  
 (32) Textilný filter  
 (33) Filter  
 (34) Držiak filtra  
 (35) Kôš filtra  
 (36) Permanentný filter  
 (37) Držiak na kábel  
 (38) Slučka na držanie

a) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štan-  
dardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo náj-  
dete v našom sortimente príslušenstva.

## Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Vecné číslo		<b>3 603 CD1 1..</b>	<b>3 603 CD1 2..</b>
Menovitý príkon	W	1 000	1 200
Frekvencia	Hz	50 – 60	50 – 60
Objem nádoby vysávača (brutto)	l	15	20
Čistý objem (kvapalina)	l	8,5	13,5
Objem vrecka na prach	l	11,8	16,8
Max. podtlak turbín	mbar	240	260
Max. prietokové množstvo turbín	l/s	65	70
Automatika štart/stop		–	●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Trieda ochrany		□ / II	⊕ / I
Stupeň ochrany		IPX4	IPX4
Stupeň ochrany zástrčka Švajčiarsko		IP55	IP55

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajinu sa môžu tieto údaje líšiť.

Automatika štart/stop <sup>a)</sup>	Menovité napätie	Maximálny výkon	Minimálny výkon
EÚ/AUS	220 – 240 V	2 000 W	100 W
UK	220 – 240 V	1 800 W	100 W

A) Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia (špecificky pre danú krajinu)

## Montáž

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prv než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať naštavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo prv než vysávač odložíte. Toto preventívne opatrenie zbraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

## Montáž sacej hadice

### Sacia funkcia (pozri obrázok A1)

Zasuňte saciu hadicu (16) do uchytenia hadice (3) a otočte ju až na doraz v smere pohybu hodinových ručičiek.

### Vyfukovacia funkcia (pozri obrázok A2)

- Vysávač má vyfukovaciu funkciu. **Vzduch nevypúšťajte do priestoru.** Vyfukovaciu funkciu používajte len s čistou hadicou. Niektoré druhy prachu môžu byť zdraviu škodlivé.
- Zapnite vysávač na minimálne 5 s (vypínač (5)/prepínač pracovných režimov (5) na symbol „Vysávať“), aby ste sa ciu hadicu (16) vycistili od usadeného prachu.
- Otočte saciu hadicu (16) proti pohybu hodinových ručičiek až na doraz a vytiahnite ju z uchytenia hadice (3).
- Otvorte kryt odpadového vzduchu (26).
- Zasuňte saciu hadicu (16) do uchytenia hadice (25) a otočte ju až na doraz v smere hodinových ručičiek.

### Montáž príslušenstva pre vysávanie

Sacia hadica (16) je vybavená klipovým systémom, ktorý umožňuje pripojenie sacieho príslušenstva (odsávací adaptér, (17), zahnutá dýza (18)).

### Montáž odsávacieho adaptéra alebo zahnutej dýzy (pozri obrázok B)

Nasuňte odsávací adaptér (17) alebo zahnutú dýzu (18) na saciu hadicu (16) tak, aby obidva stláčacie gombíky (27) sa cej hadice počutelne zacvakli.

Pri demontáži stlačte stláčacie gombíky (27) dovnútra a komponenty roztiahnite od seba.

### Montáž dýz a rúr

- Potom želané príslušenstvo na vysávanie (podlahová dýza, štrbinová dýza, sacia hadica a pod.) nasuňte pevne na zahnutú dýzu (18) alebo na odsávací adaptér (17).

### Výmena/vkladanie vrecka na prach (vysávanie nasucho) (pozri obrázok C1-C3)

Pri vysávaní nasucho môžete založiť vrecko na prach (príslušenstvo). Uľahčí sa tým likvidácia prachu.

### Výmena/vkladanie vrecka na prach (príslušenstvo)

Otvorte uzávery (8) a vyberte hornú časť vysávača (7).

- Vytiahnite plné vrecko na prach (29) z pripájacej prírube (28) smerom dozadu a vyberte ho z vysávača.
- Nasadte nové vrecko na prach na pripájacu prírubu vysávača. Skontrolujte, či vrecko na prach prilieha v celej svojej dĺžke na vnútornú stenu nádoby (1).
- Nasadte hornú časť vysávača (7) a zatvorte uzávery (8).

### Výmena nadstavcov pre podlahovú dýzu (pozri obrázky D1-D2)

Podľa druhu vysávania (nasucho, namokro, koberce atď.) môžete na podlahovú dýzu (21) pripnúť rôzne nadstavce (gumená hubica, kefový pásik).

- Ak chcete uvoľniť nadstavec z podlahovej dýzy, stlačte odlošovacie tlačidlá (30) na podlahovej dýze (21).
- Priplňte želaný nadstavec (22)/(23)/(24) na podlahovú dýzu .

### Prevádzka

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prv než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo prv než vysávač odložite. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

### Uvedenie do prevádzky

- **Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku vysávača.

Vysávač sa zásadne nesmie používať v priestoroch s rizikom explózie.

Aby sa zabezpečil optimálny sací výkon, saciu hadicu (16) musíte vždy úplne odvlniť z hornej časti vysávača (7).

- **Používajte len nepoškodený filter (bez trhlín, dier a pod.). Poškodený filter okamžite vymeňte.**

### Vysávanie nasucho

#### Vysávanie usadeného prachu

##### UniversalVac 15

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vysávač <b>zapniete</b> nastavením vypínača (5) na symbol „Vysávať“.</li> <li>- Vysávač <b>vypnite</b> nastavením vypínača (5) na symbol „Vypnúť“.</li> </ul> |  | <b>1</b><br><b>0</b> |
|--|---|----------------------|

##### AdvancedVac 20

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vysávač <b>zapniete</b> nastavením prepínača pracovných režimov (5) na symbol „Vysávať“.</li> <li>- Vysávač <b>vypnite</b> nastavením prepínača pracovných režimov (5) na symbol „Vypnúť“.</li> </ul> |  | <b>1</b><br><b>0</b> |
|--|---|----------------------|

#### Odsávanie prachu z bežiaceho elektrického náradia (pozri obrázok E)

- Namontujte odsávací adaptér (17).
- Zasuňte odsávací adaptér (17) do odsávacieho nátrubku elektrického náradia.

**Upozornenie:** Pri práci s elektrickým náradím, ktorého prívod vzduchu do sacej hadice je nízky (napr. priamočiare píly, brúsky atď.), musí byť otvorený otvor na falošný vzduch (31) sacej hadice (16). Tým sa zlepší celkový výkon vysávača a elektrického náradia.

Otočte krúžok nad otvormom na falošný vzduch (31) tak, aby vznikol maximálny otvor.

##### AdvancedVac 20

Po vysávači je zabudovaná zásuvka s ochranným kontaktom (4). Do nej môžete pripájať externé elektrické náradie. Dopržiavajte maximálny dovolený výkon pripojeného elektrického náradia.

- **Aktiváciu automatického zapínania/vypínania** vysávača zapniete prepnutím prepínača pracovných režimov (5) na symbol „Automatika start/stop“.

- Vysávač **spustíte** tak, že zapnete elektrické náradie pripojené do zásuvky (4). Vysávač sa spúšťa automaticky.
- Ak chcete **odsávanie ukončiť**, elektrické náradie vypnite. Funkcia oneskoreného dobehu automatiky štart/stop beží ešte 6 s, aby sa zo sacej hadice vysal zvyšný prach.
- Vysávač **vypnete** nastavením prepínača 0 pracovných režimov (5) na symbol „Vypnút“.

## Vysávanie namokro

- **Vysávačom nevysávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol, rozpúšťadlá. Nevysávajte horúci, horiaci ani výbušný prach. Vysávač nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu.** Prach, výpar alebo kvapaliny by sa mohli vznieť alebo explodovať.
- **Vysávač sa nesmie používať ako vodné čerpadlo.** Vysávač je určený na vysávanie vzduchu a vodnej zmesi.
- **Pred každou prácou na vysávači vytiahnite zástrčku sieťového kábla zo zásuvky.**

### Pracovné kroky pred vysávaním namokro

- Otvorte uzávery (8) a vyberte hornú časť vysávača (7).
- Pred vysávaním namokro vyberte vrecko na prach (29), textilný filter (32) a vyprázdnite nádobu (1).
- Vyčistite filter (33).
- Opäť nasadťte hornú časť vysávača (7) a zatvorite uzávery (8).
- **AdvancedVac 20:** Nasadťte gumenú hubicu (23) na podlahovú dýzu (21).

### Vysávanie kvapalín

Vysávač je vybavený plavákom. Keď sa dosiahne maximálna hladina, zníži sa sací výkon. Vysávač ihneď vypnite (vypínač (5)/prepínač pracovných režimov (5) na symbol „Vysávať“).

- Vyprázdnite nádobu (1).
- AdvancedVac 20:** Vyprázdnite nádobu cez vypúšťací otvor pre kvapaliny (2).

### Pracovné kroky po vysávaní namokro

- Predchádzanie tvorbe plesní po vysávaní namokro:
- Odoberte hornú časť vysávača (7) a nechajte ju dobre vysušiť.
  - Vyberte filter (33) a nechajte ho tiež dobre vysušiť

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

- **Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prv než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo prv než vysávač odložíte.** Toto preventívne opatrenie zbraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

- **Vysávač a jeho vetracie štrbinu udržiavajte vždy v čisteote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.**
- **Pri údržbe a čistení vysávača používajte ochrannú dýchaciu masku.**

Ak je potrebná výmena pripájacieho vedenia, musí ju vykonať **Bosch** alebo niektoré autorizované stredisko služieb zákazníkom pre elektrické náradie **Bosch**, aby sa zabránilo ohrozeniam bezpečnosti.

### Čistenie/výmena filtra (pozri obrázky F1F4)

Sací výkon závisí od stavu filtra. Filter preto pravidelne čistite.

Poškodený filter okamžite vymenite.

- Otvorte uzávery (8) a vyberte hornú časť vysávača (7).
- Vytiahnite textilný filter (32) z filtra (33) a dôkladne ho vypráste.
- Otočte držiak filtra (34) až na doraz v smere otáčania ☒ a filter (33) vyberte z nádoby (1).
- Lamely filtra vykefujte mäkkou kefou alebo poškodený filter vymenite.
- Nasadťte filter (33) na kôš filtra (35) a otočte držiak filtra (34) až na doraz v smere otáčania ☐. Dbajte na to, aby textilný filter (32) úplne obklopoval filter (33) a aby bol gumený pásik v drážke medzi filtrom a krytom.
- Opäť nasadťte hornú časť vysávača (7) a zatvorite uzávery (8).

### Čistenie nádoby

- Nádobu (1) občas poutierajte bežne dostupným neabrazívnym čistiacim prostriedkom a nechajte ju vyschnúť.

### Čistenie permanentného filtra (pozri obrázok G)

Permanentný filter (36) z času na čas vyčistite, aby sa zachoval optimálny výkon vysávača.

- Otvorte kryt vedenia odpadového vzduchu (26) a vyberte permanentný filter (36).
- Opláchnite permanentný filter (36) pod tečúcou vodou a potom ho nechajte dôkladne vyschnúť.
- Vyčistený filter vložte späť a uistite sa, že je bezpečne a správne vložený. Opäť zatvorite kryt vedenia odpadového vzduchu (26).

### Poruchy

Ak je sací výkon nedostatočný, skontrolujte:

- Je horná časť vysávača (7) nasadená správne?
- Je hadicový systém upchatý?
- Sú sacie rúry (20) pevne spojené?
- Je nádoba (1) plná?
- Je vrecko na prach (29) plné?
- Sú filtre zanesené prachom?

Keď sa vysávač prehreje, vypne sa. Postupujte takto:

- Nechajte vysávač 60 minút vychladnúť.
- Vytihnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a znova ju zasuňte.
- Zabezpečte, aby nádoba (1) a vrecko na prach (29) boli prázdne a sacia hadica (16), filter (33) a permanentný filter (36) neboli upchaté.

Pravidelné vyprázdňovanie nádoby na prach (1) zabezpečí optimálny sací výkon.

Ak sa ani potom nedosiahne dobrý sací výkon, obráťte sa na zákaznícky servis **Bosch**.

#### Odkladanie a preprava (pozri obrázok H)

- Zasuňte saciu hadicu (20) do držiakov (14).
- Položte saciu hadicu (16) okolo hornej časti vysávača do držiakov (11), položte koniec sacej hadice na jeden z dvoch (11).
- Navište sieťový kábel okolo držiaka na kábel (37).
- Upevnite slučky na pridržiavanie hadice (38) na držiaky kábla (37).
- Zasuňte zahnutú dýzu (18) alebo odsávací adaptér (17) do držiaka (15).
- Zasuňte štrbinovú dýzu (19) do držiaka (12).
- Zasuňte podlahovú dýzu (21) do držiaka (13).
- Vysávač prenášajte za rukoväť na prenášanie (6).
- Vysávač skladujte v suchej miestnosti a zabezpečte ho proti neoprávnému používaniu.
- Ak chcete znehybniť kolieska (9), zošliapnite dole brzdu koliesok (10).

#### Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôžte poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

#### Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)  
[www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk)

#### Dalšie adresy servisov nájdete na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Likvidácia

Vysávač, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcim ochranie životného prostredia.



Neyhadzujte vysávač do bežného odpadu z domácnosti!

#### Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musia už nepoužitelné vysávače zbierať separované a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Pri ne správnej likvidácii môžu mať staré elektrické a elektronické zariadenia kvôli možnej prítomnosti nebezpečných látok škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Magyar

### Biztonsági előírások porszívók számára



Olvassa el az összes biztonsági figyelmezettelőtől előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzze meg ezeket az előírásokat.

► Ez a porszívó nincs arra előírányozva, hogy gyerekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják. El lenkező esetben fennáll a hibás kezelés és a sérülés veszélye.

► Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekkeket. Ez biztosítja, hogy gyerekek ne játszanak a porszívóval.

**⚠ FIGYELMEZ-TETÉS** - Ne szívjön egészségre veszélyes anyagokat, például bükfürdő- vagy tölgypaport, kóport és azbesztet.

Ezek az anyagok rákkeltő hatásúnak számítanak. Tájékozódjon az Ön országában egészségre ártalmas anyagok kezelésére vonatkozó előírásokról/törvényekről.

► Csak akkor használja a porszívót, ha kielégítő tájékoztatást kapott a használatra vonatkozólag. Egy gondos kiiktatás csökkenti a hibás kezelés és a sérülések valószínűségét.

**⚠ FIGYELMEZ- TETÉS** A porszívó száraz anyagok és megfelelő intézkedések alkalmazásával folyadék felszívására is alkalmas. A folyadék behatolása megnöveli az áramütés veszélyét.

► Ne szívjon fel a porszívóval gyűlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldószeret. Ne szívjon fel forró, őrő vagy robbanásveszélyes porokat. Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben. A porok, gózok vagy folyadék meggylulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

**⚠ FIGYELMEZ- TETÉS** Azonnal kapcsolja ki a porszívót, ha abból hab vagy víz lép ki és üritse ki a tartályt. A porszívó ellenkező esetben megrongálódhat.

► FIGYELEM ! A porszívót csak belső helyiségekben szabad tárolni.

► FIGYELEM ! Rendszeresen tisztítsa meg az úszótestet és ellenőrizze, nincs-e megrongálódva. Ellenkező esetben a működés nem megfelelő lehet.

► Ha nem lehet elkerülni a porszívó nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

► minden használat előtt ellenőrizze a porszívót, a kábelt és a csatlakozó dugót. Ne használja a porszívót, ha megrongálódásokat észlel rajta. Ne nyissa fel saját maga a porszívót, hanem azt csak szakképzett szakemberrel és csak eredeti pótalkatrészek használatával javíttassa meg. Egy megrongálódott porszívó, kábel és csatlakozó dugó megnöveli az áramütés veszélyét.

► Ne préselje össze a kábelt és ne menjen át rajta járművel, targancával, stb. A hálózati csatlakozót sohase a kábelnél fogva húzza ki a dugaszoló aljzatból, hanem minden a dugaszoló csatlakozót fogja meg. Sohase húzza a porszívót a mozgatáshoz a kábelnél fogva. Egy megrongálódott kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

► Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggyaljtja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

► Gondoskodjon a munkahely jó szellőzetéséről.

► A porszívót csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa. Ez biztosítja, hogy a porszívó biztonságos berendezés maradjon.

► Az üzembevitel előtt ellenőrizze a szívőtömlő kifogástalan állapotát. Ehhez hagyja a szívőtömlöt a porszívóra szerelve, nehogy a akaratlanul por lépjen ki. Ellenkező esetben Ön belélegezheti a port.

► Na üljön rá a porszívóra .Ezzel megrongálhatja a porszívót.

► Óvatosan használja a hálózati csatlakozó kábelt és a szívőtömlöt. Ezekkel más személyeket veszélyeztethet.

► Ne tisztítsa a porszívót közvetlenül ráirányított vízsugárral .Ha víz hatol be a porszívó felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

► Csatlakoztassa a porszívót egy előírásszerűen földelt villamos hálózathoz. A dugaszoláljzatnak és a hosszabítónak egy működőképes védővezetékkel kell rendelkeznie.

► Ne használja a porszívót tartósan elszívóberendezésként.

## Kiegészítő biztonsági utasítások (AdvancedVac 20)

**⚠ FIGYELMEZ- TETÉS** A dugaszoló aljzatot csak a Használati Utasításban meghatározott célokra használja.

### Jelképes ábrák

#### Szimbólumok és magyarázatuk



#### 1+ Automatikus indítás/leállítás

A keletkező por elszívása elektromos kéziszerszámkból működés közben A porszívó automatikusan bekapcsol, majd késleltetve kikapcsol



#### Kikapcsolás



#### Porszívózás

Lerakódott porok felszívása

max.	2000 W
min.	100 W

A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye (ez országoktól függően különböző lehet)

## A termék és a teljesítmény leírása

### Rendeltetésszerű használat

A porszívó az egészségre nem káros anyagok, valamint nem éghető folyadékok fel- és elszívására szolgál.

A porszívó kizárolag privát használatra és nem ipari vagy kisipari célokra szolgál.

Csak akkor használja a porszívót, ha teljes mértékben meg tudja becsülni és minden korlátozás nélkül végre tudja hajtani az összes funkciót vagy ha ehhez megfelelő utasításokat kapott.

A dugaszoláljzat működés közben csak száraz környezetben szabad használni.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a porszívó ábrájának az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) Tartály

(2) Folyadékleresztő nyílás (AdvancedVac 20)

(3) Tömlőcsatlakozó (szívás funkció)

- (4) Csatlakozóaljzat elektromos kéziszerszámokhoz (AdvancedVac 20)  
 (5) Üzemmódváltó kapcsoló (AdvancedVac 20)  
 (5) Be-/kikapcsoló (UniversalVac 15)  
 (6) Fogantyú  
 (7) Porszívó-felsőrész  
 (8) A porszívó-felsőrész zárja  
 (9) Bolygókerék  
 (10) Bolygókerékfék  
 (11) Szívótömlőtartó  
 (12) Résszívófejtartó  
 (13) Padlószívófejtartó  
 (14) Szívócsőtartó  
 (15) Hajlítottszívófej-/elszívóadapter-tartó  
 (16) Szívótömlő  
 (17) Elszívóadapter  
 (18) Hajlított szívófej  
 (19) Résszívófej  
 (20) Szívócső  
 (21) Padlószívófej
- (22) Kefeszalag<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (23) Gumioperem<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (24) Gumioperem/kefeszalag<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)  
 (25) Tömlőcsatlakozó fúvás funkcióhoz  
 (26) Kifúvottlevégő-fedél  
 (27) Nyomógomb  
 (28) Csatlakozókarima  
 (29) Porzsák<sup>a)</sup>  
 (30) Gumioperem/kefeszalag kireteszelőgombja  
 (31) Hamislevégő-nyílás  
 (32) Szövetszűrő  
 (33) Szűrő  
 (34) Szűrőtartó  
 (35) Szűrőkosár  
 (36) Tartós szűrő  
 (37) Kábeltartó  
 (38) Tartóheveder

a) A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozék-programunkban valamennyi tartozék megtalálható.

## Műszaki adatok

Nedves/száraz porszívó		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Cikkszám		3 603 CD 1..	3 603 CD 2..
Névleges felvett teljesítmény	W	1000	1200
Frekvencia	Hz	50–60	50–60
Tartálytérfogat (bruttó)	l	15	20
Nettó térfogat (folyadék)	l	8,5	13,5
Porzsák térfogata	l	11,8	16,8
Max. vákuum (turbina)	mbar	240	260
Max. térfogatáram (turbina)	l/s	65	70
Automatikus indítás/leállítás		–	●
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	6,9	7,6
Érintésvédelmi osztály		□ / II	⊕ / I
Védelmi osztály		IPX4	IPX4
Svájci hálózati csatlakozó dugó védelmi osztály		IP55	IP55

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Automatikus indítás/leállítás <sup>A)</sup>			
	Névleges feszültség	Maximális teljesítmény	Minimális teljesítmény
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye (ez országotól függően különböző lehet)

## Összeszerelés

- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

### Az elszívótömlő felszerelése

#### Szívási funkció (lásd A1 ábra)

Dugja bele az elszívótömlőt (16) az elszívótömlő-befogéegységbe (3), és forgassa el ütközésig az óra járásával megegyező irányba.

#### Kifúvófunkció (lásd A2 ábra)

- A porszívónak van egy kifúró funkciója. Ne fújja ki a kivezetett levegőt egy szabad térbe. A kifúró funkciót csak egy tiszta tömlővel használja. A porok egészségkárásító hatásúak lehetnek.
- Kapcsolja be legalább 5 s-ra a porszívót (Be-/kikapcsoló (5)/Üzemmódtátkapcsoló (5) a „Porszívás” jelre), hogy ezzel megtisztítsa az elszívótömlőt (16) az abban lerakódott portlót.
- Forgassa el az elszívótömlőt (16) ütközésig, és húzza ki az elszívótömlő-befogéegységből (3).
- Nyissa ki a kifúvtellevegő-fedelet (26).
- Dugja bele az elszívótömlőt (16) az elszívótömlő-befogéegységbe (25), és forgassa el ütközésig az óra járásvával megegyező irányba.

### A porszívó tartozékok felszerelése

A szívótömlő (16) csíptetős rendszerrel van ellátva, amelyhez a porszívó tartozékaival (elszívóadapter (17), hajlított szívófej (18)) csatlakoztatához.

#### Az elszívóadapter vagy a hajlított szívófej felszerelése (lásd a B ábra)

Dugja az elszívóadaptert (17) vagy a hajlított szívófejet (18) az elszívótömlőre (16), míg a szívótömlő két nyomógombja (27) hallhatóan bereteszel.

A szétszereléshez nyomja be a nyomógombot (27), és húzza szét az alkatrészeket.

#### A fűvökák és csövek felszerelése

- Ezután dugja a kívánt elszívótartozékot (padlósívó fej, részszívófej, elszívócső stb.) szorosan a hajlított szívófejre (18) vagy az elszívóadapterre (17).

### Porzsák cseréje/behelyezése (száraz porszívás) (lásd C1-C3 ábra)

Száraz porszívózáshoz behelyezhet porzsákat (tartozék). Így könnyebb a por ártalmatlanítása.

#### A porgyűjtő zacskó (tartozék) kicsérélése/behelyezése

Nyissa ki a (8) lezáró kapcsokat és vegye le a porszívó (7) felsőrészét.

- Húzza le hátrafelé a teli porzsákat (29) a csatlakozókarimából (28), majd vegye ki a porszívóból.
- Hajtsa az új porzsákat a porszívó csatlakozókarimája fölé. Ellenőrizze, hogy a porzsák teljes hosszában felfekszik a tartály (1) belső falán.
- Helyezze fel a porszívó felső részét (7), és zárja le a lezáró kapcsokat (8).

### Padlósívófej betéteinek cseréje (lásd D1-D2 ábra)

A porszívózási feladattól függően (száraz, nedves, padlósívó nyugtató, különleges betétek gumiperem, kefeszalag) pattintatható be.

- A betét padlósívófejből történő kioldásához nyomja meg a kiretesző gombokat (30) a padlósívófejen (21).
- Pattintsa be a kívánt betétet (22)/(23)/(24) a padlósívófejbe.

### Üzemeltetés

- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

### Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a porszívó típustábláján található adatokkal.

A porszívót alapvetően tilos robbanásveszélyes helyiségekben használni.

Az optimális elszívási teljesítmény biztosítására a szívótömlőt (16) mindenkorban le kell tekerni a porszívó felső részéről (7).

- Csak megrongálatlan szűröt (repedések nélkül, lyukak nélkül stb.) használjon. Ha egy szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.

### Száraz porszívás

#### A lerakódott por felszívása

##### UniversalVac 15

- A porszívó **bekapcsolásához** állítsa a be-/kikapcsolót (5) a „Porszívás” jelére.
- A porszívó **kikapcsolásához** állítsa a be-/kikapcsolót (5) a „Kikapcsolás” jelére.



1

0

##### AdvancedVac 20

- A porszívó **bekapcsolásához** állítsa az üzemmód-átkapcsolót (5) a „Porszívás” jelére.
- A porszívó **kikapcsolásához** állítsa az üzemmód-átkapcsolót (5) a „Kikapcsolás” jelére.



1

0

## Működő elektromos kéziszerszámok porának elszívása (lásd E ábra)

- Szerelje fel az elszívóadaptert (17).
- Dugja be az elszívóadaptert (17) az elektromos kéziszerszám elszívócsongjába.

**Megjegyzés:** Az olyan elektromos kéziszerszámokkal végzett munkákhoz, amelyeknél az elszívótömlőhöz kevesebb levegő kerül hozzávezetésre (pl. szűrfürészek, csiszolók stb.) a hamislevégo-nyílást (31) az elszívótömlön (16) ki kell nyitni. Ezáltal a porszívó és az elektromos kéziszerszám összteljesítménye megjavul.

Ehhez forgassa el a hamislevégo-nyílás feletti gyűrűt (31), amíg a nyílás a maximális méretre ki nem nyílik.

### AdvancedVac 20

A porszívóba egy (4) védőréintkező dugaszolóaljzat van beépítve. Ehhez egy elektromos kéziszerszámot lehet csatlakoztatni. Vegye tekintetbe a csatlakozásra kerülő elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakoztatási teljesítményét.

- A porszívó **automatikus indításának/leállításának aktiválásához** állítsa az üzemmód-átkapcsolót (5) az „Automatikus indítás/leállítás” szimbólumra.
- A porszívó **üzembe helyezéséhez** kapcsolja be az elektromos hálózatra csatlakoztatott (4) elektromos kéziszerszámot. A porszívó automatikusan elindul.
- Az **elszívás befejezéséhez** kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.
- Az automatikus indítás/leállítás utánfutási funkciója a porszívót még 6 másodpercig működésben tartja, hogy kiszívja a maradék port az elszívótömlőből.
- A porszívó **kikapcsolásához** állítsa az üzemmód-átkapcsolót (5) a „Kikapcsolás” jelére.



**1+**

**0**

## Nedves anyagok elszívása

- **Ne szíjon fel a porszívóval gyűlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldósereket. Ne szíjon fel forró, égő vagy robbanásveszélyes porokat. Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben.** A porok, gózök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
- **A porszívót nem szabad vízszivattyúként használni.** A porszívó levegő és víz keverékének felszivására szolgál.
- **A porszívón végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

## Munkavégzési lépések a nedves anyagok elszívása előtt

- Nyissa ki a lezárókapcsokat (8), és vegye le a porszívó felső részét (7).
- Nedves porszívázás előtt távolítsa el a porzsákat (29), a szövetszűröt (32), és ürtse ki a tartályt (1).
- Tisztítsa meg a szűrőt (33).
- Helyezze fel ismét a porszívó felső részét (7), és zárja le a lezárókapcsokat (8).

- **AdvancedVac 20:** Helyezze be a gumiperemet (23) a padlószívőfejbe (21).

## Folyadékok felszívása

A porszívó úszókapcsolóval van ellátva. A maximális töltési magasság elérésékor a szívásteljesítmény csökken. Azonnal kapcsolja ki a porszívót (Be-/kikapcsoló (5)/Üzemmódváltó kapcsoló (5)) a „Porszívázás” jelre állítva).

- Ürtse ki a tartályt (1).

**AdvancedVac 20:** Ürtse ki a tartályt a folyadékleeresztő nyílásán át (2).

## Munkavégzési lépések a nedves anyagok elszívása után

Nedves porszívázás után a penészesedés elkerülése érdekében:

- Vegye le a porszívó felső részét (7), és szárítsa ki jól.
- Vegye ki a szűrőt (33), és azt is jól szárítsa ki.

## Karbantartás és szerviz

### Karbantartás és tisztítás

- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.
- Tartsa mindig tisztán a porszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.
- A porszívó karbantartásához és tisztításához viseljen egy porvédező állapotot.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a **Bosch** céget, vagy egy **Bosch** elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, ne hogyan a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

### A szűrő tisztítása/cseréje (lásd F1–F4 ábra)

A szívásteljesítmény a szűrő állapotától függ. Ezért rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.

Ha a szűrő megsérül, azonnal cserélje ki.

- Nyissa ki a lezárókapcsokat (8), és vegye le a porszívó felső részét (7).
- Húzza le a szövetszűrőt (32) a szűrőről (33), és alaposan porolja ki.
- Forgassa a szűrőtartót (34) ütközésig ⚡ forgásirányba, és vegye ki a szűrőt (33) a tartályból (1).
- Keféje le a szűrő lamelláit egy puha kefével vagy cserélje ki a sérült szűrőt.
- Borítja a szűrőt (33) a szűrőkosárra (35), és forgassa a szűrőtartót (34) ütközésig ⚡ forgásirányba.
- Ügyeljen arra, hogy a szűrő nyílása (33) pontosan a szűrőkosár pozicionáló bútükére (35) üljen fel. A szűrőtartót (34) érezhetően bereszsel.

- Túrja a szövetszűrőt (32) a szűrőre (33). Ügyeljen arra, hogy a szövetszűrő (32) a szűrő (33) teljesen körbezárja, és a gumírozás a szűrő és a ház közötti bordában üljön.
- Helyezze fel ismét a porszívó felső részét (7), és zárja le a lezárókapcsokat (8).

#### A tartály tisztítása

- Törölje időről időre le a tartályt (1) egy a kereskedelemen szokványosan kapható, nem koptató hatású tisztítószerrrel, majd hagyja megszáradni.

#### A tartós szűrő tisztítása (lásd a G ábra)

Tisztítsa meg a tartós szűrőt (36) időről időre, hogy a porszívó teljesítménye optimális legyen.

- Nyissa ki a kifúvottlevégező-nyílást (26), és vegye ki a tartós szűrőt (36).
- Öblítse le a tartós szűrőt (36) folyó víz alatt, majd hagyja teljesen megszáradni.
- Helyezze be ismét a megtisztított szűrőt, és ügyeljen arra, hogy a helyére kerüljön. Zárja le ismét a kifúvottlevégező-nyílást (26).

#### Üzemzavarok

Nem elegendő szívási teljesítmény esetén ellenőrizze a következőket:

- Megfelelően van felhelyezve a porszívó felső része (7)?
- Eldugult a tömlőrendszer?
- Szorosan össze vannak illesztve a szívócsövek (20)?
- Megtelt a tartály (1)?
- Megtelt a porzsák (29)?
- Eldugultak a szűrők a portól?

Túlmelegedés esetén a porszívó lekapcsol. Ekkor az alábbiak szerint járjon el:

- Hagya lehülni a porszívót 60 percig.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, majd dugja be ismét a csatlakozóaljzatba.
- Ellenőrizze, hogy a tartály (1) és a porzsák (29) üres-e, illetve az elszívótömlő (16), a szűrők (33) és a tartós szűrő (36) nincs-e eldugulva.

A tartály (1) rendszeres üritése optimális szívásteljesítményt biztosít.

Ha azután nem éri el az optimális szívásteljesítményt, forduljon a(z) **Bosch** ügyfélszolgálatához.

#### Tárolás és szállítás (lásd H ábra)

- Dugja az elszívócsöveget (20) a tartókba (14).
- Helyezze az elszívótömlőt (16) a porszívó felső része köré a tartókba (11), az elszívótömlő végét a két tartó (11) egyikére.
- Tekerje fel a hálózati tápvezetéket a kábeltartóra (37).
- Rögzítse a tartófűleteket (38) a kábeltartóra (37).
- Helyezze a hajlított szívőfejet (18) vagy az elszívóadaptert (17) a tartóba (15).
- Dugja a részsírófejet (19) a tartóba (12).
- Dugja a padlószívófejet (21) a tartóba (13).
- A porszívót a fogantyújánál (6) fogva mozgassa.

- A porszívót száraz helyiségen állítsa le és biztosítsa az illetéktelen használat ellen.
- A bolygókerékek (9) lefélezéséhez taposson a bolygókerékfükre (10).

#### Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatók:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretné rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegű cikkszámot.

#### Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

[info.bsc@hu.bosch.com](mailto:info.bsc@hu.bosch.com)

[www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu)

#### További szerviz-címek itt találhatók:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Eltávolítás

A porszívót, a tartozékokat és a csomagolásokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Ne dobja ki a porszívót a háztartási szemetbe!

#### Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan porszívókat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő útra felhasználásra le kell adni.

Szakszerűen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük esetleg található veszélyes anyagok következetében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

## Русский

### Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

#### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

#### Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

#### Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

#### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

#### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)

#### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)

### Указания по технике безопасности для пылесосов



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

**Сохраните эти инструкции и указания для будущего использования.**

► **Этот пылесос не рассчитан на использование детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями.** Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

► **Не оставляйте детей без присмотра.** Дети не должны играть с пылесосом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не собирайте вредные для здоровья материалы, например, древесную пыль бука или дуба, пыль горных пород, асбест. Эти вещества являются канцерогенными. Осведомьтесь о действующих в Вашей стране положениях/законах относительно обращения с вредной для здоровья пылью.

► **Используйте пылесос только в том случае, если Вы получили достаточно информации об использовании.** Тщательный инструктаж снижает риск неправильной эксплуатации и травм.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Пылесос предназначен для сортирования сухих веществ, а при принятии соответствующих мер – также для сортирования жидкостей. Проникновение воды внутрь электроинструмента увеличивает риск поражения электротоком.

- ▶ Не сбирайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, например, бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую, горючую или взрывоопасную пыль. Не пользуйтесь пылесосом в помещениях с высокой взрывоопасностью. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** При выходе пены или воды из пылесоса сразу выключайте пылесос и опорожняйте контейнер. Иначе пылесос может быть поврежден.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** Храните пылесос только внутри помещений.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** Регулярно очищайте поплавок и проверяйте его на предмет повреждений. Они могут негативно сказаться на функциональной способности.
- ▶ Если невозможно избежать применения пылесоса в сырьем помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.
- ▶ Каждый раз перед началом работы проверяйте пылесос, шнур питания и штепсели. Не пользуйтесь пылесосом при обнаружении повреждений. Не открывайте пылесос самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Поврежденные пылесосы, шнуры питания и штепсели повышают риск поражения электрическим током.
- ▶ Не переезжайте и не сдавливайте шнур. Не тяните за шнур для извлечения вилки из розетки или для перемещения пылесоса. Поврежденный шнур повышает риск поражения электричеством.
- ▶ Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пылесоса.
- ▶ Обеспечивайте хорошую вентиляцию на рабочем месте!
- ▶ Ремонт пылесоса разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Этим обеспечивается безопасность пылесоса.
- ▶ Перед эксплуатацией проверяйте безупречное состояние шланга отсасывания. Оставляйте при этом шланг отсасывания подключенным к пылесосу, чтобы пыль случайно не высыпалась. Иначе Вы можете вдохнуть пыль.
- ▶ Не садитесь на пылесос. Этим Вы можете повредить пылесос.
- ▶ Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром и шлангом отсасывания. Иначе Вы можете подвергнуть опасности других людей.
- ▶ Не очищайте пылесос под прямой струей воды. Проникновение воды в крышку пылесоса увеличивает риск удара электрическим током.
- ▶ Подключайте пылесос к заземленной надлежащим образом сети. В розетке и удлинителе должен быть исправный защитный провод.
- ▶ Не используйте пылесос в качестве устройства для постоянного всасывания.

## Дополнительные указания по технике безопасности (AdvancedVac 20)

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Используйте розетку только в указанных в руководстве по эксплуатации целях.

## Символы

### Символы и их значение

	<b>1+</b>	Автоматическое включение/выключение Всасывание пыли от работающих электроинструментов Пылесос включается автоматически, выключение происходит с задержкой по времени
	<b>0</b>	Выключение
	<b>1</b>	Режим всасывания Всасывание отложений пыли
max. 2000 W min. 100 W		Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента (в зависимости от страны)

## Описание продукта и услуг

### Применение по назначению

Пылесос предназначен для всасывания/собирания и выдувания не опасных для здоровья веществ, а также для всасывания/собирания негорючих жидкостей.

Пылесос предназначен исключительно для личного, некоммерческого использования.

Используйте пылесос только в том случае, если Вы полностью ознакомились со всеми функциями и в состоянии пользоваться ими без каких-либо ограничений или получили соответствующие указания.

Во время работы розетку можно использовать только в сухих условиях.

### Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- (1) Контейнер  
 (2) Выпускное отверстие для жидкостей (AdvancedVac 20)  
 (3) Патрубок для шланга (режим всасывания)  
 (4) Розетка для электроинструмента (AdvancedVac 20)  
 (5) Переключатель режимов (AdvancedVac 20)  
 (5) Выключатель (UniversalVac 15)  
 (6) Ручка для переноски  
 (7) Крышка пылесоса  
 (8) Замок крышки пылесоса  
 (9) Направляющий ролик  
 (10) Тормоз направляющего ролика  
 (11) Крепление всасывающего шланга  
 (12) Держатель для щелевой насадки  
 (13) Держатель для напольной насадки  
 (14) Держатель для всасывающей трубы  
 (15) Держатель для изогнутой насадки/переходника пылеотвода  
 (16) Всасывающий шланг  
 (17) Адаптер пылеотвода  
 (18) Изогнутая насадка  
 (19) Щелевая насадка  
 (20) Всасывающая труба
- (21) Напольная насадка  
 (22) Вставные щетки<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (23) Резиновая кромка<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (24) Резиновая кромка/вставные щетки<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)  
 (25) Патрубок для шланга (режим выдувания)  
 (26) Крышка отверстия для отработанного воздуха  
 (27) Нажимная кнопка  
 (28) Соединительный фланец  
 (29) Пылесборный мешок<sup>a)</sup>  
 (30) Кнопки разблокировки для резиновой кромки/вставных щеток  
 (31) Отверстие для подачи воздуха с заглушкой  
 (32) Тканевый фильтр  
 (33) Фильтр  
 (34) Держатель фильтра  
 (35) Фильтрующий элемент  
 (36) Постоянный фильтр  
 (37) Крепление кабеля  
 (38) Крепежная петля

a) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей см. в нашей программе принадлежностей.

## Технические данные

Пылесос для влажной уборки/пылесос для сухого мусора		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Товарный номер		<b>3 603 CD1 1..</b>	<b>3 603 CD1 2..</b>
Ном. потребляемая мощность	Вт	1000	1200
Частота	Гц	50–60	50–60
Объем контейнера (брутто)	л	15	20
Объем нетто (жидкость)	л	8,5	13,5
Объем пылесборного мешка	л	11,8	16,8
Макс. разрежение (турбина)	мбар	240	260
Макс. производительность (турбина)	л/с	65	70
Автоматическое включение/выключение		–	●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	6,9	7,6
Класс защиты		<input type="checkbox"/> / II	<input checked="" type="checkbox"/> I
Степень защиты		IPX4	IPX4
Степень защиты, швейцарская штепсельная вилка		IP55	IP55
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.			
Автоматическое включение/выключение <sup>A)</sup>			
	Номинальное напряжение	Максимальная мощность	Минимальная мощность
EU/AUS	220–240 В	2000 Вт	100 Вт

**Автоматическое включение/выключение<sup>A)</sup>**

	<b>Номинальное напряжение</b>	<b>Максимальная мощность</b>	<b>Минимальная мощность</b>
UK	220–240 В	1800 Вт	100 Вт

A) Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента (в зависимости от страны)

## Сборка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пылесоса.

### Подключение шланга всасывания

#### Режим всасывания (см. рис. A1)

Вставьте всасывающий шланг (16) в патрубок для шланга (3) и поверните по часовой стрелке до упора.

#### Функция выдува (см. рис. A2)

- Пылесос оснащен функцией продувки. Не выдуйте отработанный воздух в открытое пространство. Используйте функцию продувки только с чистым шлангом. Пыль может нанести вред здоровью.

- Включите пылесос как минимум на 5 с (выключатель (5)/переключатель режимов (5) на символ «Режим всасывания»), чтобы очистить всасывающий шланг (16) от пылевых отложений.
- Поверните всасывающий шланг (16) против часовой стрелки до упора и выньте его из патрубка для шланга (3).
- Откройте крышку отверстия для отработанного воздуха (26).
- Вставьте всасывающий шланг (16) в патрубок для шланга (25) и поверните по часовой стрелке до упора.

### Установка принадлежностей для пылеудаления

Всасывающий шланг (16) оснащен системой зажимов для подсоединения принадлежностей для пылеудаления (переходника пылеотвода (17), изогнутой насадки (18)).

### Установка адаптера пылеотвода или изогнутой насадки (см. рис. В)

Установите адаптер пылеотвода (17) или изогнутую насадку (18) на всасывающий шланг (16) так, чтобы при этом обе нажимные кнопки (27) всасывающего шланга зафиксировались с характерным щелчком.

Для **снятия** вдавите нажимные кнопки (27) внутрь и снимите элементы друг с друга.

### Монтаж насадок и труб

- После этого плотно насадите нужную принадлежность (напольную насадку, щелевую насадку, всасывающую трубу и т. п.) на изогнутую насадку (18) или на переходник пылеотвода (17).

### Установка/смена пылесборного мешка (сухое всасывание) (см. рис. С1–С3)

Для сухого всасывания можно установить пылесборный мешок (принадлежность). Это облегчит удаление пыли.

#### Замена/установка пылесборного мешка (принадлежность)

Откройте замки (8) и снимите верхнюю часть пылесоса (7).

- Снимите полный пылесборный мешок (29) с соединительного фланца (28), потянув мешок назад, и извлеките его из пылесоса.
- Наденьте новый пылесборный мешок на соединительный фланец пылесоса. Убедитесь, что пылесборный мешок по всей длине прилегает к внутренней стенке контейнера (1).
- Установите верхнюю часть пылесоса (7) на место и закройте замки (8).

### Замена вставок для напольной насадки (см. рис. D1–D2)

В зависимости от задачи (сухая или влажная уборка, ковровое покрытие и т. д.) в напольную насадку (21) можно устанавливать различные вставки (резиновая кромка, вставные щетки).

- Нажмите кнопки разблокировки (30) на напольной насадке (21), чтобы снять вставку с напольной насадки.
- Закрепите требуемую вставку (22)/(23)/(24) в напольной насадке.

## Работа с инструментом

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пылесоса.

### Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке пылесоса.

Пылесос нельзя использовать во взрывоопасных помещениях.

Для обеспечения оптимальной мощности всасывания шланг пылеудаления (16) всегда должен быть полностью размотан с крышки пылесоса (7).

- Используйте только фильтры, не имеющие повреждений (трещин, дырок и пр.). В случае повреждения немедленно замените фильтр.

### сухое отсасывание

#### Собирание пылевых отложений

##### UniversalVac 15

- Для **включения** пылесоса установите переключатель (5) на символ «Режим всасывания».
- Для **выключения**, пылесоса установите переключатель (5) на символ «Выключение».

**1****0**

##### AdvancedVac 20

- Для **включения** пылесоса установите переключатель режимов (5) на символ «Режим всасывания».
- Для **выключения** пылесоса установите переключатель режимов (5) на символ «Выключение».

**1****0**

#### Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. Е)

- Установите адаптер пылеудаления (17).
- Вставьте адаптер пылеудаления (17) в патрубок пылеудаления электроинструмента.

**Указание:** При работе с электроинструментами, которые подают мало воздуха во всасывающий шланг (например, электролобзики, шлифмашины и т. д.), необходимо обязательно открывать отверстие для подачи воздуха с заглушкой (31) на всасывающем шланге (16). Это улучшает общую производительность пылесоса и электроинструмента.

Для этого поворачивайте кольцо над отверстием для воздуха с заглушкой (31), пока отверстие не достигнет максимального размера.

##### AdvancedVac 20

В пылесосе имеется розетка с защитным контактом (4). В нее можно включить внешний электроинструмент. Примите во внимание максимально допустимую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

- Чтобы **задействовать автоматическое включение/выключение** пылесоса, установите переключатель режимов (5) на символ «Автоматическое включение/выключение».
  - Для **включения** пылесоса включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке (4). Пылесос запускается автоматически.
  - Выключите электроинструмент, чтобы **пылеудаление прекратилось**.
- Функция работы на выбеге при автоматическом включении/выключении обеспечивает работу в течение ок. 6 с после выключения, чтобы убрать остатки пыли из всасывающего шланга.

**1+**

- Для **выключения** пылесоса установите переключатель режимов (5) на символ «Выключение».

**0**

### Влажное пылеудаление

- Не собирайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, например, бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую, горючую или взрывоопасную пыль. Не пользуйтесь пылесосом в помещениях с высокой взрывоопасностью. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.
- Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды. Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.
- До начала работ по обслуживанию и настройке пылесоса отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.

#### Порядок действий перед влажным пылеудалением

- Откройте замки (8) и снимите верхнюю часть пылесоса (7).
- Перед всасыванием жидкостей извлеките пылесборный мешок (29), тканевый фильтр (32) и опорожните емкость (1).
- Очистите фильтр (33).
- Установите верхнюю часть пылесоса (7) на место и закройте замки (8).
- **AdvancedVac 20:** Вставьте резиновую кромку (23) в напольную насадку (21).

#### Всасывание жидкостей

Пылесос оснащен поплавком. При достижении максимального уровня заполнения производительность всасывания снижается. Немедленно выключите пылесос (выключатель (5)/переключатель режимов (5) на символ «Режим всасывания»).

- Опорожните контейнер (1).
- AdvancedVac 20:** Опорожните контейнер через выпускное отверстие для жидкостей (2).

#### Порядок действий после влажного пылеудаления

Для предотвращения образования плесени после всасывания жидкостей:

- Снимите верхнюю часть пылесоса (7) и дайте ей как следует просохнуть.
- Извлеките мокрый фильтр (33) и дайте ему тоже как следует просохнуть

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пылесоса.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.
- При обслуживании и чистке пылесоса одевайте пылезащитную маску.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму **Bosch** или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов **Bosch**.

#### Очистка/замена фильтра (см. рис. F1–F4)

Производительность всасывания зависит от состояния фильтра. В связи с этим регулярно очищайте фильтр.

Немедленно заменяйте поврежденный фильтр.

- Откройте замки (8) и снимите верхнюю часть пылесоса (7).
- Снимите тканевый фильтр (32) с фильтрующим элементом (33) и хорошо выбейте его.
- Поверните держатель фильтра (34) до упора в направлении вращения ⌂ и извлеките фильтр (33) из контейнера (1).
- Прочистите пластины фильтра мягкой щеткой или замените поврежденный фильтр.
- Наденьте фильтр (33) на фильтрующий элемент (35) и поверните держатель фильтра (34) до упора в направлении вращения ⌂.
- Следите за тем, чтобы отверстие фильтра (33) точно село на позиционирующие кулачки фильтрующего элемента (35). Держатель фильтра (34) ощутимо входит в зацепление.
- Наденьте тканевый фильтр (32) на фильтрующий элемент (33). Следите за тем, чтобы тканевый фильтр (32) полностью прикрывал фильтрующий элемент (33) и резинка сидела в пазу между фильтрующим элементом и корпусом.
- Установите верхнюю часть пылесоса (7) на место и закройте замки (8).

#### Очистка контейнера

- Время от времени протирайте контейнер (1) обычным, неабразивным моющим средством и давайте ему высохнуть.

#### Очистка многоразового фильтра (см. рис. G)

Время от времени очищайте многоразовый фильтр (36), чтобы обеспечить оптимальную мощность пылесоса.

- Снимите крышку-решетку для выхода отводимого воздуха (26) и извлеките многоразовый фильтр (36).
- Промойте многоразовый фильтр (36) проточной водой и дайте ему как следует высохнуть.
- Установите очищенный фильтр на место и убедитесь в его правильной и надежной посадке. Установите крышку-решетку для выхода отводимого воздуха (26) на место.

#### Неисправности

При недостаточной мощности всасывания проверьте:

- Верхняя часть пылесоса (7) установлена правильно?
- Шланг забит?
- Плотно ли состыкованы патрубки пылеотвода (20)?
- Пылесборник (1) заполнен?
- Пылесборный мешок (29) заполнен?
- Фильтры забиты пылью?

В случае перегрева пылесос отключается. Выполните следующие действия:

- Дайте остыть пылесосу в течение 60 мин.
- Извлеките сетевую вилку из розетки и снова вставьте ее.
- Убедитесь в том, что пылесборник (1) и пылесборный мешок (29) опорожнены и что всасывающий шланг (16), фильтр (33) и многоразовый фильтр (36) не забиты.

Регулярное опорожнение пылесборника (1) обеспечивает оптимальную мощность всасывания.

Если после выполнения вышеуказанных действий мощность всасывания по-прежнему не обеспечивается, обратитесь в сервисную службу **Bosch**.

#### Хранение и транспортировка (см. рис. H)

- Вставьте всасывающие трубы (20) в держатели (14).
- Проложите всасывающий шланг (16) вокруг верхней части пылесоса в держатели (11), вложите конец всасывающего шланга в один из двух держателей (11).
- Намотайте кабель электропитания на держатель (37).
- Закрепите крепежные петли (38) на держателях кабеля (37).
- Вставьте изогнутую насадку (18) или переходник пылеотвода (17) в держатель (15).
- Вставьте щелевую насадку (19) в держатель (12).
- Вставьте напольную насадку (21) в держатель (13).
- Переносите пылесос за ручку (6).
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и защищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксации направляющего ролика (9) опустите тормоз направляющего ролика (10) вниз.

#### Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

**Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина**  
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

#### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:  
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24  
141400, г. Химки, Московская обл.  
Тел.: +7 800 100 8007  
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com  
[www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)

#### Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

#### Утилизация

Отслужившие свой срок пылесос, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.



Не выбрасывайте пылесос в бытовой мусор!

#### Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство непригодные пылесосы необходимо собирать отдельно и сдавать на экологически чистую переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

## Українська

### Вказівки з техніки безпеки для відсмоктувачів

**Прочитайте всі застереження і вказівки.**  
Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

**Добре зберігайте на майбутнє ці попере-дження і вказівки.**

**► Цей пилосмок не розрахований на використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями.** Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.

**► Дивіться за дітьми.** Діти не повинні грatisя з ПИЛОСМОКОМ.

**▲ ПОПЕРЕ-ДЖЕННЯ** Не збирайте небезпечні для здоров'я матеріали, напр., букову або дубову тирсу, породний пил, азбест. Ці речовини вважаються

канцерогенними. Довідайтесь про чинні положення/закони стосовно поводження із шкідливим для здоров'я пилом, що діють у Вашій країні.

► **Використовуйте пилосмок лише після отримання достатньої інформації стосовно використання.**

Ретельний інструктаж зменшує ризик неправильного користування інструментом та ризик травм.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

**Пилосмок призначений для збирання сухих матеріалів, а при вживанні відповідних заходів – також для всмоктування рідин. Потрапляння рідини в електроінструмент підвищує ризик ураження електричним струмом.**

► **Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оліву, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил, пил, що горить, та вибухонебезпечний пил. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.**

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

**Негайно вимкніть пилосмок при витіканні піни або води і спорожнійт ь ємність.** Інакше пилосмок може пошкодитися.

► **УВАГА!** Пилосмок дозволяється зберігати лише в приміщеннях.

► **УВАГА!** Регулярно очищайте поплавець та перевірійте його на наявність пошкоджень. Вони можуть негативно вплинути на функціональну здатність.

► **Якщо не можна запобігти використанню пилосмока у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

► **Кожного разу перед використанням перевіряйте пилосмок, кабель і штепсель.** Не користуйтесь пилосмоком у разі виявлення пошкоджень. Не розкривайте пилосмок самостійно, його ремонт дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин. Пошкоджений пилосмок, шнур або штепсель збільшують ризик ураження електричним струмом.

► **Не перейждайте через шнур та не стискайте його.** Не тягніть за шнур, щоб витягнути штепсель з розетки або перемістити пилосмок. Пошкоджений електрокабель збільшує небезпеку ураження електричним струмом.

► **Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

► **Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.**

► **Ремонт пилосмока дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин.** Цим забезпечується збереження пилосмоком його безпечних властивостей.

► **Перед експлуатацією перевіряйте бездоганний стан відсмоктувального шланга.** Не від'єднуйте при цьому відсмоктувальний шланг, щоб пил не міг ненавмисне висипатися. Інакше Ви можете вдихнути пил.

► **Не сідайте на пилосмок.** Цим Ви можете пошкодити пилосмок.

► **Обережно поводьтеся з мережним шнуром та відсмоктувальним шлангом.** Інакше Ви можете наразити інших осіб на небезпеку.

► **Не очищайте пилосмок під прямим струменем води.** Потрапляння води в кришку пилосмока збільшує ризик ураження електричним струмом.

► **Під'єднуйте пилосмок до заземленої належним чином мережі.** В розетці і в подовжувачі має бути правильний захисний провід.

► **Не використовуйте пилосос в якості пристрою для постійного всмоктування.**

## Додаткові вказівки з техніки безпеки (AdvancedVac 20)

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Використовуйте розетку лише в зазначених в інструкції з експлуатації цілях.

## Символи

**Символи та їхнє значення**



**1+** Автоматика пуску та зупинки

Всмоктування пилу від працюючих електроінструментів  
Пилосмок вмикається автоматично і знову вмикається із встановленою часовою затримкою

**0**

Вимикання



**1**

Режим всмоктування

Всмоктування пилу, що осів

**max.  
2000 W  
min.  
100 W**

Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під'єднаного електроінструмента (залежно від країни)

## Опис продукту і послуг

### Призначення приладу

Пилосмок призначений для збирання/всмоктування та видування нешкідливих для здоров'я сухих речовин, а також для збирання/всмоктування негорючих рідин. Пилосмок призначений виключно для приватного, а не для комерційного використання.

Використовуйте відсмоктувач лише у тому випадку, якщо всі функції знаходяться у Вас повністю під контролем і Ви не вбачаєте обмежень в їх використанні або отримали відповідні вказівки.

Під час експлуатації можна використовувати розетку лише у сухому середовищі.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення пилосмока на сторінках з малюнками.

- (1) Контейнер
- (2) Зливний отвір для рідин (AdvancedVac 20)
- (3) Під'єднувач шланга, функція всмоктування
- (4) Розетка для електроінструмента (AdvancedVac 20)
- (5) Перемикач режимів роботи (AdvancedVac 20)
- (5) Вимикач (UniversalVac 15)
- (6) Ручка для перенесення
- (7) Кришка пилосмока
- (8) Замок кришки пилосмока
- (9) Поворотні ролики
- (10) Гальмо поворотних роликів
- (11) Тримач всмоктувального шланга
- (12) Кріплення для щілинної насадки

- (13) Кріплення для підлогової насадки
- (14) Кріплення для всмоктувальної трубки
- (15) Кріплення для вигнутої насадки/перехідника до пилосмоку
- (16) Всмоктувальний шланг
- (17) Перехідник до пилосмока
- (18) Вигнута насадка
- (19) Щілинна насадка
- (20) Всмоктувальна трубка
- (21) Підлогова насадка
- (22) Смуги щіток<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Гумова манжета<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Гумова манжета/смуги щіток<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Під'єднувач шланга, функція нагнітання повітря
- (26) Кришка-грати випускного отвору
- (27) Натискна кнопка
- (28) Під'єднувальний фланець
- (29) Контейнер для пилу<sup>a)</sup>
- (30) Кнопки розблокування для гумової манжети/смуг щіток
- (31) Отвір для подачі повітря із заглушкою
- (32) Тканинний фільтр
- (33) Фільтр
- (34) Тримач фільтра
- (35) Фільтрувальний елемент
- (36) Постійний фільтр
- (37) Тримач кабелю
- (38) Кріпильна петля

a) Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.

### Технічні дані

Пилосос вологого та сухого прибирання		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Товарний номер		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Номінальна споживана потужність	Вт	1 000	1 200
Частота	Гц	50–60	50–60
Місткість контейнера (брutto)	л	15	20
Об'єм нетто (рідина)	л	8,5	13,5
Об'єм мішка для пилу	л	11,8	16,8
Макс. розрідження (турбіна)	мбар	240	260
Макс. пропускна здатність (турбіна)	л/с	65	70
Автоматичне увімкнення/вимкнення		–	●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	6,9	7,6
Клас захисту		□ / II	⊕/I
Ступінь захисту		IPX4	IPX4

Пилосос вологого та сухого прибирання	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Тип захисту мережевого штекера, Швейцарія	IP55	IP55
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.		
Автоматичне увімкнення/вимкнення <sup>A)</sup>		
	Номінальна напруга	Максимальна потужність
EU/AUS	220–240 В	2 000 Вт
UK	220–240 В	1 800 Вт

A) Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під'єднаного електроінструмента (залежно від країни)

## Монтаж

- ▶ Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відклести пилосмок. Ці попереджуальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

### Монтаж всмоктувального шланга

#### Функція всмоктування (див. мал. A1)

Вставте всмоктувальний шланг (16) у під'єднувач (3) і поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.

#### Функція нагнітання повітря (див. мал. A2)

- ▶ Пилосмок оснащений функцією продування. Не видувайте відпрацьоване повітря у вільний простір. Користуйтесь функцією видування лише з чистим шлангом. Пил може завдати шкоди здоров'ю.
- Увімкніть пилосмок приймні на 5 с (вимикач (5)/перемикач режимів роботи (5) на символ «Режим всмоктування»), щоб очистити всмоктувальний шланг (16) від відкладень пилу.
- Обертаєте всмоктувальний шланг (16) проти годинникової стрілки до упору і витягніть його з під'єднувача шланга (3).
- Відкрийте кришку-грати випускного отвору (26).
- Вставте всмоктувальний шланг (16) у під'єднувач (25) і поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.

### Монтаж приладдя для відсмоктування

Всмоктувальний шланг (16) оснащений системою затискачів для приєднання приладдя для видалення пилу (перехідник до пилососа (17), вигнута насадка (18)).

#### Монтаж перехідника до пилососа або вигнутої насадки (див. мал. В)

Надіньте перехідник до пилососа (17) або вигнуту насадку (18) на всмоктувальний шланг (16), так, щоб обидві натискні кнопки (27) всмоктувального шланга зафіксувались з чутним звуком.

Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (27) всередину і зніміть елементи один з одного.

### Монтаж насадок і труб

- Після цього щільно насадіть потрібне приладдя для всмоктування (циліндр насадку, підлогову насадку, всмоктувальну трубку тощо) на вигнуту насадку (18) або на перехідник до пилосмока (17).

### Заміна/встановлення мішка для пилу (сухе всмоктування) (див. мал. С1–С3)

Для сухого всмоктування можна встановити контейнер для пилу (приладдя). Це полегшує видалення пилу.

#### Заміна/встановлення мішка для збору пилу (приладдя)

- Відкрийте замки (8) і зніміть кришку (7) пилосмока.
- Витягніть повний контейнер для пилу (29) з під'єднувального фланца (28) назад і вийміть його з пилосмока.
- Надягніть новий контейнер для пилу на з'єднувальний фланець пилосмока. Переконайтесь, що контейнер для пилу на повну довжину прилягає до внутрішньої стінки емності (1).
- Встановіть кришку пилосмока (7) і закрійте замки (8).

### Заміна вставок для підлогової насадки (див. мал. D1–D2)

Залежно від задач всмоктування (сухе, вологе, килимове покриття тощо) у підлогову насадку (21) можна кріпити різні вставки (гумова манжета, смуги щіток).

- Натисніть на кнопки розблокування (30) на підлоговій насадці (21), щоб від'єднати вставку з підлогової насадки.
- Під'єднайте необхідну вставку (22)/(23)/(24) у підлогову насадку .

## Робота

- ▶ Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відклести пилосмок. Ці попереджуальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

## Початок роботи

- **Зважайте на напругу в мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці відсмоктувача.
- Пилосмок заборонено використовувати у вибухонебезпечних приміщеннях.
- Для забезпечення максимальної потужності відсмоктування відсмоктувальний шланг (16) має бути завжди повністю розмотаний з тrimача відсмоктувального шланга (7).
- **Використовуйте лише непошкоджений фільтр (без тріщин, отворів тощо). У разі пошкоджень негайно змініть фільтр.**

## Сухе відсмоктування

### Відсмоктування пилу, що осів UniversalVac 15

- Щоб **увімкнути** пилосмок, поверніть перемикач (5) на символ «Режим всмоктування».
- Щоб **вимкнути** пилосмок, поверніть перемикач (5) на символ «Вимикання».

**1****0**

### AdvancedVac 20

- Щоб **увімкнути** пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Режим всмоктування».
- Щоб **вимкнути** пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Вимикання».

**1****0**

### Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів (див. мал. Е)

- Монтуйте відсмоктувальний адаптер (17).
- Встроміть переходник до пилосмока (17) у витяжний патрубок електроінструменту.

**Вказівка.** Під час роботи з електроінструментами з малою подачею повітря у відсмоктувальний шланг (напр., лобзики, шліфувальні машини тощо) необхідно відкривати отвір для повітря із заглушкою (31) на всмоктувальному шлангу (16). Це покращує загальну продуктивність пилосмока і електроінструмента. Для цього повертайте кільце на отвірі для повітря із заглушкою (31), поки отвір не стане максимальним.

### AdvancedVac 20

У відсмоктувач інтегрована розетка із захисним контактом (4). У неї можна увімкнути зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму споживану потужність під'єданого електроінструмента.

- Щоб **задіяти автоматичне вимикання/ Вимикання** пилосмока, встановіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Автоматика пуску та зупинки».
- Щоб **увімкнути** пилосмок, увімкніть підключений до розетки (4) електроінструмент. Пилосос автоматично починає працювати.

**1+**

- Вимкніть електроінструмент, щоб **відсмоктування припинилося.**

Функція автоматичного пуску/зупинки після роботи продовжує працювати до 6 с після вимкнення, щоб всмоктувати залишки пилу з всмоктувального шланга.

- Щоб **вимкнути** пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Вимикання».

**0**

## Вологе прибирання

- **Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оливу, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил, пил, що горить, та вибухонебезпечний пил. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху.** Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

- **Пилосмок не дозволяється використовувати в якості помпи для води.** Пилосмок призначений для відсмоктування водно-повітряної суміші.

- **Перед всіма роботами витягуйте мережевий штепсель відсмоктувача з розетки.**

### Дії перед вологим прибиранням

- Відкрийте замки (8) і зніміть кришку (7) пилосмока.
- Перед вологим прибиранням зніміть контейнер для пилу (29), текстильний фільтр (32) і спорожніть контейнер (1).
- Очистіть фільтр (33).
- Встановіть кришку пилосмока (7) на місце і закрійте замки (8).
- **AdvancedVac 20:** Вставте гумову манжету (23) у підлогову насадку (21).

### Відсмоктування рідин

Пилосмок оснащено поплавком. Якщо досягнута максимальна висота заповнення, потужність всмоктування зменшується. Негайно увімкніть пилосмок (вимикач (5)/перемикач режимів роботи (5) на символ «Режим всмоктування»).

- Спорожніть контейнер (1).

**AdvancedVac 20:** Спорожніть контейнер через зливний отвір для рідин (2).

### Дії після вологого прибирання

Щоб уникнути утворення пліснів після вологого прибирання:

- Зніміть кришку пилосмока (7) і просушіть її.
- Вийміть фільтр (33) і також просушіть його

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування та очищення

- **Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або**

**перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджуvalні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

- **Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.**
- **Під час обслуговування та очищення пилосмока вдягайте пилозахисну маску.**

Якщо треба помінати під'єднуvalний кабель, це треба робити на фірмі **Bosch** або в сервісній майстерні для електроінструментів **Bosch**, щоб уникнути небезпек.

#### Очищення/заміна фільтра (див. мал. F1-F4)

Потужність всмоктування залежить від стану фільтра.

Регулярно очищуйте фільтр.

У разі пошкоджену негайно змініть фільтр.

- Відкрийте замки (8) і зніміть кришку (7) пилосмока.
- Вийміть тканинний фільтр (32) з фільтра (33) і ретельно витруєте його.
- Обертаєте тримач фільтра (34) до упору в напрямку обертання і вийміть фільтр (33) з ємності (1).
- Очистіть м'якою щіткою пластини фільтра або замініть пошкоджений фільтр.
- Надіньте фільтр (33) на фільтрувальний елемент (35) і обертаєте тримач фільтра (34) до упору в напрямку обертання .
- Стежте за тим, щоб отвір фільтра (33) був точно розташований на кулачках позиціонування фільтрувального елемента (35). Тримач фільтра (34) відчутно фіксується.
- Надіньте тканинний фільтр (32) на фільтр (33). Стежте за тим, щоб тканинний фільтр (32) повністю охоплював фільтр (33) і гумова манжета входила у паз між фільтром та корпусом.
- Встановіть кришку пилосмока (7) знову і закройте замки (8).

#### Очищення ємності

- Час від часу протирайте контейнер (1) наявним у продажу неабразивним мийним засобом і висушуйте.

#### Очищення постійного фільтра (див. мал. G)

Час від часу очищайте постійний фільтр (36) для того щоб підтримувати оптимальну потужність всмоктування пилососа.

- Відкрийте кришку-грати випускного отвору (26) та вийміть постійний фільтр (36).
- Промийте постійний фільтр (36) під проточною водою, а потім дайте йому добре висохнути.
- Вставте очищений фільтр та при цьому спідкійте за їх надійною і правильною посадкою. Знов закройте кришку випускного отвору (26).

#### Несправності

При недостатній потужності всмоктування перевірте:

- Чи правильно встановлена кришка пилосмока (7)?
- Шланг засмічений?

- Чи міцно з'єднані всмоктувальні трубки (20)?

- Контейнер для пилу (1) заповнений?

- Мішок для пилу (29) заповнений?

- Фільтри забіті пилом?

У разі перегрівання пилосмок вимикається. Виконайте наступні дії:

- Дайте пилосмоку охолонути протягом 60 хв.
- Вийміть вилку з розетки і знову вставте її в розетку.
- Переконайтесь, що контейнер (1) та мішок для пилу (29) порожні, а також що всмокуючий шланг (16), фільтр (33) та постійний фільтр (36) не засмічені.

Регулярне спорожнення контейнера (1) гарантує оптимальну потужність всмоктування пилосмока.

Якщо після цього потужність всмоктування не досягається, зверніться до сервісної служби **Bosch**.

#### Зберігання і транспортування (див. мал. H)

- Вставте всмоктувальну трубу (20) у кріплення (14).
- Вкладіть всмоктувальний шланг (16) навколо кришки пилосмока у кріплення (11), покладіть кінець всмоктувального шланга на одне з двох (11).
- Намотайте шнур на тримач для шнура (37).
- Закріпіть фіксуючі петлі (38) на тримачах кабелю (37).
- Вставте вигнуту насадку (18) або переходник до пилосмока (17) у кріплення (15).
- Вставте щілинну насадку (19) у кріплення (12).
- Вставте підлогову насадку (21) у кріплення (13).
- Для перенесення пилосмока використовуйте ручку для перенесення (6).
- Зберігайте пилосмок у сухому приміщенні і забезпечте його від недозволеного використання.
- Для фіксації поворотних роликів (9) натисніть ногою на гальмо поворотних роликів (10).

#### Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) Команда співробітників Bosch з наданням консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або

авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження

контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

#### **Україна**

Бош Сервісний Центр електроінструментів вул. Крайня 1  
02660 Київ 60  
Тел.: +380 44 490 2407  
Факс: +380 44 512 0591  
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com  
[www.bosch-professional.com/ua/uk](http://www.bosch-professional.com/ua/uk)  
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за-значена в Національному гарантійному талоні.

**Адреси інших сервісних центрів наведено нижче:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### **Утилізація**

Відсмоктувач, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте пилосмок у побутове сміття!

#### **Лишне для країн ЄС:**

Відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU щодо відпрацьованих електрических і електронних пристріїв і їх перетворення в національне законодавство непридатні до вживання пилосмоки потрібно збирати окремо і здавати на екологічно чисту рекуперацію. При неправильній утилізації відпрацьовані електричні та електронні пристрії можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей через можливу наявність небезпечних речовин.

## **Қазақ**

### **Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады**

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікі растау жайлар ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген. Өндірілген мерзімі бүйім корпусында көрсетілген. Импортерге қатысты байланысы ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

#### **Өнімді пайдалану мерзімі**

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруісі (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

#### **Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істең шығу себептерінің тізімі**

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын -шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішінде су кірсе құрылғыны қосуши болмаңыз
- қөп үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

#### **Шекті күй белгілері**

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

#### **Қызмет көрсету түрі мен жиілігі**

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

#### **Сақтау**

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура кезінен және күн сәулелерінің асерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралық кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150-69 (шарт 1) құжатын қараңыз

#### **Тасымалдау**

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және келген механикалық ықпал етуге қатан тыымы салынды
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машинадарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150-69 (5 шарт) құжатын қоюңыз.

### **Сорғыш үшін қауіпсіздік нұсқаулаres**



**Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын**  
**және ескертпелерді қоюңыз.** Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелердің сақтамау тоқтық соғуына, ерт және/немесе ауыр жаракаттанулағра алып келу мүмкін. Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелердің сақтап қоюңыз.

**► Бұл шаңсорғыш балалардың,  
дene немесе ой қабілеттері  
шектелген, тәжірібесі және**

**Білімі аз адамдардың пайдалануына арналмаған.** Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақаттанулар қауіпі пайда болады.

### ► Балаларға абай болыңыз.

Балалардың шаңсорғышпен ойнамауына көз жеткізіңіз.

**⚠ ЕСКЕРТУ** Ешқандай денсаулықта зиянды заттерді, мысалы, шамшат немесе емен шаңдарын, тас шаңдарын, асбестті шаңсормаңыз. Бұл заттердегі канцерогенді болып табылады. Елінде денсаулықта зиянды шаңдар бойынша қолданылатын ереже/зандар туралы мәлімет алыңыз.

► Шаңсорғышты тек оны пайдаланус туралы жетекші мәлімет алғаннан соң ғана пайдаланыңыз. Нұсқаулықтарды дәл орындау орынсыз пайдалану мен жарақаттануларды азайтады.

**⚠ ЕСКЕРТУ** Шаңсорғыш құргақ заттерді және тиісті шаралар арқылы сүйкітыларды да соруга арналған. Сүйкітылар тиоі тоқ соғу қаупін арттырады.

► Шаңсорғышпен бензин, май, спирт, еріткіштер сияқты жаныш немесе жарылғыш сүйкітыларды соруга болмайды. Ыстық, жанып түрган немесе жарылғыш шаңды соруга болмайды. Шаңсорғышты жарылу қауіпі бар жайларда пайдалануға болмайды. Шаң, бу немесе сүйкітылар тұтандыру немесе жарылуы мүмкін.

**⚠ ЕСКЕРТУ** Көбін немесе су шықса шаңсорғышты бірден өшіріп, контейнерін тазалаңыз. Кері жағдайда шаңсорғыш зақымдануы мүмкін.

► НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғышты тек ішкі белмелерде сақтау қажет.  
► НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қалтқыны жүйелі түрде тазалап, оның зақымдалғанын тексеріңіз. Кері жағдайда шаңсорғыш дұрыс істемеу мүмкін.  
► Электр құралды ылғалды ортада пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырып ажыратқышын пайдаланыңыз. Автоматты сақтандырып ажыратқышын пайдалану тоқ соғу қауібін тәмendetеді.  
► Әр пайдаланудан алдын шаңсорғышты, кабельді және айырды тексеріңіз. Ақауды байқасаңыз шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Шаңсорғышты өзініз ашпаңыз, оны тек білікті маманға және түпнұсқалы белшектермен жәндептіңіз. Зақымдалған шаңсорғыш, кабель және айыр электр тоғының соғу қаупін арттырады.  
► Кабельді баспаңыз немесе оны жанышп тастамаңыз. Айырды розеткадан шығару немесе

шаңсорғышты жылжыту үшін кабельді тартпаңыз. Зақымдалған кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.

► **Құрылғыны реттеу, жабдық белшектерін алмастыру немесе шаңсорғышты алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз.** Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

► **Жұмыс орнының жақсы желдетілуіне көз жеткізіңіз.**

► Шаңсорғышты тек білікті маманға және арнаулы белшектермен жәндептіңіз. Сол арқылы шаңсорғыш қауіпсіздігін сақтайсыз.

► Пайдалану алдында сорғыш шлангтың ақаусызы болуына көз жеткізіңіз. Шаң таралмауы үшін сорғыш шлангы шаңсорғышқа қосулы тұрсын. Шаңды жұтып жіберу мүмкін.

► Шаңсорғыш үстіне отырмаңыз. Шаңсорғышты бузуыны мүмкін.

► Желі кабелін және сорғыш шлангын абайлаң пайдаланыңыз. Олардың өзге адамдарға зиян келтіруі мүмкін.

► Шаңсорғышты тікелей бағыттылған су ағынымен тазалаңыз. Шаңсорғыш жоғарғы белілігін ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.

► Шаңсорғышты тиісті тартпілен жерге түйікталған ток желісіне жалғаңыз. Розетка мен ұзартқыш кабельде ақаусыз қорғаныш сым болуы қажет.

► Сорғышты тұрақты сорғыш құрылғы ретінде пайдаланбаңыз.

## Техникалық қауіпсіздік бойынша қосымша нұсқаулар (AdvancedVac 20)

**⚠ ЕСКЕРТУ** Розетканы тек пайдалану нұсқаулығында белгіленген мақсаттарда пайдаланыңыз.

### Белгілер

Белгілер мен олардың мағынасы



**1+** Автоматты түрде іске қосу/тоқтату құрылғысы

Жұмыс істеп түрган электр құралдарынан түсетін шаңды сору. Сорғыш автоматты түрде қосылып, біраз уақыттан кейін өшіп қалады.



**0** Өшірү



**1** Сору  
Жиналған шаңды сору

**Белгілер мен олардың мағынасы**

**max.**  
2000 W  
**min.**  
100 W

Жалғанған электр құралының рүқсат етілген қосылым қуаты туралы  
деректер (елге байланысты)

**Өнім және қуат сипаттамасы****Тағайындалу бойынша қолдану**

Сорғыш денсаулыққа қауіпті емес заттарды соруға және үрлеуге және жанбайтын сүйықтықтарды соруға арналған.

Шаңсорғыш тек жеке үй-жайда пайдалануға арналған және коммерциялық мақсатпен пайдалануға жарамайды. Шаңсорғышты тек барлық қызметтерді толық бағалап, шектеусіз орындаі алатын болғанда немесе тиісті нұқсаулықтарды алғаннан соң пайдалану керек. Розетканы жұмыс кезінде тек құрғақ ортада пайдалану керек.

**Бейнеленген құрамды бөлшектер**

Көрсетілген құрамдас бөліктердің нөмірлері сүреттері бар беттердегі шаңсорғыштың сипаттамасына негізделген.

- (1) Контеинер
- (2) Сүйықтық арналған шығару ойығы (AdvancedVac 20)
- (3) Шланг бекітішінің сору функциясы
- (4) Электр құралына арналған розетка (AdvancedVac 20)
- (5) Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш (AdvancedVac 20)
- (5) Ажыратқыш (UniversalVac 15)
- (6) Тасымалдау тұтқасы
- (7) Сорғыштың жоғарғы бөлігі
- (8) Сорғыштың жоғарғы бөлігіне арналған жапқыш
- (9) Бағыттаушы аунақша

- (10) Бағыттаушы аунақша тежеуіші
  - (11) Сорғыш шланг ұстағышы
  - (12) Куыс саптамасына арналған ұстағыш
  - (13) Еден саптамасына арналған ұстағыш
  - (14) Сорғыш құбырға арналған ұстағыш
  - (15) Бүгілген саптамаға/сору адаптеріне арналған ұстағыш
  - (16) Сорғыш шланг
  - (17) Сору адаптері
  - (18) Бүгілген саптама
  - (19) Куыс саптамасы
  - (20) Сорғыш құбыр
  - (21) Еден саптамасы
  - (22) Қылқалам жолақтары<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
  - (23) Резенке жиек<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
  - (24) Резенке жиек/қылқалам жолақтары<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
  - (25) Шланг бекітішінің ауаны айдау функциясы
  - (26) Ауа шығару сақылаудың қақпағы
  - (27) Батырма
  - (28) Байланыстырылғыш фланец
  - (29) Шаң жинағыш қап<sup>a)</sup>
  - (30) Резенке жиек/қылқалам жолақтарына арналған бүгіттенн шығару түймелері
  - (31) Ауаны сақылаудар арқылы тарту тесірі
  - (32) Жеңдік сүзгі
  - (33) Сүзгі
  - (34) Сүзгі ұстағышы
  - (35) Сүзгілеу элементі
  - (36) Тұракты сүзгі
  - (37) Кабель ұстағышы
  - (38) Ілмек
- a) Бейнеленген немесе сипатталған керек-жарақтар стандартты жеткізілім жынытығымен қамтылмайдар. Толық керек-жарақтарды біздің керек-жарақтар бағдарламасынан табасыз.

**Техникалық мәліметтер**

Ылғалды/құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Өнім нөмірі	3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Номиналды тұтынывлатын қуат	Вт	1000
Жиілік	Гц	50–60
Контеинер көлемі (брютто)	л	15
Таза көлемі (сүйықтық)	л	8,5
Шаң жинағыш көлемі	л	11,8
Макс. төменгі қысым турбинасы	мбар	240
Макс. өткізу көлемі турбинасы	л/с	65
Автоматты түрде іске қосу/тоқтату құрылғысы		–

Ылғалды/құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай	кг	6,9
Қорғаныс класы		<input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> I
Қорғаныс дәрежесі		IPX4
Швейцариялық күт ашасының қорғаныс класы		IP55
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеу және елде қабылданған зандар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.		IP55

#### Автоматты түрде іске қосу/тоқтату құрылғысы<sup>A)</sup>

Номиналды кернеу	Максималды құат	Минималды құат
EU/AUS	220–240 В	2000 Вт
UK	220–240 В	1800 Вт

A) Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы деректер (елге байланысты)

## Монтаждау

- Құрылғыны реттеу, жабдық бөлшектерін алмастыру немесе шаңсорғышты алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз. Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

### Сорғыш шлангты орнату

#### Сору функциясы (A1 суретін қараңыз)

Сорғыш шлангіні (16) шланг бекіткішіне (3) салып, оны сағат тілінің бағытымен тірелгенше бұраңыз.

#### Үрлең шығару функциясы (A2 суретін қараңыз)

- Шаңсорғыш үрлеу қызметін орындай алады. Бос белмелеге үрлеменің. Үрлеуде тек таза шланг пайдаланыңыз. Шаңдар денсаулықта зиянды болуы мүмкін.
- Сорғыш шлангіні (16) жиналған шаңнан тазарту үшін, сорғышты кем дегенде 5 секундқа қосыңыз ("Copy" белгісіндең ажыратқыш (5)/жұмыс режимінің ауыстырып-қосқышы (5)).
- Сорғыш шлангіні (16) сағат тілінің бағытына қарсы тірелгенше бұрап, оны шланг бекіткішінен (3) шығарыңыз.
- Ауа шығару саңылауының қақпағын (26) ашыңыз.
- Сорғыш шлангіні (16) шланг бекіткішіне (25) салып, оны сағат тілінің бағытымен тірелгенше бұраңыз.

#### Сору керек-жақтарын орнату

Сорғыш шланг (16) сору керек-жақарын (сору адаптері (17), бүгілген саптама (18)) жалғауға мүмкіндік беретін қысықтың жүйесімен жабдықталған.

#### Сору адаптерін немесе бүгілген саптаманы монтаждау (B суретін қараңыз)

Сору адаптерін (17) немесе бүгілген саптаманы (18) сорғыш шлангінің (16) екі батырмасы (27) шерту дыбысымен бекітілгенше, сорғыш шлангіге орнатыңыз.

**Бөлшектеу** үшін баспа түймені(27) ішке басып, құрамдас бөлшектерді тартып шығарыңыз.

### Бүріккіштер мен құбырларды орнату

- Содан кейін қажетті сорғыш керек-жарагын (еден саптамасы, қызып саптамасы, сорғыш құбыр және т.б.) бүгілген саптамага (18) немесе сору адаптеріне (17) мықтап бекітіңіз.

### Шаң жинағыш қапты алмастыру/енгізу (құрғақ тазарту) (C1–C3 суретін қараңыз)

Құрғақ тазарту үшін шаң жинағыш қапты (керек-жарак) пайдалануға болады. Осылайша шаңды қоқысқа тастау оңайырақ болады.

### Шаң жинағыш қапты алмастыру/енгізу (керек-жарак)

Жапқыштарды (8) ашып, сорғыштың жоғарғы бөлігін (7) шығарып алыңыз.

- Толық шаң жинағыш қапты (29) жалғанатын фланецентен (28) артқа қарай тартып шығарып, оны сорғыштандырыңыз.
- Жаңа шаң жинағыш қапты сорғыштың жалғанатын фланеціне кигізіңіз. Шаң жинағыш қапт контейнердің (1) ішкі қабыргасына толық ұзындығы бойынша тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Сорғыштың жоғарғы бөлігін (7) кигізіп, жапқыштарды (8) жабыңыз.

### Еден саптамасына арналған салғыларды ауыстыру (D1–D2 суреттерін қараңыз)

Сору функциясына байланысты (құрғақ, дымқыл, кілемді еден жабыны және т.б.) еден саптамасына (21) әртүрлі саптамаларды (резеңке жиек, қылқалам жолақтары) бекітуге болады.

- Саптаманы еден саптамасынан босату үшін, еден саптамасындағы (21) босату пернелерін (30) басыңыз.
- Қалған саптаманы (22)/(23)/(24) еден саптамасына бекітіңіз.

## Пайдалану

- Құрылғыны реттеу, жабдық бөлшектерін алмастыру немесе шаңсорғышты алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз. Осы сақтық

шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

### Пайдалануға ендіру

- **Желі құатына назар аударыңыз!** Тоқ көзінің қуаты шаңсорғыштың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.
- Сшаңсорғышты жарылыс қаупі бар жерлерде қолдануға болмайды.
- Оңтайлы сору қуатын қамтамасыз ету үшін, (16) сору шлангінің әрдайым сорғыш құрылғының жоғары болгінен (7) толығымен тарқату керек.
- **Тек зақымдалған сұзғіні (сызатсыз, тесіксіз және т.б.) пайдаланыңыз. Зақымдалған сұзғіні дереу алмастырыңыз.**

### Күргақ сору

#### Жиналған шаңды сору

##### UniversalVac 15

- Сорғышты **іске қосу** үшін, ажыратқышты (5) "Copy" белгісіне қойыңыз.
- Сорғышты **өшіру** үшін, ажыратқышты (5) "Өшіру" белгісіне қойыңыз.



1

##### AdvancedVac 20

- Сорғыш құрылғыны **іске қосу** үшін, жұмыс режимінің ауыстырып-қосқышын (5) "Copy" белгісіне қойыңыз.
- Сорғыш құрылғыны **өшіру** үшін, жұмыс режимінің ауыстырып-қосқышын (5) "Өшіру" белгісіне қойыңыз.



0

#### Жұмыс істеп тұрған электр құралдарынан түскен шаңды сору (Е сүретін қараңыз)

- Сору адаптерін (17) орнатыңыз.
- Сорғыш құрылғыға қосылу адаптерін (17) электр құралының сорғыш көлtekкүйрене жалғаңыз.

**Нұсқау:** Сорғыш шлангіге аз ауа жіберілетін электр құралдарымен (мисалын, жұқа араптар, ажарлағыштар және т.б.) жұмыс істеген кезде, сорғыш шлангінің (16) ауаны саңылаулар арқылы тарту ойыны (31) ашиқ болуы тиіс. Осылайша сорғыш пен электр құралының жалпы қуаты жақсартылады.

Ол үшін ауаны саңылаулар арқылы тарту тесігінің (31) үстіндегі сақинаны, максималды саңылау пайда болғанша бұраңыз.

##### AdvancedVac 20

Шаңсорғышқа жерге қосылған розетка (4) кіріктірілген. Осы жерге сыртқы электр құралын жалғауга болады. Жалғанған электр құралының максималды рұқсат етілген қосылым қуатына назар аударыңыз.

- Сорғыш құрылғыны **автоматты қосу/өшіру функциясын қосу** үшін жұмыс режимінің ауыстырып-қосқышын (5)



1+

"Автоматты қосу/өшіру" белгісіне қойыңыз.

- Сорғыш құрылғыны **іске қосу** үшін розеткаға жалғанған электр құралын (4) қосыңыз. Сорғыш құрылғы автоматты түрде іске қосылады.
- **Соруды тоқтату** үшін, электр құралын өшіріңіз. Автоматты іске қосу/өшіру режимін кідірту функциясы сорғыш шлангіден қалған шанды алу үшін 6 секундқа дейін жұмыс істейді.
- Сорғыш құрылғыны **өшіру** үшін, жұмыс режимінің ауыстырып-қосқышын (5) "Өшіру" белгісіне қойыңыз.

0

### Ұлғалды сору

- Шаңсорғышпен бензин, май, спирт, еріткіштер сияқты жаныш немесе жарылғыш сүйкіткіздарды соруға болмайды. Үстық, жанып түрган немесе жарылғыш шаңды соруға болмайды. Шаңсорғышты жарылу қаупі бар жайларда пайдалануға болмайды. Шаң, бу немесе сүйкіткіштар тұтануы немесе жарылуы мүмкін.
- Шаңсорғышты сорыға ретінде пайдалануға болмайды. Шаңсорғыш ауа және су қоспасын соруға арналған.
- Барлық жұмыстардан алдын шаңсорғыш айырын розеткадан шығарыңыз.

### Ұлғалды сору алдындағы жұмыс қадамдары

- Жапқыштарды (8) ашып, сорғыштың жоғарғы бөлігін (7) шығарып алыңыз.
- Ұлғалды сору алдында шаң жинағыш қапты (29), жендік сүзгіні (32) алып, контейнерді (1) босатыңыз.
- Сүзгіні (33) тазалаңыз.
- Сорғыштың жоғарғы бөлігін (7) кигізіп, жапқыштарды (8) қайта жабыңыз.
- **AdvancedVac 20:** Резенке жиекті (23) еден саптамасына (21) орнатыңыз.

### Сүйкіткіздарды сору

Сорғыш қаптымен жабдықталған. Максималды толтыру деңгейіне жеткенде, сору қуаты азаяды. Сорғышты деру өшіріңіз (ажыратқышты (5)/жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (5) "Copy" белгісіне қою).

- Контейнерді (1) босатыңыз.
- **AdvancedVac 20:** Контейнерді сүйкіткісты ағызу саңылау (2) арқылы босатыңыз.

### Ұлғалды сорғаннан кейінгі жұмыс қадамдары

- Ұлғалды сорудан кейін зең басуды болдырмау үшін:
- Сорғыштың жоғарғы бөлігін (7) алып, оны жақсырап құрғатыңыз.
- Сүзгіні (33) шығарып, оны да жақсырап құрғатыңыз

## Техникалық күтім және қызмет көрсету

### Техникалық қызмет көрсету және тазалау

- **Құрылғыны реттеу, жабдық бөлшектерін алмастыру немесе шаңсорғышты алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз.** Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
- **Дұрыс және сенімді іsteуі үшін шаңсорғыш пен желдеткіш сақылауларын таза ұстаңыз.**
- **Шаңсорғышты құту немесе тазалауда шаңтұтқыш маскасын киіңіз.**

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің төмендеуіне жол бермеу үшін осы жұмыс тек **Bosch** компаниясы немесе **Bosch** электр құралдары бойынша екілліті қызмет көрсету орталықтарында жүргіzlі тиис.

#### Сүзгіні тазалау/алмастыру (F1–F4 суреттерін қараңыз)

Сору құаты сүзгі күйіне байланысты. Соңдықтан сүзгіні мерзімді түрде тазалаңыз.

ЗАҚЫМДАЛГАН СҮЗГІНІ ДЕРЕУ АУЫСТЫРЫҢЫЗ.

- Жапқыштарды (8) ашып, сорғыштың жоғарғы бөлігін (7) шығарып алыңыз.
- Сүзігіден (33) жендік сүзгіні (32) шешіп, оны тиісінше қарыңыз.
- Сүзгіш ұсташынын (34) тірелгенше айналу бағытына қарай (Б) бұрап, сүзгіні (33) контейнерден (1) шығарыңыз.
- Сүзгі пластинкаларын жұмсақ қылشاқтармен тазалаңыз
- немесе*
- зАҚЫМДАЛГАН СҮЗГІНІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ.
- Сүзгіні (33) сүзгі қорабына (35) қойып, сүзгі ұсташынын (34) тірелгенше айналу бағытына қарай бұраңыз (Б).
- Сүзгі сақылауы (33) сүзгі қорабының (35) орналасырыш жұдырықшаларына сайкес келетініне көз жеткізіңіз. Сүзгі ұсташыши (34) шерту дұбысымен бекітіледі.
- Жендік сүзгіні (32) сүзгіге (33) кигізіңіз. Сүзгіні (33) жендік сүзгі (32) толығымен жабатынына және резенке таспаның сүзгі мен корпус арасындағы наушада екеніне көз жеткізіңіз.
- Сорғыштың жоғарғы бөлігін (7) қайта кигізіп, жапқыштарды (8) жабыңыз.

#### Контейнерді тазалаңыз

- Контейнерді (1) әдептегі абразивті емес тазалағыш құралмен арасында сүртіп тұрыңыз және құргатыңыз.

#### Тұрақты сүзгіні тазалау (G суретін қараңыз)

Сорғыштың оңтайлы өнімділігіне қол жеткізу үшін тұрақты сүзгіні (36) арасында тазалап тұрыңыз.

- Ауа шығару сақылауының қақпағын (26) ашып, тұрақты сүзгіні (36) шығарып алыңыз.
- Тұрақты сүзгіні (36) ағынды су астында шайып, жақсылап кептіріңіз.
- Тазаланған сүзгіні қайтадан салып, берік әрі дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Ауа шығару сақылауының қақпағын (26) қайтадан жауып қойыңыз.

#### Ақаулықтар

Сору құаты жеткіліксіз болса, төмендегілерді тексеріңіз:

- Сорғыштың жоғарғы бөлігі (7) дұрыс сапталған ба?
- Шлангілер жүйесі бітелген ба?
- Сорғыш құбырлар (20) берік байланыстырылған ба?
- Контейнер (1) толып қалған ба?
- Шаң жинағыш қап (29) толып қалған ба?
- Сүзгілер шаңмен қанталған ба?

Сорғыш қатты қызған жағдайда өшіп қалады.

Төмендегідегі әрекет етіңіз:

- Сорғышты 60 минут сұтыныңыз.
- Желілік ашаны розеткадан сұрырып алыңыз да, қайтадан розеткага салыңыз.
- Контейнер (1) мен шан жинағыш қаптың (29) бос болғанына және сорғыш шланг (16), сүзгі (33) мен тұрақты сүзгінің (36) бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

Контейнердің (1) жүйелі түрде босатылуы оңтайлы сору өнімділігіне кепіл береді.

Сору өнімділігіне қол жеткізу мүмкін болмаса, **Bosch** қызмет көрсету орталығына жолыңыңыз.

#### Сақтау және тасымалдау (H суретін қараңыз)

- Сорғыш құбырларды (20) бекіткіштерге (14) салыңыз.
- Сорғыш шлангіні (16) сорғыштың жоғарғы бөлігі айналасындағы бекіткіштерге (11) салыңыз, сорғыш шлангінің үшін екеуінің біріне қойыңыз (11).
- Желілік кабельді кабель ұсташышина (37) ораныз.
- Ілемкетерді (38) бау ұсташытарына (37) бекітіңіз.
- Бүгілген саптаманы (18) немесе сору адаптерін (17) ұсташыши (15) салыңыз.
- Еден саптамасын (19) ұсташыши (12) салыңыз.
- Еден саптамасын (21) ұсташыши (13) салыңыз.
- Сорғышты тек тасымалдау тұтқасынан (6) ұстап тасымалдаңыз.
- Сорғышты құрғақ бөлмеге қойып, оны рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.
- Бағыттауыш аунақшаларды (9) бұғаттау үшін, бағыттаушы аунақша тежеуішін (10) басыңыз.

#### Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көзестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер

туралы мәліметтер төмөндеңі мекенжай бойынша қолжетімді: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыныңға жауп береді.

Сұрақтар қю және қосалқы белшектерге тапсырыс беру кезінде міндепті түрде өнімнің фирмалық тақташындаға 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек "Роберт Буш" фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Зансыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыныңға зиян келтіру мүмкін. Өнімдерді зансыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Занмен қудаланды.

#### **Қазақстан**

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

"Роберт Буш" (Robert Bosch) ЖШС  
Алматы қ.,  
Қазақстан Республикасы  
050012

Муратбаев к., 180 үй  
"Гермес" БО, 7 қабат  
Тел.: +7 (727) 331 31 00  
Факс: +7 (727) 233 07 87  
E-Mail: ptka@bosch.com  
Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекен-жайы туралы толық және езекті ақпаратты Сіз: [www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz) ресми сайттан алаңызы

#### **Қызмет көрсету орталықтарының басқа да мекенжайларын мына жерден қараңыз:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

Электр құралы кепілді пайдалану мерзімінің ішінде өндірушінің кесірінен істен шыққан жағдайда, өнім иесі төмөнде шарттар орындалғанда кепілдік бойынша тегін жөндеуге құқылы болады:

- механикалық зақымдардың жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарының бұзылу белгілерінің жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулықта сатушының сату туралы белгісінің және сатып алушы қолтаңбасының бар болуы;
- электр құралы сериялық һөмірінің және кепілдік талонындағы сериялық һөмірдің сәйкестігі;
- білікіз жөндеу белгілерінің жоқтығы.

Кепілдік төмөндеңі жағдайларда қолданылмайды:

- форс-мажор жағдайларына байланысты кез келген сыйықтар;
- барлық электр құралдарындағыдай электр құралының қалыпты тозуы.

Жалғашы контактілер, сымдар, қылшақтар және т.б. сияқты құрал бөліктерінің қызмет ету мерзімін

қысқартатын қалыпты тозу нәтижесінде қажеттілігі туындаған жөндеу кепілдік аясына кірмейді:

- табиғи тозу (ресурстың толық пайдаланылуы);
- қате орнату, рұқсатсыз модификациялау, қате қолдану, қызмет көрсету немесе сақтау ережелерін бузу нәтижесінде істен шыққан жабдық пен оның бөліктері;
- электр құралына артық жүктеме түскеннен орын алған ақаулар. (Құралға артық жүктеме түсідің шартсыз белгілеріне мыналар жатады: құбылу түсінің пайда болуы немесе электр құралы беліктері мен түйіндерінің деформациясы немесе қорытылуы, жогары температура асерінен электр қозғалышындағы сымдар оқшаулағышының қарасы немесе көмірленуі.)

#### **Кәдеге жарату**

Шаңсорғышты, оның жабдықтары мен қаптамасын қоршаган ортадың көргітілген ортадарға сәйкес пайдалану қажет.



Шаңсорғышты үй қоқысына тастамаңыз!

#### **Тек қана ЕО елдері үшін:**

Электр және электрондық есکі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және мемлекеттік стандартарға сәйкес пайдалануға жарамсыз электр құралдары белек жиналатып, кәдеге жаратылуы қажет.

Қате жолмен кәдеге жаратылған есқі электрлік және электрондық құралдар қауіпті заттардың болу мүмкіндігіне байланысты қоршаган ортада және адам денсаулығына зиянды әсер тигізуі мүмкін.

## Română

### Instructiuni de siguranță pentru aspiratoare



Cititi toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță în vederea utilizărilor viitoare.

► **Acest aspirator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență**

**și cunoștințe.** În caz contrar există pericol de manevrare greșită și răniri.

► **Supravegheați copiii.** Astfel veți avea siguranță că, copiii nu se joacă cu aspiratorul.

**AVERTIS- MENT** Nu aspirați substanțe dăunătoare sănătății, de ex. praf de lemn de fag sau stejar, praf de piatră, azbest. Aceste substanțe se consideră a fi cancerogene. Informați-vă despre reglementările/legile în vigoare privitor la manevrarea pulberilor dăunătoare sănătății în țara dumneavoastră.

► **Folosiți aspiratorul numai dacă ați primit suficiente informații despre utilizarea acestuia.** O instruire atentă diminuează posibilitatea manevrării greșite și riscul de rănire.

**AVERTIS- MENT** Aspiratorul este adecvat pentru aspirarea de substanțe uscate iar, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, și pentru aspirarea lichidelor. Pătrunderea lichidelor mărește riscul de electrocutare. ► **Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozive, de exemplu, benzină, ulei, alcool, solventi. Nu aspira pulberi fierbinți, incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul în spații cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

**AVERTIS- MENT** Oprîți imediat aspiratorul când din acesta se scurge spumă sau apă și goliti rezervorul. În caz contrar aspiratorul se poate defecta.

► **ATENȚIE!** Aspiratorul poate fi depozitat numai în incinte.

► **ATENȚIE!** Curățați regulat plutitorul și controlați dacă acesta nu prezintă semne de deteriorare. În caz contrar funcționarea acestuia poate fi afectată.

► Atunci când nu poate fi evitată utilizarea aspiratorului în mediul umed, folosiți un întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase. Întrebuitarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

► **Înainte de utilizare, verificați aspiratorul, cablul și ștecherul. Nu folosiți aspiratorul în cazul în care constațați defecțiuni la acesta. Nu deschideți singuri aspiratorul și nu permiteți repararea acestora decât de către personal de specialitate, calificat în acest scop și numai cu piese de schimb originale.** Aspiratoarele, cablurile și ștecherele defecte măresc riscul de electrocutare.

► **Nu călați cu roțile și nu striviți cablul. Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priza de curent sau**

**pentru a deplasa aspiratorul.** Cablurile deteriorate măresc riscul de electrocutare.

► **Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

► **Asigurați o bună ventilație la locul de muncă.**

► **Nu permiteți repararea acestora decât de către personal de specialitate, calificat în acest scop și numai cu piese de schimb originale.** Astfel este garantată menținerea siguranței de exploatare a aspiratorului.

► **Înaintea punerii în funcțiune, verificați dacă furtunul de aspirare este în perfectă stare.** Pentru aceasta, nu lăsați furtunul de aspirare montat la aspirator pentru a nu permite evacuarea accidentală a prafului din acesta. În caz contrar ați putea inhala acest praf.

► **Nu folosiți aspiratorul pentru a șdea pe el.** L-ați putea deteriora.

► **Folosiți cu grijă cablul de alimentare și furtunul de aspirare.** Ați putea pune în pericol alte persoane din cauza manevrării neadeseante a acestora.

► **Nu curățați aspiratorul punându-l direct sub jetul de apă.** Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.

► **Racordați aspiratorul la o rețea de alimentare cu energie electrică împământată corespunzător.** Priza și cablul prelungitor trebuie să aibă un conductor de protecție funcțional.

► **Nu utiliza aspiratorul ca dispozitiv de aspirare permanent.**

## Instructiuni suplimentare privind siguranță (AdvancedVac 20)

**AVERTIS- MENT** Utilizați priza numai în scopurile specificate în instrucțiunile de folosire.

## Simboluri

### Simbolurile și semnificația acestora

	<b>1+</b> Pornirea/oprirea automată
Aspirarea pulberilor generate de sculele electrice aflate în funcțiune	
Aspiratorul pornește automat și se oprește temporizat	

<b>0</b>	Deconectarea
----------	--------------

	<b>1</b> Aspirarea
--	--------------------

Aspirarea depunerilor de praf

**Simbolurile și semnificația acestora**

**max.  
2000 W  
min.  
100 W**

Indicarea puterii maxime de conectare admise a sculei electrice racordate (specifică țării de utilizare)

**Descrierea produsului și a performanțelor acestuia****Utilizarea conform destinației**

Aspiratorul este destinat aspirării/absorbției și suflării materialelor care nu sunt nocive pentru sănătate, precum și aspirării/absorbției lichidelor neinflamabile.

Aspiratorul este destinat exclusiv uzului în medii private, nefiind destinat utilizării profesionale.

Folosiți aspiratorul numai dacă sunteți pe deplin conștienți de toate funcțiile acestuia și le puteți acționa fără limitări, sau dacă ați primit indicații corespunzătoare în acest sens. În timpul funcționării, priza poate fi utilizată numai într-un mediu uscat.

**Componentele ilustrate**

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schițele aspiratorului de la paginile grafice.

- (1) Rezervor
- (2) Orificiu de scurgere pentru lichide (AdvancedVac 20)
- (3) Sistem de prindere a furtunului pentru funcția de aspirare
- (4) Priză pentru scula electrică (AdvancedVac 20)
- (5) Selector mod de funcționare (AdvancedVac 20)
- (5) Comutator de pornire/oprire (UniversalVac 15)
- (6) Mâner de transport
- (7) Partea superioară a aspiratorului
- (8) Sistem de blocare pentru partea superioară a aspiratorului

- (9) Rolă de direcție
- (10) Frână role de direcție
- (11) Suport pentru furtunul de aspirare
- (12) Suport pentru duza pentru rosturi
- (13) Suport pentru duza pentru pardoseală
- (14) Suport pentru tuburile de aspirare
- (15) Suport pentru duza îndoită/adaptorul de aspirare
- (16) Furtun de aspirare
- (17) Adaptor de aspirare
- (18) Duză îndoită
- (19) Duză pentru rosturi
- (20) Tub de aspirare
- (21) Duză pentru pardoseală
- (22) Bandă cu perii<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Guler din cauciuc<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Guler din cauciuc/Bandă cu perii<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Sistem de prindere a furtunului pentru funcția de suflare
- (26) Capac de evacuare a aerului
- (27) Buton
- (28) Flanșă de racord
- (29) Sac de colectare a prafului<sup>a)</sup>
- (30) Taste de deblocare pentru gulerul din cauciuc/banda cu perii
- (31) Orificiu de admisie a aerului suplimentar
- (32) Filtru din material textil
- (33) Filtru
- (34) Suport de filtru
- (35) Coș de filtru
- (36) Filtru permanent
- (37) Suport pentru cablu
- (38) Bridă de fixare

a) Accesorile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriiile sunt disponibile în gama noastră de accesorii.

**Date tehnice**

Aspirator universal		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Număr de identificare		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Putere nominală	W	1000	1200
Frecvență	Hz	50–60	50–60
Capacitate rezervor (brută)	l	15	20
Volum net (lichid)	l	8,5	13,5
Volum sac de colectare a prafului	l	11,8	16,8
Subpresiune maximă turbină	mbari	240	260
Debit volumic maxim turbină	l/s	65	70
Pornire/oprire automată		–	●

Aspirator universal	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9 7,6
Clasa de protecție		<input checked="" type="checkbox"/> / II <input type="checkbox"/> / I
Tip de protecție		IPX4 IPX4
Tip de protecție fișă de rețea Elveția		IP55 IP55

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia.

Pornire/oprire automată <sup>A)</sup>	Tensiune nominală	Putere maximă	Putere minimă
UE/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Indicarea puterii maxime de conectare admise a sculei electrice recordate (specifică țării de utilizare)

## Montarea

- Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

### Montarea furtunului de aspirare

#### Funcția de aspirare (consultă imaginea A1)

Introdu furtunul de aspirare (16) în sistemul de prindere a furtunului (3) și răsușește-l în sens orar până la opritor.

#### Funcția de suflare (consultă imaginea A2)

- Aspiratorul dispune de o funcție de suflare. Nu suflați aerul uzat în spațiul liber. Utilizați funcția de suflare numai cu un furtun curat. Pulberile pot fi dăunătoare sănătății.
- Pornește aspiratorul timp de cel puțin 5 s (comutatorul de pornire/oprire (5)/selectorul modului de funcționare (5) trebuie să se afle în dreptul simbolului „Aspirare”), pentru a îndepărta depunerile de praf de pe furtunul de aspirare (16).
- Răsușește furtunul de aspirare (16) în sens anterior până la opritor și trage-l din sistemul de prindere a furtunului (3).
- Deschide capacul de evacuare a aerului (26).
- Introdu furtunul de aspirare (16) în sistemul de prindere a furtunului (25) și răsușește-l în sens orar până la opritor.

### Montarea accesoriilor de aspirare

Furtunul de aspirare (16) este dotat cu un sistem de prindere cu clips care permite conectarea accesoriilor de aspirare (adaptorul de aspirare (17), duza îndoitoare (18)).

#### Montarea adaptorului universal sau duzei îndoitoare (consultă imaginea B)

Împinge adaptorul de aspirare (17) sau duza îndoitoare (18) pe furtunul de aspirare (16), până când cele două butoane (27) ale furtunului de aspirare se cupleză sonor în poziție.

Pentru **demontare**, împinge spre interior butoanele (27) și dezasamblează componentele.

#### Montarea duzelor și tuburilor

- Apoi fixează ferm accesoriul de aspirare (duza pentru pardoseală, duza pentru rosturi, tubul de aspirare etc.) la duza îndoitoare (18) sau la adaptorul de aspirare (17).

### Înlocuirea/Montarea sacului de colectare a prafului (aspirare uscată) (consultă imaginea C1–C3)

Pentru aspirarea uscată, poți utiliza un sac de colectare a prafului (accesoriu). Astfel va fi facilitată eliminarea prafului.

#### Înlocuirea/Montarea sacului de colectare a prafului (accesoriu)

Deschide sistemele de blocare (8) și scoate partea superioară a aspiratorului (7).

- Trage spre înapoi sacul de colectare a prafului plin (29) de pe flanșa de racord (28) și scoate-l din aspirator.
- Trece noul sac de colectare a prafului peste flanșa de racord a aspiratorului. Asigură-te că sacul de colectare a prafului se sprinjă pe întreaga sa lungime de peretele interior al rezervorului (1).
- Așază partea superioară a aspiratorului (7) și închide sistemele de blocare (8).

#### Înlocuirea inserțiilor pentru duza pentru pardoseală (consultă imaginile D1–D2)

În funcție de activitatea de aspirare (uscat, umed, mochetă etc.), poți fixa în duza pentru pardoseală (21) diferite inserții (guler din cauciuc, bandă cu peri).

- Apasă tastele de deblocare (30) de pe duza pentru pardoseală (21), pentru a desface inserția din duza pentru pardoseală.
- Fixează inserția dorită (22)/(23)/(24) în duza pentru pardoseală .

## Funcționarea

- Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita

**aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

### Punerea în funcțiune

- **Atenție la tensiunea din rețeaua de alimentare electrică!** Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului aspiratorului. În principiu, aspiratorul nu trebuie să fie utilizat în spații cu pericol de explozie. Pentru asigurarea unei puteri optime de aspirare, furtunul de aspirare (16) trebuie să fie întotdeauna complet desfășurat în partea superioară a aspiratorului (7).
- **Folosiți numai un filtru nedeteriorat (fără fisuri, găuri etc.). Înlocuiți imediat filtrele deteriorate.**

### Aspirare uscată

#### Aspirarea depunerilor de praf

##### UniversalVac 15

- Pentru a **conecta** aspiratorul, adu comutatorul de pornire/oprire (5) în dreptul simbolului „Aspirare”.
- Pentru a **deconecta** aspiratorul, adu comutatorul de pornire/oprire (5) în dreptul simbolului „Deconectare”.



1

##### AdvancedVac 20

- Pentru a **conecta** aspiratorul, adu selectorul modurilor de funcționare (5) în dreptul simbolului „Aspirare”.
- Pentru a **deconecta** aspiratorul, adu selectorul modurilor de funcționare (5) în dreptul simbolului „Deconectare”.



1

#### Aspirarea prafului generat de sculele electrice în timpul funcționării acestora (consultă imaginea E)

- Monteați adaptorul de aspirare (17).
- Introdu adaptorul de aspirare (17) în raccordul de aspirare al sculei electrice.

**Observație:** În cazul lucrului cu scule electrice care au un orificiu mic de admisie a aerului în furtunul de aspirare (de exemplu, ferăstrăie pendulare, șlefuitoare etc.), este necesar ca orificiul de admisie a aerului suplimentar (31) de la furtunul de aspirare (16) să fie deschis. Astfel se îmbunătățește puterea totală a aspiratorului și a sculei electrice.

În acest scop, rotește inelul de deasupra orificiului de admisie a aerului suplimentar (31) până când orificiul se deschide la maxim.

##### AdvancedVac 20

În aspirator este integrată o priză cu contact de protecție (4). Poți raccorda la aceasta o sculă electrică externă. Înțe cont de puterea raccordată maximă admisă a sculei electrice raccordate.

- Pentru **punerea în funcțiune sistemului de pornire/oprire automată a**



1+

aspiratorului, poziționează selectorul modului de funcționare (5) în dreptul simbolului „Pornire/Oprire automată”.

- Pentru **punerea în funcțiune a aspiratorului**, pornește scula electrică conectată la priză (4). Aspiratorul pornește automat.
- Pentru a **încheia procesul de aspirare**, oprește scula electrică. Funcția de post-funcționare a sistemului automat de pornire/oprire continuă să mai funcționeze timp de până la 6 secunde, pentru a aspira pulberile reziduale din furtunul de aspirare.
- Pentru a **deconecta** aspiratorul, adu selectorul modurilor de funcționare (5) în dreptul simbolului „Deconectare”.

0

### Aspirarea umedă

- **Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explosive, de exemplu, benzină, ulei, alcool, solventi. Nu aspira pulberi fierbinți, incandescente sau explosive. Nu folosi aspiratorul în spații cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploada.
- **Nu este permisă utilizarea aspiratorului ca pompă de apă.** Aspiratorul este destinat aspirării aerului și amestecului de apă.
- **Înaintea oricără intervenții asupra aspiratorului scoateți din priză ștecherul de la rețea.**

#### Etapele de lucru efectuate înainte de aspirarea umedă

- Deschide sistemele de blocare (8) și scoate partea superioară a aspiratorului (7).
- Înainte de aspirarea umedă, scoate sacul de colectare a prafului (29), filtrul din material textil (32) și golește rezervorul (1).
- Curăță filtrul (33).
- Așază la loc partea superioară a aspiratorului (7) și închide sistemele de blocare (8).
- **AdvancedVac 20:** Introdu gulerul din cauciuc (23) în duza pentru pardoseală (21).

#### Aspirarea lichidelor

Aspiratorul este dotat cu un plutitor. La atingerea nivelului maxim de umplere, puterea de aspirare se reduce. Deconectați imediat aspiratorul (comutatorul de pornire/oprire (5)/selectorul modului de funcționare (5) în dreptul simbolului „Aspirare”).

- Golește rezervorul (1).

**AdvancedVac 20:** Golește rezervorul prin intermediul orificiului de scurgere pentru lichide (2).

#### Etapele de lucru efectuate după aspirarea umedă

Pentru prevenirea formării mucegaiului după aspirarea umedă:

- Demontați partea superioară a aspiratorului (7) și lasă se usuce bine.

- Extrage filtrul (33) și lasă-l, de asemenea, să se usuce bine

## Întreținerea și servisarea

### Întreținerea și curățarea

- Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.
- Mențineți curat aspiratorul și fantele de ventilație, pentru a putea lucra bine și sigur.
- În timpul efectuării lucrărilor de întreținere și curățare a cutiei aspiratorului, purtați o mască de protecție împotriva prafului.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita pericolitarea siguranței în timpul utilizării, această operație se va executa de către **Bosch** sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice **Bosch**.

#### Curățarea/înlocuirea filtrului (consultă imaginile F1–F4)

Puterea de aspirare depinde de starea filtrului. De aceea, curăță cu regularitate filtrul.

Înlocuiște imediat filtrul dacă acesta este deteriorat.

- Deschide sistemele de blocare (8) și scoate partea superioară a aspiratorului (7).
  - Extrage filtrul din material textil (32) din filtrul (33) și bate-l temeinic.
  - Răsușește suportul de filtru (34) până la opritor în direcția de rotație și extrage filtrul (33) din rezervor (1).
  - Periază lamelele filtrului utilizând o perie moale sau  
înlocuiște filtrul deteriorat.
  - Trece filtrul (33) peste coșul de filtru (35) și răsușește suportul de filtru (34) până la opritor în direcția de rotație .
- Asigură-te că orificiul filtrului (33) este fixat exact pe canele de poziționare ale coșului de filtru (35). Suportul de filtru (34) se fixează sonor.
- Trece filtrul din material textil (32) peste filtrul (33). Asigură-te că filtrul din material textil (32) cuprinde complet filtrul (33) și că banda din cauciuc este fixată în canalul dintre filtru și carcăsă.
  - Așază la loc partea superioară a aspiratorului (7) și închide sistemele de blocare (8).

#### Curățarea rezervorului

- Șterge cu regularitate rezervorul (1) utilizând un produs de curățare uzual, neabraziv, iar apoi lasă-l să se usuce.

#### Curățarea filtrului permanent (consultă imaginea G)

Curăță din când în când filtrul permanent (36) pentru a menține eficiența optimă a aspiratorului.

- Deschide capacul de evacuare a aerului (26) și scoate filtrul permanent (36).
- Clătește filtrul permanent (36) sub jet de apă, iar apoi lasă-l să se usuce bine.
- Introdu la loc filtrul curățat, având grijă să-l poziționezi corect. Închide la loc capacul de evacuare a aerului (26).

#### Deranjamente

În cazul unei puteri de aspirare insuficiente, verificați dacă:

- Partea superioară a aspiratorului (7) este montată corect?
  - Sistemul furtunului este înfundat?
  - Tuburile de aspirare (20) sunt asamblate ferm?
  - Rezervorul (1) este plin?
  - Sacul de colectare a prafului (29) este plin?
  - Filtrele prezintă depuneri de praf?
- În cazul supraîncălzirii, aspiratorul se deconectează. Procedează după cum urmează:
- Lasă aspiratorul să se răcească timp de 60 de minute.
  - Scoate fișa de rețea din priză, iar apoi introdu-o din nou în priză.
  - Asigură-te că rezervorul (1) și sacul de colectare a prafului (29) sunt goale și că furtunul de aspirare (16), filtrul (33) și filtrul permanent (36) nu sunt înfundate.

Golirea cu regularitate a rezervorului (1) asigură o putere optimă de aspirare.

Dacă ulterior nu se revine la puterea normală de aspirare, contactează centrul de asistență tehnică **Bosch**.

#### Depozitarea și transportul (consultă imaginea H)

- Introdu tuburile de aspirare (20) în suporturile (14).
- Așază furtunul de aspirare (16) în jurul părții superioare a aspiratorului, în suporturi (11), și așază capătul furtunului de aspirare pe unul dintre cele două (11).
- Înfășoară cablul de alimentare electrică în jurul suportului pentru cablu (37).
- Fixează briile de fixare (38) pe suporturile pentru cablu (37).
- Introdu duza îndoită (18) sau adaptoarele de aspirare (17) în suportul (15).
- Introdu duza pentru rosturi (19) în suportul (12).
- Introdu duza pentru pardoseală (21) în suportul (13).
- Transportă aspiratorul ținându-l de mânerul de transport (6).
- Depozitează aspiratorul într-o încăpere uscată și asigură-l împotriva utilizării neautorizate.
- Pentru fixarea rolelor de direcție (9), apasă frâna rolelor de direcție (10).

#### Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informații privind piesele de

schimb, poți de asemenea să accesezi:  
**www.bosch-pt.com**

Echipa de consultanță Bosch îți stă cu plăcere la dispozitie pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamări și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifici neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

#### România

Robert Bosch SRL  
 PT/MKV1-EA  
 Service scule electrice  
 Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1  
 013937 București  
 Tel.: +40 21 405 7541  
 Fax: +40 21 233 1313  
 E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com  
[www.bosch-pt.ro](http://www.bosch-pt.ro)

**Mai multe adrese ale unităților de service sunt disponibile la:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Eliminare

Aspiratorul, accesorioare și ambalajele trebuie să fie predate la un centru de reciclare.



Nu eliminați aspiratorul împreună cu deșeurile menajer!

#### Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele și aparatelor electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, aspiratoarele scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către un centru de reciclare.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatelor electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

## Български

### Указания за безопасна работа с прахосмукачка



**Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност.** Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

**Съхранявайте тези указания на сигурно място.**

#### ► Тази прахосмукачка не е предназначена за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица без достатъчно

**знания и опит.** В противен случай съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.

#### ► Контролирайте децата.

Така гарантирате, че деца няма да играят с прахосмукачката.

**► ПРЕДУПРЕЖ-** Не засмуквайте опасни за здравето вещества, напр. прах от букдение или дъб, каменна прах, асбест.

Праховете от тези материали са канцерогени. Информирайте се за валидните нормативни документи/закони относно работа с опасни за здравето прахове във Вашата страна.

**► Използвайте прахосмукачката само ако сте получили достатъчно информация за употребата.** Запознаването с функциите на прахосмукачката намалява грешките при ползването им, както и опасността от наранявания.

**► ПРЕДУПРЕЖ-** Прахосмукачката е подходяща за изсмукване само на сухи материали и чрез подходящи мерки и за изсмукване на течности. Проникването на течност увеличава опасността от токов удар.

**► Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи, леснозапалими или експлозивни прахове. Не работете с прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии.** Праховете, парите или течностите могат да се възпламенят или да експлодират.

**► ПРЕДУПРЕЖ-** Ако започне да излиза пяна или вода, незабавно изключете прахосмукачката и изпразнете контейнера. В противен случай прахосмукачката може да бъде повредена.

**► ВНИМАНИЕ!** Складирането на прахосмукачката трябва да става само в закрити помещения.

**► ВНИМАНИЕ!** Почиствайте поплавъка редовно и проверявайте, дали не е повреден. В противен случай функцията може да се увреди.

**► Ако се налага използването на прахосмукачката във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

- ▶ Винаги преди ползване проверявайте прахосмукачката, захранващия кабел и щепсела. Не използвайте прахосмукачката, ако установите повреди. Не се опитвайте сами да отваряте прахосмукачката и допускайте ремонти да бъдат извършвани само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части. Повреди в прахосмукачката, захранващия кабел и щепсела водят до увеличена опасност от токов удар.
- ▶ Не прегазвайте или не притискайте захранващия кабел. Не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от контакта или да премествате прахосмукачката. Повредени захранващи кабели увеличават риска от токов удар.
- ▶ Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.
- ▶ Осигурявайте добро проветрение на работното си място.
- ▶ Допускайте ремонтът на прахосмукачката да бъде извършен само от квалифициран персонал и с използване на оригинални резервни части. С това се гарантира запазване на функциите, осигуряващи безопасността на електроинструмента.
- ▶ Преди включване се уверявайте, че шлангът е в изрядно състояние. При това не демонтирайте шланга от прахосмукачката, за да не изпадне неволно прах. В противен случай съществува опасност от вдишване на прах.
- ▶ Не сядайте върху прахосмукачката. Можете да я повредите.
- ▶ Бъдете внимателни при ползване на захранващия кабел и шланга. Можете по невнимание да създадете опасни ситуации за други лица.
- ▶ Не почиствайте прахосмукачката с директна водна струя. Проникването на вода в горната част на прахосмукачката увеличава опасността от токов удар.
- ▶ Включвайте прахосмукачката само към правилно заземени захранващи мрежи. Контактът и евентуално ползван удължителен захранващ кабел трябва да имат изправен предпазен проводник.
- ▶ Не използвайте прахосмукачката като постоянно съоръжение за изсмукване.

## Допълнителни указания за сигурност (AdvancedVac 20)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Използвайте контакта само за предвидените в ръководството за експлоатация цели.

## Символи

### Символи и тяхното значение



**1+** Автоматично включване и изключване

Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти  
Прахосмукачката автоматично се включва и се изключва с времево забавяне



Изключване



Смучене

Изсмукване на насыбрани прахове

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент (специфични за отделните държави)

## Описание на продукта и дейността

### Предназначение на електроинструмента

Прахосмукачката е предназначена за засмукване/изсмукване на безвредни за здравето материали, както и за засмукване/изсмукване на незапалими течности.

Прахосмукачката е изключително и само за частна употреба и не е предвидена за професионална употреба.

Използвайте прахосмукачката само след като сте се запознали и можете да използвате без ограничения всички функции или сте получили съответните указания за това.

Контактът може да се използва само при работа в суха среда.

### Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигуриите на прахосмукачката на графичните страници.

- (1) Контейнер
- (2) Изпускателен отвор за течности (AdvancedVac 20)
- (3) Щуцер за маркуч функция за смучене
- (4) Контакт за електроинструмент (AdvancedVac 20)
- (5) Превключвател за режима на работа (AdvancedVac 20)
- (5) Пусков прекъсвач (UniversalVac 15)
- (6) Ръкохватка за пренасяне
- (7) Горна част на прахосмукачката
- (8) Скоби за захващане на горната част на прахосмукачката
- (9) Управляващо колелце
- (10) Спирачка на управляващите колелца
- (11) Стойка на шланга на прахосмукачката

- (12) Държач за дюзата за фуги  
 (13) Държач за дюза за под  
 (14) Държач за смучещи тръби  
 (15) Скоба за извита дюза/адаптер за прахоулавяне  
 (16) Шланг на прахосмукачката  
 (17) Адаптер за прахоулавяне  
 (18) Извита дюза  
 (19) Дюза за фуги  
 (20) Тръба за изсмукване  
 (21) Дюза за под  
 (22) Лента с четки<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (23) Гумено уплътнение<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (24) Гумено уплътнение/лента с четки<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)  
 (25) Щуцер за маркуч функция за издухване  
 (26) Капак на отвора за изходящ въздух
- (27) Копче за натискане  
 (28) Присъединителен фланец  
 (29) Прахоуловителна торба<sup>a)</sup>  
 (30) Освобождаващ бутон за гумено уплътнение/лента с четки  
 (31) Отвор за грешен въздух  
 (32) Филтър от тъкана материя  
 (33) Филтър  
 (34) Стойка за филтъра  
 (35) Филтърна решетка  
 (36) Постоянен филтър  
 (37) Държач за захранващия кабел  
 (38) Придържаща халка

a) Изобразените на фигураните и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

## Технически данни

Прахосмукачка за мокро/сухо смучене		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Каталожен номер		3 603 CD11..	3 603 CD12..
Номинална консумирана мощност	W	1000	1200
Честота	Hz	50–60	50–60
Обем на контейнера (брuto)	l	15	20
Нетен обем (течност)	l	8,5	13,5
Обем на прахоуловителната торба	l	11,8	16,8
Макс. подналягане турбина	mbar	240	260
Макс. дебит турбина	l/s	65	70
Автоматично включване и изключване		–	●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Клас на защита		□ / II	⊕/I
Вид защита		IPX4	IPX4
Клас на защита щепсел Швейцария		IP55	IP55

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклонявания се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Автоматично включване и изключване <sup>A)</sup>			
	Номинално напрежение	Максимална мощност	Минимална мощност
EC/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент (специфични за отделните държави)

## Монтиране

- ▶ Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

## Монтиране на шланга

### Функция за смучене (вж. фиг. A1)

Пъхнете шланга на прахосмукачката (16) в щуцера за маркуч (3) и го завъртете по посоката на часовниковата стрелка до упор.

### Функция продухване (вж. фиг. А2)

- Прахосмукачката има функция продухване. При продухване въздухът не трябва свободно да попада в помещението. Продухвайте само с чист шланг. Различните прахове могат да са опасни за здравето.
- Включете прахосмукачката за минимум 5 s (пусков прекъсвач (5)/превключвател за режима на работа (5) на символа "Смучене"), за да се почистите шланга на прахосмукачката (16) от натрупаните прахове.
- Завъртете шланга на прахосмукачката (16) обратно на часовниковата стрелка до упор и го извадете от щуцера за маркуч (3).
- Отворете капака на отвора за изходящия въздух (26).
- Пъхнете шланга на прахосмукачката (16) в щуцера за маркуч (25) и го завъртете по посоката на часовниковата стрелка до упор.

### Монтиране на принадлежности за смучене

Шлангът на прахосмукачката (16) е снабден с клипс система, с която принадлежностите (адаптер за прахоулавяне (17), извита дюза (18)) могат да се свързват.

### Монтиране на адаптера за прахоулавяне или извитата дюза (вж. фиг. В)

Пъхнете адаптера за прахоулавяне (17) или извитата дюза (18) върху шланга на прахосмукачката (16), докато двата бутона (27) на шланга не се захватят с прещракване.

За демонтиране натиснете бутона (27) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

### Монтиране на дюзи и тръби

- След това вкарайте здраво желаната принадлежност (дюза за под, дюза за фуги, тръба за смучене и т.н.) върху извитата дюза (18) или върху адаптера за прахоулавяне (17).

### Смяна/използване на прахоуловителна торба (сухо смучене) (вж. фиг. С1-С3)

За сухо смучене можете да ползвате прахоуловителна торба (не е включена в окомплектовката). Така се облекчава изхвърлянето на отпадъците.

### Смяна/поставяне на прахоуловителна торба (принадлежност)

Отворете скобите (8) и свалете горната част на прахосмукачката (7).

- Издърпайте запълнената прахоуловителна торба (29) назад от фланец (28) и я извадете от прахосмукачката.
- Нахлузете новата прахоуловителна торба върху фланец на прахосмукачката. Уверете се, че прахоуловителната торба прилига по цялата си дължина до вътрешната стена на контейнера (1).
- Поставете горната част на прахосмукачката (7) и затворете скобите (8).

### Смяна на вложките за дюзата за под (вж. фиг. D1-D2)

В зависимост от конкретно извършваната дейност (сух под, влажен под, килим и т.н.) в дюзата за под (21) можете да захватите различни вложки (гумено уплътнение, лента с четвици).

- Натиснете освобождаващите бутони (30) на дюзата за под (21), за да освободите вложката от дюзата.
- Притиснете до прещракване желаната вложка (22)/(23)/(24) в дюзата за под .

## Работа с електроинструмента

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

### Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва съответства на данните, изписани на табелката на прахосмукачката.

Не се допуска използването на прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии.

За да осигурите оптимална степен на смучене, трябва винаги напълно да развивате шланга (16) от горната част на прахосмукачката (7).

- Използвайте само неповреден филтър (без разкъсвания, без отвори и др.). Незабавно заменяйте повредени филтри.

### Сухо смучене

#### Изсмукване на натрупани прахове

##### UniversalVac 15

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- За да <b>включите</b> прахосмукачката, поставете пусковия прекъсвач (5) на символа "Смучене".</li> <li>- За да <b>изключите</b> прахосмукачката, поставете пусковия прекъсвач (5) на символа "Изключване".</li> </ul> | <br><b>1</b> |
|  | <br><b>0</b> |

##### AdvancedVac 20

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- За да <b>включите</b> прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа "Смучене".</li> <li>- За да <b>изключите</b> прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа "Изключване".</li> </ul> | <br><b>1</b> |
|  | <br><b>0</b> |

#### Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти (вж. фиг. Е)

- Монтирайте адаптера за прахоулавяне (17).

- Вкарайте адаптер за прахоулавяне (17) в щуцера за прахоулавяне на електроинструмента.

**Указание:** При работа с електроинструменти, чието подаване на въздух в шланга на прахосмукачката е ниско (напр. прободни триони, шлифовачи машини и др.), отворът за свеж въздух (31) на шланга на прахосмукачката (16) трябва да е отворен. Така се подобрява цялата мощност на прахосмукачката и електроинструмента. За целта завъртете гравната над отвора (31) докато не се получи максимален отвор.

#### AdvancedVac 20

В прахосмукачката е вграден контакт с предпазен проводник (4). В него можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената стойност за максималната мощност на включения в контакта електроинструмент.

- За **пускане на режим автоматично включване и изключване** на прахосмукачката завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа "Автоматично включване и изключване".
- За **включване** на прахосмукачката стартирайте включения в контакта (4) електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.
- Изключете електроинструмента, за да **прекратите изсмукването**. Функцията за допълнителен ход на старт/стоп автоматичката продължава до 6 с, за да се изсмучат остатъчните прахове от шланга на прахосмукачката.
- За да **изключите** прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа „Изключено“.



0

#### Мокро смучене

- **Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи, леснозапалими или експлозивни прахове. Не работете с прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии.** Праховете, парите или течностите могат да се възпламнят или да експлодират.
- **Не се допуска използването на прахосмукачката като водна помпа.** Прахосмукачката е предназначена за засмукване на въздушни и водни смеси.
- **Преди да извършвате каквито и да е дейности по прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.**

#### Работни стъпки преди мокро смучене

- Отворете скобите (8) и свалете горната част на прахосмукачката (7).
- Преди мокро смучене отстранете прахоуловителните торби (29), филтера от плат (32) и изпразнете контейнера (1).

- Почистете филтера (33).
- Поставете отново горната част на прахосмукачката (7) и затворете скобите (8).
- **AdvancedVac 20:** Поставете гуменото уплътнение (23) в дюзата за под (21).

#### Засмукване на течности

Прахосмукачката има поплавък. Когато бъде достигнато максималното ниво за запълване, мощността се ограничава. Веднага изключете прахосмукачката (пусков прекъсвач (5)/превключвател за режима на работа (5) на символа "Смучене").

- Изпразнете контейнера (1).

**AdvancedVac 20:** Изпразнете контейнера през изпускателния отвор за течности (2).

#### Работни стъпки след мокро смучене

За избягване на образуване на плесен след мокро смучене:

- Демонтирайте горната част на прахосмукачката (7) и я оставате да изсъхне добре.
- Извадете филтера (33) и също го оставете да изсъхне добре

## Поддържане и сервиз

#### Поддържане и почистване

- **Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта.** Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.
- **За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните ѝ отвори чисти.**

- **При техническо обслужване и почистване на прахосмукачката работете с дихателна маска.**

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервис за електроинструменти на **Bosch**, за да се запази нивото на безопасност на **Bosch** електроинструмента.

#### Почистване/смяна на филтера (вж. фиг. F1-F4)

Мощността на смучене зависи от състоянието на филтера. Ето защо редовно почиствайте филтера.

Заменявайте незабавно повреден филтер.

- Отворете скобите (8) и свалете горната част на прахосмукачката (7).
- Издърпайте филтера от плат (32) от филтера (33) и го изучкайте основно.
- Завъртете държача на филтера (34) до упор по посоката на въртене и извадете филтера (33) от контейнера (1).

- Изчеткайте ламелите на филтъра с мека четка или сменете повредения филтър.
- Нахлузете филтъра (33) над филтърната решетка (35) и завъртете държача на филтъра (34) до упор по посоката на въртене .
- Внимавайте отворът на филтъра (33) да е точно върху позициониращите гърбици на филтърната решетка (35). Държачът на филтъра (34) се фиксира осезаемо.
- Нахлузете филтъра от плат (32) върху филтъра (33). При това внимавайте филтъра от плат (32) да покрие изцяло филтъра (33) и гумената част да застане в жлеба между филтъра и корпуса.
- Поставете отново горната част на прахосмукачката (7) и затворете скобите (8).

#### Почистване на контейнера

- Периодично измивайте контейнера (1) с обикновен почистващ препарат, в който няма твърди частици и го оставяйте да изсъхне.

#### Почистване на постоянния филтър (вж. фиг. G)

За да запазвате оптимална производителност на прахосмукачката, почиствайте редовно постояннония филтър (36).

- Отворете капака на отвора за изходящия въздух (26) и извадете постояннония филтър (36).
- Изплакнете постояннония филтър (36) с течща вода и след това го оставете да изсъхне напълно.
- Отново поставете почищенния филтър, като внимавате за сигурното и правилното му захващане. Затворете капака на отвора за изходящия въздух (26).

#### Повреди

При намалена мощност на смучене проверете:

- Дали горната част на прахосмукачката (7) е правилно поставена?
- Дали системата от маркучи не е запушена?
- Сглобени ли са здраво една за друга тръбите (20)?
- Запълнен ли е контейнерът (1)?
- Запълнена ли е прахоуловителната торба (29)?
- Филтрите запушени ли са с прах?

При прегряване прахосмукачката се изключва. Постъпете по следния начин:

- Оставете прахосмукачката да се охлади за 60 min.
- Извадете щепсела от контакта и го включете отново.
- Уверете се, че контейнерът (1) и прахоуловителната торба (29) са празни и че шлангът на прахосмукачката (16), филтърът (33) и постоянноят филтър (36) не са запушени.

Редовното изправяване на контейнера (1) гарантира оптимална мощност на изсмукване.

Ако след това не се достигне мощността на изсмукване, обърнете се към клиентската служба на **Bosch**.

#### Съхраняване и транспортиране (вж. фиг. H)

- Вкарайте тръбите за смучене (20) в държачите (14).
- Прекарайте шланга на прахосмукачката (16) около горната част на прахосмукачката в държачите (11), вкарайте края на шланга в една от двете (11).
- Навийте захранващия кабел около стойката за кабел (37).
- Захранете халките (38) за стойките за кабела (37).
- Пъхнете извитата дюза (18) или адаптера за прахоулавяне (17) в стойката (15).
- Пъхнете дюзата за фуги (19) в стойката (12).
- Вкарайте дюзата за под (21) в стойката (13).
- Носете прахосмукачката за ръкохватката (6).
- Поставете прахосмукачката в сухо помещение и я обезопасете срещу неоторизирана употреба.
- За фиксиране на управляващите колелца (9) натиснете надолу спирачката на управляващите колелца (10).

#### Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталоген номер, изписан на табелката на уреда.

#### България

Robert Bosch SRL  
Service scule electrice  
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1  
013937 București, România  
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)  
Факс: +40 212 331 313  
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com  
[www.bosch-pt.com/bg/bg/](http://www.bosch-pt.com/bg/bg/)

#### Други сервисни адреси ще откриете на:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Бракуване

Прахосмукачката, принадлежностите ѝ и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.



Не изхвърляйте прахосмукачката при битовите отпадъци!

#### Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и ут-

върждането ѝ от националното законодателство правохмукачки, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат предавани за оползторяване на съдържащите се в тях сировини.

При неправилно изхвърляне старите електрически и електронни уреди поради възможното наличие на опасни вещества могат да окажат вредни влияния върху околната среда и човешкото здраве.

## Македонски

### Безбедносни напомени за всисувачи



**Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства.** Грешките настанати како резултат от непридръжавање до безбедносните напомени и упатства може да предизвикат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Чувајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

► **Овој всисувач не е предвиден за користење од страна на деца и лица со намалени психички, физички или душевни способности или недоволно искуство и знаење.** Инаку постои опасност от погрешна употреба и повреди.

► **Не ги оставяйте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со всисувачот.

**ПРЕДУ-  
ПРЕДУВАЊЕ** Не всисувајте материјали штетни по здравјето, на пр. прав од буково или дабово дрво, камен,

азбест. Овие материјали важат за канцерогени.

Информирајте се за важежките одредби/закони во Вашата земја во врска со постапувањето со честички прав што се штетни по здравјето.

► **Користете го всисувачот само сако имате доволно информации за користењето.** Деталните инструкции ја намалуваат опасността от погрешна употреба и повреди.

#### ПРЕДУ- ПРЕДУВАЊЕ

**Всисувачот е наменет за всисување на суви материји, а со соодветни дополнителни мерки и**

**за всисување на течности.** Навлегувањето на течности го зголемува ризикот од електричен удар.

► **Со всисувачот не всисувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворавање. Не всисувајте жешка, запалива или експлозивна прав.** Не го користете всисувачот во простории каде постои опасност од експлозија. Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.

#### ПРЕДУ- ПРЕДУВАЊЕ

**Веднаш исклучете го всисувачот, доколку почне да излегува пена или вода и**

**испразнете го контейнерот.** Инаку всисувачот може да се оштети.

► **ВНИМАНИЕ!** Всисувачот смее да се складира само во внатрешен простор.

► **ВНИМАНИЕ!** Редовно чистете ја пловката и проверете дали е оштетена. Инаку функцијата може да се наруши.

► **Доколку користењето на всисувачот во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен прекинувач за диференцијална струја.** Употребата на заштитен прекинувач со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

► **Пред секое користење, проверете го всисувачот, кабелот и приклучокот.** Не го користете всисувачот, доколку забележите оштетувања. Не го отворајте сами всисувачот и оставете го на поправка кај квалификуван стручен персонал, кој користи само оригинални резервни делови.

Оштетениот всисувач, кабел и приклучок го зголемува ризикот за електричен удар.

► **Не го прегазувајте или притискајте кабелот.** Не го влечете кабелот за да го извадите приклучокот од конекторот или за движење на всисувачот.

Оштетениот кабел го зголемува ризикот за електричен удар.

► **Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или трагање на страна.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

► **Погрижете се за добра проветреност на работното место.**

► **Всисувачот смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигури во безбедността на всисувачот.

► **Пред користењето, проверете дали цревото за всисување е во беспрекорна состојба.** При монтирањето на цревото на всисувачот, проверете

- да не излегува прав.** Инаку може да ја вдишете првата.
- ▶ **Не го користете всисувачот како предмет за седење.** Може да го оштетите всисувачот.
- ▶ **Внимателно користете го струјниот кабел и цревото за всисување.** Внимавајте притоа да не ги доведете другите лица во опасност.
- ▶ **Не го чистете всисувачот со директно насочен млаз вода.** Навлегувањето на вода во горниот дел од всисувачот го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Приклучете го всисувачот на прописно заземена струјна мрежа.** Приклучницата и продолжниот кабел мора да имаат функционален заштитен проводник.
- ▶ **Не користете го всисувачот како уред за постојано всисување.**

## Дополнителни безбедносни напомени (AdvancedVac 20)

**ПРЕДУ-КОНТЕКТОР** ПРЕДУВАЊЕ Конекторот користете го само за целите утврдени во упатството за употреба.

### Ознаки

#### Ознаки и нивно значење



#### 1+ Старт/стоп автоматика

Всисување прав на од електрични алати што работат  
Всисувачот автоматски се вклучува и повторно одложено се исклучува

**0**

#### Исклучување



**1**

#### Всисување

Всисување наталожена прав

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучниот електричен алат (во зависност од земјата)

## Опис на производот и перформансите

### Употреба со соодветна намена

Всисувачот е наменет завшмукување/всисување и дување на материји кои не се опасни по здравјето и за вшмукување/всисување на незапаливи течности. Всисувачот е исклучиво наменет за приватна, а не за комерцијална употреба.

Користете го всисувачот само откако ќе ги проучите сите функции и може да ги примените истите без ограничувања или откако ќе ги добиете потребните упатства.

Приклучницата мора да се користи само во сува средина за време на работата.

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на прикажаните компоненти се однесува на приказот на всисувачот на графичката страница.

- (1) Сад
- (2) Отвор за излез на течности (AdvancedVac 20)
- (3) Прифат за црево, функција на всисување
- (4) Приклучница за електричен алат (AdvancedVac 20)
- (5) Прекинувач за избирање на режими на работа (AdvancedVac 20)
- (5) Прекинувач за вклучување/исклучување (UniversalVac 15)
- (6) Рачка за носење
- (7) Горен дел на всисувачот
- (8) Затворач на горниот дел на всисувачот
- (9) Тркалце за промена на правецот
- (10) Сопирачка за тркалцето за промена на правецот
- (11) Држач за црево за всисување
- (12) Држач за млазница за фуги
- (13) Држач за подна млазница
- (14) Држач за всисната цевка
- (15) Држач за заоблена млазница/адаптер за всисување
- (16) Црево за всисување
- (17) Адаптер за всисување
- (18) Заоблена млазница
- (19) Млазница за фуги
- (20) Всисна цевка
- (21) Подна млазница
- (22) Ленти со четка<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Гумена лента<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Гумена лента/ленти со четка<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Прифат за црево, функција за дување
- (26) Капак за издувот
- (27) Копче
- (28) Приклучна прирабница
- (29) Кеса за прав<sup>a)</sup>
- (30) Копчиња за отклучување за гумена лента/ленти со четка
- (31) Отвор за непотребен воздух
- (32) Филтер за ткаенини
- (33) Филтер
- (34) Држач на филтер
- (35) Корпа на филтерот
- (36) Постојан филтер
- (37) Држач за кабел

(38) Врвки за држење

a) Описаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

## Технички податоци

Всисувач за влажно/сухо всисување		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Број на дел		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Номинална јачина	W	1000	1200
Фреквенција	Hz	50–60	50–60
Волумен на садот (брuto)	l	15	20
Нето волумен (течност)	l	8,5	13,5
Волумен на ѕесата за прав	l	11,8	16,8
макс. потпритисок (турбина)	mbar	240	260
макс. количина на проток (турбина)	l/s	65	70
Старт/Стоп автоматика		–	●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Класа на заштита		□ / II	⊕/I
Вид на заштита		IPX4	IPX4
Класа на заштита, мрежен приклучок, Швајцарија		IP55	IP55

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Старт/Стоп автоматика <sup>A)</sup>	Номинален напон	Максимална јачина	Минимална јачина
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат (во зависност од земјата)

## Монтажа

- ▶ Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или трагање на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

## Монтирање на цревото за всисување

### Функција на всисување (види слика A1)

Вметнете го всисното црево (16) во прифатот за црево (3) и свртете го до крај во правец на стрелките на часовникот.

### Функција на издувување (види слика A2)

- ▶ Всисувачот располага со функција за издувување. Не го издувувајте испуштениот воздух во слободен простор. Користете ја функцијата за издувување само со чисто црево. Правта може да биде опасна по здравјето.
- Вклучете го всисувачот за најмалку 5 s (Прекинувач за вклучување/исклучување (5)/прекинувач за избирање на режими на работа (5) на симболот

„Всисување“, за да го исчистите всисното црево (16) од наталожената прашина.

- Свртете го всисното црево (16) до крај во правец спротив на стрелките на часовникот и извлечете го од прифатот за црево (3).
- Отворете го поклопецот за издувниот отвор (26).
- Вметнете го всисното црево (16) во прифатот за црево (25) и свртете го до крај во правец на стрелките на часовникот.

## Монтирање на опремата за всисување

Цревото за всисување (16) е опремено со систем на вклопување, со којшто може да се приклучи опремата за всисување (адаптер за всисување (17), заоблена млаузница (18)).

### Монтирање адаптер за всисување или заоблена млаузница (види слика В)

Вметнете го адаптерот за всисување (17) или заоблената млаузница (18) на цревото за всисување (16), додека не слушните да се вклопат двете копчиња за притискање (27) на цревото за всисување.

За демонтирање притиснете го копчето (27) навнатре и повлечете ги компонентите.

### Монтирање на млазниците и цевките

- Потоа вметнете ја саканата опрема за всисување (подна млазница, млазница за фуги, всисна цевка итн.) на заоблената млазница (18) или на адаптерот за всисување (17).

### Промена/вметнување ќеса за прав (суво всисување) (види слика C1–C3)

За суво всисување може да вметнете ќеса за прав (опрема). Со тоа се олеснува отстранувањето прав.

#### Промена/вметнување на кеса за прав (опрема)

Отворете ги капаците (8) и изведете го горниот дел од всисувачот (7).

- Извлечете ја целосно ќесата за прав (29) од приклучната прирабница (28) нанадол и изведете ја од всисувачот.
- Ставете ја новата ќеса за прав преку приклучната прирабница на всисувачот. Проверете дали целата должина на ќесата за прав е лежи на внатрешниот сид на садот (1).
- Ставете го горниот дел на всисувачот (7) и затворете ги капаците (8).

### Менување на деловите за вметнување за подната млазница (види слики D1–D2)

Во зависност од задачата за всисување (суво, влажно, површини со тешки итн.) во подната млазница (21) може да прицврстите различни деловите за вметнување (гумена лента/ленти со четка).

- Притиснете ги копчињата за отклучување (30) на подната млазница (21), за ослободување на делот за вметнување од подната млазница.
- Прицврстете го саканиот дел за вметнување (22)/(23)/(24) во подната млазница .

## Употреба

- Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

### Ставање во употреба

- **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на всисувачот. Всисувачот не смее да се користи во простории каде што постои ризик од експлозија. За да обезбедите оптимални перформанси на всисување, цревото за всисување (16) секогаш мора целосно да го одмотувате од горниот дел на всисувачот (7).

- Користете само неоштетен филтер (без пукнатини, дупчиња итн.). Веднаш заменете го оштетениот филтер.

### Вшмукување на суви материјали

#### Всисување наталожена прав

##### UniversalVac 15

- За да го **вклучите** всисувачот, поставете го прекинувачот за вклучување/исклучување (5) на симболот „всисување“.
- За да го **исклучите** всисувачот, поставете го прекинувачот за вклучување/исклучување (5) на симболот „исклучување“.



1

0

##### AdvancedVac 20

- За да го **вклучите** всисувачот, поставете го прекинувачот за избирање на режими на работа (5) на симболот „всисување“.
- За да го **исклучите** всисувачот, поставете го прекинувачот за избирање на режими на работа (5) на симболот „исклучување“.



1

0

#### Всисување прав на од електрични алати што работат (види слика Е)

- Монтирајте го адаптерот за всисување (17).
- Вметнете го адаптерот за всисување (17) во млазниците за всисување на електричниот алат.

**Напомена:** кога работите со електрични алати, чиј проток на воздух во всисното црево е низок (на пр., убодни пили, бруслики и сл.), отворот за надворешен воздух (31) на всисното црево (16) мора да е отворен. Со тоа се подобруваат перформансите на всисувачот и електричната алатка.

За да го направите ова, вртете го прстенот над отворот за воздух (31), додека не се отвори што е можно повеќе.

##### AdvancedVac 20

Всисувачот има вградено шуко приклучници (4). Таму може да приклучите надворешен електричен апарат. Внимавајте на максимално дозволената приклучна моќ на електричниот алат што се приклучува.



1+

- За да ја **ставите во употреба старт/стоп автоматиката** на всисувачот, поставете го прекинувачот за избирање на режими на работа (5) на симболот „старт/стоп автоматика“.
- За **ставањето во употреба** на всисувачот, вклучете го електричниот алат поврзан на приклучницата (4). Всисувачот стартува автоматски.
- Исклучете го електричниот алат, за **всисувањето да го заврши**. Функцијата за дополнително работење на старт/стоп автоматиката работи до 6 секунди за да се извлече преостанатиот прав од всисното црево.

- За да го **исклучите** всисувачот, поставете го прекинувачот за избирање на режими на работа (5) на симболот „исклучување“.

## Влажно всисување

- Со всисувачот не всисувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворување. Не всисувајте јешка, запалива или експлозивна прав. Не го користете всисувачот во простории каде постои опасност од експлозија. Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.
- Всисувачот не смее да се користи како водена пумпа. Всисувачот е наменет за всисување на мешавини од воздух и вода.
- Пред било каква интервенција на всисувачот, извлечете го струјниот приклучок од приклучницата.

### Работни чекори пред започнување на влажно всисување

- Отворете ги капаците (8) и извадете го горниот дел од всисувачот (7).
- Пред влажно всисување, отстранете ја ќесата за прав (29), на врекастиот филтер (32) и испразнете го садот (1).
- Исклучете го филтерот (33).
- Ставете го горниот дел на всисувачот (7) повторно и затворете ги капаците (8).
- **AdvancedVac 20:** Вметнете ја гумената лента (23) во подната младница (21).

### Всисување течности

Всисувачот е опремен со пловка. Кога ќе се достигне максималното ниво на полнење, капацитетот на всисување се намалува. Веднаш исклучете го всисувачот (прекинувач за вклучување/исклучување (5)/ прекинувач за избирање на режими на работа (5) на симболот „всисување“).

- Испразнете го садот (1).
- **AdvancedVac 20:** Испразнете го садот преку отворот за излез за течности (2).

### Работни чекори по започнување на влажно всисување

За да избегнете формирање мува на влажното всисување:

- Извадете го горниот дел од всисувачот (7) и оставете добро да се исуши.
- Извадете го филтерот (33) и оставете го добро да се исуши

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

- Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред

## 0

**регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање на страна.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

- **Одржувајте ја чистотата на всисувачот и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**
- **При сервис и чистење на всисувачот користете маска за заштита од прав.**

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од **Bosch** или специјализирана продавница за **Bosch**-електрични алати, за да избегнете загрозување на безбедноста.

### Чистење/замена на филтерот (види слики F1-F4)

Моќта на всисување зависи од состојбата на филтерот. Затоа, редовно чистете го филтерот.

Веднаш заменете го оштетениот филтер.

- Отворете ги капаците (8) и извадете го горниот дел од всисувачот (7).
- Извлечете го врекастиот филтер (32) од филтерот (33) и пропресете го темелно.
- Свртете го држачот за филтер (34) до крај во правецот на вртење и извадете го филтерот (33) од садот (1).
- Четкајте ги перките на филтерот со мека четка или заменете го оштетениот филтер.
- Ставете го филтерот (33) над корпата за филтер (35) и свртете го држачот за филтер (34) до крај во правецот на вртење .
- Внимавајте, отворот на филтерот (33) да биде поставен точно на запците за позиционирање на корпата за филтер (35). Држачот за филтер (34) звучно се вклопува.
- Ставете го врекастиот филтер (32) над филтерот (33). Внимавајте, врекастиот филтер (32) целосно да го опфаќа филтерот (33) и гумениот дел да биде поставен во жлебот помеѓу филтерот и кукиштето.
- Ставете го горниот дел на всисувачот (7) повторно и затворете ги капаците (8).

### Чистење на садот

- Од време на време, избришете го садот (1) со комерцијално достапно средство за чистење кое не е абразивно и оставете го да се исуши.

### Чистење на постојаниот филтер (види слика G)

Од време на време, исклучете го постојаниот филтер (36), за да одржите оптимална моќност на всисување на всисувачот.

- Отворете го капакот за издувот (26) и извадете го постојаниот филтер (36).
- Исплакнете го постојаниот филтер (36) под проточна вода и потоа оставете го добро да се исуши.
- Повторно вметнете го искочениот филтер и притоа внимавајте тој безбедно и правилно да легне.

Повторно затворете го капакот за издувниот отвор (26).

### Дефекти

При недоволна јачина на всисување проверете:

- Дали горниот дел од всисувачот (7) е правилно поставен?
  - Дали цревниот систем е затнат?
  - Дали цевките за всисување (20) се фиксно споени?
  - Дали садот (1) е полн?
  - Дали кесата за прав (29) е полна?
  - Дали филтрите се запушени со прав?
- При прогревање всисувачот се исклучува. Постапете на следниот начин:
- Оставете го всисувачот 60 min да се излади.
  - Извлечете го мрежниот приклучок од сидната приклучница и повторно вметнете го.
  - Бидете сигурни дека садот (1) и кесата за прав (29) се празни и дека цревото за всисување (16), филтерот (33) и постојаниот филтер (36) не се затнати.

Редовното празнење на садот (1) гарантира оптимален перформанс на всисување.

Доколку и понатаму не може да се постигне јачината на всисување, обратете се на **Bosch** сервисната служба.

### Складирање и транспорт (види слика H)

- Ставете ги всисните цевки (20) во држачите (14).
- Ставете го всисното црево (16) околу горниот дел на всисувачот во држачите (11), поставете го крајот на всисното црево на еден од двата (11).
- Намотајте го струјниот кабел околу држачот за кабел (37).
- Прицврстете ги врвките за држење (38) на држачите за кабел (37).
- Ставете ја заоблената млазница (18) или адаптерот за всисување (17) во држачот (15).
- Ставете ја млазницата за фуги (19) во држачот (12).
- Ставете ја подната млазница (21) во држачот (13).
- Носете го всисувачот за раката за носење (6).
- Ставете го всисувачот во сува просторија и обезбедете го од неовластена употреба.
- За да ги заклучите тркалцата за промена на правецот (9) спуштете ја сопирачката на тркалцата за промена на правецот (10).

### Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

### Северна Македонија

Д.Д.Електрис  
Сава Ковачевиќ 47Н, број 3  
1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk  
Интернет: [www.servis-bosch.mk](http://www.servis-bosch.mk)  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У “РОЈКА”  
Јани Лукровски 66; Т.Ц Автокоманда локал 69  
1000 Скопје  
Е-пошта: servisrojka@yahoo.com  
Тел: +389 2 3174-303  
Моб: +389 70 388-520, -530

**Дополнителни адреси на сервиси може да најдете под:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Отстранување

Всисувачот, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

 Не го фрлајте всисувачот во домашната кanta за отпадоци!

### Само за земјите од ЕУ:

Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, всисувачите што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Доколку се отстрануваат неправилно, електричната и електронската опрема може да имаат штетни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето поради можнотото присуство на опасни материји.

## Srpski

### Sigurnosne napomene za usisivač

 **Pročitajte sva upozorenja i uputstva.**  
Propusti u poštovanju napomena za sigurnost i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

**Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.**

**► Ovaj usisivač nije predviđen za to da ga koriste deca i lica sa ograničenim fizičkim, senzornim**

**ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.

- ▶ **Nadzirite decu.** Na ovaj način će se osigurati, da se deca ne igraju usisivačem.

**⚠ UPOZORENJE** Ne usisavajte materijale koji su štetni po zdravlje, npr. prašinu bukovine ili hrastovine, grubu kamenu prašinu, azbest. Ove materije važe za izazivače kancera. Informišite se o važećim propisima/zakonima u Vašoj zemlji u vezi rada sa prašinom koja je opasna po zdravlje.

- ▶ **Usisivač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o njegovoj upotrebi.** Brizgljivo upućivanje u rad smanjuje greške u radu i povrede.

**⚠ UPOZORENJE** Usisivač je namenjen samo za usisavanje suvih materijala, a zahvaljujući prigodnim merama se može koristiti i za usisavanje tečnosti. Prodiranje tečnosti povećava rizik od električnog udara.

- ▶ **Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Nemojte usisavati vruće, zapaljene ili eksplozivne čestice prašine.** Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašina, isparena ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

**⚠ UPOZORENJE** Usisivač odmah isključite čim iz njega ističe pena ili voda i ispraznite rezervoar. Usisivač se u suprotnom može oštetiti.

- ▶ **PAŽNJA!** Usisivač sme da se koristi samo unutrašnjim prostorijama.
- ▶ **PAŽNJA!** Redovno čistite plovak i proveravajte da li je oštećen. U suprotnom, funkcije mogu biti ugrožene.
- ▶ **Ako rad usisivača u vlažnoj okolini ne može da se izbegne, koristite zaštitni uredaj diferencijalne struje.** Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Pre svake upotrebe prekontrolišite usisivač, kabl i utikač. Nemojte da koristite usisivač, ukoliko primetite oštećenja.** Vršenje popravke prepustite isključivo stručnom osoblju sa isključivo originalnim rezervnim delovima. Oštećeni usisivač, kablovi i utikač povećavaju rizik od električnog udara.
- ▶ **Vodite računa da ne pregazite ili ne zgnječite kabl.** Ne vucite kabl kako biste izvukli utikač iz utičnice ili kako biste pomerili usisivač. Oštećeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- ▶ **Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja**

uredaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

- ▶ **Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.**
- ▶ **Vršenje popravke prepustite isključivo stručnom osoblju sa isključivo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbedjuje, da ostane sačuvana sigurnost usisivača.
- ▶ **Pre puštanja u rad proverite ispravnost usisnog creva.** Pri tome usisno crevo ostavite na usisivaču, kako neželjena prašina ne bi ispalila. Inače biste mogli udisati prašinu.
- ▶ **Usisivač ne koristite za sedenje.** Usisivač bi se mogao oštetiti.
- ▶ **Oprezno koristite mrežni kabl i usisno crevo.** Usisivačem možete da ugrozite druga lica.
- ▶ **Usisivač ne čistite direktno usmerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji deo usisivača povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ **Priklučite usisivač na strujnu mrežu sa ispravnim uzemljenjem.** Uticnica i produžni kabl moraju da imaju ispravan zaštitni provodnik.
- ▶ **Nemojte koristiti usisivač kao trajni uredaj za usisavanje.**

## Dodatne bezbednosne napomene (AdvancedVac 20)

**⚠ UPOZORENJE** Uticnicu koristite samo na način koji je utvrđen uputstvom za upotrebu.

## Simboli

### Simboli i njihovo značenje

	<b>1+</b>	Automatsko pokretanje/zaustavljanje
		Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata Usisivač se uključuje automatski i ponovo se isključuje nakon odlaganja

<b>0</b>	Isključivanje	
	<b>1</b>	Usisavanje
		Usisavanje nataložene prašine
<b>max. 2000 W min. 100 W</b>		Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata (u zavisnosti od zemlje)

## Opis proizvoda i rada

### Predviđena upotreba

Usisivač je predviđen za upijanje/usisavanje i izduvanje materijala koji nisu štetni po zdravlje, kao i za upijanje/usisavanje nezapaljivih tečnosti.

Usisivač je namenjen isključivo za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.

Koristite usisivač samo ako ste u potpunosti procenili sve funkcije i kada ih možete koristiti bez ograničenja ili ste dobili odgovarajuća uputstva.

Tokom rada, utičnica sme da se koristi samo u suvom okruženju.

### Komponente sa slike

Numerisanje komponenti sa slike odnosi se na prikaz usisivača na grafičkim stranama.

- (1) Rezervoar
- (2) Ispusni otvor za tečnosti (AdvancedVac 20)
- (3) Prihvati za crevo za funkciju usisavanja
- (4) Utičnica za električni alat (AdvancedVac 20)
- (5) Prekidač za biranje režima rada (AdvancedVac 20)
- (5) Prekidač za uključivanje/isključivanje (UniversalVac 15)
- (6) Ručka za nošenje
- (7) Gornji deo usisivača
- (8) Zatvarač gornjeg dela usisivača
- (9) Okretni točak
- (10) Kočnica okretnih točkova
- (11) Držać usisnog creva
- (12) Držać za mlaznicu za fuge
- (13) Držać za mlaznicu za podove
- (14) Držać za usisnu cev
- (15) Držać za zakriviljenu mlaznicu/adapter za usisavanje
- (16) Usisno crevo
- (17) Usisni adapter
- (18) Zakriviljena mlaznica
- (19) Mlaznica za fuge
- (20) Usisna cev
- (21) Mlaznica za podove
- (22) Umetak sa četkama<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Umetak sa gumenom ivicom<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Umetak sa gumenom ivicom/umetak sa četkama<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Prihvati za crevo funkcije duvanja
- (26) Izduvni poklopac
- (27) Pritisno dugme
- (28) Prirubnica usisivača
- (29) Vrećica za prašinu<sup>a)</sup>
- (30) Tasteri za deblokadu umetka sa gumenom ivicom/umetka sa četkama
- (31) Otvor za infiltriran vazduh
- (32) Filter od tkanine
- (33) Filter
- (34) Držać filtera
- (35) Korpa filtera
- (36) Stalni filter
- (37) Držać kabla
- (38) Kaiš za držanje

a) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

### Tehnički podaci

Usisivač za mokro i suvo usisavanje	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Broj artikla	3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Nominalna ulazna snaga	W	1000 1200
Frekvencija	Hz	50–60 50–60
Zapremina rezervoara (bruto)	l	15 20
Neto zapremina (tečnost)	l	8,5 13,5
Zapremina vrećice za prašinu	l	11,8 16,8
Maks. potpritisak turbine	mbar	240 260
Maks. količina protoka turbine	l/s	65 70
Automatsko pokretanje/zaustavljanje		– ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9 7,6
Klasa zaštite		□/II ⊕/I
Vrsta zaštite		IPX4 IPX4
Vrsta zaštite mrežni utikač Švajcarska		IP55 IP55

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

**Automatsko pokretanje/zaustavljanje A)**

	Nominalni napon	Maksimalna snaga	Minimalna snaga
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata (u zavisnosti od zemlje)

**Montaža**

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač.
- Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

**Montaža usisnog creva****Funkcija usisavanja (videti sliku A1)**

Postavite usisno crevo (16) u prihvat za crevo (3) i okrenite ga do graničnika u smeru kretanja kazaljki na satu.

**Funkcija izduvavanja (videti sliku A2)**

- Usisivač raspolaže funkcijom izduvavanja. Ne ispuštajte izduvni vazduh u slobodan prostor. Koristite funkciju izduvavanja samo sa čistim crevom. Prašine mogu ugroziti zdravje.

- Uključite usisivač na najmanje 5 s (prekidač za uključivanje/isključivanje (5)/prekidač za biranje režima rada (5) na simbolu „Usisavanje“), da biste očistili usisno crevo (16) od naslaga prašine.
- Okrenite usisno crevo (16) suprotno od smera kretanja kazaljki na satu do graničnika i izvucite ga iz prihvata za crevo (3).
- Otvorite poklopac za otpadni vazduh (26).
- Postavite usisno crevo (16) u prihvat za crevo (25) i okrenite ga do graničnika u smeru kretanja kazaljki na satu.

**Montaža pribora za usisavanje**

Usisno crevo (16) je opremljeno sistemom klipova koji vam omogućava da povežete pribor za usisavanje (usisni adapter (17), zakrivljena mlaznica (18)).

**Montaža usisnog adaptéra ili zakrivljene mlaznice (videti sliku B)**

Utaknite usisni adapter (17) ili zakrivljenu mlaznicu (18) na usisnom crevu (16), dok oba pritisna dugmeta (27) usisnog creva skroz ne ulegnu u ležište.

Za **demontažu** pritisnite pritisna dugmad (27) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

**Montaža mlaznica i cevi**

- Zatim čvrsto pričvrstite željeni pribor za usisavanje (mlaznica za podove, mlaznica za fuge, usisna cev itd.) na zakrivljenu mlaznicu (18) ili na usisni adapter (17).

**Zamena/postavljanje vrećice za prašinu (suvo usisavanje) (videti sliku C1–C3)**

Za suvo usisavanje možete postaviti vrećicu za prašinu (pribor). Ovo olakšava odlaganje prašine.

**Ubacivanje/zamena vrećice za prašinu (pribor)**

Otvorite zatvarače (8) i podignite gornji deo usisivača (7).

- Povucite punu vrećicu za prašinu (29) od prirubnice usisivača (28) unazad i uklonite je iz usisivača.
- Navucite novu vrećicu za prašinu preko prirubnice usisivača. Uverite se da vrećica za prašinu celom svojom dužinom naleže na unutrašnji zid rezervoara (1).
- Namestite gornji deo usisivača (7) i zatvorite zatvarače (8).

**Zameniti umetke za mlaznicu za podove (videti slike D1–D2)**

U zavisnosti od zadatka usisavanja (suvo, mokro, tepih itd.) u mlaznicu za podove (21) možete prikopčati različite umetke (umetak sa gumenom ivicom, umetak sa četkama).

- Pritisnite tastere za deblokadu (30) na mlaznici za podove (21), da biste odvojili umetak iz mlaznice za podove.
- Prikopčajte željeni umetak (22)/(23)/(24) u mlaznicu za podove.

**Rad**

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač.
- Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

**Puštanje u rad**

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici usisivača.

Usisivač se ne sme koristiti u prostorijama gde postoji opasnost od eksplozije.

Da biste omogućili optimalnu usisnu snagu, usisno crevo (16) uvek morate kompletno da odmotate sa gornjeg dela usisivača (7).

- Koristite samo neoštetećen filter (bez pukotina, bez rupa itd.). Odmah zamenite oštetećen filter.

**Suvo usisavanje****Usisavanje nataložene prašine****UniversalVac 15**

- Kako biste **uključili** usisivač, prekidač za uključivanje/isključivanje (**5**) postavite na simbol „Usisavanje“.

- Kako biste **isključili** usisivač, prekidač za uključivanje/isključivanje (**5**) postavite na simbol „Isključivanje“.

#### **AdvancedVac 20**

- Kako biste **uključili** usisivač, prekidač za biranje režima rada (**5**) postavite na simbol „Usisavanje“.
- Kako biste **isključili** usisivač, prekidač za biranje režima rada (**5**) postavite na simbol „Isključivanje“.

#### **Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata (videti sliku E)**

- Montirajte usisni adapter (**17**).
- Utaknite usisni adapter (**17**) u usisne nastavke električnog alata.

**Napomena:** Prilikom radova sa električnim alatima čiji je dotok vazduha u usisno crevo mali (npr. ubodne testere, brusilice itd.), morate da otvorite otvor za infiltriran vazduh (**31**) usisnog creva (**16**). Time se poboljšava ukupna snaga usisivača i električnog alata.

U tu svrhu okrećite prsten otvora za infiltriran vazduh (**31**), sve dok ne nastane maksimalni otvor.

#### **AdvancedVac 20**

U usisivač je ugrađena utičnica sa zaštitnim kontaktom (**4**). Tu možete priključiti neki eksterni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključka priključenog električnog alata.

- Za **puštanje u rad automatskog pokretanja/zaustavljanja** usisivača, prekidač za izbor režima rada (**5**) postavite na simbol „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“.
- Za **puštanje u rad** usisivača, uključite električni alat priključen na utičnicu (**4**). Usisivač se pokreće automatski.
- Isključite električni alat da biste **usisavanje završili**. Dodatna funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja radi još do 6 s, da bi se preostala prašina u usisnom crevu usisala.
- Kako biste **isključili** usisivač, prekidač za biranje režima rada (**5**) postavite na simbol „Isključivanje“.

**1**

- **Usisivač ne sme da se koristi kao pumpa za vodu.** Usisivač je adekvatan za usisavanje vazduha i smeša sa vodom.

**0**

- **Izvucite pre svih radova na usisivaču mrežni utikač iz utičnice.**

#### **Radni koraci pre mokrog usisavanja**

- Otvorite zatvarače (**8**) i podignite gornji deo usisivača (**7**).
- Pre mokrog usisavanja uklonite vrećicu za prašinu (**29**), filter od tkanine (**32**) i ispraznite rezervoar (**1**).
- Očistite filter (**33**).
- Namestite gornji deo usisivača (**7**) ponovo i zatvorite zatvarače (**8**).
- **AdvancedVac 20:** Namestite umetak sa gumenom ivicom (**23**) u mlažnicu za podove (**21**).

#### **Usisavanje tečnosti**

Usisivač je opremljen plovkom. Ukoliko je postignut maksimalni nivo napunjenošći, smanjuje se usisna snaga. Odmah isključite usisivač (prekidač za uključivanje/isključivanje (**5**)/prekidač za biranje režima rada (**5**) na simbolu „Usisavanje“).

- Ispraznite rezervoar (**1**).

**AdvancedVac 20:** Ispraznite rezervoar preko ispusnog otvara za tečnosti (**2**).

**1+**

#### **Radni koraci nakon mokrog usisavanja**

Za izbegavanje formiranja buđi nakon mokrog usisavanja:

- Skinite gornji deo usisivača (**7**) i ostavite da se dobro osuši.
- Izvucite filter (**33**) i ostavite i njega da se dobro osuši.

## **Održavanje i servis**

#### **Održavanje i čišćenje**

- **Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.
- **Održavajte usisivač i prozore za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.**
- **Prilikom održavanja i čišćenja usisivača nosite masku za zaštitu od prašine.**

Ako je neophodna zamena priključnog voda, onda to mora da izvede **Bosch** ili ovlašćena servisna služba za **Bosch** električne alate, kako biste izbegli ugrožavanje bezbednosti.

#### **Čišćenje/zamena filtera (videti slike F1-F4)**

Usisna snaga zavisi od stanja filtera. Zbog toga čistite redovno filter.

Odmah zamenite oštećen filter.

- Otvorite zatvarače (**8**) i podignite gornji deo usisivača (**7**).
- Izvucite filter od tkanine (**32**) iz filtera (**33**) i dobro ga istresite.

#### **Mokro usisavanje**

- **Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Nemojte usisavati vruće, zapaljene ili eksplozivne čestice prašine. Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašina, isparjenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

- Okrenite držać filtera (34) sve do graničnika u smeru obrtanja i uklonite filter (33) iz rezervoara (1).
- Očetkajte lamele filtera mekom četkom  
*ili*  
zamenite oštećeni filter.
- Navucite filter (33) preko korpe filtera (35) i okrenite držać filtera (34) sve do graničnika u smeru obrtanja . Obratite pažnju na to, da otvor filtera (33) leži tačno na pozicionom bregu korpe filtera (35). Držać filtera (34) primjetno klikće na svoje mesto.
- Navucite filter od tkanine (32) preko filtera (33). Obratite pažnju na to, da filter od tkanine (32) u potpunosti pokriva filter (33) i da gumena traka leži u žlebu između filtera i kućišta.
- Namestite gornji deo usisivača (7) ponovo i zatvorite zatvarače (8).

#### Čišćenje rezervoara

- Rezervoar (1) čistite sa vremena na vreme standardnim, blagim sredstvom za čišćenje i ostavite da se dobro osuši.

#### Čišćenje stalnog filtera (videti sliku G)

Očistite stalni filter (36) s vremena na vreme da bi usisivač radio na najbolji mogući način.

- Otvorite izdunivi poklopac (26) i skinite stalni filter (36).
- Isperite stalni filter (36) pod mlazom vode, a zatim ga ostavite da se dobro osuši.
- Ponovo umetnите očišćene filtere, pazeci da su bezbedno i pravilno postavljeni. Ponovo zatvorite izdunivi poklopac (26).

#### Kvarovi

Prekontrolišite pri nedovoljnoj snazi usisavanja:

- Da li je gornji deo usisivača (7) pravilno postavljen?
- Da li je sistem creva blokiran?
- Da li su usisne cevi (20) crvasto spojene?
- Da li je posuda (1) puna?
- Da li je posuda za prašinu (29) puna?
- Da li su filteri prekriveni prašinom?

Ako se pregreje, usisivač će se isključiti. Postupite na sledeći način:

- Ostavite usisivač 60 min da se ohladi.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice i ponovo ga uključite u utičnicu.
- Proverite da li su posuda (1) i posuda za prašinu (29) prazne i da li su usisno crevo (16), filter (33) i stalni filter (36) začepljeni.

Redovno pražnjenje posude (1) obezbeđuje optimalan kapacitet usisavanja.

Ako nakon toga nije ostvarena usisna snaga, обратите се **Bosch**-korisničkom servisu.

#### Čuvanje i transport (videti sliku H)

- Stavite usisne cevi (20) u držače (14).

- Postavite usisno crevo (16) oko gornjeg dela usisivača u držače (11), postavite kraj usisnog creva u jedan od ova dva (11).
- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla (37).
- Pričvrstite kaiševe za držanje (38) na držače kabla (37).
- Stavite zakriviljenu mlaznicu (18) ili usisni adapter (17) u držač (15).
- Stavite mlaznicu za fuge (19) u držač (12).
- Stavite mlaznicu za podove (21) u držač (13).
- Usisivač nosite samo pomoću ručke za nošenje (6).
- Odložite usisivač u suvu prostoriju i osigurajte ga od neovlašćenog korišćenja.
- Za zaključavanje okretnih točkova (9) spustite kočnicu za okretnе točkove (10).

#### Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

#### Srpski

Bosch Elektroservis  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: +381 11 644 8546  
Tel.: +381 11 744 3122  
Tel.: +381 11 641 6291  
Fax: +381 11 641 6293  
E-Mail: office@servis-bosch.rs  
[www.bosch-pt.rs](http://www.bosch-pt.rs)

#### Dodatne adrese servisa pogledajte na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Uklanjanje dubreta

Usisivač, pribor i ambalažu treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Ne bacajte usisivač u kućni otpad!



#### Samo za EU-zemlje:

U skladu sa evropskim smernicama 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovom primenom u nacionalnom pravu, usisivač koji se više ne mogu koristiti moraju se sakupljati odvojeno i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Ukoliko se elektronski i električni uređaji otkloni u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

## Slovenščina

### Varnostna opozorila za sesalnike



**Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.** Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

**Vsa opozorila in napotke shranite za prihodnjo uporabo.**

- ▶ **Tega sesalnika ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.

- ▶ **Nadzirajte otroke.** Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s sesalnikom.

**OPOZORILO** Ne sesajte zdravju škodljivih snovi, npr. prahu bukovega ali hrastovega lesa, prahu kamnin in azbesta. Te snovi so raketovorne. Pozanimajte se o pravilnikih/zakonih glede ravnanja z zdravju škodljivim prahom, ki veljajo v vaši državi.

- ▶ **Sesalnik uporabljajte samo, če ste prejeli zadostne informacije o njegovi uporabi.** Skrbno uvajanje v delo zmanjša možnosti za napačno uporabo in poškodbe.

**OPOZORILO** Sesalnik je primeren za sesanje suhih snovi, za sesanje tekočin ga je dovoljeno uporabljati le, če poskrbite za ustrezne ukrepe. Vdor tekočin v orodje povečuje tveganje električnega udara.

- ▶ **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola ali topil. Ne sesajte vročega, gorečega ali eksplozivnega prahu. Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.** Prah, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

**OPOZORILO** Sesalnik izklopite takoj, ko izstopi pena ali voda, in izpraznite posodo. V nasprotnem primeru bi lahko poškodovali sesalnik.

- ▶ **POZOR!** Sesalnik je dovoljeno shranjevati samo v notranjih prostorih.
- ▶ **POZOR!** Plovec redno čistite in preverjajte, ali je morebiti poškodovan. V nasprotnem primeru se lahko njegovo delovanje poslabša.

▶ **Če je uporaba sesalnika v vlažnem okolju neizogibna, uporabite stikalno za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

▶ **Pred vsako uporabo preizkusite sesalnik, kabel in vtič.** Če na sesalniku odkrijete poškodbe, ga ne uporabljajte. Sesalnika ne odpipajte. Popravilo dovolite le usposobljenim strokovnjakom, ki pri delu uporabljajo originalne nadomestne dele. Poškodovani sesalniki, kabli in vtiči povečajo tveganje električnega udara.

▶ **Ne zapeljite preko kabla in ga ne stiskajte.** Ne vlecite za kabel, da bi tako odstranili vtič iz vtičnice ali premaknili sesalnik. Poškodovani kabli povečujejo tveganje električnega udara.

▶ **Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spremjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

▶ **Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.**

▶ **Sesalnik smejo popravljati samo usposobljeni strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.** Tako bo ohranjena varnost sesalnika.

▶ **Pred zagonom preverite, ali je sesalna cev v brezhibnem stanju.** Pri tem naj sesalna cev ostane nameščena na sesalniku, saj bi se lahko v nasprotnem primeru iz njega usul prah. Posledično bi lahko ta prah vdihnili.

▶ **Ne sedite na sesalniku.** Sesalnik bi lahko poškodovali.

▶ **Omrežni kabel in sesalno cev uporabljajte previdno.** Lahko bi ogrozili druge ljudi.

▶ **Sesalnika ne čistite tako, da vanj neposredno usmerite curek vode.** Vdor vode v zgornji del sesalnika poveča nevarnost električnega udara.

▶ **Sesalnik priključite na pravilno ozemljeno električno omrežje.** Vtičnica in podaljšek morata imeti delujoč ozemljitveni vodnik.

▶ **Sesalnika ne uporabljajte kot pripravo za trajno odsesavanje.**

### Dodatna varnostna navodila (AdvancedVac 20)

**OPOZORILO** Vtičnico uporabljajte samo v namen, določen v navodilih za uporabo.

### Simboli

#### Simboli in njihov pomen



#### 1+ Samodejni vklop/izklop

Sesanje prahu, ki nastane med uporabo električnih orodij

**Simboli in njihov pomen**

	<b>Izklop</b>
	<b>Sesanje</b> Sesanje nabranega prahu
<b>max. 2000 W min. 100 W</b>	Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja (odvisno od države)

**Opis izdelka in delovanja****Predvidena uporaba**

Sesalnik je namenjen vsesavanju/odsavanju ter izpihanju snovi, ki niso nevarne za zdravje, in za vsesavanje/odsavanje negorljivih tekočin.

Sesalnik je namenjen izključno za zasebno uporabo in ni primeren za profesionalno rabo.

Sesalnik uporabljajte samo, če poznate vse njegove funkcije, če lahko funkcije uporabljate brez omejitev ali če ste prejeli ustrezna navodila za uporabo.

Vtičnica se lahko med delovanjem uporablja samo v suhem okolju.

**Komponente na sliki**

Številčenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev sesalnika na straneh z grafičnimi prikazi.

- (1) Zbiralnik
- (2) Odtočna odprtina za tekočine (AdvancedVac 20)
- (3) Vpetje gibke cevi, funkcija sesanja
- (4) Vtičnica za električno orodje (AdvancedVac 20)
- (5) Stikalo za izbiro načina delovanja (AdvancedVac 20)
- (5) Stikalo za vklop/izklop (UniversalVac 15)
- (6) Nosilni ročaj
- (7) Zgornji del sesalnika

- (8) Zapiralo zgornjega dela sesalnika
- (9) Sprednje kolesce
- (10) Zavora za sprednje kolesce
- (11) Držalo za gibko sesalno cev
- (12) Držalo šobe za fuge
- (13) Držalo talne šobe
- (14) Držalo sesalnih cevi
- (15) Držalo kolenaste šobe/adapter za odsavanje
- (16) Gibka sesalna cev
- (17) Adapter za odsavanje
- (18) Kolenasta šoba
- (19) Šoba za fuge
- (20) Sesalna cev
- (21) Šoba za tla
- (22) Ravna krtača<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Gumijasti nastavek<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Gumijasti nastavek/ravna krtača<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Vpetje gibke cevi, funkcija pihanja
- (26) Pokrov izpušne odprtine
- (27) Pritisni gumb
- (28) Priključna prirobnica
- (29) Vrečka za prah<sup>a)</sup>
- (30) Tipki za sprostitev gumijastega nastavka/ravne krtače
- (31) Odprtina za vdorni zrak
- (32) Filter iz tkanine
- (33) Filter
- (34) Držalo filtra
- (35) Filtrska košara
- (36) Trajni filter
- (37) Nosilec kabla
- (38) Obesalna zanka

a) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

**Tehnični podatki**

<b>Sesalnik za mokro/suhu sesanje</b>		<b>UniversalVac 15</b>	<b>AdvancedVac 20</b>
Kataloška številka		<b>3 603 CD1 1..</b>	<b>3 603 CD1 2..</b>
Nazivna moč	W	1000	1200
Frekvenca	Hz	50–60	50–60
Prostornina zbiralnika (bruto)	l	15	20
Neto prostornina (tekočina)	l	8,5	13,5
Prostornina vrečke za prah	l	11,8	16,8
Najv. podtlak turbine	mbar	240	260
Najv. pretok turbine	l/s	65	70
Samodejni vklop/izklop		–	●

Sesalnik za mokro/suho sesanje	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9 7,6
Razred zaščite		<input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> I
Vrsta zaščite		IPX4 IPX4
Vrsta zaščite omrežnega vtiča za Švico		IP55 IP55

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

#### Samodejni vklop/izklop<sup>A)</sup>

	Nazivna napetost	Največja moč	Najmanjša moč
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja (odvisno od države)

## Namestitev

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spremenjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

### Namestitev sesalne cevi

#### Funkcija sesanja (glejte sliko A1)

Gibko sesalno cev (16) vstavite v vpetje gibke cevi (3) in jo zavrtite v desno do prislona.

#### Funkcija izpihanja (glejte sliko A2)

- Sesalnik ima tudi funkcijo izpihanja. Izhodnega zraka ne izpihavajte in odprt prostor. Funkcijo izpihanja uporabljajte le s čisto gibko sesalno cevjo. Prahovi so lahko zdravju škodljivi.
- Sesalnik vklopite za vsaj 5 s (stikalo za vklop/izklop (5)/stikalo za izbiro načinka delovanja (5) premaknite na simbol „Sesanje“), da z gibko sesalno cevi (16) odstranite prah.
- Gibko sesalno cev (16) zavrtite v levo do prislona in jo izvlecite iz vpetja gibke cevi (3).
- Odprite pokrov izpušne odprtine (26).
- Gibko sesalno cev (16) vstavite v vpetje gibke cevi (25) in jo zavrtite v desno do prislona.

### Namestitev pribora za odsesavanje

Gibka sesalna cev (16) je opremljena s spenjalnim sistemom, s katerim lahko priključite pribor za sesanje (adapter za odsesavanje (17), kolenasta šoba (18)).

#### Namestitev adapterja za odsesavanje ali kolenaste šobe (glejte sliko B)

Adapter za odsesavanje (17) ali kolenasto šobo (18) namestite na gibko sesalno cev (16) tako, da se pritisna gumba (27) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.

Za odstranitev gumba (27) pritisnite in sestavna dela povlecite na razoren.

### Namestitev šob in cevi

- Nato na kolenasto šobo (18) ali na adapter za odsesavanje (17) priključite želeni adapter za odsesavanje (šobo za tla, šobo za fuge, sesalno cev itd.).

### Vstavljanje/menjava vrečke za prah (suho sesanje) (glejte slike C1–C3)

Za suho sesanje lahko uporabite vrečko za prah (pribor). S tem je odstranjevanje prahu lažje.

#### Vstavitev/menjava vrečke za prah (pribor)

Odprnite zapiralni mehanizem (8) in odstranite zgornji del sesalnika (7).

- Polno vrečko za prah (29) snemite s priključne prirobnice (28) v smeri nazaj in jo vzemite iz sesalnika.
- Novo vrečko za prah poveznite preko priključne prirobnice sesalnika. Prepričajte se, da se vrečka za prah po vse dolžini prilega notranjim stenam zbiralnika (1).
- Namestite zgornji del sesalnika (7) in zaprite zapiralni mehanizem (8).

### Menjava nastavkov šobe za tla (glejte slike D1–D2)

Glede na nalogu sesanja (suho/mokro sesanje, sesanje preproge itd.) lahko na šobo za tla (21) pripnete različne nastavke (gumijasti nastavek, ravna krtača).

- Pritisnite tipki za sprostitev (30) na šobi za tla (21), da odstranite nastavek s šobe.
- Pripnite želeni nastavek (22)/(23)/(24) na šobo za tla.

## Delovanje

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spremenjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

## Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici sesalnika.

Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Za zagotovitev optimalne sesalne moči gibko sesalno cev (16) vedno popolnoma odvijte z zgornjega dela sesalnika (7).

- **Uporabljajte le nepoškodovane filtre (brez raztrganin, luknjic itd.). Poškodovan filter nemudoma zamenjajte.**

## Suho sesanje

### Sesanje nabranega prahu

#### UniversalVac 15

- Za **vklop** sesalnika stikalo za vklop/izklop (5) nastavite na simbol „Sesanje“.
- Za **izklop** sesalnika stikalo za vklop/izklop (5) nastavite na simbol „Izklop“.

**1****0**

#### AdvancedVac 20

- Sesalnik **vklopite** tako, da stikalo za izbiro načina delovanja (5) nastavite na simbol za sesanje.
- Sesalnik **izklopite** tako, da stikalo za izbiro načina delovanja (5) nastavite na simbol za izklop.

**1****0**

### Sesanje prahu, ki nastane med uporabo električnih orodij (glejte sliko E)

- Namestite adapter za odsesavanje (17).
- Adapter za odsesavanje (17) namestite na priključek za odsesavanje električnega orodja.

**Opomba:** pri delu z električnimi orodji z majhnim dovodom zraka v gibko sesalno cev (npr. vbodne žage, brusilniki itd.) je treba odpreti odprtino za vdorni zrak (31) gibke sesalne cevi (16). Na ta način izboljšate skupno moč sesalnika in električnega orodja.

Obroč pri odprtini za vdorni zrak (31) vrtite, dokler ni odprtina povsem odprta.

#### AdvancedVac 20

V sesalniku je nameščena varnostna vtičnica (4). Nanjo lahko priključite zunanjé električno orodje. Upoštevajte največjo dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

- Za **zagor samodejnega vklopa/izklopa** sesalnika izbirno stikalo za izbiro načina delovanja (5) nastavite na simbol za „samodejni vklop/izklop“.
- Za **zagor** sesalnika vklopite električno orodje, priključeno na vtičnico (4). Sesalnik se zažene samodejno.
- Za **izklop odsesavanja** izklopite električno orodje. Funkcija naknadnega delovanja samodejnega vklopa/izklopa nato deluje še do 6 s, da iz gibke sesalne cevi posesa preostali prah.
- Sesalnik **izklopite** tako, da stikalo za izbiro načina delovanja (5) nastavite na simbol za izklop.

**1+****0**

## Mokro sesanje

► **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola ali topil. Ne sesajte vročega, gorečega ali eksplozivnega prahu. Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Prah, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.**

► **Sesalnika ni dovoljeno uporabljati kot vodno črpalko.** Sesalnik je namenjen sesanju mešanice zraka in vode.

► **Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na sesalniku.**

### Postopek pred mokrim sesanjem

- Odpnite zapiralna (8) in odstranite zgornji del sesalnika (7).
- Pred mokrim sesanjem odstranite vrečko za prah (29), filter iz tkanine (32) in izpraznite zbiralnik (1).
- Očistite filter (33).
- Znova namestite zgornji del sesalnika (7) in zaprite zapiralna (8).
- **AdvancedVac 20:** Vstavite gumijasti nastavek (23) v šobo za tla (21).

### Sesanje tekočin

Sesalnik je opremljen s plovcem. Ko je maksimalna količina polnjenja dosežena, se zmanjša sesalna moč. Sesalnik nemudoma izklopite (stikalo za vklop/izklop (5)/stikalo za izbiro načina delovanja (5) nastavite na simbol „Sesanje“).

- Izpraznite zbiralnik (1).

**AdvancedVac 20:** Izpraznite zbiralnik skozi odtočno odprtino za tekočine (2).

### Postopek po mokrem sesanju

Za preprečevanje nastajanja plesni po mokrem sesanju:

- Snemite zgornji del sesalnika (7) in počakajte, da se temeljito posuši.
- Odstranite filter (33) in prav tako počakajte, da se temeljito posuši.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

► **Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spremenjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

► **Za dobro in varno delo naj bodo sesalnik in prezračevalne reže vedno čisti.**

► **Pri čiščenju in vzdrževanju sesalnika si nadenite protipašno masko.**

Če morate zamenjati priključni kabel, storite to pri servisu **Bosch** ali pooblaščenem servisu za električna orodja **Bosch**, da ne pride do ogrožanja varnosti.

### Čiščenje/menjava filtra (glejte slike F1–F4)

Moč sesanja je odvisna od stanja filtra. Filter zato redno čistite.

Poškodovan filter takoj zamenjajte.

- Odprnite zapirala (8) in odstranite zgornji del sesalnika (7).
- Filter iz tkanine (32) snemite s filtra (33) in ga temeljito otrkajte.
- Obrnite držalo filtra (34) do prislona v smeri vrtenja  in odstranite filter (33) iz zbiralnika (1).
- Z mehko krtačko očistite lamele filtra ali zamenjajte poškodovan filter.
- Povezuite filter (33) preko filtrske košare (35) in zavrtite držalo filtra (34) do prislona v smeri vrtenja . Odprtina filtra (33) mora biti na mestu pozicionirnega zatiča filtrske košare (35). Držalo filtra (34) se zaskoči.
- Filter iz tkanine (32) povezujte čez filter (33). Pri tem pazite na to, da filter iz tkanine (32) povsem prekriva filter (33) in da je elastička v zarezi med filtrom in ohišjem.
- Znova namestite zgornji del sesalnika (7) in zaprite zapirala (8).

### Čiščenje zbiralnika

– Zbiralnik (1) občasno obrišite z običajnim, neabrazivnim čistilnim sredstvom in dovolite, da se popolnoma posuši.

### Čiščenje trajnega filtra (glejte sliko G)

Občasno očistite trajni filter (36), da ohranite optimalno zmogljivost sesalnika.

- Odprite pokrov izpušne odprtine (26) in izvlecite trajni filter (36).
- Trajni filter (36) sperite pod tekočo vodo in počakajte, da se povsem posuši.
- Očiščeni filter znova vstavite, pri čemer pazite, da ga namestite pravilno in čvrsto. Ponovno zaprite pokrov izpušne odprtine (26).

### Odpravljanje težav

Če sesalnik ne sesa z zadostno močjo, preverite naslednje:

- Je zgornji del sesalnika (7) pravilno nameščen?
- Je cevni sistem zamašen?
- So sesalne cevi (20) čvrsto pritrjene ena na drugo?
- Je zbiralnik (1) poln?
- Je vrečka za prah (29) polna?
- So filtri zamašeni s prahom?
- Sesalnik se zaradi pregrevanja izklopi. Postopajte, kot sledi:
  - Počakajte 60 min, da se sesalnik ohladi.
  - Izvlecite vtič iz vtičnice in ga znova vklopite.
- Prepričajte se, da sta zbiralnik (1) in vrečka za prah (29) prazna in da gibka sesalna cev (16), filter (33) in trajni filter (36) niso zamašeni.

Redno praznjenje zbiralnika za prah (1) zagotavlja optimalno sesalno moč.

Če tudi po tem ne dosežete želene sesalne moči, se obrnite na servisno službo **Bosch**.

### Shranjevanje in transport (glejte sliko H)

- Sesalne cevi (20) vstavite v držala (14).
- Gibko sesalno cev (16) napeljite po zgornjem delu sesalnika v držala (11), konec sesalne cevi pa odložite na eno od obeh držal (11).
- Omrežni kabel navijte na nosilec kabla (37).
- Obešalne zanke (38) pritrdite na nosilce kabla (37).
- Kolenasto šobo (18) ali adapter za odsesavanje (17) namestite v držalo (15).
- Šobo za fuge (19) namestite v držalo (12).
- Šobo za tlá (21) namestite v držalo (13).
- Sesalnik nosite samo z nosilnim ročajem (6).
- Sesalnik odložite v suhem prostoru in ga zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.
- Za zapah sprednjih koles (9) pritisnite na zavoro za sprednja kolesca (10).

### Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

### Slovensko

Robert Bosch d.o.o.  
Verovškova 55a  
1000 Ljubljana  
Tel.: +00 803931  
Fax: +00 803931  
Mail: [servis.pt@si.bosch.com](mailto:servis.pt@si.bosch.com)  
[www.bosch.si](http://www.bosch.si)

**Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Odlaganje

Sesalnik, pribor in embalažo je treba reciklirati v skladu z varstvom okolja.



Sesalnika ne zavržite med gospodinjske odpadke!

### Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu je treba odslužene sesalnike ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavrnjena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

## Hrvatski

### Sigurnosne napomene za usisavače



**Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute.** Propusti do kojih može doći uslijed neprihvatanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ljili teške ozljede.

**Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.**

► **Ovaj usisavač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

► **Djeca moraju biti pod nadzorom.** Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s usisavačem.

⚠ **UPOZORENJE** Ne usisavajte materijale koji mogu ugroziti zdravlje, npr. prašinu bukovine ili hrastovine, prašinu od kamenja, azbest. Ovi materijali mogu prouzročiti nastanak raka. Informirajte se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji u pogledu rukovanja prašinama koje mogu ugroziti zdravlje.

► **Usisavač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o uporabi.** Brizgivim upućivanjem može se smanjiti opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

⚠ **UPOZORENJE** Usisavač je prikladan za usisavanje suhih materijala i odgovarajućim mjerama čak i za usisavanje tekućina. Prodiranje tekućina povećava opasnost od električnog udara.

► **Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće, goruće ili eksplozivne prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, pare ili tekućine mogu biti se zapaliti ili eksplodirati.

⚠ **UPOZORENJE** Odmah isključite usisavač kada izlazi pjenja ili voda i ispraznite spremnik. U suprotnom bi se usisavač mogao oštetiti.

- **PAŽNJA! Usisavač smijete skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.**
- **PAŽNJA! Redovito čistite plovak i provjerite je li oštećen.** U suprotnom može utjecati na rad.
- **Ako se ne može izbjegći uporaba usisavača u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu strujnu sklopku.** Primjenom zaštitne strujne sklopke smanjuje se opasnost od električnog udara.
- **Prije svake uporabe provjerite usisavač, kabel i utikač.** Usisavač ne koristite ako ste ustanovili oštećenja. Usisavač ne otvarajte sami i popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Oštećeni usisavač, kabel i utikač povećavaju opasnost od električnog udara.
- **Ne prelazite preko kabela i pazite da ga ne prgnječite.** Ne povlačite kabel kako biste izvukli utikač iz utičnice ili pomaknuli usisavač. Oštećeni kabel povećava opasnost od električnog udara.
- **Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.
- **Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mesta.**
- **Popravak usisavača prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju s originalnim rezervnim dijelovima.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost usisavača.
- **Prije uporabe provjerite bespriječno stanje usisnog crijeva.** Pritom ostavite montirano usisno crijevo na usisavaču kako prašina ne bi nehotično izlazila. Inače biste mogli udisati prašinu.
- **Usisavač ne koristite za sjedenje.** Na taj način možete oštetiti usisavač.
- **Pažljivo koristite mrežni kabel i usisno crijevo.** Njima možete ugroziti ostale osobe.
- **Usisavač ne čistite izravno usmjeranim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od električnog udara.
- **Priklučite usisavač na propisno uzemljenu električnu mrežu.** Uticnica i produžni kabel moraju imati tehnički ispravan zaštitni vodič.
- **Usisavač ne upotrebljavajte kao uređaj za stalno usisavanje.**

### Dodatne sigurnosne napomene (AdvancedVac 20)

⚠ **UPOZORENJE** Uticnicu koristite samo u svrhu navedenu u uputama za uporabu.

## Simboli

### Simboli i njihovo značenje



#### 1+ Automatsko pokretanje/zaustavljanje

Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata  
Usisavač automatski se uključuje i ponovno isključuje nakon određenog vremena

#### 0

#### Isključivanje



#### 1

#### Usisavanje

Usisavanje nakupljene prašine

max.  
2000 W  
min.  
100 W

## Opis proizvoda i radova

### Namjenska uporaba

Usisavač je namijenjen za usisavanje i ispuštanje po zdravje bezopasnih materijala te za usisavanje nezapaljivih tekućina.

Usisivač je namijenjen isključivo za privatnu uporabu i nije namijenjen za industrijsku uporabu.

S usisavačem radite tek kada ste potpuno ocijenili sve njegove funkcije i ako ih možete provesti bez ograničenja ili se pridržavati odgovarajućih uputa.

Utičnica se smije upotrebljavati tijekom rada samo na suhom mjestu.

### Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz usisavača na stranicama sa slikama.

- (1) Spremnik
- (2) Otvor za ispuštanje tekućina (AdvancedVac 20)
- (3) Priključak crijeva s funkcijom usisavanja
- (4) Utičnica za električni alat (AdvancedVac 20)
- (5) Prekidač za biranje načina rada (AdvancedVac 20)

(5) Prekidač za uključivanje/isključivanje  
(UniversalVac 15)

(6) Ručka za nošenje

(7) Gornji dio usisavača

(8) Zatvarač za gornji dio usisavača

(9) Upravljački kotač

(10) Kočnica upravljačkog kotača

(11) Držač usisnog crijeva

(12) Držač sapnica za fuge

(13) Držač sapnica za podove

(14) Držač usisnih cijevi

(15) Držač savijene sapnice/usisnog adaptéra

(16) Usisno crijevo

(17) Usisni adapter

(18) Savijena sapnica

(19) Sapnica za fuge

(20) Usisna cijev

(21) Sapnica za podove

(22) Traka četke<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)

(23) Gumena traka<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)

(24) Gumena traka/traka četke<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)

(25) Priključak crijeva s funkcijom puhanja

(26) Poklopac za odlazni zrak

(27) Pritisni gumb

(28) Priključna prirubnica

(29) Vrećica za prašinu<sup>a)</sup>

(30) Tipke za deblokadu gumene trake/trake četke

(31) Otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta

(32) Tkaneni filter

(33) Filtar

(34) Držač filtra

(35) Košara filtra

(36) Permanentni filter

(37) Držač kabela

(38) Obujmica

a) Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

### Tehnički podaci

Usisavač za mokro/suho usisavanje		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Kataloški broj		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Nazivna primljena snaga	W	1000	1200
Frekvencija	Hz	50–60	50–60
Zapremnina spremnika (bruto)	l	15	20
Neto zapremnina (tekućina)	l	8,5	13,5
Zapremnina vrećice za prašinu	l	11,8	16,8

<b>Usisavač za mokro/suho usisavanje</b>		<b>UniversalVac 15</b>	<b>AdvancedVac 20</b>
Maks. podtlak turbine	mbar	240	260
Maks. količina protoka turbine	l/s	65	70
Automatsko uključivanje/isključivanje		–	●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Klasa zaštite		□ / II	⊕/I
Vrsta zaštite		IPX4	IPX4
Vrsta zaštite mrežnog utikača za Švicarsku		IP55	IP55

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

#### Automatsko uključivanje/isključivanje<sup>A)</sup>

	Nazivni napon	Maksimalna snaga	Minimalna snaga
EU/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za zemlju)

## Montaža

- Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

### Montaža usisnog crijeva

#### Funkcija usisavanja (vidjeti sliku A1)

Utaknite usisno crijevo (16) u priključak crijeva (3) i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu do graničnika.

#### Funkcija ispuhivanja (vidjeti sliku A2)

- Usisavač ima funkciju ispuhivanja. Ne ispuhujte odlazni zrak na otvorenom. Funkciju ispuhivanja upotrebljavajte samo s čistim crijevom. Prašina može biti štetna po zdravlje.
- Usisavač uključite najmanje 5 s (prekidač za uključivanje/isključivanje (5)/prekidač za biranje načina rada (5) na simbol „Usisavanje“) kako biste očistili usisno crijevo (16) od nakupljene prašine.
- Okrenite usisno crijevo (16) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do graničnika i izvucite ga iz priključka crijeva (3).
- Otvorite poklopac za odlazni zrak (26).
- Utaknite usisno crijevo (16) u priključak crijeva (25) i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu do graničnika.

### Montaža usisnog pribora

Usisno crijevo (16) opremljeno je sustavom kopči koji vam omogućuje spajanje usisnog pribora (usisni adapter (17), savijena sapnica (18)).

#### Montaža usisnog adaptdera ili savijene sapnice (vidjeti sliku B)

Nataknite usisni adapter (17) ili savijenu sapnicu (18) na usisno crijevo (16), dok dva pritisna gumba (27) na usisnom crijevu ne sjednu na mjesto.

Za demontažu pritisnite pritisne gume (27) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

#### Montaža sapnica i cijevi

- Zatim nataknite željeni usisni pribor (sapnice za podove, sapnica za fuge, usisna cijev itd.) na savijenu sapnicu (18) ili na usisni adapter (17).

#### Zamjena/umetanje vrećice za prašinu (suho usisavanje) (vidjeti sliku C1–C3)

Za suho usisavanje možete umetnuti vrećicu za prašinu (pribor). To olakšava uklanjanje prašine.

#### Zamjena/umetanje vrećice za prašinu (pribor)

Otvorite zatvarače (8) i skinite gornji dio usisavača (7).

- Skinite punu vrećicu za prašinu (29) s priključne prirubnice (28) prema natrag i izvadite je iz usisavača.
- Stavite novu vrećicu za prašinu preko priključne prirubnice usisavača. Provjerite je li vrećica za prašinu po čitavoj svojoj dužini naliježe na unutarnju stranu spremnika (1).
- Stavite gornji dio usisavača (7) i zatvorite zatvarače (8).

#### Zamjena umetaka sapnice za podove (vidjeti slike D1–D2)

Ovisno o načinu usisavanja (suho, mokro, tepison itd.) možete u sapnicu za podove (21) staviti razne umetke (gumenu traku, traku četke).

- Pritisnite tipke za deblokadu (30) na sapnici za podove (21) kako biste umetak izvadili iz sapnica za podove.
- Stavite željeni umetak (22)/(23)/(24) u sapnicu za podove .

## Rad

- Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili

**odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

### Puštanje u rad

- **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici usisavača.

Usisavač se uglavnom ne smije koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Kako bi se zajamčila optimalna usisna snaga, usisno crijevo (16) morate uvijek do kraja odmotati s gornjeg dijela usisavača (7).

- **Koristite samo neoštećeni filter (bez napuklina, bez rupica itd.). Odmah zamjenite oštećeni filter.**

### Suho usisavanje

#### Usisavanje nakupljene prašine

##### UniversalVac 15

- Za **uključivanje** usisavača prekidač za uključivanje/isključivanje (5) stavite na simbol „Usisavanje“.
- Za **isključivanje** usisavača prekidač za uključivanje/isključivanje (5) stavite na simbol „Isključivanje“.



1

##### AdvancedVac 20

- Za **uključivanje** usisavača prekidač za biranje načina rada (5) stavite na simbol „Usisavanje“.
- Za **isključivanje** usisavača prekidač za biranje načina rada (5) stavite na simbol „Isključivanje“.



1



0

#### Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata (vidjeti sliku E)

- Montirajte usisni adapter (17).
- Usisni adapter (17) utaknite u usisni nastavak električnog alata.

**Napomena:** Prilikom rada s električnim alatima kod kojih je dovod zraka u usisno crijevo neznatan (npr. ubodne pile, brusilice itd.), valja otvoriti otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta (31) na usisnom crijevu (16). Time se poboljšava ukupna snaga usisavača i električnog alata. Okrećite prsten iznad otvora za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta (31) do maksimalnog otvora.

##### AdvancedVac 20

U usisavač je ugrađena utičnica sa zaštitnim kontaktom (4). Na nju možete priključiti vanjski električni alat. Pridržavajte se maksimalno dopuštene priključne snage priključenog električnog alata.



1+

- Za **puštanje automatskog pokretanja/zaustavljanja usisavača u rad** prekidač za biranje načina rada (5) stavite na simbol „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“.

- Za **puštanje usisavača u rad** uključite električni alat priključen na utičnicu (4). Usisavač se pokreće automatski.
- Isključite električni alat za **završetak usisavanja**. Funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja nastavlja s radom do 6 s kako bi se preostala prašina usisala iz usisnog crijeva.
- Za **isključivanje** usisavača prekidač za biranje načina rada (5) stavite na simbol „Isključivanje“.

0

### Mokro usisavanje

- **Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće, goruće ili eksplozivne prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, pare ili tekućine mogu se zapaliti ili eksplodirati.

- **Usisavač ne smijete koristiti kao pumpu za vodu.** Usisavač je namijenjen za usisavanje zraka i mješavine vode.

- **Prije svih radova na usisavaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

#### Radni koraci prije mokrog usisavanja

- Otvorite zatvarače (8) i skinite gornji dio usisavača (7).
- Prije mokrog usisavanja izvadite vrećicu za prašinu (29), tkaneni filter (32) i ispraznite spremnik (1).
- Očistite filter (33).
- Ponovno stavite gornji dio usisavača (7) i zatvorite zatvarače (8).
- **AdvancedVac 20:** Umetnute gumenu traku (23) u sapnicu za podove (21).

#### Usisavanje tekućina

Usisavač je opremljen plovkom. Ako je dosegnuta maksimalna visina punjenja, smanjuje se učinak usisavanja. Odmah isključite usisavač (prekidač za uključivanje/isključivanje (5)/prekidač za biranje načina rada (5) namjestite na simbol „Usisavanje“).

- Ispraznite spremnik (1).

- **AdvancedVac 20:** Ispraznite spremnik preko otvora za ispuštanje tekućina (2).

#### Radni koraci nakon mokrog usisavanja

Nakon mokrog usisavanja radi sprječavanja nastajanja pljesni:

- Skinite gornji dio usisavača (7) i ostavite ga da se dobro osuši.
- Izvadite filter (33) i ostavite ga da se dobro osuši.

### Održavanje i servisiranje

#### Održavanje i čišćenje

- **Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili**

**odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

► **Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

► **Prilikom održavanja i čišćenja usisavača nosite masku za zaštitu od prašine.**

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u **Bosch** servisu ili u ovlaštenom servisu za **Bosch** električne alate kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

**Čišćenje/zamjena filtra (vidjeti slike F1–F4)**

Usisna snaga ovisi o stanju filtra. Stoga redovito očistite filter.

Odmah zamijenite oštećeni filter.

- Otvorite zatvarače (8) i skinite gornji dio usisavača (7).
- Skinite tkaneni filter (32) s filtra (33) i temeljito ga protresite.
- Okrenite držać filtra (34) do graničnika u smjeru vrtnje ⚡ i izvadite filter (33) iz spremnika (1).
- Lamele filtra iščekajte mekom četkom.  
*ili*  
Zamijenite oštećeni filter.
- Stavite filter (33) preko košare filtra (35) i okrenite držać filtra (34) do graničnika u smjeru vrtnje ⚡.  
Pazite da otvor filtra (33) točno dosjeda na ležište za pozicioniranje košare filtra (35). Držać filtra (34) osjetno se ugavlja.
- Stavite tkaneni filter (32) preko filtra (33). Pazite na to da tkaneni filter (32) potpuno obuhvaća filter (33) i da gumena traka dosjeda u utor između filtra i kućišta.
- Ponovno stavite gornji dio usisavača (7) i zatvorite zatvarače (8).

**Čišćenje spremnika**

- Povremeno spremnik (1) obrišite uobičajenim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje i zatim ga ostavite da se dobro osuši.

**Čišćenje permanentnog filtra (vidjeti sliku G)**

Povremeno očistite permanentni filter (36) kako bi usisavač radio optimalno.

- Otvorite poklopac za odlazni zrak (26) i izvadite permanentni filter (36).
- Isperite permanentni filter (36) pod tekućom vodom i ostavite da se temeljito osuši.
- Ponovno umetnite očišćeni filter i provjerite je li sigurno i pravilno postavljen. Ponovno zatvorite poklopac za odlazni zrak (26).

**Smetnje u radu**

Kod nedovoljnog učinka usisavanja provjerite sljedeće:

- Je li gornji dio usisavača (7) ispravno stavljen?
- Je li sustav crijeva začepljen?
- Jesu li usisne cijevi (20) čvrsto spojene?
- Je li spremnik (1) pun?
- Je li vrećica za prašinu (29) puna?

- Jesu li filtri puni prašine?

U slučaju pregrijavanja, usisavač se sam isključuje. Postupite ovako:

- Ostavite usisavač da se ohladi 60 min.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice i ponovno ga uključite u utičnicu.
- Provjerite jesu li spremnik (1) i vrećica za prašinu (29) prazni te da usisno crijevo (16), filter (33) i permanentni filter (36) nisu začepljeni.

Redovito pražnjenje spremnika (1) osigurava optimalnu usisnu snagu.

Ako se i nakon toga ne može postići učinak usisavanja, obratite se u **Bosch** ovlašteni servis.

**Spremanje i transport (vidjeti sliku H)**

- Utaknite usisne cijevi (20) u držače (14).
- Omotajte usisno crijevo (16) oko gornjeg dijela usisavača i pričvrstite ga u držače (11), stavite kraj usisnog crijeva na jedan od dva držača (11).
- Omotajte mrežni kabel oko držača kabala (37).
- Pričvrstite obujmice (38) na držače kabala (37).
- Utaknite savijenu sapnicu (18) ili usisni adapter (17) u držać (15).
- Utaknite sapnicu za fugu (19) u držać (12).
- Utaknite sapnicu za podove (21) u držać (13).
- Usisavač nosite držeći za ručku za prenošenje (6).
- Usisavač odložite u suhu prostoriju i zaštite ga od neovlaštene uporabe.
- Za fiksiranje upravljačkih kotača (9) pritisnite kočnicu upravljačkog kotača (10) prema dolje.

**Servisna služba i savjeti o uporabi**

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crtež u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

**Hrvatski**

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +385 12 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com

[www.bosch.hr](http://www.bosch.hr)

**Ostale adrese servisa možete pronaći na:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Zbrinjavanje

Usisavač, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Usisavač ne bacajte u kućni otpad!

### Samo za zemlje EU:

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim stariim uredajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi usisavači moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uredaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

## Eesti

### Ohutusnõuded tolmuimejate kasutamisel



Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuetu ja juhiste eiramise võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

**► Tolmuimejat ei ole lubatud kasutada lastel ja isikutel, kelle füüsилised, vaimsed või tunnetuslikud võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.** Vastasel korral tekib valest käsitsemisest pöhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.

**► Ärge jätké lapsi järelevalveta.** Sellega tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.

**⚠ HOIATUS** Ärge puhuge tervisekahjulikke aineid, nt pöögi- või tammetolmu, kivitolmu, asbesti. Nimetatud ained on kantserogeneese toimega. Tutvuge tervisekahjuliku tolmu käitlemist reguleerivate eeskirjade/öigusaktidega.

► Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui olete saanud selle kasutamise kohta piisavalt teavet. Pöhjalik juhendamine hoiab ära vale käsitsemise ja sellest pöhjustatud vigastused.

**⚠ HOIATUS** Tolmuimeja sobib tahkete ainete ning sobivate meetmete rakendamise korral ka vedelike imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

► Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohlikke vedelikke, näiteks bensiini, öli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

**⚠ HOIATUS** Vahu või vee eraldumise korral lülitage tolmuimeja kohe välja ja tühjendage mahuti. Vastasel korral võib tolmuimeja kahjustada saada.

► **TÄHELEPANU!** Tolmuimejat tohib hoida vaid siseruumides.

► **TÄHELEPANU!** Puhastage ujukit regulaarselt ja kontrollige, ega see ei ole kahjustada saanud. Vastasel korral võivad tekkida funktsioonihäired.

► **Kui tolmuimeja kasutamine niisakes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolukaitselülit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

► Iga kord enne kasutamist kontrollige üle tolmuimeja, toitejuhe ja pistik. Kahjustuste tuvastamise korral ärge rakendage tolmuimejat tööl. Ärge avage tolmuimejat ise ja laske seda parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi. Kahjustada saanud tolmuimeja, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.

► Veenduge, et te ei söida üle toitejuhtme ega mulju toitejuhet. Ärge tömmake toitejuhtmest, et pistikust pistikupesast eemaldada või tolmuimejat liigutada. Kahjustada saanud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.

► Enne tolmuimeja hooldamist ja puhamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

► Tagage töökohas hea ventilatsioon.

► Laske tolmuimejat parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi. Sellega on tagatud seadme tööhõtus.

► Enne töölerakendamist veenduge, et imivooliku seisund on veatu. Seejuures jätké imivoolik tolmuimeja külge, et tolmu kogemata välja ei tuleks. Vastasel korral võite tolmu sisse hingata.

► Ärge kasutage tolmuimejat istmena. Vastasel korral võite tolmuimejat kahjustada.

► **Käsitsege toitejuhet ja imivoolikut ettevaatlikult.** Need on teistele inimestele ohtlikud.

- Ärge puastage tolmuimejat vahetult tolmuimejale suunatud veejoaga. Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ühendage tolmuimeja nõuetekohaselt maandatud vooluvõrku. Pistikupesa ja pikenduskaabel peavad olema varustatud töökorras kaitsejuhiga.
- Ärge kasutage tolmuimejat püsiva imemisvahendina.

## Täiendavad ohutussuunised (AdvancedVac 20)

**HOIATUS** Kasutage pistikupesa ainult kasutusjuhendis kindlaksmääratud eesmärkidel.

### Sümbolid

#### Sümbolid ja nende tähdus



#### 1+ Start-/stopp-automaatika

Töötavate elektriliste tööriistade tekitatud tolmu imemine Tolmuimeja lülitub automaatselt sisse ja viivitusega uuesti välja

#### 0

#### Väljalülitamine



#### 1

Imemine  
Kuhjunud tolmu imemine

max.  
2000 W  
min.  
100 W

Ühendatava elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist)

## Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

### Nõuetekohane kasutamine

Tolmuimeja on ette nähtud tervisele ohutute ainete kogumiseks/äraimemiseks ning mittepõlevate vedelike kogumiseks/äraimemiseks.

Imur on mõeldud ainult erakasutuseks ega ole mõeldud tööstuslikuks otstarbeks.

Kasutage tolmuimejat üksnes siis, kui teil on täielik ülevaade selle köökidest funktsioonidest ning suudate seda kasutada piiranguteta või kui olete saanud asjakohase väljapõpp.

Pistikupesa tohib töö kestel kasutada ainult kuivas keskkonnas.

### Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniselehekülgidel toodud tolmuimeja kujutis.

### Tehnilised andmed

Märg-/kuivtolmuimeja	UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Tootenumber	3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..

- (1) Mahuti
- (2) Vedelike väljalaskeava (AdvancedVac 20)
- (3) Imemisfunktsiooni vooliku kinnituskoht
- (4) Elektrilise tööriista pistikupesa (AdvancedVac 20)
- (5) Tööviisiide valikulülit (AdvancedVac 20)
- (5) Sisse-/väljalülit (UniversalVac 15)
- (6) Kandepide
- (7) Tolmuimeja ülaosa
- (8) Tolmuimeja ülaosa suljur
- (9) Juhtrull
- (10) Juhtrulli pidur
- (11) Imivooliku hoidik
- (12) Vuugidüüs hoidik
- (13) Põrandadüüs hoidik
- (14) Imitoruude hoidik
- (15) Kövera düüsi/tolmuimemisadapteri hoidik
- (16) Imivoilik
- (17) Tolmuimemisadapter
- (18) Köver düüs
- (19) Vuugidüüs
- (20) Imitoru
- (21) Põrandadüüs
- (22) Harjariba<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Kummihuul<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Kummihuul/harjariba<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Puhumisfunktsiooni vooliku kinnituskoht
- (26) Heitõhu kate
- (27) Survenupp
- (28) Ühendusäärik
- (29) Tolmukott<sup>a)</sup>
- (30) Kummihuule/harjariba lukustuse vabastamisnupp
- (31) Lisaõhuava
- (32) Tekstiilfilter
- (33) Filter
- (34) Filtri hoidik
- (35) Filtri korv
- (36) Püsifilter
- (37) Kaablihoidik
- (38) Hoideas

a) Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisesse tarinemahu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.

Märg-/kuivtolmuimeja		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Nimisisendvõimsus	W	1000	1200
Sagedus	Hz	50–60	50–60
Mahuti maht (bruto)	l	15	20
Netomaht (vedelik)	l	8,5	13,5
Tolmukoti maht	l	11,8	16,8
Turbiini max alarõhk	mbar	240	260
Turbiini max vooluhulk	l/s	65	70
Start-/stopp-automaatika		–	●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	6,9	7,6
Kaitseklass		□ / II	⊕/I
Kaitseaste		IPX4	IPX4
Šveitsi võrgupistiku kaitseaste		IP55	IP55

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiaaliliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Start-/stopp-automaatika <sup>A)</sup>	Nimipinge	Maksimaalne võimsus	Minimaalne võimsus
EL/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
UK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Ühendatava elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist)

## Paigaldus

- ▶ Enne tolmuimeja hooldamist ja puastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepanekeut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

### Imivooliku paigaldamine

#### Imemisfunktsioon (vaata joonist A1)

Asetage imivoolik (16) vooliku kinnituskohta (3) ja pöörake päripäeva kuni toeni.

#### Väljapuhumise funktsioon (vaata joonist A2)

- ▶ Tolmuimejal on ka väljapuhufunktsioon. Ärge puhuge heitöhu välikekskonda. Kasutage väljapuhufunktsiooniks ainult puast voolikut. Tolm vöib olla tervistkahjustav.
- Lülitage tolmuimeja vähemalt 5 s sisse (sisse-/ väljalüliti (5)/tööviisiide valikulüliti (5) sümbolite „imemine“), et puastada imivoolik (16) sinna ladestunud tolmust.
- Pöörake imivoolikut (16) vastupäeva kuni toeni ja tömmake see vooliku kinnituskohest (3) välja.
- Avage heitöhu kate (26).
- Asetage imivoolik (16) vooliku kinnituskohta (25) ja pöörake päripäeva kuni toeni.

#### Imilisavarustuse paigaldamine

Imivoolik (16) on varustatud klambrisüsteemiga, mis võimaldab ühendada imemistarvikuid (tolmueemaldusadapter (17), köver otsak (18)).

#### Tolmueemaldusadapteri või kövera otsaku paigaldamine (vaata joonist B)

Lükake tolmueemaldusadapter (17) või köver otsak (18) imivoolikule (16), kuni imivooliku mölemad surunupud (27) kuuldaavalt fikseeruvad.

**Eemaldamiseks** vajutage surunupud (27) sisse ja lahutage detailid üksteisest lahti tõmmates.

#### Otsakute ja torude paigaldamine

- Ühendage seejärel soovitud imemisavarustus (põrandadiüs, vuugidüüs, imitoru jms) kindlasti kövera düüsiga (18) või tolmuimemisadapteriga (17).

#### Tolmukoti vahetamine/sisseasetamine (kuivtolmuimemine) (vaata joonist C1–C3)

Kuivtolmuimemiseks võite sisse asetada tolmukoti (lisavarustus). See hõlbustab tolmu jäätmekäitlust.

#### Tolmukoti vahetamine/paigaldamine (lisavarustus)

- Avage lukustused (8) ja võtke tolmuimeja ülaosa (7) maha.
- Tömmake täis tolmukott (29) ühendusäärikult (28) tahapoole maha ja võtke tolmuimejast välja.
  - Tömmake uus tolmukott tolmuimeja ühendusäärikule. Veenduge, et tolmukott toetub kogu pikkuses mahuti (1) sisesseinale.
  - Pange tolmuimeja ülaosa (7) peale ja kinnitage sulgurid (8).

## Põrandadüüsi siseosade vahetamine (vaata jooniseid D1–D2)

Olenevalt imemisülesandest (kuiv, märg, vaippõrand jms) võib põrandadüüsi **(21)** klöpsata erinevaid siseosi (kummihiul, harjariba).

- Siseosa põrandadüüsilt lahtipäästmiseks vajutage lukustuse vabastamisnuppusid **(30)** põrandadüüsi **(21)**.
- Klöpsake soovitud siseosa **(22)/(23)/(24)** põrandadüüsi.

## Kasutamine

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepaneekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

### Seadme kasutuselevõtt

- **Põrake tähelepanu võrgupinge!** Võrgupinge peab vastama elektrilise tolmuimeja tübisildil märgitud pingele.
- Tolmuimejet ei tohi põhimõtteliselt kasutada plahvatusohlikes ruumides.
- Optimaalse imemisjõuluse tagamiseks tuleb imivoolik **(16)** alati tolmuimeja ülaosal **(7)** täielikult maha kerida.
- **Kasutage ainult vigastusteta (pragudeta, aukudeta jms) filtrit. Vigastatud filter asendage kohe uega.**

### Kuiva tolmu imemine

#### Ladestunud tolmu imemine

##### UniversalVac 15

- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** seadke sisse-/väljalülitி **(5)** sümbolile „imemine“.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** seadke sisse-/väljalülitி **(5)** sümbolile „väljalülitamine“.



1

##### AdvancedVac 20

- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** seadke töørežiimide valikulülitி **(5)** sümbolile „imemine“.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** seadke töorrežiimide valikulülitி **(5)** sümbolile „väljalülitamine“.



1

#### Toötavate elektriliste tööriistade tekitatud tolmu imemine (vaata joonist E)

- Paigaldage tolmuueemaldusadapter **(17)**.
  - Ühendage tolmuueemaldusadapter **(17)** elektrilise tööriista tolmuueemaldusotsakuga.
- Suunis:** Töötamisel elektriliste tööriistadega, mille öhu juurdevool imivoolikus on väike (nt tikksaed, lihvijad jms) peab lisaõhuava **(31)** imivoolikus **(16)** olema avatud. Sealäbi paraneb tolmuimeja ja elektrilise tööriista kogujõudlus.



0

Selleks keerake lisaõhuava **(31)** kohal olevat röngast kuni maksimaalse avatuseni.

### AdvancedVac 20

Tolmuimejasse on integreeritud kaitsekontaktiga pistikupesa **(4)**. Sellega saatte ühendada välise elektrilise tööriista. Järgige ühendatava elektrilise tööriista maksimaalset lubatud ühendusvõimsust.

- Tolmuimeja **start-/stopp-automaatika kasutuselevõtmiseks** seadke tööviiside valikulülitி **(5)** sümbolile „start-/stopp-automaatika“.
- Tolmuimeja **kasutuselevõtmiseks** lülitage pistikupesaga **(4)** ühendatud elektriline tööriist sisse. Tolmuimeja käivitub automaatselt.
- **Tolmuimemise lõpetamiseks** lülitage elektriline tööriist välja.  
Start-/stopp-automaatika järeljooksufunktsoon toimub tolmujaäkide eemaldamiseks imivoolikust veel kuni 6 s.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** seadke tööviiside valikulülitி **(5)** sümbolile „väljalülitamine“.



1+

0

### Märgtolmuimeja

- Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, öli, alkoholi, luhusteid. Ärgeimega kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.
- **Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana.** Tolmuimeja on ette nähtud vee- ja õhusegu äraimemiseks.
- **Enne mis tahes tööde teostamist tolmuimeja juures tömmake pistik pistikupesast välja.**

#### Töösammud enne märgtolmuimeja kasutust

- Avage sulgurid **(8)** ja võtke tolmuimeja ülaosa **(7)** ära.
- Eemalda enne märgimemist tolmukott **(29)**, tekstiilifilter **(32)** ja tühjendage mahuti **(1)**.
- Puhastage filter **(33)**.
- Pange tolmuimeja ülaosa **(7)** jälle peale ja kinnitage sulgurid **(8)**.
- **AdvancedVac 20:** Asetage kummihiul **(23)** põrandadüüsi **(21)**.

#### Vedelike imemine

Tolmuimeja on varustatud ujukiga. Kui maksimaalne täitetase on saavutatud, väheneb imijõudlus. Lülitage tolmuimeja kohe välja (sisse-/väljalülitி **(5)**/tööviiside valikulülitி **(5)** sümbolile „imemine“).

- Tühjendage mahuti **(1)**.

**AdvancedVac 20:** Tühjendage mahuti vedelike väljalaskmisava kaudu **(2)**.

#### Töösammud pärast märgtolmuimeja kasutust

Hallituse tekkimise vältimiseks pärast märgimist:

- Võtke tolmuimeja ülaosa **(7)** ära ja laske sel hästi kuivada.

- Võtke filter (33) välja ja laske ka sel hästi kuivada.

## Hooldus ja teenindus

### Hooldus ja puhastamine

- **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.
- **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsiooniavad puhtad.**
- **Kandke tolmuimeja hooldamisel ja puhastamisel tolmukaitsemaski.**

Kui on vaja vahetada ühendusjuhet, laske seda ohutuskaalutustel teha **Bosch**-il või **Bosch**-i elektriliste tööriistade volitatud klienditeenindusel.

#### Filtri puhastamine/vahetamine (vaata jooniseid F1–F4)

Imijöödlus oleneb filtri seisundist. Puhastage sellepäraselt filtrit korrapäraselt.

Vigastatud filter asendage kohe ueega.

- Avage sulgurid (8) ja võtke tolmuimeja ülaosa (7) ära.
- Tõmmake tekstuilfilter (32) filtrilt (33) maha ja kloppige seda põhjalikult.
- Põõrake filtri hoidikut (34) kuni toeni päripäeva (6) ja võtke filter (33) mahutist (1) välja.
- Harjake filtri lamelle pehme harjaga (või) vahetage vigastatud filter.
- Tõmmake filter (33) üle filtri korvi (35) ja põõrake filtri hoidikut (34) kuni toeni päripäeva (6).
- Jälgi, et filtri (33) ava toeteks täpselt filtri korvi (35) asendinikkidele. Filtri hoidik (34) fikseerub tuntavalalt.
- Tõmmake tekstuilfilter (32) filtrile (33). Jälgi, et tekstuilfilter (32) kataks filtri (33) täielikult ja et kumminöröö oleks filtri ja korpuse vahelises soones.
- Pange tolmuimeja ülaosa (7) jälle peale ja kinnitage sulgurid (8).

#### Mahuti puhastamine

- Pühkige mahutit (1) aegajalt tavalise, mitteabrasiivse puhastusvahendiga ja laske sel kuivada..

#### Püsifiltrti puhastamine (vaata joonist G)

Tolmuimeja optimaalse jöndluse säilitamiseks tuleb püsifiltrti (36) aeg-ajalt puhastada.

- Avage heitõhu kate (26) ja võtke püsifilter (36) välja.
- Loputage püsifiltrti (36) voolava veega ja laske sellel seejärel korralikult kuivada.
- Pange puhastatud filter kindlalt kinnitatult ja õiges asendis tagasi. Sulgege uuesti heitõhu kate (26).

#### Tõrked

Ebapiisava imemisjöödluse korral kontrollige:

- Kas tolmuimeja ülaosa (7) on õigesti kohale asetatud?

- Kas voolikusüsteem on ummistunud?
- Kas imitorud (20) on kindlalt kokku pandud?
- Kas mahuti (1) on täis?
- Kas tolmukott (29) on täis?
- Kas filtrid on tolmuga ummistunud?

Ülekuumenemise korral lülitub tolmuimeja välja. Toimige järgmiselt:

- Laske tolmuimejal 60 minutit jahtuda.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja ning pange uuesti pistikupessa.
- Veenduge, et mahuti (1) ja tolmukott (29) on tühjad ning imivoilik (16), filter (33) ja püsifilter (36) ei oleks ummistunud.

Mahuti (1) regulaarne tühjendamine tagab optimaalse imemisjöödluse.

Kui imemisjöödlus ei ole ka pärast tühjendamist piisav, võtke ühendust **Bosch** klienditeenindusega.

#### Hoiustamine ja transport (vaata joonist H)

- Asetage imitorud (20) hoidikutesse (14).
- Asetage imivoilik (16) ümber tolmuimeja ülaosa hoidikutesse (11), asetage imivooliku ots ühe kahest hoidikust (11).
- Kerige võrgukaabel ümber kaablihoidiku (37).
- Kinnitage hoideaas (38) kaablihoidikule (37).
- Asetage kõver düüs (18) või imiadapter (17) in hoidikusse (15).
- Asetage vuugidüüs (19) hoidikusse (12).
- Asetage põrandadüüs (21) hoidikusse (13).
- Kandke tolmuimejat kandepidemest (6).
- Hoidke tolmuimejat kuivas ruumis ja tökestage selle lubamatu kasutamine.
- Vajutage juhtrulli (9) fikseerimiseks juhtrulli pidur (10) alla.

#### Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschi nõustajad on meeeldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübissildil olev 10-kohaline tootenumber.

#### Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549 576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

#### Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Kasutuskölmatuks muutunud seadmete käitlus

Tolmuimeja, tarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnasäästlikult ringlussevõttu.

Ärge visake tolmuimejat olmejäätmete hulka!



### Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi ülevõtavate riiklikele õigusaktidele tuleb kasutuskölmatuks muutunud tolmuimejad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlussevõttu suunata.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisalduv kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

## Latviešu

### Drošības noteikumi vakumsūcējiem



Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos ja būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlašīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

► **Šis vakumsūcējs nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garigajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām.** Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ.

► **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar vakumsūcēju.

**⚠ BRĪDINĀ-JUMS** Neuzsūciet un neaizpūtiet veselibai kaitīgas vielas, piemēram, skābarža vai ozola koksnes putekļus, akmens putekļus vai azbestu. Šīs vielas tiek uzskaitītas par kancerogēnām. Iepazīstieties ar

Jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem / likumiem, kas attiecas uz kaitīgo putekļu apstrādi.

► **Lietojet vakumsūcēju tikai tad, ja Jūs rīcībā ir pietiekoši daudz informācijas par tā lietošanu.** Rūpīgi iepazīstieties ar izstrādājumu, samazinās nepareizas apiešanās un savainošanās risks.

**⚠ BRĪDINĀ-JUMS** Vakumsūcējs ir paredzēts sausu vielu uzsūšanai, taču, veicot vajadzīgus pasākumus, to var

lietot ar šķidrumu uzsūšanai. Vakumsūcējā ieklūstot šķidrumam, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.

► **Nelietojet vakumsūcēju, lai nosūktu uzliesmojošus vai sprādzienbistamus šķidrumus, piemēram, benzīnu, eļļu, spiritu vai šķidrinātāju.** Nelietojet vakumsūcēju, lai nosūktu karstus, degošus vai sprādzienbistamus putekļus. Nedarbiniet vakumsūcēju sprādzienbistamās telpās. Putekļi, izgarojumi vai šķidrumi var uzliesmot vai sprāgt.

**⚠ BRĪDINĀ-JUMS** Nekavējoties izslēdziet vakumsūcēju, ja no tā sāk izplūst putas vai ūdens, un tad iztukšojet

tvertni. Pretējā gadījumā vakumsūcējs var tikt bojāts.

► **UZMANĪBU!** Vakumsūcēju drīkst uzglabāt tikai telpās.

► **UZMANĪBU!** Regulāri tiriet pludiņu un pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Pretējā gadījumā var tikt nelabvēlīgi ietekmētas tā funkcijas.

► **Ja vakumsūcēju tomēr ir nepieciešams lietot vietas ar paaugstinātu mitrumu, izmantojet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreļu.** Lietojet noplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās elektriskā trieciena saņemšanas risks.

► **Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet vakumsūcēju, tā elektrokabeli un kontaktāksu.** Atklājot bojājumu, pārtrauciet vakumsūcēja lietošanu, līdz bojājums tiek novērts. Nemēģiniet atvērt vakumsūcēju saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai to remontētu kvalificēts speciālists, nomaiņai lietojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Bojājums vakumsūcējā, tā elektrokabeli vai kontaktāksa paaugstina elektriskā trieciena saņemšanas risku.

► **Nepārbrauciet un nesaspiediet vakumsūcēja elektrokabeli.** Nevelciet aiz elektrokabeļa, ja vēlaties atvienot vakumsūcēja kontaktāksu no elektrotīkla kontaktligzdas vai pārvietot vakumsūcēju. Ja ir bojāts elektrokabelis, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Atvienot vakumsūcēja kontaktāksu no elektrotīkla kontaktligzdas pirms vakumsūcēja apkalošanas, tīrīšanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai.** Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

► **Parūpējieties, lai darba telpa tikuši labi vēdināta.**

► **Nodrošiniet, lai vakumsūcēju remontētu kvalificēts speciālists, nomaiņai lietojot vienīgi oriģinālās**

**rezerves daļas.** Vienīgi tā ir iespējams panākt vakuumsūcēja ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

- **Pirms vakuumsūcēja iedarbināšanas pirmo reizi pārliecinieties, ka tā uzsūkšanas šķutene ir nevainojamā stāvoklī. Pievienojet uzsūkšanas šķuteni vakuumsūcējam, lai no tā neajauši neizbirtu iesuktie putekļi.** Izbirušie putekļi var tikt ieelpoti.
- **Nesēdiet uz vakuumsūcēja.** Tas var instrumentu sabojāt.
- **Ievērojiet piesardzību, lietojot vakuumsūcēja elektrokabeli un uzsūkšanas šķuteni.** Pretējā gadījumā var tikt apdraudētas citas personas.
- **Nelietojet vakuumsūcēja tīrišanai tieši uz to virzītu ūdens strūklku.** Ūdenim iekļūstot vakuumsūcēja augšējā daļā, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.
- **Pievienojet vakuumsūcēju pie pienācīgi sazemētās elektrotikla kontaktligzdas.** Elektrotikla kontaktligzdai un pagarinātājkabelim jābūt apricotam ar funkcjonēt spējīgu aizsargzemējumu vadu.
- **Neizmantojet putekļsūcēju kā pastāvīgu sūkšanas ierīci.**

## Papildu drošības noteikumi (AdvancedVac 20)

### BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet kontaktligzdu tikai lietošanas pamācībā norādītajiem mērķiem.

## Simboli

### Simboli un to nozīme



#### 1+ Palaišanas/apstādināšanas automātika

Kritošu putekļu nosūkšana no darbojošamies elektroinstrumentiem. Vakuumsūcējs automātiski ieslēdzas un ar aizkavi atkal izslēdzas

### 0

#### Izsleķšana



#### 1

#### Sūkšana

Uzkrājušos putekļu nosūkšana

max.	2000 W
min.	100 W

Dati par pievienotā elektroinstrumenta maksimālo pieslēgšanās jaudu (atkarībā no valsts)

## Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

### Paredzētais pielietojums

Vakuumsūcējs ir paredzēts sausu, veselibai nekaitīgu vielu iesūkšanai/uzsūkšanai un izpūšanai, kā arī nedegošu šķidrumu uzsūkšanai/nosūkšanai.

Vakuumsūcējs ir paredzēts tikai privātai lietošanai, tas nav paredzēts lietošanai komerciālos nolūkos.

Lietojet vakuumsūcēju tikai tad, ja esat pilnībā iepazinies ar visām tā funkcijām un spējat tās bez ierobežojumiem pielietot vai arī esat saņēmis pienācīgu apmācību darbam ar to.

Darbības laikā kontaktligzdu drīkst izmantot tikai sausā vidē. Die Steckdose darf während des Betriebs nur in trockener Umgebung verwendet werden.

### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst izstrādājuma attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajās lappusēs.

- (1) Tvertne
- (2) Šķidrumu novades atvere (AdvancedVac 20)
- (3) Uzsūkšanas funkcijas šķūtenes savienotājelementi
- (4) Elektroinstrumenta kontaktligzda (AdvancedVac 20)
- (5) Darbības režīmu atlases slēdzis (AdvancedVac 20)
- (5) Ieslēdzējs/izslēdzējs (UniversalVac 15)
- (6) Pārnešanas rokturis
- (7) Putekļu sūcēja augšējā daļa
- (8) Putekļu sūcēja augšējās daļas fiksators
- (9) Vadrulliņš
- (10) Vadrulliņš bremze
- (11) Nosūkšanas šķūtenes stiprinājums
- (12) Turētājs salaidumu sprauslai
- (13) Turētājs grīdas sprauslai
- (14) Turētājs uzsūkšanas caurulei
- (15) Turētājs izliektajai sprauslai/uzsūkšanas adapterim
- (16) Uzsūkšanas šķūtene
- (17) Nosūkšanas adapters
- (18) Liektais uzgalis
- (19) Uzgalis šaurām vietām
- (20) Uzsūkšanas caurule
- (21) Grīdas uzsūkšanas uzgalis
- (22) Sukas joslas<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Gumijas ietvars<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (24) Gumijas ietvars/sukas joslas<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)
- (25) Pūšanas funkcijas šķūtenes savienotājelementi
- (26) Izpūšanas pārsegs
- (27) Spiedpoga
- (28) Savienotājelementa atloks
- (29) Putekļu savākšanas maisiņš<sup>a)</sup>
- (30) Atbloķēšanas taustiņš gumijas ietvaram/sukas joslām
- (31) Viltus gaisa atvere
- (32) Auduma filtrs
- (33) Filtrs

- (34) Filtra turētājs
- (35) Filtra rāmis
- (36) Pastāvīgais filtrs
- (37) Kabeļa stiprinājums

- (38) Fiksējošā cilpa**  
a) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniepts mūsu piederumu katalogā.

## Tehniskie dati

Mitrā/sausā uzsūkšana		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Izstrādājuma numurs		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Nominālā ieejas jauda	W	1000	1200
Frekvence	Hz	50–60	50–60
Tvertnes tilpums (bruto)	l	15	20
Neto tilpums (šķidrums)	l	8,5	13,5
Putekļu maisa tilpums	l	11,8	16,8
Maks. gaisa retinājums turbinai	mbar	240	260
Maks. gaisa plūsma turbinai	l/s	65	70
Palaišanas/apstādināšanas automātika		—	●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014	kg	6,9	7,6
Aizsardzības klase		□ / II	⊕/I
Aizsardzības veids		IPX4	IPX4
Tikla spraudnis Šveice, aizsardzība klase		IP55	IP55

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Palaišanas/apstādināšanas automātika <sup>A)</sup>			
	Nominālais spriegums	Maksimālā jauda	Minimālā jauda
ES/IZSLĒGT	220–240 V	2000 W	100 W
AK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Dati par pievienotā elektroinstrumenta maksimālo pieslēgšanās jaudu (atkarībā no valsts)

## Montāža

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktāksu no elektrotīkla kontaktilgždas pirms vakuumsūcēja apkalpošanas, tīrišanas vai iestāšanas, piederumu nomaņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

### Uzsūkšanas šķūtenes montāža

#### Uzsūkšanas funkcija (skatīt attēlu A1)

Levetojiet uzsūkšanas šķūteni (16) šķūtenes savienotājelementā (3) un pagrieziet to līdz atdurei pulksteņrādītāja virzienā.

#### Gaisa izpūšanas funkcija (skatīt attēlu A2)

- Vakuumsūcējs ir apgādāts ar izpūšanas funkciju. Neizvadiet izplūstošo gaisu brīvā telpā. Realizējot izpūšanas funkciju, izmantojiet vienīgi tiru šķūteni. Putekļi var būt kaitīgi veselībai.
- Ieslēdziet vakuumsūcēju vismaz uz 5 sekundēm (ieslēdzējs/izslēdzējs (5)/pārslēdziet darbības režīmu

pārslēgšanas slēdzis (5) uz simbolu „Sūkšana“), lai attīrtu uzsūkšanas šķūteni (16) no putekļu nosēdumiem.

- Pagrieziet uzsūkšanas šķūteni (16) līdz atdurei pulksteņrādītāja virzienā un izvelciet to no šķūtenes savienotājelementa (3).
- Atvietiet gaisa filtra pārsegū (26).
- Levetojiet uzsūkšanas šķūteni (16) šķūtenes savienotājelementā (25) un pagrieziet to līdz atdurei pulksteņrādītāja virzienā.

### Uzsūkšanas piederumu montāža

Nosūkšanas šķūtene (16) ir aprīkota ar klipša sistēmu, ar kuru var pievienot nosūkšanas piederumu (nosūkšanas adapteri (17), saliektos sprauslus (18)).

#### Nosūkšanas adaptera vai liektā uzgaļa montāža (skatīt attēlu B)

Uzspraudiet nosūkšanas adapteri (17) vai saliektos sprauslus (18) uz nosūkšanas šķūtenes (16), līdz abas nosūkšanas šķūtenes pogas (27) dzirdami nofiksējas.

Lai demontētu, iespiediet spiedpogu (27) uz iekšpusi un noņemiet montāžas daļas vienu no otras.

## Sprauslu un cauruļu montāža

- Pēc tam cieši uzspraudiet vēlamo nosūkšanas piederumu (gridas sprausla, salaidumu sprausla, uzsūkšanas caurule utt.) uz saliektais sprauslas (18) vai uz nosūkšanas adaptera (17).

## Putekļu savākšanas maisa nomaiņa/ievietošana (sausā sūkšana) (skatīt attēlu C1-C3)

Lai veiktu sauso sūkšanu, jūs varat ievietot putekļu savākšanas maisu (piederumu). Ar to tiek atvieglota putekļu savākšana.

## Putekļu savākšanas maisa nomaiņa/ievietošana (piederums)

Atveriet fiksatorus (8) un noņemiet putekļu sūcēja augšējo daļu (7).

- Velciet nost pilno putekļu savākšanas maisu (29) no savienotājelementa atloka (28) uz aizmuguri un izņemiet to no vakuumsūcēja.
- Pārvelciet jauno putekļu savākšanas maisiņu pār vakuumsūcēja savienotājelementa atloku. Pārliecieties, ka putekļu savākšanas maisa pilnā garumā ir iegūlies tvertnes iekšienē (1).
- Atveriet putekļu sūcēja augšējo daļu (7) un aizveriet fiksatorus (8).

## Grīdas sprauslas ieliktņu nomaiņa (skatīt attēlu D1-D2)

Atkarībā no veicamā sūkšanas darba (sausā, mitrā, paklāja grīdas seguma sūkšana, utt.) grīdas sprauslā (21) ir iespējams noplīksnēt dažādus ieliktņus (gumijas ietvars, sukas joslas).

- Nospiediet atbloķēšanas taustiņus (30) uz gridas sprauslas (21), lai izņemtu ieliktni no grīdas sprauslas.
- Ieklikšķiniet vēlamo ieliktni (22)/(23)/(24) grīdas sprauslā.

## Lietošana

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktdakšu no elektrotikla kontaktligzdas pirms vakuumsūcēja apkalošanas, tīrišanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēšanos.

### Uzsākot lietošanu

- **Nodrošiniet pareiza elektrotikla sprieguma padevi!**  
Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz vakuumsūcēja markējuma plāksnītes.  
Vakuumsūcēju nedrīkst izmantot telpās, kurās pastāv sprādzienbistamība.  
Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanas veikspēju, uzsūkšanas šķūtene (16) vienmēr ir pilnībā jāatrītinā no vakuumsūcēja augšējās daļas (7).  
► **Lietojiet tikai nebojātu filtru (bez plaisām, caurumiem u.c.).** Nekavējoties nomainiet filtru, ja tas ir bojāts.

## Sausā uzsūkšana

### Uzkrājušos putekļu nosūkšana

#### UniversalVac 15

- Lai vakuumsūcēju **ieslēgtu**, iestatiet ieslēdzēju/izslēdzēju (5) uz simbolu "Sūkšana".
- Lai vakuumsūcēju **izslēgtu**, iestatiet ieslēdzēju/izslēdzēju (5) uz simbolu "Izslēgt".

**1****0**

#### AdvancedVac 20

- Lai vakuumsūcēju **ieslēgtu**, iestatiet darbibas režīma atlases slēdzi (5) uz simbolu "Sūkšana".
- Lai vakuumsūcēju **izslēgtu**, iestatiet darbibas režīma atlases slēdzi (5) uz simbolu "Izslēgt".

**1****0**

### Putekļu, ko rada darbībā esoši elektroinstrumenti, uzsūkšana (skatīt attēlu E)

- Nostipriniet uzsūkšanas adapteri (17).
- levietojiet uzsūkšanas adapteri (17) elektroinstrumenta nosūkšanas īscaurulē.

**Norāde:** strādājot ar elektroinstrumentiem, kuriem ir zema gaisa padeve nosūkšanas šķūtenē (piemēram, figūrzāgi, slīpmašīnu), viltus gaisa atvere (31) uz universālā adaptera (16) ir jāatver. Tadējādi tiek uzlabota putekļu sūcēja un elektroinstrumenta kopejā jauda.

Lai to paveiktu, grieziet virs viltus gaisa atveres (31) esošo gredzenu, līdz sasniedzat maksimālo atvērumu.

#### AdvancedVac 20

Vakuumsūcēja ir iebūvēta kontaktligzda (4) ar aizsargzējuma kontaktu. Tā ir paredzēta ārējā elektroinstrumenta pievienošanai. Nepārsniedziet kontaktligzdai pievienojamā elektroinstrumenta maksimālo pieļaujamo jaudu.

- Lai vakuumsūcējam **iedarbinātu** **palaišanas/apstādināšanas automātiku**, iestatiet darbibas režīma atlases slēdzi (5) uz simbolu "Palaišanas/apstādināšanas automātika".
- Lai uzsāktu vakuumsūcēja **ekspluatāciju**, ieslēdziet kontaktligzdu (4) iesprausto elektroinstrumentu. Vakuumsūcējs automātiski sāks darboties.
- Izslēdziet elektroinstrumentu, lai **uzsūkšanu varētu pabeigt**. Palaišanas/apstādināšanas automātikas izskrējiena funkcija darbojas vēl apmēram 6 sekundes, lai izsūktu atlikušos putekļus no uzsūkšanas šķūtenes.
- Lai vakuumsūcēju **izslēgtu**, iestatiet darbibas režīma atlases slēdzi (5) uz simbolu "Izslēgt".

**1+****0**

## Mitrā uzsūkšana

- **Nelietojiet vakuumsūcēju, lai nosūktu uzliesmojošus vai sprādzienbistamus šķidrumus, piemēram,**

**benzinu, eļļu, spiritu vai šķidinātāju.** Nelietojiet vakumsūcēju, lai nosūktu karstus, degošus vai sprādziebistamus putekļus. Nedarbiniet vakumsūcēju sprādziebistamās telpās. Putekļi, izgarojumi vai šķidrumi var uzsiesmot vai sprāgt.

- **Vakumsūcēju nedrikst lietot kā ūdens sūknī.** Vakumsūcējs ir paredzēts gaisa un ūdens maišijumu uzsūkšanai.
- **Pirms jebkura darba ar vakumsūcēju atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotikla kontaktligzdas.**

#### Darbības pirms mitrās uzsūkšanas

- Atveriet fiksatorus (8) un noņemiet putekļu sūcēja augšējo daļu (7).
- Pirms mitrās sūkšanas izņemiet putekļu savākšanas maisu (29), auduma filtru (32) un iztukšojet tvertni (1).
- Iztīriet filtru (33).
- Atkal uzsiecieliet putekļu sūcēja augšējo daļu (7) un aizveriet fiksatorus (8).
- **AdvancedVac 20:** ievietojiet gumijas ietvaru (23) gridas sprauslā (21).

#### Šķidrumu uzsūkšana

Vakumsūcējs ir apriņkots ar pludiņu. Ja ir saņiegti maksimālais uzpildes līmenis, uzsūkšanas veiktspēja samazinās. Nekavējoties izslēdziet vakumsūcēju, (ieslēdzējs/izslēdzējs (5)/darbibas režīma atlases slēdzis (5) uz simbola „Sūkšana“).

- Iztukšojet tvertni (1).
- **AdvancedVac 20:** iztukšojet tvertni pa šķidrumu izplūdes atveri (2).

#### Darbības pēc mitrās uzsūkšanas

- Lai pēc mitrās sūkšanas novērstu pelējuma veidošanos:
- Noņemiet putekļu sūcēju augšējo daļu (7) un ļaujiet tam labi izzūt.
  - Izņemiet filtru (33) un ļaujiet arī tam labi izzūt.

## Apkalpošana un apkope

#### Apkope un tīrišana

- **Atvienot vakumsūcēja kontaktdakšu no elektrotikla kontaktligzdas pirms vakumsūcēja apkalpošanas, tīrišanas vai iestatīšanas, piederumu nomainas vai novietošanas uzglabāšanai.** Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakumsūcēja nejaūšu ieslēgšanos.
- **Lai vakumsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, iipašu uzmanību pievēršot ventilācijas atverēm.**
- **Veicot putekļu savācēja apkalpošanu un tīrišanu, nēsājiet putekļu aizsargmasku.**

Ja nepieciešams nomainīt instrumenta elektrokabeli, tas jāveic firmas **Bosch** elektroinstrumentu servisa centrā vai pilnvarotā **Bosch** elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tikai tā ir iespējams saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

#### Filtra tīrišana/nomaiņa (skatīt attēlu F1-F4)

Uzsūkšanas veiktspēja ir atkarīga no filtra stāvokļa. Tādēļ regulāri veiciet filtra tīrišanu.

Nekavējoties nomainiet bojātu filtru.

- Atveriet fiksatorus (8) un noņemiet putekļu sūcēja augšējo daļu (7).
- Novelciet auduma filtru (32) no filtra (33) un kārtīgi izkratiet to.
- Pagrieziet filtra turētāju (34) līdz atturei griešanas virzienā un izņemiet filtru (33) no tvertnes (1).
- Notiriet filtru ieloces ar mīkstu suku vai nomainiet bojāto filtru.
- Pārvielciet filtru (33) pāri filtra rāmim (35) un pagrieziet filtra stiprinājumu (34) līdz atturei griešanas virzienā . Uzmanieties, lai filtra atvērums (33) atrastos tieši uz filtra rāmja (35) novietošanas izcilniem. Filtra stiprinājums (34) dzirdzami nofiksējas.
- Pārvielciet auduma filtru (32) pāri filtram (33). Uzmanieties, lai auduma filtrs (32) pilnībā nosegtu filtru (33) un gumijas ieliktnis būtu iegūlies rievā starp filtru un korpusu.
- Atkal uzsiecieliet putekļu sūcēja augšējo daļu (7) un aizveriet fiksatorus (8).

#### Tvertnes tīrišana

- Laiku pa laikam iztīriet tvertni (1) ar tirdzniecībā pieejamu tīrišanas līdzekli, kas nav kodigs, un ļaujiet tai nozūt.

#### Pastāvīgā filtra tīrišana (skatīt attēlu G)

Tiriet pastāvīgo filtru (36) laiku pa laikam, lai saglabātu vakumsūcēja optimālo veikstspēju.

- Atveriet izpūšanas pārsegū (26) un izņemiet pastāvīgo filtru (36).
- Izskalojiet pastāvīgo filtru (36) zem tekoša ūdens un nobeigumā ļaujiet tam labi izzūt.
- Ievietojiet iztīrito filtru atpakaļ un pārliecinieties, vai tas ir pareizi un cieši iegūlies. Atkal aizveriet gaisa filtra pārsegū (26).

#### Klūmes

Ja vakumsūcējs nenodrošina pietiekamu uzsūkšanas jaudu, veiciet šādas pārbaudes:

- Vai putekļu sūcēja augšējā daļa (7) ir pareizi uzlikta?
- Vai šķūtenes sistēma ir nosprostota?
- Vai nosūkšanas caurules (20) ir saspistas cieši kopā?
- Vai tvertnē (1) ir pilna?
- Vai putekļu maisiņš (29) ir pilns?
- Vai filtrs ir nosprosts ar putekļiem?

Pārkāšanas gadījumā vakumsūcējs izslēdzas. Rikojieties šādi:

- ļaujiet vakumsūcējam 60 minūtes atdzist.
- Izvelciet kontaktspraudni no kontaktligzdas un iespārduiet to atkal kontaktligzda.

- Nodrošiniet, lai tvertne (1) un putekļu tvertne (29) ir tukšas un nosūkšanas šķītene (16), filtrs (33) un pastāvīgais filtrs (36) nav nosprostoti.

Regulāra tvertnes (1) iztukšošana nodrošina optimālo nosūkšanas veikspēju.

Ja pēc tam nevar nodrošināt nosūkšanas veikspēju, sazinieties ar **Bosch**-klientu apkalpošanas dienestu.

### **Uzglabāšana un transportēšana (skatit attēlu H)**

- Ievietojiet uzsūkšanas cauruli (20) stiprinājumos (14).
- Novietojiet uzsūkšanas šķītenu (16) stiprinājumos apkārt putekļu sūcēja augšējai dalai (11), novietojiet uzsūkšanas šķītēnes galu uz viena no abiem (11).
- Tikla kabeli ietiniet kabela turētājā (37).
- Piestipriniet stiprinājuma šķītēnes (38) pie kabeļa stiprinājumiem (37).
- Ievietojiet saliektu sprauslu (18) vai uzsūkšanas adapteri (17) stiprinājumā (15).
- Ievietojiet salaidumu sprauslu (19) stiprinājumā (12).
- Ievietojiet gridas sprauslu (21) stiprinājumā (13).
- Pārnēsājiet vakumsūcēju aiz pārnēsāšanas roktura (6).
- Novietojiet vakumsūcēju sausā telpā un gādājiet, lai tas netikuši izmantots bez atlaujas.
- Lai noviksētu vadrulliti (9), pastumiet vadišanas bremzi (10) uz leju.

### **Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu**

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojet 10 zīmu izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnītes.

### **Latvijas Repubika**

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Mūkusalas ielā 97  
LV-1004 Riga  
Tālrs.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

### **Papildu klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet šeit:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem**

Nolietotais vakumsūcējs, tā piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet vakumsūcēju sadzives atkritumu tvertnē!

### **Tikai EK valstīm.**

Atbilstoši Eiropas Savienibas direktīvai 2012/19/ES par nolietotajām elektroiekārtām un elektroniskajām iekārtām un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, visi lietošanai nederīgie vakumsūcēji jāsavāc atsevišķi un jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Ja elektriskās un elektroniskās ierices netiek atbilstoši utilizētas, tās var kaitēt videi un cilvēku veselībai iespējamās bīstamo vielu klātbūtnes dēļ.

## **Lietuvių k.**

### **Saugos nuorodos dirbantiems su siurbliais**



**Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susizaloti ir sužaloti kitus asmenis.

**Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir atėtyje galėtumėte jais pasinaudoti.**

► **Šis siurblys nėra skirtas, kad juo naudotuši vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.** Priešingu atveju įrankis gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

► **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtirkinta, kad vaikai su siurbliu nežaistu.

► **ISPĖJIMAS** **Nesiurbkite sveikatai kenksmingų medžiagų, pvz., buko, ažuolo, uolinių ir asbesto dulkių.** Šios medžiagos yra vėžį sukeliančios. Išsiaiškinkite apie Jūsų šalyje galiojančius reikalavimus ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.

► **Siurbli naudokite tik tada, jei gavote pakankamai informacijos apie siurblio naudojimą.** Rūpestantai instрукtaus, sumažėja netinkamo naudojimo ir sužalojimų tikimybė.

**⚠ ISPĖJIMAS** Siurblys yra skirtas sausoms medžiagoms siurbtį, o naudojant specifinės priemones – taip pat ir skysčiams siurbtį. Patekės skystis didina elektros smūgio riziką.

► Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų, degančių ar sprogių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogioje aplinkoje. Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

**⚠ ISPĖJIMAS** Jei iš siurblio pradeda tekėti putų ar vandens, siurblių nedelsdami išjunkite ir ištušinkite rezervuarą. Priešingu atveju siurblys gali būti pažeistas.

► **DĒMESIO!** Siurblių leidžiamą laikytik tik patalpose.  
► **DĒMESIO!** Reguliariai valykite plūdūrą ir tikrinkite, ar jis nepažeistas. Priešingu atveju gali būti pažeistas jo veikimas.

► Jei su siurbliu neišvengiamai reikia dirbtį drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotekio srovės saugiklį. Dirbant su nuotekio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

► Prieš kiekvieną naudojimą patirkinkite siurblių, laidą ir laidą kištuką. Nenaudokite siurblio, jei aptikote pažeidimų. Patys neatidarykite siurblio, jis remontuoti leidžiamą tik kvalifikuotiem specialistams, o remontuojant turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Pažeisti siurbliai, laidai ir kištukai padidina elektros smūgio pavojus.

► Nepervažiuokite per kabelį ir jo nesuspaukite. Netraukite už laidą, norédami iš kištukinio lizado ištraukti kištuką arba patraukti siurblių. Pažeisti laidai padidina elektros smūgio riziką.

► Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblių sandėliuoti, iš kištukinio lizzo ištraukite kištuką. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio išjungimo.

► Pasirūpinkite geru vėdinimui darbo vietoje.

► Siurblių leidžiamą remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, o remontuojant turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Taip galima garantuoti, jog siurblys išliks saugus naudoti.

► Prieš pradėdami naudoti patirkinkite, ar siurbimo žarna yra nepriekaištingos būklės. Tikrindami, siurbimo žarną palikite primontuotą prie siurblio, kad netiketai neišeitų dulkių. Priešingu atveju, galite jkvępti dulkių.

► Ant siurblio nesėdékite. Priešingu atveju siurblių galite pažeisti.

► Atsargiai elkitės su maitinimo laidu ir siurbimo žarna. Priešingu atveju galite sužaloti kitus asmenis.

► Neplaukite siurblio tiesiai į jį nukreiptą vandens srove. J siurblio viršutinę dalį patekės vanduo padidina elektros smūgio riziką.

► Prijunkite siurblių prie tinkamai įžeminto maitinimo tinklo. Kištukinis lizdas ir ilginamasis laidas turi būti su tinkamu apsauginiu laidu.

► Nenaudokite dulkių siurblio kaip nuolatinio nusiurbimo įrenginio.

## Papildomos saugos nuorodos (AdvancedVac 20)

**⚠ ISPĖJIMAS** Kištukinių lizdų naudokite tik pagal eksplotavimo instrukcijos nurodytą paskirtį.

## Simboliai

### Simboliai ir jų reikšmės

**1+** Automatinis siurblio išjungimo ir išjungimo įtaisas  
Kylančių dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių  
Siurblys automatiškai išjungia ir su uždelsa išjungia

**0** Išjungimas

**1** Siurbimas  
Nusėdusių dulkių siurbimas

**max. 2000 W min. 100 W**  
Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamą išjungimo galią (prieklausomai nuo šalies)

## Gaminio ir savybių aprašas

### Naudojimas pagal paskirtį

Siurblys yra skirtas sveikatai nekenksmingoms medžiagoms susiurbti/nusiurbti ir prapūsti bei nedegiems skysčiams susiurbti/nusiurbti.

Šis siurblys yra skirtas tik privačiam naudojimui ir néra skirtas profesionaliam naudojimui.

Siurblių naudokite tik tada, jei susipažinote su visomis jo funkcijomis ir esate jų visiškai įvaldę arba buvote atitinkamai instruktuoti.

Kištukinių lizdų veikimo metu leidžiamą naudoti tik sausoje aplinkoje.

### Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka siurblio schemose nurodytus numerius.

**(1)** Rezervuotas

**(2)** Skysčių išleidimo anga (AdvancedVac 20)

**(3)** Žarnos tvirtinimo anga siurbimo funkcijai

**(4)** Kištukinis lizdas elektriniams įrankiui (AdvancedVac 20)

- (5) Veikimo režimų perjungiklis (AdvancedVac 20)  
 (5) Ijungimo-išjungimo jungiklis (UniversalVac 15)  
 (6) Rankena įrankiui neštį  
 (7) Siurblio viršutinė dalis  
 (8) Siurblio viršutinės dalies užraktas  
 (9) Vairuojamieji ratukai  
 (10) Vairuojamųjų ratukų stabdys  
 (11) Siurbimo žarnos laikiklis  
 (12) Laikiklis tarpų antgalui  
 (13) Laikiklis grindų antgalui  
 (14) Laikiklis siurbimo vamzdžiams  
 (15) Laikiklis lenktam antgalui/nusiurbimo adapteriu  
 (16) Siurbiamoji žarna  
 (17) Nusiurbimo adapteris  
 (18) Lenktas antgalis  
 (19) Antgalis tarpams siurbti  
 (20) Siurbimo vamzdis  
 (21) Grindų antgalis  
 (22) Šepečių juosta<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)
- (23) Guminė briauna<sup>a)</sup> (AdvancedVac 20)  
 (24) Guminė briauna/šepečių juostos<sup>a)</sup> (UniversalVac 15)  
 (25) Žarnos tvirtinimo anga pūtimo funkcijai  
 (26) Oro išleidimo dangtelis  
 (27) Spaudžiamasis mygtukas  
 (28) Jungiamoji jungė  
 (29) Dulkių surinkimo maišelis<sup>a)</sup>  
 (30) Atblokovimo mygtukai guminei juostai/šepečių juostoms  
 (31) Papildoma oro anga  
 (32) Audinio filtras  
 (33) Filtras  
 (34) Filtro laikiklis  
 (35) Filtro krepšys  
 (36) Stacionarus medžiaginis filtras  
 (37) Laido laikiklis  
 (38) Kilpa

a) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį kompletą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomojo įrangos programoje.

## Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys		UniversalVac 15	AdvancedVac 20
Gaminio numeris		3 603 CD1 1..	3 603 CD1 2..
Nominali naudojamoji galia	W	1000	1200
Dažnis	Hz	50–60	50–60
Rezervuaro talpa (bruto)	l	15	20
Talpa neto (skystis)	l	8,5	13,5
Dulkių surinkimo maišelio tūris	l	11,8	16,8
Maks. išretinimas turbinoje	mbar	240	260
Maks. srautas turbinoje	l/s	65	70
Automatinis įjungimo ir išjungimo įtaisas		–	●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	6,9	7,6
Apsaugos klasė		□ / II	⊕/I
Apsaugos tipas		IPX4	IPX4
Kištuko apsaugos tipas Šveicarijai		IP55	IP55

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialius, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Automatinis įjungimo ir išjungimo įtaisas <sup>A)</sup>			
	Nominalioji įtampa	Maksimali galia	Minimali galia
ES/AUS	220–240 V	2000 W	100 W
JK	220–240 V	1800 W	100 W

A) Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamąją prijungimo galią (priklasomai nuo šalies)

## Montavimas

- Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurblį sandėliuoti, iš kištukinio lizdo

**ištraukite kištuką.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įjungimo.

## Siurbiamosios žarnos montavimas

### Siurbimo funkcija (žr. A1 pav.)

Siurbimo žarną (16) įstatykite į žarnos tvirtinimo angą (3) ir sukite ją pagal laikrodžio rodyklę iki atramos.

### Įspūtimo funkcija (žr. A2 pav.)

- Siurblyje įdiegta išpūtimo funkcija. Panaudoto oro ne-puskite į patalpą. Išpūtimo funkciją naudokite tik su švaria žarna. Dulkės gali būti kenksmingos sveikatai.
- Junkite siurblių ne mažiau kaip 5 s (įjungimo-išjungimo jungiklį (5)/veikimo režimų perjungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Siurbti“), kad iš siurbimo žarnos (16) pašalintumėte nusėdusias dulkes.
- Siurbimo žarną (16) sukite prieš laikrodžio rodyklę iki atramos ir ištraukite iš žarnos tvirtinimo angos (3).
- Atidarykite oro išleidimo dangtelį (26).
- Siurbimo žarną (16) įstatykite į žarnos tvirtinimo angą (25) ir sukite ją pagal laikrodžio rodyklę iki atramos.

## Siurbimo piedų montavimas

Siurbimo žarna (16) yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungiti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį (17), lenktą antgalį (18)).

### Nusiurbimo adapterio arba lenktą antgalio montavimas (žr. B pav.)

Nusiurbimo adapterį (17) arba lenktą antgalį (18) įstatykite ant siurbimo žarnos (16) – turite išgirsti, kaip užsiūpksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (27).

Norédami išmontuoti, paspauskite mygtukus (27) į vidų ir ištraukite konstrukcines dalis vieną iš kitos.

### Antgalii ir vamzdžių montavimas

- Tada ant lenko antgalio (18) arba nusiurbimo adapterio (17) tvirtai įstatykite pageidaujamą siurbimo papildomą įrangą (grindų antgalį, tarpu antgalį, siurbimo vamzdį ir kt.).

### Dulkų surinkimo maišelio keitimas/įdėjimas (siurbimas sausoju būdu) (žr. C1-C3 pav.)

Norédami siurbti sausoju būdu, galite jdėti dulkų surinkimo maišelį (papildoma įrangą). Tokiu būdu bus lengviau šalinti dulkes.

### Dulkų surinkimo maišelio keitimas/įdėjimas (papildoma įrangą)

Atspauskite užraktus (8) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (7).

- Pilną dulkų surinkimo maišelį (29) nuimkite nuo jungiamosios jungės (28), traukdami jį atgal, ir išimkite jį iš siurblio.
- Naują dulkų surinkimo maišelį užmaukite ant siurblio jungiamosios jungės. Jisitinkite, kad dulkų surinkimo maišelis per visą ilgi prigludės prie konteinerio (1) vidinės sienelės.
- Uždékite siurblio viršutinę dalį (7) ir užspauskite užraktus (8).

### Įdéklių grindų antgaliams keitimas (žr. D1-D2 pav.)

Priklasomai nuo siurbimo užduoties (sausasis siurbimas, skystių siurbimas, kiliminė danga ir kt.), į grindų antgalius (21) galite išspausti įvairius įdéklius (gumines briaunas, šepetės juostas).

- Paspauskite atblokavimo mygtukus (30), esančius ant grindų antgalio (21), kad atfiksuočiame grindų antgaliję esantį įdékla.
- Pageidaujamą įdékla (22)/(23)/(24) išspauskite į grindų antgalį.

## Naudojimas

- Priės pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurbli sandeliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio išjungimo.

### Paruošimas naudoti

- **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su siurblio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

Sprogioje aplinkoje siurbli naudoti draudžiama.

Norédami užtikrinti optimalią siurbimo galia, nuo siurblio viršutinės dalies (7) turite nuvygnioti visą siurbimo žarną (16).

- Naudokite tik nepažeistus filtrus (be įtrūkių, skylių ir pan.). Pažeistą filtrą nedelsdamis pakeiskite.

### Sausų dulkų siurbimas

#### Nusėdusių dulkų siurbimas

##### UniversalVac 15

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norédami siurbli <b>įjungti</b>, įjungimo-išjungimo jungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Siurbti“.</li> <li>- Norédami siurbli <b>įjungti</b>, įjungimo-išjungimo jungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Iš-jungti“.</li> </ul> |  <b>1</b><br><br> <b>0</b> |
|--|--|

##### AdvancedVac 20

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norédami siurbli <b>įjungti</b>, veikimo režimų perjungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Siurbti“.</li> <li>- Norédami siurbli <b>įjungti</b>, veikimo režimų perjungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Iš-jungti“.</li> </ul> |  <b>1</b><br><br> <b>0</b> |
|--|--|

### Kylančių dulkų nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių (žr. E pav.)

- Uždékite dulkų nusiurbimo adapterį (17).
- Nusiurbimo adapterį (17) įstatykite į elektrinio įrankio nusiurbimo atvamzdį.

**Nuoroda:** dirbant su elektriniais įrankiais, kurių oro tiekimas į siurbimo žarną yra mažas (pvz., su siaurapjūkliais, šlifuokliais ir pan.), reikia atidaryti papildomą oro angą (31), esan-

čia ant siurbimo žarnos (16). Tokiu būdu pagerinama siurblio ir elektrinio įrankio bendra galia.

Tuo tikslu sukite žiedą, dengiantį papildomą oro angą (31), kol anga pasidarys maksimali.

#### AdvancedVac 20

Dulkis siurblyje yra integruotas kištukinis lizdas su apsauginiu kontaktu (4). Prie jo galite prijungti išorinį elektrinį įrankį. Neviršykite maksimalios leistinos prijungto elektrinio įrankio suminės galios.

- Norédami **ijungti automatinį išjungimo ir išjungimo įtaisą**, veikimo režimų perjungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Automatinis išjungimo ir išjungimo įtaisas“.
- Norédami **ijungti** siurblį, išjunkite prie kištukinio lizdo (4) prijungtą elektrinį įrankį. Siurblys išjungia automatiškai.
- Norédami **nusiurbimą baigtī**, išjunkite elektrinį įrankį. Kad iš siurbimo žarnos būty išsiurbtos likusios dulkės, automatinio išjungimo ir išjungimo įtaiso veikimo iš inercijos funkcija dar veikia 6 sekundes.
- Norédami siurblį **išjungti**, veikimo režimų perjungiklį (5) nustatykite ties simboliu „!išjungti“.

0

#### Skysčių siurbimas

- **Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogio skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų, degančių ar sprogio dulkių. Nenaudokite siurblio sprogioje aplinkoje.** Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.
- **Siurblį draudžiama naudoti kaip vandens siurblį.** Siurblys yra skirtas oro ir vandens mišiniui susiurbti.
- **Prieš pradēdam bet kokius siurblio priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.**

#### Darbo žingsniai prieš pradedant siurbti skysčius

- Atspauskite užraktus (8) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (7).
- Prieš pradēdam siurbti skysčius, išimkite dulkių surinkimo maišelį (29), audinio filtrą (32) ir ištušinkite konteinerį (1).
- Išvalykite filtrą (33).
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (7) ir užspauskite užraktus (8).
- **AdvancedVac 20:** J grindų antgalį (21) įstatykite guminę briauną (23).

#### Skysčių siurbimas

Siurblys yra su plūduru. Kai pasiekiamas maksimalus pripildymo lygis, sumažėja siurblio galia. Siurblį nedelsdami išjunkite (išjungimo-išjungimo jungiklį (5)/veikimo režimų perjungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Siurbti“).

- Ištušinkite rezervuarą (1).
- AdvancedVac 20:** ištušinkite konteinerį per skysčių išleidimo angą (2).

#### Darbo žingsniai po skysčių siurbimo

Siekiant išvengti pelėsių susidarymo po skysčių siurbimo:

- Nukelkite siurblio viršutinę dalį (7) ir palikite, kad gerai išdžiūtų.
- Išimkite filtrą (33) ir ji taip pat palikite, kad gerai išdžiūtų.

## Priežiūra ir servisas

#### Priežiūra ir valymas

- **Prieš pradēdam siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandeliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio išsijungimo.
- **Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbtis, pasirūpinkite, kad ventiliaciinės angos ir siurblys būtų švarūs.**
- **Atlikdami siurblio priežiūros ar valymo darbus, dėvėkite respiratoriu.**

Jei reikia pakiesti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tauri būti atliekama Bosch įmonėje arba igaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

#### Filtro valymas/keitimas (žr. F1–F4 pav.)

Siurbimo galia priklauso nuo filtro būsenos. Todėl filtrą reguliariai valykite.

Pažeistą filtrą nedelsdami pakeiskite.

- Atspauskite užraktus (8) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (7).
- Audinio filtrą (32) nutraukite nuo filtro (33) ir pastuksinkite, kad gerai nukratytumėte dulkes.
- Filtro laikiklį (34) sukite iki atramos sukimosi kryptimi ir išimkite filtrą (33) iš konteinerio (1).
- Minkštū šepečiu nuvalykite filtro plokšteles. *arba*
- Pažeistą filtrą pakeiskite.
- Įstatykite filtrą (33) į filtro korpusą (35) ir sukite filtro laikiklį (34) iki atramos sukimosi kryptimi .
- Stebékite, kad filtro (33) anga įsistatyta tiksliai į filtro korpuso (35) padėties nustatymo kumštelius. Turite jausti, kad įsistatė filtro laikiklis (34).
- Audinio filtrą (32) užmaukite ant filtro (33). Įsitikinkite, kad audinio filtras (32) visiškai apgaubė filtrą (33), o guminė juosta yra griovelyje tarp filtro ir korpuso.
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (7) ir užspauskite užraktus (8).

#### Konteinerio valymas

- Konteinerį (1) retkarčiais išvalykite įprastu, neabrazyviu valikliu ir palikite išdžiūti.

#### Ilgalaikio naudojimo filtro valymas (žr. G pav.)

Kad siurblio našumas išliktu optimalus, ilgalaikio naudojimo filtrą (36) retkarčiais išvalykite.

- Atidenkite oro išeidimo dangtelį (26) ir išimkite ilgalaikio naudojimo filtrą (36).

- Ilgalaičio naudojimo filtrą (36) praplaukite po tekančiu vandeniu ir palikite gerai išdžiūti.
- Išvalytą filtrą vėl ijdėkite į patirkinkite, ar jis saugiai ir tinkamai įstatytas. Vėl uždenkite oro išleidimo dangtelį (26).

#### Trikys

Jei siurbimo našumas nepakankamas, patirkinkite:

- Ar tinkamai uždėta siurblio viršutinė dalis (7)?
- Ar neužsikimusi žarnų sistema?
- Ar sujungti siurbimo vamzdžiai (20)?
- Ar neprisipildė konteineris (1)?
- Ar neprisipildė dulkių surinkimo maišelis (29)?
- Ar filtrai užnešti dulkėmis?

Perkaitės siurblys išsi Jungia. Atlikite šiuos veiksmus:

- Mažiausiai 60 min palaukite, kol siurblys atvės.
- Kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo ir iš naujo įstatykite į kištukinį lizdą.
- Įsitikinkite, kad rezervuaras (1) ir dulkių surinkimo maišelis (29) yra tušti, siurbimo žarna (16), filtras (33) ir ilgalaičio naudojimo filtras (36) neužsikimšę.

Reguliariai ištuštinant rezervuarą (1), užtikrinamas optimalus siurbimo našumas.

Jei siurbimo našumas vis tiek nepakankamas, siurblį pristatykite į klientų aptarnavimo skyrių **Bosch**.

#### Sandėliavimas ir transportavimas (žr. H pav.)

- Siurbimo vamzdžius (20) įstatykite į laikiklius (14).
- Siurbimo žarną (16), apskukę aplink siurblio viršutinę dalį, ijdėkite į siurbimo žarnos laikiklį (11), o žarnos galą įstatykite į vieną iš abiejų laikiklių (11).
- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio (37).
- Laikymo kilpas (38) pritvirtinkite prie kabelio laikiklių (37).
- Lenktą antgalį (18) arba nusiurbimo adapterį (17) įstatykite į laikiklį (15).
- Tarpu antgalį (19) įstatykite į laikiklį (12).
- Grindų antgalį (21) įstatykite į laikiklį (13).
- Siurblį neškite tik laikydami už rankenos (6).
- Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir imkiteis priemonių, kad juo nesinaudotų pašaliniai asmenys.
- Norėdami užfiksuoti vairuojamuosius ratukus (9), pa-spauskite žemyn vairuojamujų ratukų stabdį (10).

#### Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie atsarginės dalis rasite interneto puslapje:

**www.bosch-pt.com**

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esant firminėje lentelėje.

#### Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

Eil. paštas: service-pt@lv.bosch.com

**Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Šalinimas

Siurblys, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Nemeskite siurblį į buitinį atliekų konteinerius!

#### Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami siurbliai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Netinkamai pašalinant elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl galimų pavojingų medžiagų gali turėti žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.




2 609 256 F35



2 609 256 F41



**UniversalVac 15** 2 609 256 F32  
**AdvancedVac 20** 2 609 256 F33

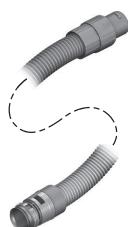

2 609 256 F31

2 609 256 F26



2,0 m 19 mm – 2 609 256 F38

**UniversalVac 15**

2,2 m 35 mm – 2 609 256 F29

**AdvancedVac 20**

2,2 m 35 mm • 2 609 256 F30



2 609 256 F28



2 609 256 F27



2 609 256 F21



2 609 256 F23



AdvancedVac 20

2 609 256 F21



2 609 256 F22

2 609 256 F24