

Manual de Usuario

Sistema de Ingreso de Materia Prima


Manual de PSUL

5. PSUL

El modulo de **PSUL** (Planta de Azufre) controla la presion y temperatura de los camiones que transportan **Azufre Líquido** o **Azufre Sólido** durante la descarga.

5.1 Pendientes de Control

Muestra los camiones que han pasado por Inspeccion Quimica y estan listos para el control de presion y temperatura en PSUL.

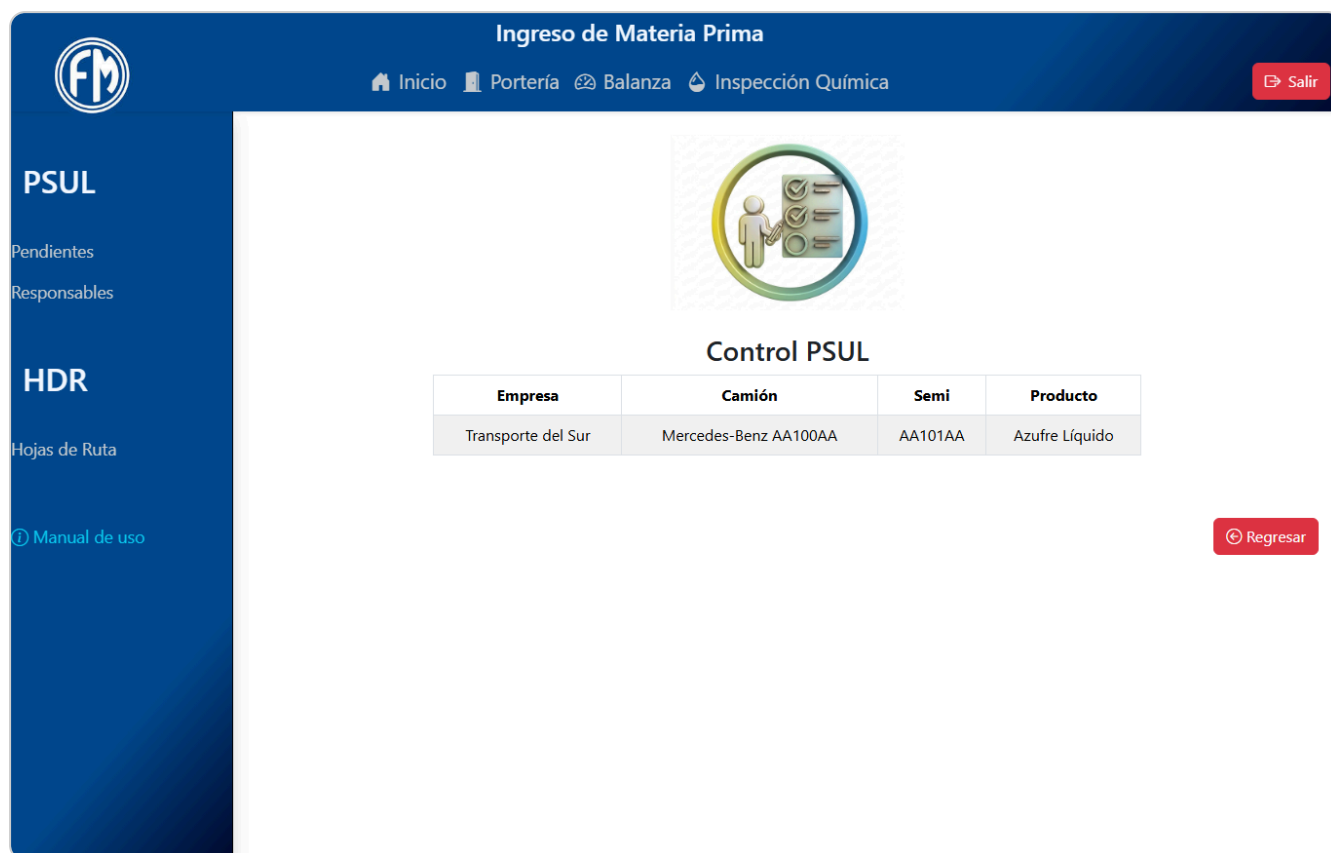

Ingreso de Materia Prima

Inicio | Portería | Balanza | Inspección Química | Salir

PSUL

Pendientes
Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso

Control PSUL

Empresa	Camión	Semi	Producto
Transporte del Sur	Mercedes-Benz AA100AA	AA101AA	Azufre Líquido

Regresar

Figura 1: Pendientes de control PSUL

5.2 Control de Presion y Temperatura

Al seleccionar un camion pendiente, se carga el formulario de control:

1. Registrar la **hora de ingreso**.
2. Ingresar la **presion de ingreso** (Kg/cm2).
3. Ingresar la **temperatura de ingreso** (C).
4. Registrar la **hora de salida**.
5. Ingresar la **presion de salida** (Kg/cm2).
6. Ingresar la **temperatura de salida** (C).

7. Seleccionar el **responsable** del control.

8. Hacer clic en **Guardar**.



PSUL

Pendientes

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso

Ingreso de Materia Prima

[Inicio](#) [Portería](#) [Balanza](#) [Inspección Química](#) [Salir](#)



Inspección

Empresa

Transporte del Sur

Producto

Azufre Líquido

Camión

Mercedes-Benz AA100AA

Semi

AA101AA

	Hora	Presión	Temperatura
ENTRADA	--:-- 	Kg/cm ²	C°
SALIDA	--:-- 	Kg/cm ²	C°

Responsable

Seleccione un responsable

Guardar

Regresar

Figura 2: Control de presión y temperatura PSUL