

# **Manual de Usuario**

Sistema de Ingreso de Materia Prima

**Manual de Usuario Completo**

# Introduccion

El **Sistema de Ingreso de Materia Prima** es una aplicacion web desarrollada para gestionar el circuito completo de ingreso de camiones con materia prima a la planta. El sistema permite registrar, controlar y dar seguimiento a cada vehiculo desde su ingreso por Porteria 2 hasta su egreso, pasando por balanza, inspeccion quimica y controles de presion/temperatura.

## Flujo General del Circuito

El circuito completo de un camion es el siguiente:

1. **Porteria 2:** Registro del ingreso del camion y control de EPP.
2. **Balanza:** Pesaje de entrada del camion con la materia prima.
3. **Inspeccion Quimica:** Control de certificado, requisitos y autorizacion de descarga.
4. **PAMO/PSUL:** Control de presion y temperatura durante la descarga (segun producto).
5. **Almacen PQ:** Descarga de la materia prima.
6. **Balanza:** Pesaje de salida del camion vacio.
7. **Porteria 2:** Verificacion y egreso del camion.

## Productos y su Circuito

| Producto       | Control de Presion/Temperatura |
|----------------|--------------------------------|
| Amoniaco       | PAMO                           |
| Hipoclorito    | PAMO                           |
| Azufre Liquido | PSUL                           |
| Azufre Solido  | PSUL                           |

## Estados de la HDR

| Estado            | Descripcion                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Activo            | La HDR esta en curso, el camion se encuentra en transito.  |
| Anulado           | La HDR fue anulada.                                        |
| Finalizado        | El circuito se completo y el camion egreso de la planta.   |
| RechazoConfirmado | La HDR fue rechazada por SHYMA y esta pendiente de egreso. |

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Rechazado | La HDR fue rechazada y el camion egreso. |
|-----------|------------------------------------------|

## Sectores del Sistema

| Sector        | Funcion                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Porteria 2    | Registro de ingreso y egreso de camiones, control de EPP.    |
| Almacen PQ    | Pesaje de entrada en balanza.                                |
| Inspeccion PQ | Control de calidad de la materia prima.                      |
| PAMO          | Control de presion y temperatura de Amoniacos e Hipoclorito. |
| PSUL          | Control de presion y temperatura de Azufre.                  |
| Almacen PQ E  | Pesaje de salida en balanza.                                 |
| SHYMA         | Control de vehiculos en transito y rechazo de HDR.           |

## 1. Porteria 2

El modulo de **Porteria 2** es el punto de entrada de los camiones que ingresan a la planta para descargar materia prima. Aqui se registra el ingreso del vehiculo, se realiza el control de Elementos de Proteccion Personal (EPP) y se gestiona el egreso del camion al finalizar el circuito.

### 1.1 Dashboard de Porteria

Al ingresar al modulo de Porteria se muestra un panel con estadísticas de los ingresos realizados, vehiculos en transito, rechazados y finalizados.

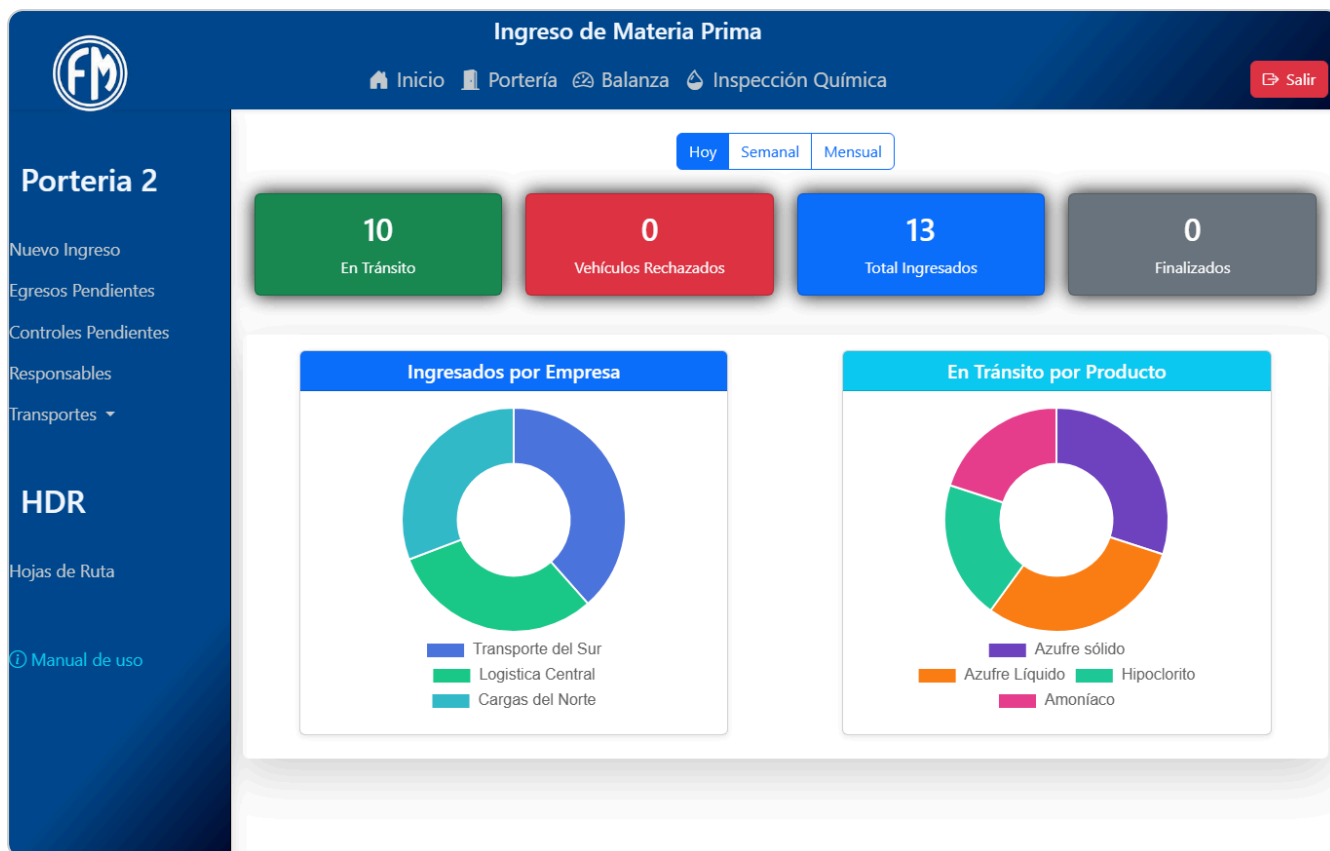


Figura 1: Dashboard de Portería 2

## 1.2 Nuevo Ingreso de Vehículo

Para registrar la llegada de un camión a la planta, se debe completar el formulario de nuevo ingreso con los siguientes datos:

1. Seleccionar la **empresa de transporte**.
2. Seleccionar el **conductor** (solo se muestran conductores con carnet vigente).
3. Seleccionar la **patente del chasis** (solo camiones con seguro vigente).
4. Seleccionar la **patente del semi** (solo semis con seguro vigente).
5. Ingresar el **numero de remito**.
6. Seleccionar el **producto** a descargar.
7. Indicar si el ingreso es para **calefaccion de cisterna**.
8. Indicar si **personal de Inspeccion Quimica se encuentra presente** (seleccionar "No" en feriados o asuetos).
9. Seleccionar el **responsable** de Portería 2.
10. Hacer clic en **Guardar**.



Porteria 2

Nuevo Ingreso  
Egresos Pendientes  
Controles Pendientes  
Responsables  
Transportes

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso

Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química

Salir



Nuevo Ingreso

Empresa y Conductor

Empresa transporte\*

Conductor\*

Seleccione Empresa

Seleccione un conductor

Datos del vehículo

Patente chasis\*

Patente semi\*

Seleccione un camión

Seleccione un semi

Datos del producto

Remito\*

Producto\*

Número de remito

Calefacción

☐

Ingreso para calefaccion de cisterna

Inspeccion Quimica Presente

Día Laborable

Sí

Indicar si personal de Inspección Química se encuentra presente, seleccione "No" si se trata de feriado o asueto

Responsable

Responsable\*

Guardar

Regresar

Figura 2: Formulario de Nuevo Ingreso

## 1.3 Control de EPP

Despues de registrar el ingreso, se debe realizar el control de Elementos de Proteccion Personal del conductor. Se verifican los siguientes elementos:

- **Casco**

Manual de Usuario - Ingreso de Materia Prima

5

- **Mascara**
- **Antiparras PVC**
- **Botines**
- **Pantalón/Camisa/Mameluco anti-acido**
- **Matafuego**
- **Arresta llamas**
- **Carteleria**

1. Verificar cada elemento marcando la casilla correspondiente.
2. Seleccionar el **responsable** del control.
3. Si todos los elementos estan marcados, el sistema muestra el mensaje "Se cumplen todos los requisitos de EPP necesarios".
4. Hacer clic en **Guardar Control**.



**Porteria 2**

Nuevo Ingreso

Egresos Pendientes

Controles Pendientes

Responsables

Transportes ▾

**HDR**

Hojas de Ruta

Manual de uso

**Ingreso de Materia Prima**

Inicio Portería Balanza Inspección Química

Salir



**Control EPP**

Empresa

Transporte del Sur

Producto

Azufre Líquido

Camión

Mercedes-Benz AA100AA

Semi

AA101AA

**Si uno o varios elementos no son marcados el ingreso sera guardado como rechazado.**  
verifique los datos antes de guardar.

**Elementos**

☐ Casco
 ☐ Mascara
 ☐ Antiparras PVC

☐ Botines
 ☐ Pantalón/camisa/mameluco anti-ácido

☐ Matafuego
 ☐ Arrestallamas
 ☐ Carteleria

Responsable\*

----- ▾

Guardar Control

Regresar

Figura 3: Control de EPP

**Importante:** Si uno o varios elementos no son marcados, el ingreso sera guardado como rechazado. Se debe indicar el motivo del rechazo.

## 1.4 Controles EPP Pendientes

Esta pantalla muestra todos los ingresos que aun no han pasado por el control de EPP. Al hacer clic en una fila, se accede al formulario de control.

**Ingreso de Materia Prima**

Inicio | Portería | Balanza | Inspección Química

Controles Pendientes de EPP

**Porteria 2**

Nuevo Ingreso  
Egresos Pendientes  
Controles Pendientes  
Responsables  
Transportes ▾

**HDR**

Hojas de Ruta

Manual de uso

**Control EPP Pendientes**

| Empresa            | Camión                | Semi    | Producto       |
|--------------------|-----------------------|---------|----------------|
| Transporte del Sur | Mercedes-Benz AA100AA | AA101AA | Azufre Líquido |
| Cargas del Norte   | Scania BB100BB        | BB101BB | Amoníaco       |

Regresar

Figura 4: Controles de EPP pendientes

## 1.5 Egresos Pendientes

Al finalizar el circuito, el camion regresa a Portería 2 para su egreso. Esta pantalla muestra los vehiculos que estan listos para salir.

**Porteria 2**

Nuevo Ingreso

Egresos Pendientes

Controles Pendientes

Responsables

Transportes ▾

**HDR**

Hojas de Ruta

Manual de uso

**Ingreso de Materia Prima**

Inicio Portería Balanza Inspección Química

Egresos Pendientes

hay egresos pendientes

**Egresos Pendientes**

| Empresa            | Patente Chasis        | Patente Semi | Producto       | Fecha y hora de ingreso |
|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Transporte del Sur | Mercedes-Benz AA100AA | AA101AA      | Azufre Líquido | 24/08/2026 07:55        |
| Logística Central  | Ford CC100CC          | CC101CC      | Amoníaco       | 24/08/2026 07:55        |

Regresar

Figura 5: Egresos pendientes

## 1.6 Registro de Egreso

1. Seleccionar si se realizó la **verificación del vehículo/carga**.
2. Indicar si la **salida está autorizada**.
3. Seleccionar el **responsable** del egreso.
4. Hacer clic en **Guardar**.



**Ingreso de Materia Prima**

[Inicio](#)
[Portería](#)
[Balanza](#)
[Inspección Química](#)

[Salir](#)

**Porteria 2**

[Nuevo Ingreso](#)
[Egresos Pendientes](#)
[Controles Pendientes](#)
[Responsables](#)
[Transportes](#)

**HDR**

[Hojas de Ruta](#)

[Manual de uso](#)

**Egreso**

Empresa de Transporte

Transporte del Sur

Producto

Azufre Líquido

Fecha y hora de ingreso

24/08/2026 07:55

Patente

Mercedes-Benz AA100AA

Patente Semi

AA101AA

**Salida**

Fecha

24/08/202

Hora

9:00

Verificación del vehículo

Seleccione una opción

Salida Autorizada

Seleccione una opción

Responsable

-----

Guardar Salida

[Regresar](#)

Figura 6: Registro de Egreso

## 2. Balanza

El modulo de **Balanza** registra el peso de los camiones a la entrada y a la salida de la planta. Se realiza el pesaje de entrada cuando el camion llega con la materia prima y el pesaje de salida cuando el camion egresa despues de la descarga.

### 2.1 Inicio de Balanza

Pantalla principal del modulo de Balanza con acceso a las funciones de pesaje.

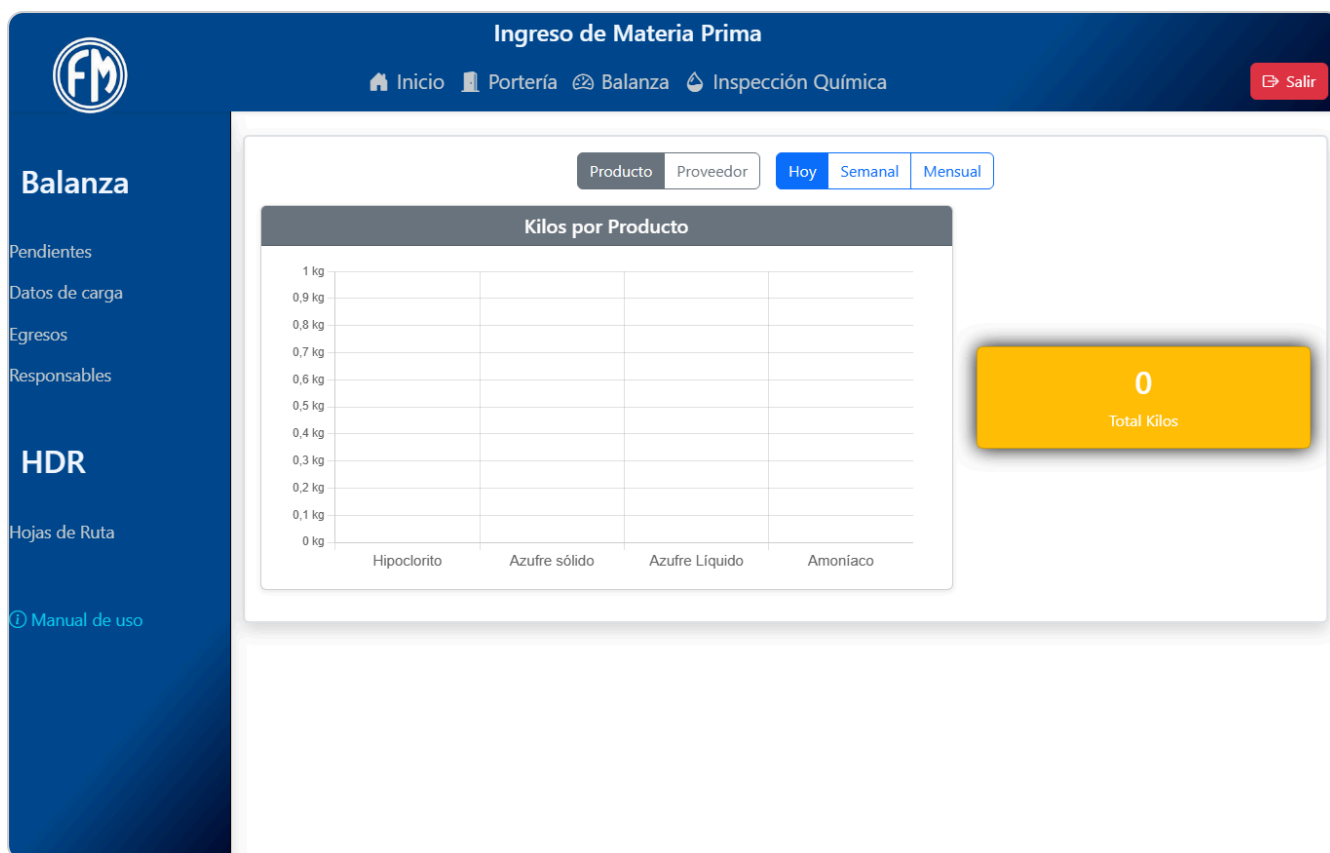


Figura 1: Inicio de Balanza

## 2.2 Ingresos Pendientes de Pesaje

Muestra los camiones que han sido autorizados por Portería 2 y están listos para el pesaje de entrada.



Figura 2: Ingresos pendientes de pesaje

## 2.3 Pesaje de Entrada

Al seleccionar un camión pendiente, se carga el formulario de pesaje de entrada con los siguientes campos:

1. Verificar el **remito** (si hay inconsistencia, verificar con Portería 2).
2. Seleccionar el **proveedor**.
3. Ingresar el **peso de origen** en kilogramos.
4. Completar las **observaciones** (ej: DOD según el IN 11-IQ-07).
5. Seleccionar el **responsable de entrada**.
6. Hacer clic en **Guardar pesaje**.



**Ingreso de Materia Prima**

[Inicio](#) [Portería](#) [Balanza](#) [Inspección Química](#) [Salir](#)

**Balanza**  
[Pendientes](#)  
[Datos de carga](#)  
[Egresos](#)  
[Responsables](#)  
**HDR**  
[Hojas de Ruta](#)  
[Manual de uso](#)



**Pesaje**

Empresa

Transporte del Sur

Producto

Azufre sólido

Camión

Mercedes-Benz AA100AA

Semi

AA101AA

Remito

Nº R-2001

Proveedor

-----

Peso Origen

Kg

0

Observaciones

DOD según el IN 11-IQ-07

Responsable

-----

Guardar

Regresar

Figura 3: Pesaje de entrada

## 2.4 Egresos (Pesaje de Salida)

Muestra los camiones que han completado la descarga y estan listos para el pesaje de salida.



Ingreso de Materia Prima

[Inicio](#)
[Portería](#)
[Balanza](#)
[Inspección Química](#)

Salir

Balanza

Pendientes

Datos de carga

Egresos

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso



Egresos de Balanza pendientes

| Empresa           | Camión         | Semi    | Producto      |
|-------------------|----------------|---------|---------------|
| Logistica Central | Ford CC100CC   | CC101CC | Azufre sólido |
| Logistica Central | Ford CC100CC   | CC101CC | Hipoclorito   |
| Cargas del Norte  | Scania BB100BB | BB101BB | Azufre sólido |

Regresar

Figura 4: Egresos pendientes de pesaje de salida

## 2.5 Pesaje de Salida

Al seleccionar un camión para el pesaje de salida, se cargan los siguientes campos:

1. Verificar la **fecha de salida** (se completa automáticamente).
2. Ingresar el **peso en FMRT** (peso bruto en la balanza de la planta).
3. Ingresar el **peso vacío** del camión.
4. Ingresar el **peso de taquilla**.
5. Ingresar el **peso de bolsa/tarima**.
6. El **peso neto** se calcula automáticamente.
7. Seleccionar el **responsable de salida**.
8. Hacer clic en **Guardar pesaje**.

Manual de Usuario - Ingreso de Materia Prima

13



Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química

Salir

Balanza

Pendientes
Datos de carga
Egresos
Responsables

HDR

Hojas de Ruta
Manual de uso



Pesaje

Empresa

Logística Central

Producto

Azufre sólido

Camión

Ford CC100CC

Semi

CC101CC

Ingreso a Balanza

Remito

Nº R-4001

Proveedor

Agroinsumos SA

Peso

Kg 22000

Observaciones

DOD según el IN 11-IQ-07

Responsable

5022-Eugenio Lopez

Egreso de Balanza

Fecha de Salida

24/08/2022

Peso Fmrt

0 Kg

Peso Vacío

0 Kg

Peso bolsa/tarima

0 Kg

Peso taquilla

0 Kg

Peso neto

0 Kg

Responsable

-----

Guardar Pesaje

Regresar

Figura 5: Pesaje de salida

## 3. Inspeccion Quimica

El modulo de **Inspeccion Quimica** (IQ) controla que la materia prima que ingresa cumpla con los requisitos de calidad y seguridad. Se verifica el certificado, los requisitos y la autorizacion de descarga.

Manual de Usuario - Ingreso de Materia Prima

14

### 3.1 Inicio de Inspeccion Quimica

Pantalla principal del modulo con acceso a las funciones de inspeccion.

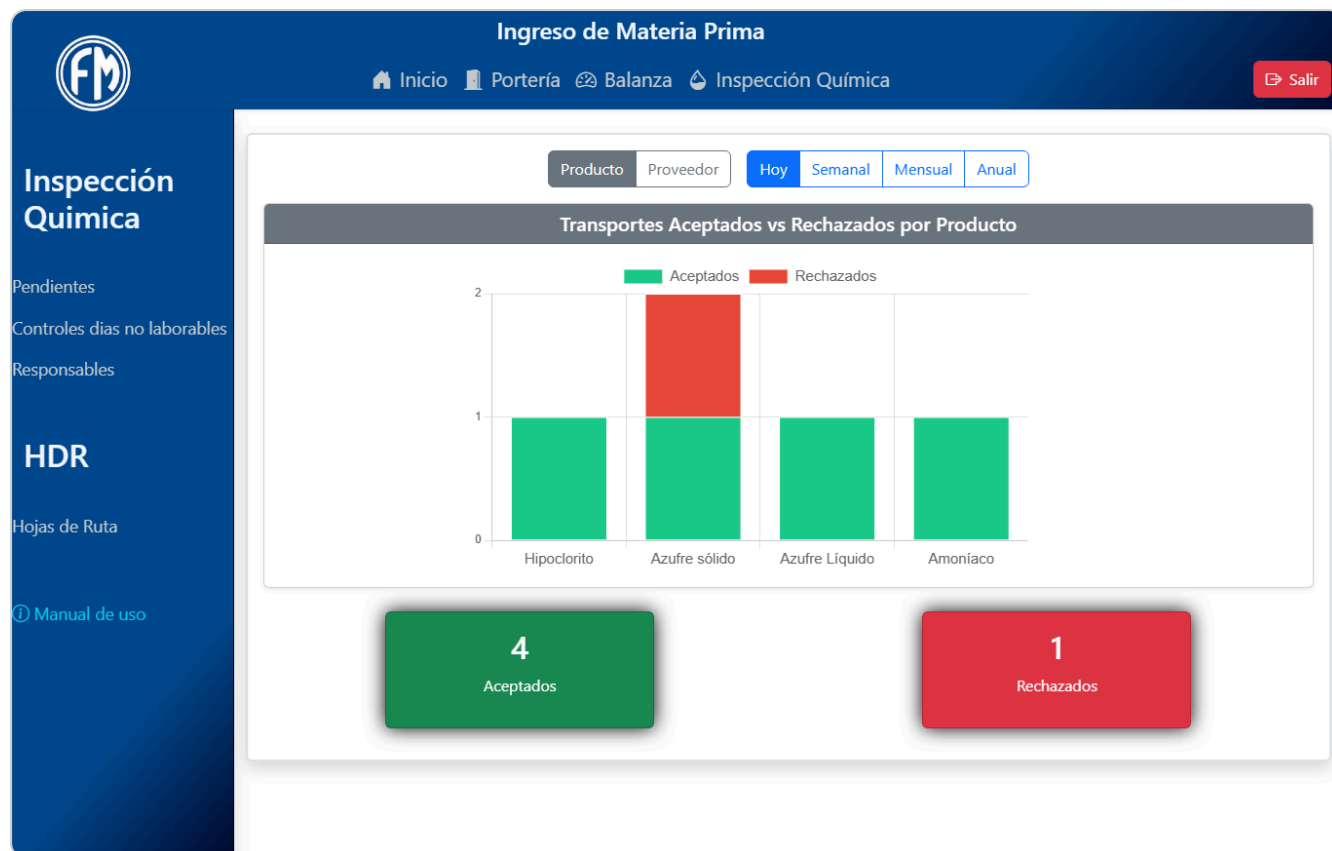


Figura 1: Inicio de Inspeccion Quimica

### 3.2 Ingresos Pendientes de Inspeccion

Muestra los camiones que han pasado por balanza y estan listos para la inspeccion quimica.



Inspección Química

Pendientes

Controles días no laborables

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso

Ingreso de Materia Prima

Inicio

Portería

Balanza

Inspección Química

Salir



Ingresos a Inspeccion Química pendientes

| Empresa            | Camión                | Semi    | Producto       |
|--------------------|-----------------------|---------|----------------|
| Cargas del Norte   | Scania BB100BB        | BB101BB | Azufre Líquido |
| Transporte del Sur | Mercedes-Benz AA100AA | AA101AA | Amoníaco       |

Regresar

Figura 2: Ingresos pendientes de inspeccion

### 3.3 Control de Inspeccion

Al seleccionar un camion pendiente, se carga el formulario de control de inspeccion:

1. Indicar si el **ingresa con certificado** (Si/No).
2. Indicar si **cumple requisitos** (Si/No).
3. Indicar si esta **autorizado a descargar** (Si/No).
4. Completar las **observaciones** si corresponde.
5. Seleccionar el **responsable** de la inspeccion.
6. Hacer clic en **Guardar**.





Inspección Química

Pendientes

Controles días no laborables

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso

Ingreso de Materia Prima

Inicio

Portería

Balanza

Inspección Química

Salir



Inspección

Empresa

Cargas del Norte

Producto

Azufre Líquido

Camión

Scania BB100BB

Semi

BB101BB

Certificado\*

Seleccione una opción

Requisitos\*

Seleccione una opción

Descargar\*

Seleccione una opción

Observacion

Observaciones

Responsable\*

-----

Guardar

Regresar

Figura 3: Control de Inspeccion Química

### 3.4 Controles de Dias No Laborables

Cuando un camion ingresa en un dia no laborable (feriado o fin de semana), la inspeccion se registra como pendiente y se controla posteriormente. Esta pantalla muestra esos controles pendientes.



Inspección Química

Pendientes

Controles días no laborables

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso

Ingreso de Materia Prima

Inicio

Portería

Balanza

Inspección Química

Salir



Controles Inspeccion Química pendientes

| Empresa           | Camión       | Semi    | Producto      |
|-------------------|--------------|---------|---------------|
| Logistica Central | Ford CC100CC | CC101CC | Azufre sólido |

Regresar

Figura 4: Controles de días no laborables

### 3.5 Control de Inspeccion Pendiente

Al seleccionar un control pendiente, se completa el formulario de inspeccion que quedo pendiente por dia no laborable.



Inspección Química

Pendientes
Controles días no laborables
Responsables

HDR

Hojas de Ruta
Manual de uso

Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química

Salir



Inspección Pendiente de guardado

Empresa

Logística Central

Producto

Azufre sólido

Camión

Ford CC100CC

Semi

CC101CC

Certificado\*

No

Requisitos\*

No

Descargar\*

No

Observacion

Observaciones

Responsable\*

5021-Clarisa Gomez

Guardar

Regresar

Figura 5: Control de inspeccion pendiente

## 4. PAMO

El modulo de **PAMO** (Planta de Amoniaco) controla la presion y temperatura de los camiones que transportan **Amoniaco** o **Hipoclorito** durante la descarga.

### 4.1 Pendientes de Control

Muestra los camiones que han pasado por Inspeccion Quimica y estan listos para el control de presion y temperatura en PAMO.



Figura 1: Pendientes de control PAMO

## 4.2 Control de Presion y Temperatura

Al seleccionar un camion pendiente, se carga el formulario de control:

1. Registrar la **hora de ingreso**.
2. Ingresar la **presion de ingreso** (Kg/cm2).
3. Ingresar la **temperatura de ingreso** (C).
4. Registrar la **hora de salida**.
5. Ingresar la **presion de salida** (Kg/cm2).
6. Ingresar la **temperatura de salida** (C).
7. Seleccionar el **responsable** del control.
8. Hacer clic en **Guardar**.

PAMO

Pendientes

Responsables

HDR

Hojas de Ruta

Manual de uso

Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química
Salir

Ingreso de camión

Inspección

Empresa

Cargas del Norte

Producto

Amoníaco

Camión

Scania BB100BB

Semi

BB101BB

|         | Hora  | Presión            | Temperatura |
|---------|-------|--------------------|-------------|
| ENTRADA | --:-- | Kg/cm <sup>2</sup> | C°          |
| SALIDA  | --:-- | Kg/cm <sup>2</sup> | C°          |

Responsable

Seleccione un responsable

Guardar

Regresar

Figura 2: Control de presión y temperatura PAMO

## 5. PSUL

El módulo de **PSUL** (Planta de Azufre) controla la presión y temperatura de los camiones que transportan **Azufre Líquido** o **Azufre Sólido** durante la descarga.

### 5.1 Pendientes de Control

Muestra los camiones que han pasado por Inspección Química y están listos para el control de presión y temperatura en PSUL.

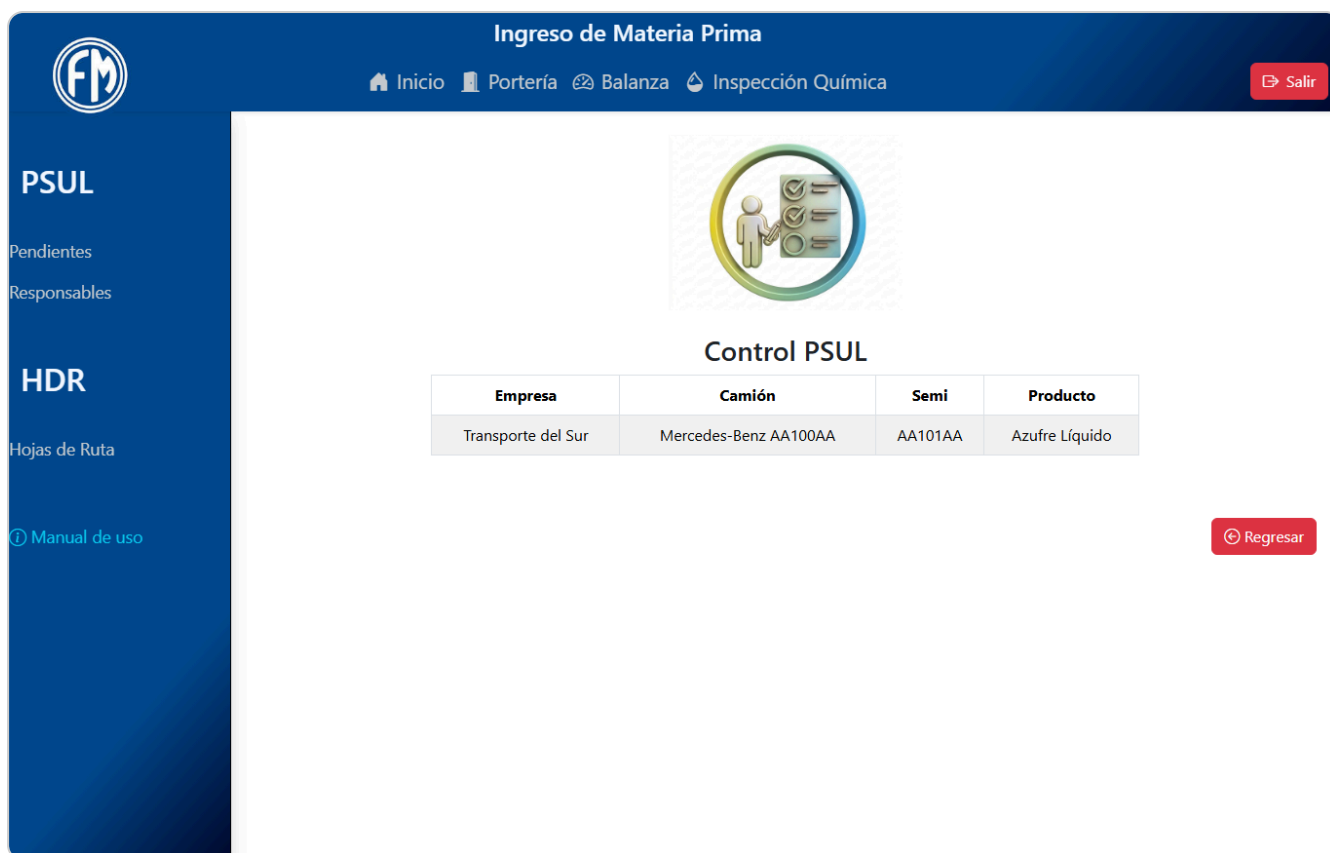


Figura 1: Pendientes de control PSUL

## 5.2 Control de Presion y Temperatura

Al seleccionar un camion pendiente, se carga el formulario de control:

1. Registrar la **hora de ingreso**.
2. Ingresar la **presion de ingreso** (Kg/cm2).
3. Ingresar la **temperatura de ingreso** (C).
4. Registrar la **hora de salida**.
5. Ingresar la **presion de salida** (Kg/cm2).
6. Ingresar la **temperatura de salida** (C).
7. Seleccionar el **responsable** del control.
8. Hacer clic en **Guardar**.



Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química

Salir

PSUL

Pendientes
Responsables

HDR

Hojas de Ruta
Manual de uso

Ingreso de camión

Inspección

Empresa

Transporte del Sur

Producto

Azufre Líquido

Camión

Mercedes-Benz AA100AA

Semi

AA101AA

|         | Hora  | Presión            | Temperatura |
|---------|-------|--------------------|-------------|
| ENTRADA | --:-- | Kg/cm <sup>2</sup> | C°          |
| SALIDA  | --:-- | Kg/cm <sup>2</sup> | C°          |

Responsable

Seleccione un responsable

Guardar

Regresar

Figura 2: Control de presión y temperatura PSUL

## 6. Calidad

El módulo de **Calidad** gestiona los registros de calidad de los procedimientos y normativas vigentes. Permite visualizar los últimos registros y agregar nuevos.

### 6.1 Gestion de Calidad

Esta pantalla muestra los últimos 5 registros de calidad ordenados por fecha de vigencia y permite agregar nuevos registros.

1. Ingresar la **fecha de vigencia** del registro.
2. Ingresar la **version** del documento.
3. Ingresar el **numero de registro** (ej: IN 11-IQ-07).
4. Hacer clic en **Agregar nuevo registro**.

Porteria 2

Nuevo Ingreso  
Egresos Pendientes  
Controles Pendientes  
Responsables  
Transportes

Balanza

Pendientes  
Datos de carga  
Egresos  
Responsables

Inspección Química

Ingreso de Materia Prima

Inicio
Portería
Balanza
Inspección Química

Salir

Gestión de Calidad

| Fecha de Vigencia                    | Registro    | version |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| 22 de diciembre de 2026 a las 00:00  | IN 11-SH-03 | 4       |
| 22 de noviembre de 2026 a las 00:00  | IN 11-BL-01 | 1       |
| 23 de octubre de 2026 a las 00:00    | IN 11-PQ-02 | 2       |
| 23 de septiembre de 2026 a las 00:00 | IN 11-IQ-07 | 3       |

Regresar

Agregar nuevo registro

Fecha de Vigencia\*

Versión\*

Registro\*

Agregar nuevo registro

Figura 1: Gestion de Calidad

## 7. SHYMA

El modulo de **SHYMA** (Seguridad, Higiene y Medio Ambiente) controla los vehiculos en transito y puede rechazar una Hoja de Ruta (HDR) si detecta irregularidades en la carga o documentacion.

### 7.1 Vehiculos en Transito

Muestra todos los camiones que se encuentran en transito dentro de la planta con su HDR en estado Activo.





Ingreso de Materia Prima

[Inicio](#)
[Portería](#)
[Balanza](#)
[Inspección Química](#)

HDR

Hojas de Ruta

Shyma

Vehiculos en Tránsito

Responsables

Manual de uso



Vehiculos en Tránsito

| Empresa            | Camión                | Semi    | Producto       | Sector        |
|--------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|
| Transporte del Sur | Mercedes-Benz AA100AA | AA101AA | Azufre sólido  | Almacen PQ    |
| Logística Central  | Ford CC100CC          | CC101CC | Hipoclorito    | Almacen PQ    |
| Cargas del Norte   | Scania BB100BB        | BB101BB | Azufre Líquido | Inspeccion PQ |
| Transporte del Sur | Mercedes-Benz AA100AA | AA101AA | Amoníaco       | Inspeccion PQ |
| Logística Central  | Ford CC100CC          | CC101CC | Azufre sólido  | Almacen PQ E  |
| Cargas del Norte   | Scania BB100BB        | BB101BB | Amoníaco       | PAMO          |
| Transporte del Sur | Mercedes-Benz AA100AA | AA101AA | Azufre Líquido | PSUL          |
| Logística Central  | Ford CC100CC          | CC101CC | Hipoclorito    | Almacen PQ E  |
| Cargas del Norte   | Scania BB100BB        | BB101BB | Azufre sólido  | Almacen PQ E  |
| Transporte del Sur | Mercedes-Benz AA100AA | AA101AA | Azufre Líquido | Porteria 2 E  |

Figura 1: Vehiculos en transito

## 7.2 Rechazo de HDR

Al seleccionar un vehiculo en transito, se muestra el formulario de rechazo con los datos del ingreso (solo lectura) y los campos para registrar el rechazo:

**Advertencia:** Esta a punto de rechazar una HDR. No se podra deshacer el rechazo.

1. Seleccionar el **responsable de SHYMA** que realiza el rechazo.
2. Completar la **observacion** con el motivo del rechazo.
3. Hacer clic en **Guardar**.



Ingreso de Materia Prima

[Inicio](#) [Portería](#) [Balanza](#) [Inspección Química](#) [Salir](#)

HDR

Hojas de Ruta

Shyma

Vehiculos en Tránsito

Responsables

Manual de uso



**Advertencia**  
Esta a punto de rechazar una HDR, no se podrá deshacer el rechazo

Aceptar

Datos del vehículo

Patente chasis\*

Mercedes-Benz AA100AA

Patente semi\*

AA101AA

Datos del producto

Remito\*

R-2001

Producto\*

Azufre sólido

Calefacción

☐ Ingreso para calefaccion de cisterna

Inspeccion Quimica Presente

Día Laborable

Sí

Indicar si personal de Inspección Química se encuentra presente, seleccione "No" si se trata de feriado o asueto

Responsable

Responsable\*

5020-Diego Lirola

Rechazado por

Seleccione un personal

Motivo del rechazo

Guardar rechazo

Regresar

Figura 2: Rechazo de HDR